


**Дополнение к ИЭ КЗК-12-21-0100000
на комбайны GS12A1 (КЗК-12-0100000Б-21 МК-186)**

Половоразбрасыватель

Половоразбрасыватель предназначен для разбрасывания половы по полю. Приводится в действие от гидромоторов 5 (рисунок 1).

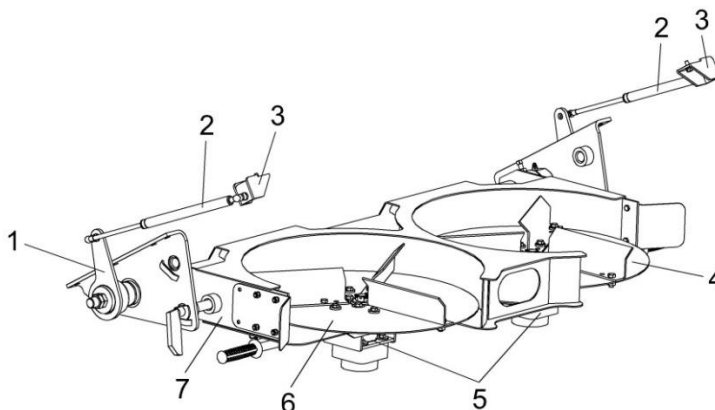

1 – рычаг; 2 – пружина газовая; 3 – кронштейн; 4 – диск правый; 5 – гидромоторы; 6 – диск левый; 7 – рама

Рисунок 1 – Половоразбрасыватель

Частота вращения дисков правого 4 и левого 6 половоразбрасывателя регулируется гидросистемой половоразбрасывателя.


⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При сниженной частоте вращения дисков могут возникнуть заторы в области разбрасывания половы!

Частота вращения дисков половоразбрасывателя, установленная изготовителем, составляет 750 - 800 об/мин.

⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать частоту вращения дисков половоразбрасывателя более 800 об/мин.

Для удобства обслуживания решетных станков очистки половоразбрасыватель 1 (рисунок 2) опускается вниз. Для этого необходимо отвернуть гайку и высвободить болт 3 (без разъединения штуцеров гидрорукавов), отсоединить и опустить вместе с рукавами пластину 2, расфиксировать половоразбрасыватель 1 и опустить вниз до упора в прицепное устройство комбайна.

По окончании обслуживания половоразбрасыватель 1 зафиксировать в одном из положений, а пластину 2 с рукавами установить на место и закрепить.

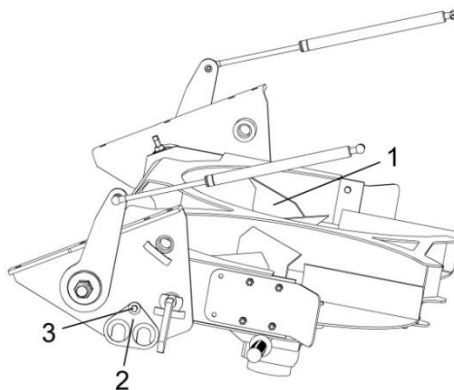


1 – половоразбрасыватель; 2 – пластина; 3 – болт

Рисунок 2 – Установка половоразбрасывателя

Гидросистема

Гидросистема комбайна состоит из гидросистемы привода ходовой части 1 (рисунок 3), бака масляного 2, гидросистемы поворозабрасывателя 3, гидросистемы рабочих органов и рулевого управления 4, гидромотора 5, насоса двухсекционного 6, гидронасоса двухсекционного 7, установки рукавов радиатора 8.

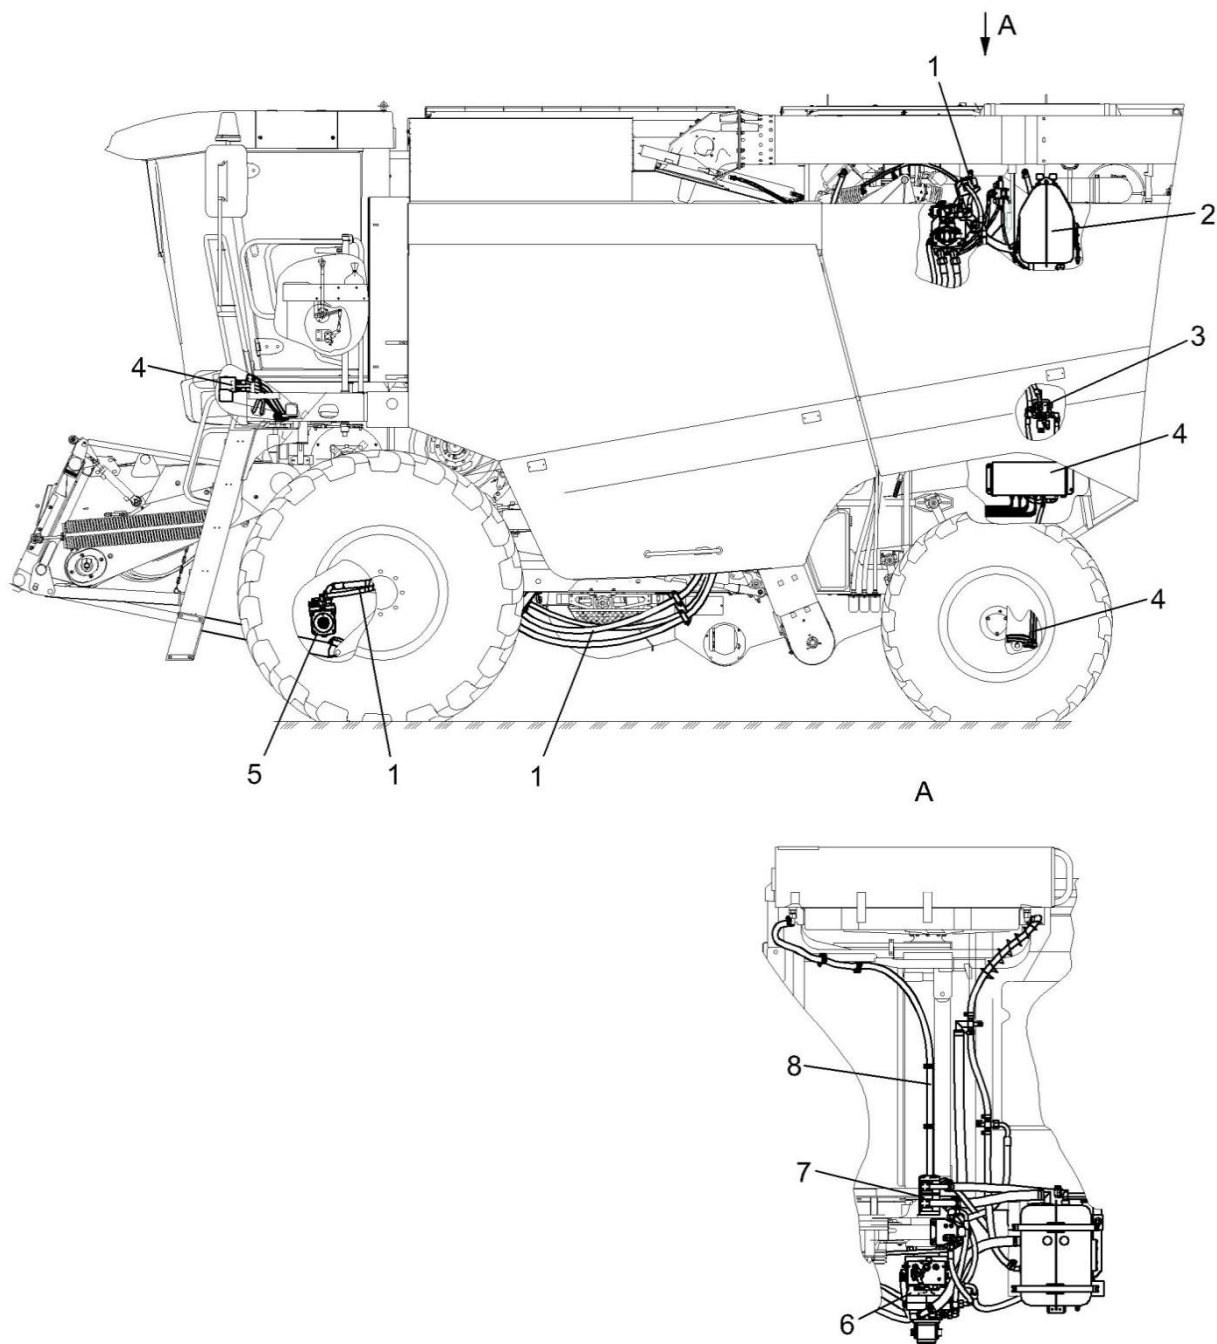

1 – гидросистема привода ходовой части; 2 – бак масляный; 3 – гидросистема поворозабрасывателя 4 – гидросистема рабочих органов и рулевого управления; 5 – гидромотор; 6 – насос двухсекционный; 7 – гидронасос двухсекционный; 8 – установка рукавов радиатора

Рисунок 3 – Гидросистема комбайна


Гидросистема половоразбрасывателя

Гидросистема половоразбрасывателя предназначена для включения и отключения дисков половоразбрасывателя.

Быстроразъемные муфты, расположенные на регуляторе расхода, предназначены для отсоединения гидросистемы половоразбрасывателя от гидросистемы комбайна.

При работе комбайна с демонтированным половоразбрасывателем, с целью недопущения перегрева масла в гидросистеме, снять разъем электрического жгута с электромагнита регулятора расхода и примотать к основному стволу жгута лентой ПВХ.

Смазка комбайна

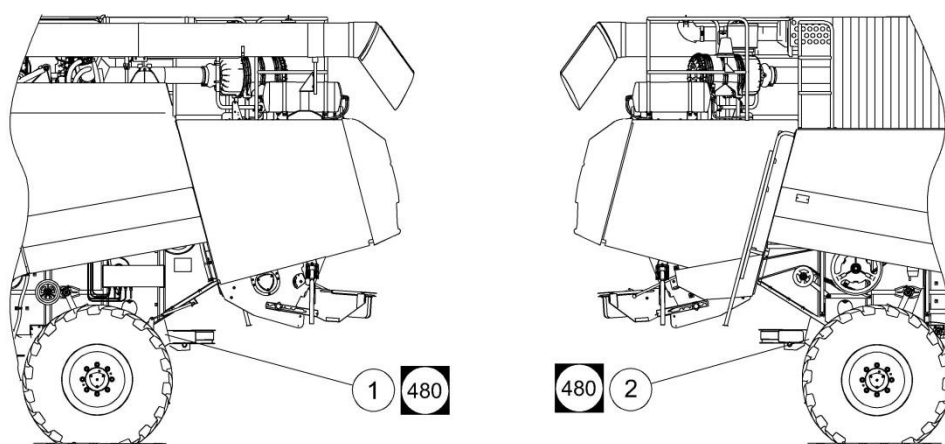


- Литол-24

60,240,480 - периодичность смазки в часах работы

Рисунок 4 – Смазка комбайна

Таблица 1 – Смазка комбайна

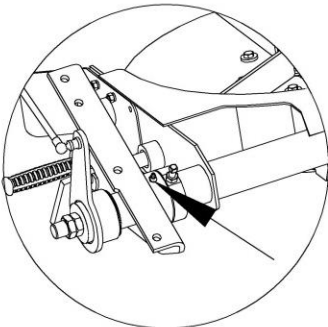№ поз. на схеме смазки	Расположение точек смазки	Наименование точек смазки	Наименование и марка смазки при эксплуатации и хранении	Кол. точек смазки
Смазка комбайна (рисунок 4)				
Периодичность смазки – 480 часов				
1, 2		Половоразбрасыватель	Литол-24	2