

Дополнение
к инструкции по эксплуатации FS650 (КВК-650-11-0100000 ИЭ)

Стр. 125, п.п. 2.10.8.4 Регулировка привода компрессора, имеет вид:

2.10.8.4 Регулировка привода компрессора


Осевое смещение канавки шкива компрессора 1 (рисунок 2.22) и канавки приводного шкива 3 не более 1 мм.

Перед натяжением ремня 2 открутить гайку 5 и болт 6. Осуществить натяжение ремня 2.

Контроль натяжения ремня 2 определяется одним из способов:

- прогиб в середине ремня при приложении нагрузки от 95 до 105 Н должен составлять от 18 до 20 мм;
- измерение частоты колебаний ветви шкива 3 - шкив компрессора 1 от 63,935 до 70,665 Гц.

После регулировки гайку 5 и болт 6 затяните моментом от 50 до 56 Н·м.

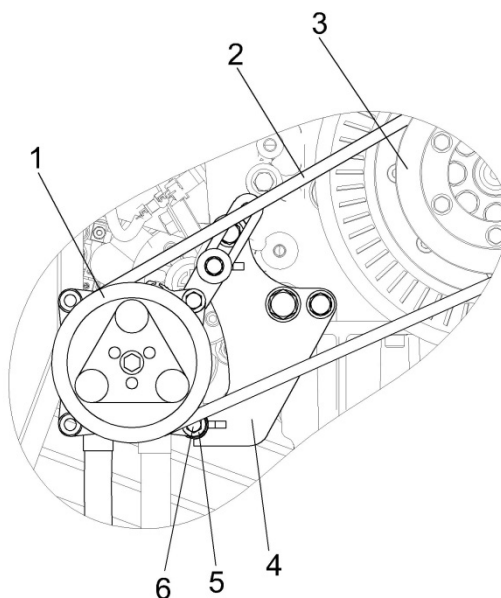

1 – шкив компрессора; 2 – ремень привода компрессора; 3 – шкив главного привода;
4 – установка компрессора; 5 – гайка; 6 – болт

Рисунок 2.22 – Ременная передача привода компрессора