

КОСИЛКА САМОХОДНАЯ CS140

инд. № CS140200 двигатель: WP4.1G140E301 (X20214440)

Каталог деталей и сборочных единиц

КС-140-2-0100000 КДС

Версия 02

1 ВВЕДЕНИЕ

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте косилки самоходной **CS140**. Каталог иллюстрирован.

Данный каталог содержит перечень деталей и сборочных единиц косилки самоходной **CS140 инд.№ CS140200 (КС-140-2-0100000)** и сведения об их количестве на сборочную единицу. Косилка самоходная **CS140** оснащается двигателем WP4.1G140E301 (X20214440).

Изготовитель постоянно проводит работы по совершенствованию конструкции косилки самоходной **CS140**, в связи с чем возможны отдельные изменения в конструкции, не отраженные в настоящем каталоге.

Правила пользования каталогом размещены в конце каталога.

2 УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.	№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
1	Косилка самоходная КС-140-2-0100000 (общий вид)	9	13	Тяга КС-200-0109040	37
2	Косилка самоходная КС-140-2-0100000 (вид слева)	11	14	Гидроцилиндр КЗК 0109040	39
3	Косилка самоходная КС-140-2-0100000 (вид справа)	14	15	Установка моста КС-100-5-0107000	40
4	Шасси КС-140-2-0100010	16	16	Редуктор бортовой КС-100-5-0107020 и КС-100-5-0107020-01 (зеркальное отражение)	42
5	Установка механизма навески КС-140-2-0154000 (левая сторона)	18	17	Редуктор бортовой КС-100-5-0107020 и КС-100-5-0107020-01 (зеркальное отражение) (корпуса и крышки)	46
6	Установка механизма навески КС-140-2-0154000 (правая сторона)	22	18	Редуктор бортовой КС-100-5-0107020 и КС-100-5-0107020-01 (зеркальное отражение) (валы и шестерни)	49
7	Рычаг КС-140-2-0154150 и КС-140-2-0154150-01	26	19	Диски нажимные МК-23М.03.030А	53
8	Гидроцилиндр КС-140-2-0154070	28	20	Гидроцилиндр тормоза МК-23М.03.220А	55
9	Мост управляемых колес КС-140-0109000	29	21	Установка опоры КС-140-2-0100030	57
10	Мост управляемых колес КС-140-0109000 (установка кулаков поворотных, гидроцилиндров и тяги)	31	22	Установка бампера КС-140-2-0100080	59
11	Мост управляемых колес КС-140-0109000 (кулак поворотный правый и ступица)	33	23	Установка кронштейна КС-140-2-0100090	61
12	Мост управляемых колес КС-140-0109000 (кулак поворотный левый со ступицей)	35	24	Установка разъемов КС-140-2-0100230	62
			25	Установка разъема левого КС-140-2-0604920 и КС-140-2-0604940	64

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.	№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
26	Разъем многофункциональный КС-140-2-0604420 и КС-140-2-0604440	66	40	Пружина КС-140-2-0116390	99
27	Установка разъема правого КС-140-2-0604930 и КС-140-2-0604950	68	41	Установка муфты КС-140-2-0116050	100
28	Разъем многофункциональный КС-140-2-0604430 и КС-140-2-0604450	71	42	Установка глушителя КС-140-2-0116060А	102
29	Установка опор КС-140-2-1-0100210	73	43	Установка бачка расширительного КС-140-2-0116070	105
30	Установка противовесов КС-140-2-0105000	74	44	Установка воздухоочистителя КС-140-2-0116080	108
31	Установка рамы КС-140-2-0112000	76	45	Воздухозаборник вращающийся КЗК-12-3-0126420	112
32	Установка двигателя КС-140-2-0116000 (общий вид)	78	46	Установка уплотнений КС-140-2-0116090	114
33	Установка двигателя КС-140-2-0116000 (лист 1)	80	47	Установка труб КС-140-2-0116100	116
34	Установка двигателя КС-140-2-0116000 (лист 2)	83	48	Установка рукава КС-140-2-0602990	119
35	Установка главного привода КС-140-2-0116030	85	49	Установка электрооборудования двигателя КС-140-2-1-0726000	120
36	Мультипликатор КС-100-0114000	87	50	Установка бачков КС-140-2-0119660	122
37	Установка радиатора КС-140-2-0116040 (лист 1)	91	51	Установка привода стояночного тормоза КС-140-2-0119610	124
38	Установка радиатора КС-140-2-0116040 (лист 2)	94	52	Установка тормозных трубопроводов КС-140-2-0119630	126
39	Рычаг КС-140-2-0116360	97	53	Установка кабины КС-140-2-0120000	128

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.	№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
54	Кабина КС-140-2-0120010	132	71	Установка датчика УКЗ-01-0205310	174
55	Кабина УКК-01-0101000 (лист 1)	135	72	Установка привода ГСТ УКЗ-01-0205110	176
56	Кабина УКК-01-0101000 (лист 2)	138	73	Дверь УКЗ-01-0101250	178
57	Кабина УКК-01-0101000 (лист 3)	141	74	Дверь УКК-01-0101070	181
58	Установка площадки управления УКЗ-01-0200000	146	75	Крыша УКК-01-0101040	184
59	Блок управления УКЗ-01-0205000	149	76	Потолок УКК-01-0101280	187
60	Установка кронштейна УКЗ-01-0230010	152	77	Установка стеклоочистителя КВС-80-8-0120090	189
61	Облицовка УКЗ-01-0230000	154	78	Установка стеклоочистителя УКЗ-01-0101160	191
62	Колонка рулевая УКЗ-01-0223100А	156	79	Установка климатическая КС-140-2-0121000	193
63	Установка колеса рулевого КЗК-12-0122600-02	158	80	Установка оборудования кондиционера КС-140-2-0121010	194
64	Каркас КЗК-13-0119240	160	81	Установка компрессора КС-140-2-0121030	196
65	Кардан 50-3401060	162	82	Установка конденсатора КС-100-0121050	198
66	Колено верхнее КЗК-13-0119260	164	83	Установка испарителя КС-140-2-0121020	200
67	Привод КЗК-13-0119300	166	84	Установка блока испарительно-отопительного КЗК-1420-0113060	203
68	Пульт управления УКЗ-01-0250000А	167	85	Установка топливного бака КС-140-2-0123000	205
69	Установка кронштейна КЗК-1119Р-0119190	169	86	Установка капотов КС-140-2-0128000	210
70	Блок педалей КВК-650-10-0119100	171			

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.	№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
	(общий вид)		101	Гидросистема силовых гидроцилиндров косилки КС-140-2-0602000 (лист 2)	247
87	Установка капотов КС-140-2-0128000 (лист 1)	211	102	Гидросистема силовых гидроцилиндров косилки КС-140-2-0602000 (лист 3)	250
88	Установка капотов КС-140-2-0128000 (лист 2)	215	103	Гидроблок КС-140-2-0602300	254
89	Установка аккумулятора КС-140-2-0130000	219	104	Делитель потока КС-140-2-0602410	257
90	Установка площадки входа КС-140-2-0134000	221	105	Кран КС-100-0602330	259
91	Установка гидронасосов КС-140-2-0138000	224	106	Фильтр напорный КС-200-0602300	260
92	Гидросистема косилки КС-140-2-0600000	226	107	Гидросистема рулевого управления косилки КС-140-2-0603000	262
93	Бак масляный КС-140-2-0600010	228	108	Насос-дозатор КС-200-0603100	266
94	Фильтр КС-100-0600300	230	109	Гидросистема рабочих органов косилки КС-140-2-0604000 (лист 1)	267
95	Гидросистема привода хода косилки КС-140-2-0601000 (лист 1)	232	110	Гидросистема рабочих органов косилки КС-140-2-0604000 (лист 2)	270
96	Гидросистема привода хода косилки КС-140-2-0601000 (лист 2)	235	111	Гидроблок КС-140-2-0604300	274
97	Гидромотор КС-100-5-0601200 и КС-100-5-0601200-01	237	112	Гидроблок адаптеров КС-100-0604300-01	276
98	Гидронасос КС-140-2-0601100	239	113	Полумуфта внутренняя KBK 0601450	278
99	Клапан промывочный КС-200-0604300А	242	114	Гидронасос КС-140-2-0604110	280
100	Гидросистема силовых гидроцилиндров косилки КС-140-2-0602000 (лист 1)	244			

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.	№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
115	Гидронасос двухсекционный КС-100-0604120	282	127	Ресивер КС-140-2-1-0800030	311
116	Электрооборудование КС-140-2-1-0700000	284	128	Регулятор давления КС-140-2-1-0800190	313
117	Установка электрооборудования косилки КС-140-2-1-0721000 (лист 1)	286	129	Установка бака масляного КС-100-0100050	314
118	Установка электрооборудования косилки КС-140-2-1-0721000 (лист 2)	288	130	Установка светоотражающих панелей КС-100-2-0100120	316
119	Установка электрооборудования косилки КС-140-2-1-0721000 (лист 3)	290	131	Колесо КП-6-0110000 и КП-6-0110000-01	318
120	Установка электрооборудования косилки КС-140-2-1-0721000 (лист 4)	292	132	Колесо УЭС 0133000 и УЭС 0133000-01	319
121	Установка электрооборудования кабины КС-140-2-1-0722000А	295			
122	Установка электрооборудования колонки рулевой КС-140-2-1-0723000	298		Правила пользования каталогом	320
123	Установка электрооборудования блока управления КС-140-2-1-0724000	301			
124	Установка электрооборудования пульта управления КС-140-2-1-0725000 (лист 1)	303			
125	Установка электрооборудования пульта управления КС-140-2-1-0725000 (лист 2)	305			
126	Пневмосистема КС-140-2-1-080000	307			

3 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ

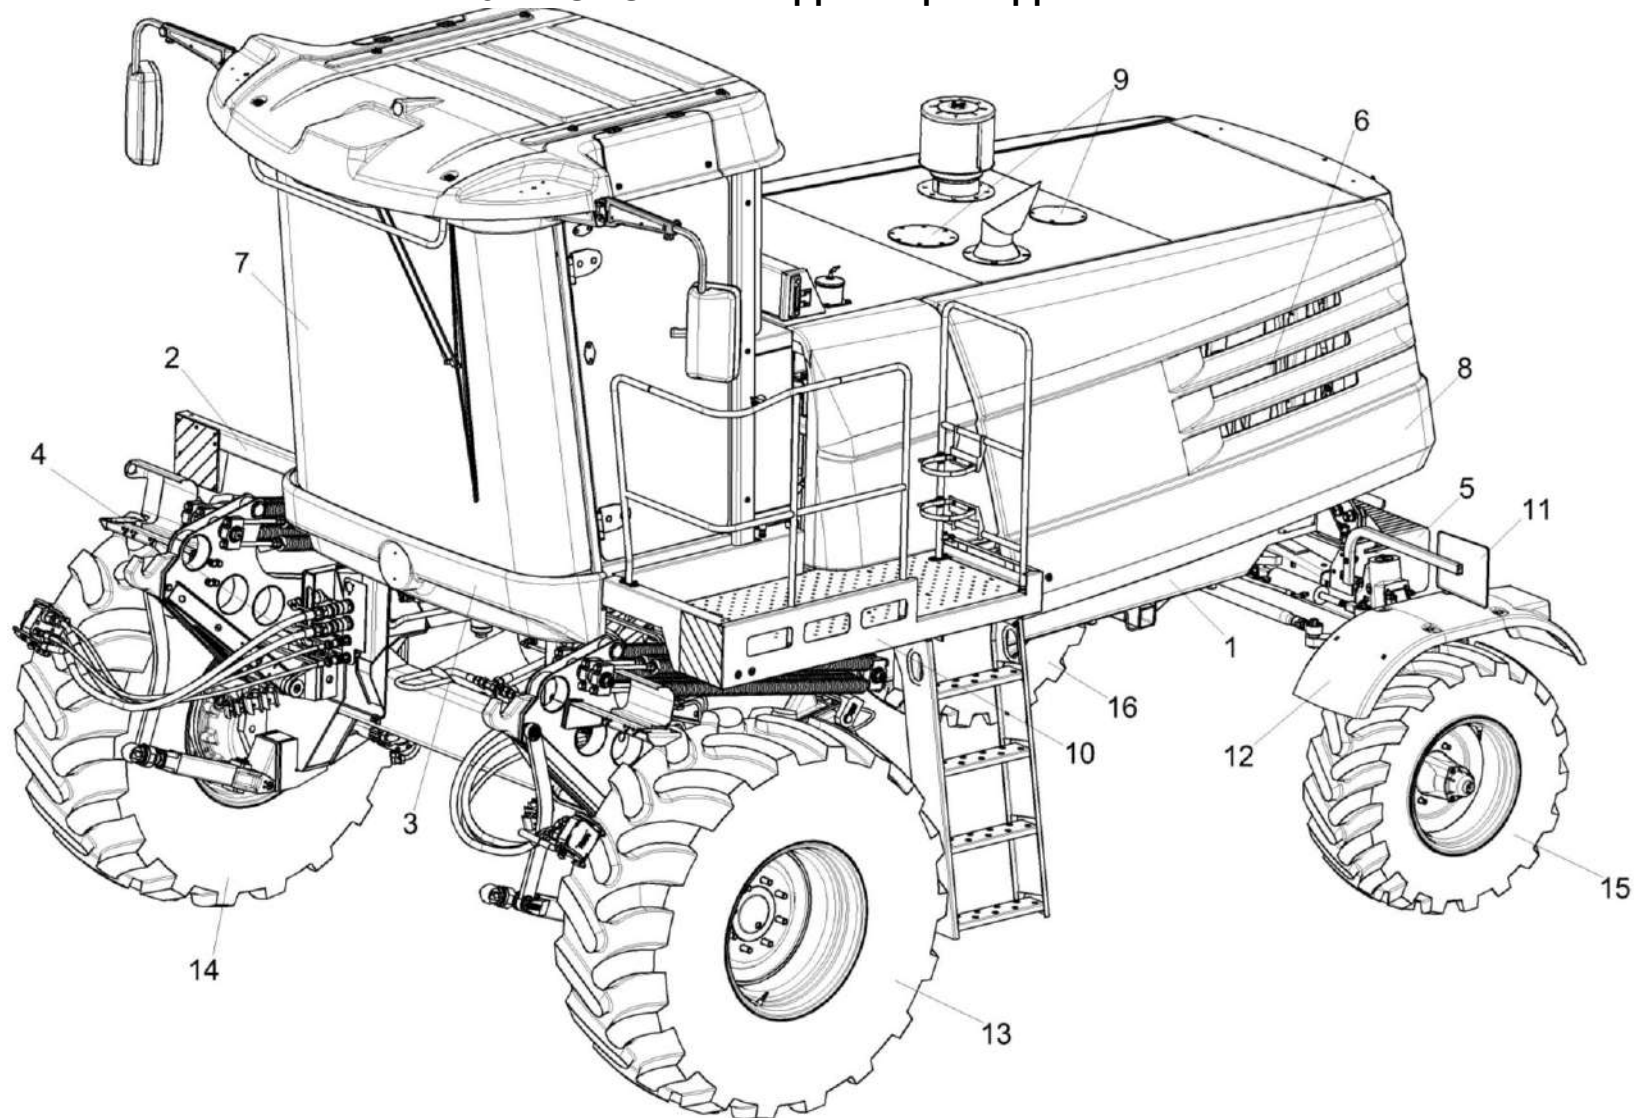


Рисунок 1 – Косилка самоходная КС-140-2-0100000 (общий вид)

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОСИЛКА САМОХОДНАЯ КС-140-2-0100000 (общий вид) (рисунок 1)					
1	1-16	КС-140-2-0100000	Косилка самоходная		
	1	КС-140-2-0100010	Шасси	КС-200-1-0100000	1
	2	КС-140-2-0100030	Установка опоры	КС-200-1-0100000	1
	3	КС-140-2-0100080	Установка бампера	КС-200-1-0100000	1
	4	КС-140-2-0100230	Установка разъемов	КС-200-1-0100000	1
	5	КС-140-2-0105000	Установка противовесов	КС-200-1-0100000	1
	6	КС-140-2-0116000	Установка двигателя	КС-200-1-0100000	1
	7	КС-140-2-0120000	Установка кабины	КС-200-1-0100000	1
	8	КС-140-2-0128000	Установка капотов	КС-200-1-0100000	1
	9	КС-140-2-0128900-01	Установка заглушек	КС-200-1-0100000	1
	10	КС-140-2-0134000	Установка площадки входа	КС-200-1-0100000	1
	11	КС-100-2-0100120	Установка светоотражающих панелей	КС-200-1-0100000	1
	12	КС-200-0102000-01	Установка щитков	КС-200-1-0100000	1
	13	КП-6-0110000	Колесо	КС-200-1-0100000	1
	14	КП-6-0110000-01	Колесо	КС-200-1-0100000	1
	15	УЭС 0133000	Колесо	КС-200-1-0100000	1
16	УЭС 0133000-01	Колесо	КС-200-1-0100000	1	

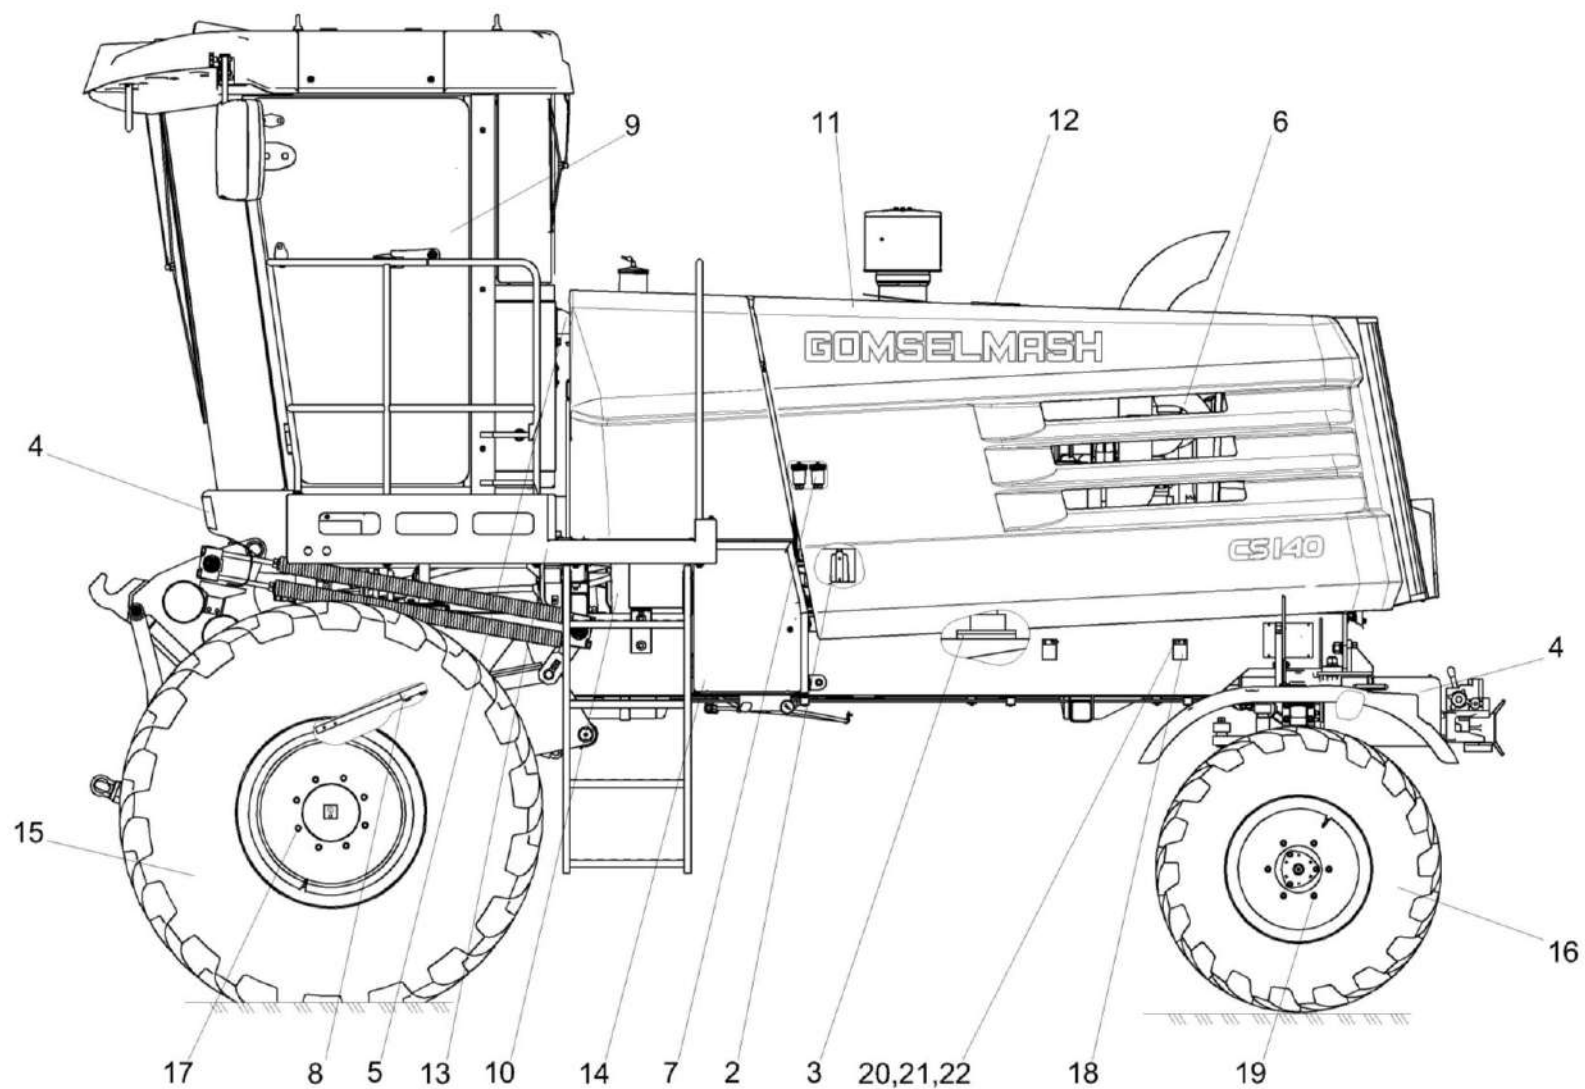


Рисунок 2 – Косилка самоходная КС-140-2-0100000 (вид слева)

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОСИЛКА САМОХОДНАЯ КС-140-2-0100000 (вид слева) (рисунок 2)					
2	1-22	КС-140-2-0100000	Косилка самоходная		
	1	КС-140-2-0100080	Установка бампера	КС-140-2-0100000	1
	2	КС-140-2-0100090	Установка кронштейна	КС-140-2-0100000	1
	3	КС-140-2-1-0100210	Установка опор	КС-140-2-0100000	1
	4	КС-140-2-0105000	Установка противовесов	КС-140-2-0100000	1
	5	КС-140-2-0112000	Установка рамы	КС-140-2-0100000	1
	6	КС-140-2-0116000	Установка двигателя	КС-140-2-0100000	1
	7	КС-140-2-0119660	Установка бачков	КС-140-2-0100000	1
	8	КС-140-2-0119610	Установка привода стояночного тормоза	КС-140-2-0100000	1
	9	КС-140-2-0120000	Установка кабины	КС-140-2-0100000	1
	10	КС-140-2-0123000	Установка топливного бака	КС-140-2-0100000	1
	11	КС-140-2-0128000	Установка капотов	КС-140-2-0100000	1
	12	КС-140-2-0128900-01	Установка заглушек	КС-140-2-0100000	1
	13	КС-140-2-0134000	Установка площадки входа	КС-140-2-0100000	1
	14	КС-140-2-0136000	Установка ящика инструментального	КС-140-2-0100000	1
	15	КП-6-0110000	Колесо	КС-140-2-0100000	1
16	УЭС 0133000	Колесо	КС-140-2-0100000	1	

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
2	17	УЭС-7-0109090-02	Гайка	КС-140-2-0100000	16
	18	КИС 0134406	Зажим	КС-140-2-0100000	2
	19	Н.130.02.604	Гайка	КС-140-2-0100000	12
	20		Болт М6-6ЕХ20 - 7798	КС-140-2-0100000	4
	21		Гайка М6-6G - 5915	КС-140-2-0100000	4
	22		Шайба 6Т 65Г - 6402	КС-140-2-0100000	4

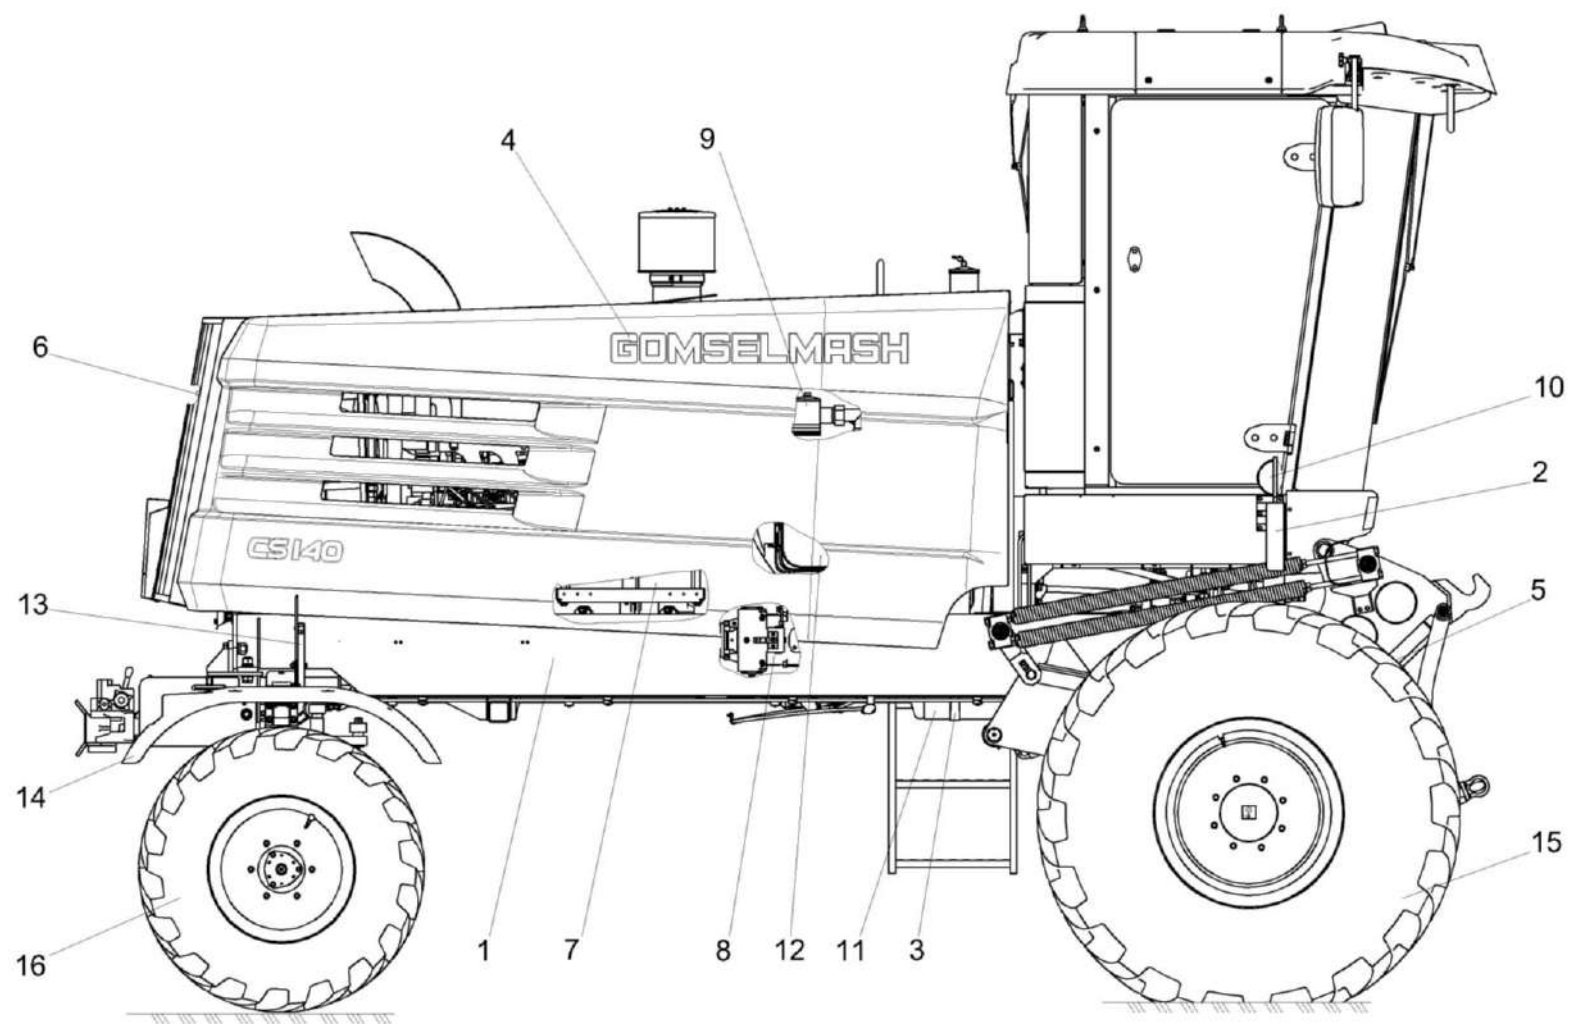


Рисунок 3 – Косилка самоходная КС-140-2-0100000 (вид справа)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОСИЛКА САМОХОДНАЯ КС-140-2-0100000 (вид справа) (рисунок 3)					
3	1-16	КС-140-2-0100000	Косилка самоходная		
	1	КС-140-2-0100010	Шасси	КС-140-2-0100000	1
	2	КС-140-2-0100030	Установка опоры	КС-140-2-0100000	1
	3	КС-140-2-0100110	Установка хомутов	КС-140-2-0100000	2
	4	КС-140-2-0100200	Отделка косилки самоходной	КС-140-2-0100000	1
	5	КС-140-2-0119630	Установка тормозных трубопроводов	КС-140-2-0100000	1
	6	КС-140-2-0121000	Установка климатическая	КС-140-2-0100000	1
	7	КС-140-2-0130000	Установка аккумуляторов	КС-140-2-0100000	1
	8	КС-140-2-0138000	Установка гидронасосов	КС-140-2-0100000	1
	9	КС-140-2-0600000	Гидросистема косилки	КС-140-2-0100000	1
	10	КС-140-2-1-0700000	Электрооборудование	КС-140-2-0100000	1
	11	КС-140-2-1-0800000	Пневмосистема	КС-140-2-0100000	1
	12	КС-100-0100050	Установка бака масляного	КС-140-2-0100000	1
	13	КС-100-2-0100120	Установка светоотражающих панелей	КС-140-2-0100000	1
	14	КС-200-0102000-01	Установка щитков	КС-140-2-0100000	1
	15	КП-6-0110000-01	Колесо	КС-140-2-0100000	1
16	УЭС 0133000-01	Колесо	КС-140-2-0100000	1	

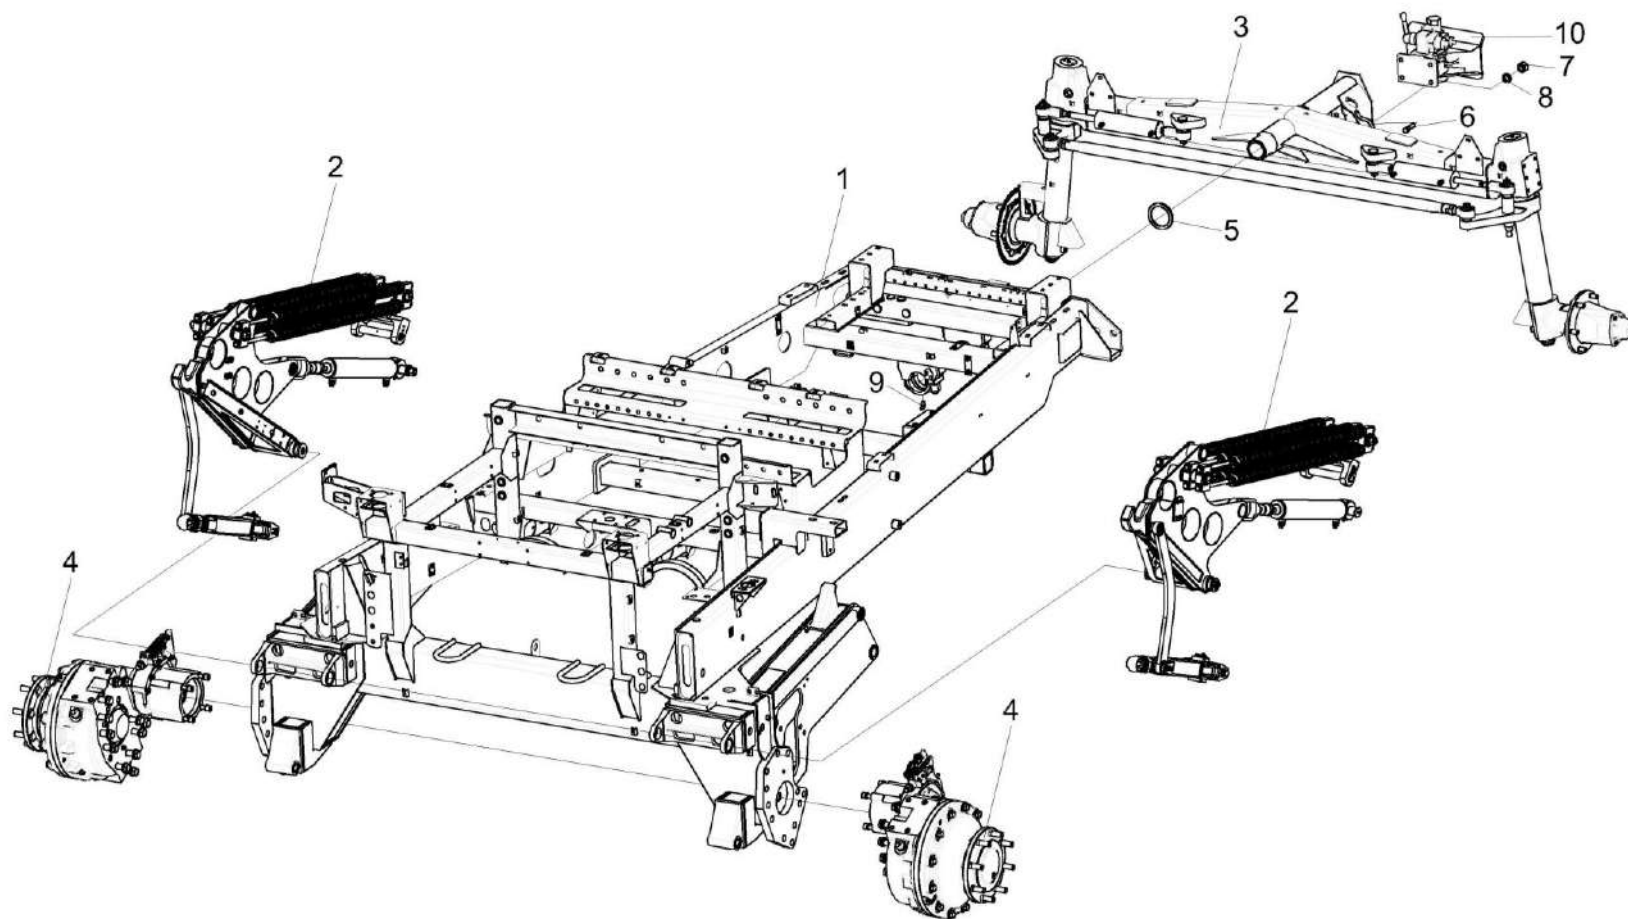


Рисунок 4 – Шасси КС-140-2-0100010

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ШАССИ КС-140-2-0100010 (рисунок 4)					
4	1-10	КС-140-2-0100010	Шасси	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-140-2-0101000	Рама	КС-140-2-0100010	1
	2	КС-140-2-0154000	Установка механизма навески	КС-140-2-0100010	1
	3	КС-140-0109000	Мост управляемых колес	КС-140-2-0100010	1
	4	КС-100-5-0107000	Установка моста	КС-140-2-0100010	1
	5	РСМ 10.01.01.418	Шайба	КС-140-2-0100010	1
	6		Болт М16-6еХ60 – 7796	КС-140-2-0100010	4
	7		Гайка М16-6G – 5915	КС-140-2-0100010	4
	8		Шайба 16Т 65Г – 6402	КС-140-2-0100010	4
	9		Масленка 2.2.45 – 19853	КС-140-2-0100010	2
10		Прибор буксирный УЛИГ.40.4-2707210-000	КС-140-2-0100010	1	

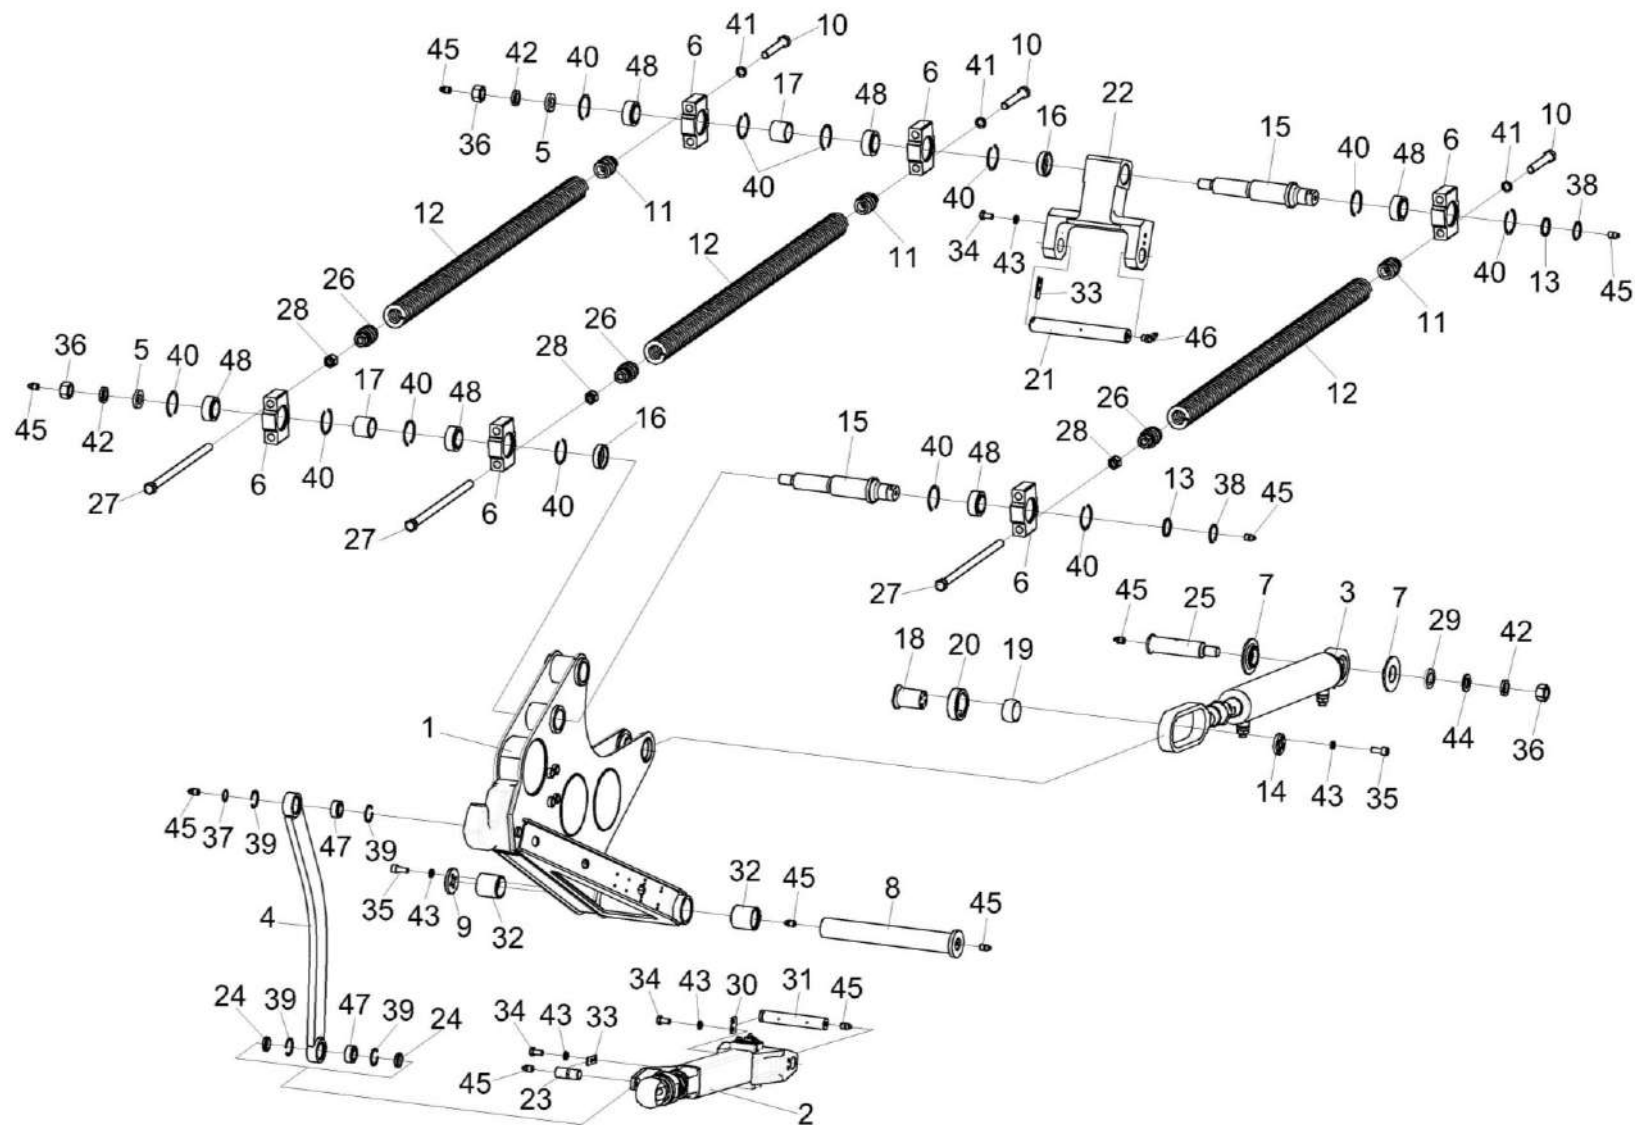


Рисунок 5 – Установка механизма навески КС-140-2-0154000 (левая сторона)

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА НАВЕСКИ КС-140-2-0154000 (левая сторона) (рисунок 5)					
5	1-48	КС-140-2-0154000	Установка механизма навески	КС-140-2-0100010	1
	6,40,48	КС-100-0154030	Опора	КС-140-2-0154000	12
	11,12,26	КС-140-2-0154040	Пружина	КС-140-2-0154000	12
	1,32	КС-140-2-0154010	Рычаг	КС-140-2-0154000	1
	4,39,47	КС-200-0104050-01	Штанга	КС-140-2-0154000	2
	1	КС-140-2-0154020	Рычаг	КС-140-2-0154010	1
	2	КС-140-2-0154150-01	Рычаг	КС-140-2-0154000	1
	3	КС-140-2-0154070	Гидроцилиндр	КС-140-2-0154000	2
	4	КС-200-0104060-01	Тяга	КС-200-0104050-01	1
	5	КС-100-0104415	Шайба	КС-140-2-0154000	4
	6	КС-100-0154602А	Опора	КС-100-0154030	1
	7	КС-100-0104609	Шайба	КС-140-2-0154000	4
	8	КС-100-0104625А	Ось	КС-140-2-0154000	2
	9	КС-100-0104626А	Шайба	КС-140-2-0154000	2
	10	КС-100-0154603	Болт	КС-140-2-0154000	12
	11	КС-100-0154604	Пробка	КС-140-2-0154040	1
	12	КС-100-0154605	Пружина	КС-140-2-0154040	1

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
5	13	КС-100-2-0154411	Кольцо	КС-140-2-0154000	4
	14	КС-140-2-0154403	Шайба	КС-140-2-0154000	2
	15	КС-140-2-0154604	Палец	КС-140-2-0154000	4
	16	КС-140-2-0154605	Втулка	КС-140-2-0154000	4
	17	КС-140-2-0154607	Втулка	КС-140-2-0154000	4
	18	КС-140-2-0154613	Ось	КС-140-2-0154000	2
	19	КС-140-2-0154614	Шарнир	КС-140-2-0154000	2
	20	КС-140-2-0154615	Втулка	КС-140-2-0154000	2
	21	КС-140-2-0154618	Ось	КС-140-2-0154000	2
	22	КС-140-2-0154619	Кронштейн	КС-140-2-0154000	2
	23	КС-140-2-0154625	Ось	КС-140-2-0154000	2
	24	КС-140-2-0154626	Кольцо	КС-140-2-0154000	4
	25	КС-140-2-0154628	Палец	КС-140-2-0154000	2
	26	КС-140-2-0154629	Пробка	КС-140-2-0154040	1
	27	КС-140-2-0154631	Болт	КС-140-2-0154000	12
	28	КС-140-2-0154632	Гайка	КС-140-2-0154000	12
	29	КС-200-0104406	Шайба	КС-140-2-0154000	2
	30	КС-200-0104416	Пластина	КС-140-2-0154000	2

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
5	31	КС-200-0104627	Ось	КС-140-2-0154000	2
	32	КЗК-1420-0109001	Втулка	КС-140-2-0154010	2
	33	УЭС 1300407	Пластина	КС-140-2-0154000	4
	34		Болт М8-6еХ16 – 7796	КС-140-2-0154000	12
	35		Винт М8-6еХ20 – 11738	КС-140-2-0154000	16
	36		Гайка М24-6G – 5915	КС-140-2-0154000	6
	37		Кольцо В25 – 13940	КС-140-2-0154000	2
	38		Кольцо В40 – 13940	КС-140-2-0154000	4
	39		Кольцо В42 – 13941	КС-200-0104050-01	4
	40		Кольцо В62 – 13941	КС-100-0154030	2
	41		Шайба 18 65Г – 6402	КС-140-2-0154000	12
	42		Шайба 24Т 65Г – 6402	КС-140-2-0154000	6
	43		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-140-2-0154000	28
	44		Шайба С.24.01 – 11371	КС-140-2-0154000	2
	45		Масленка 1.2 – 19853	КС-140-2-0154000	20
	46		Масленка 2.2.45 – 19853	КС-140-2-0154000	2
	47		Подшипник ШС25 – 3635	КС-200-0104050-01	2
	48		Подшипник ШСП40 – 3635	КС-100-0154030	1

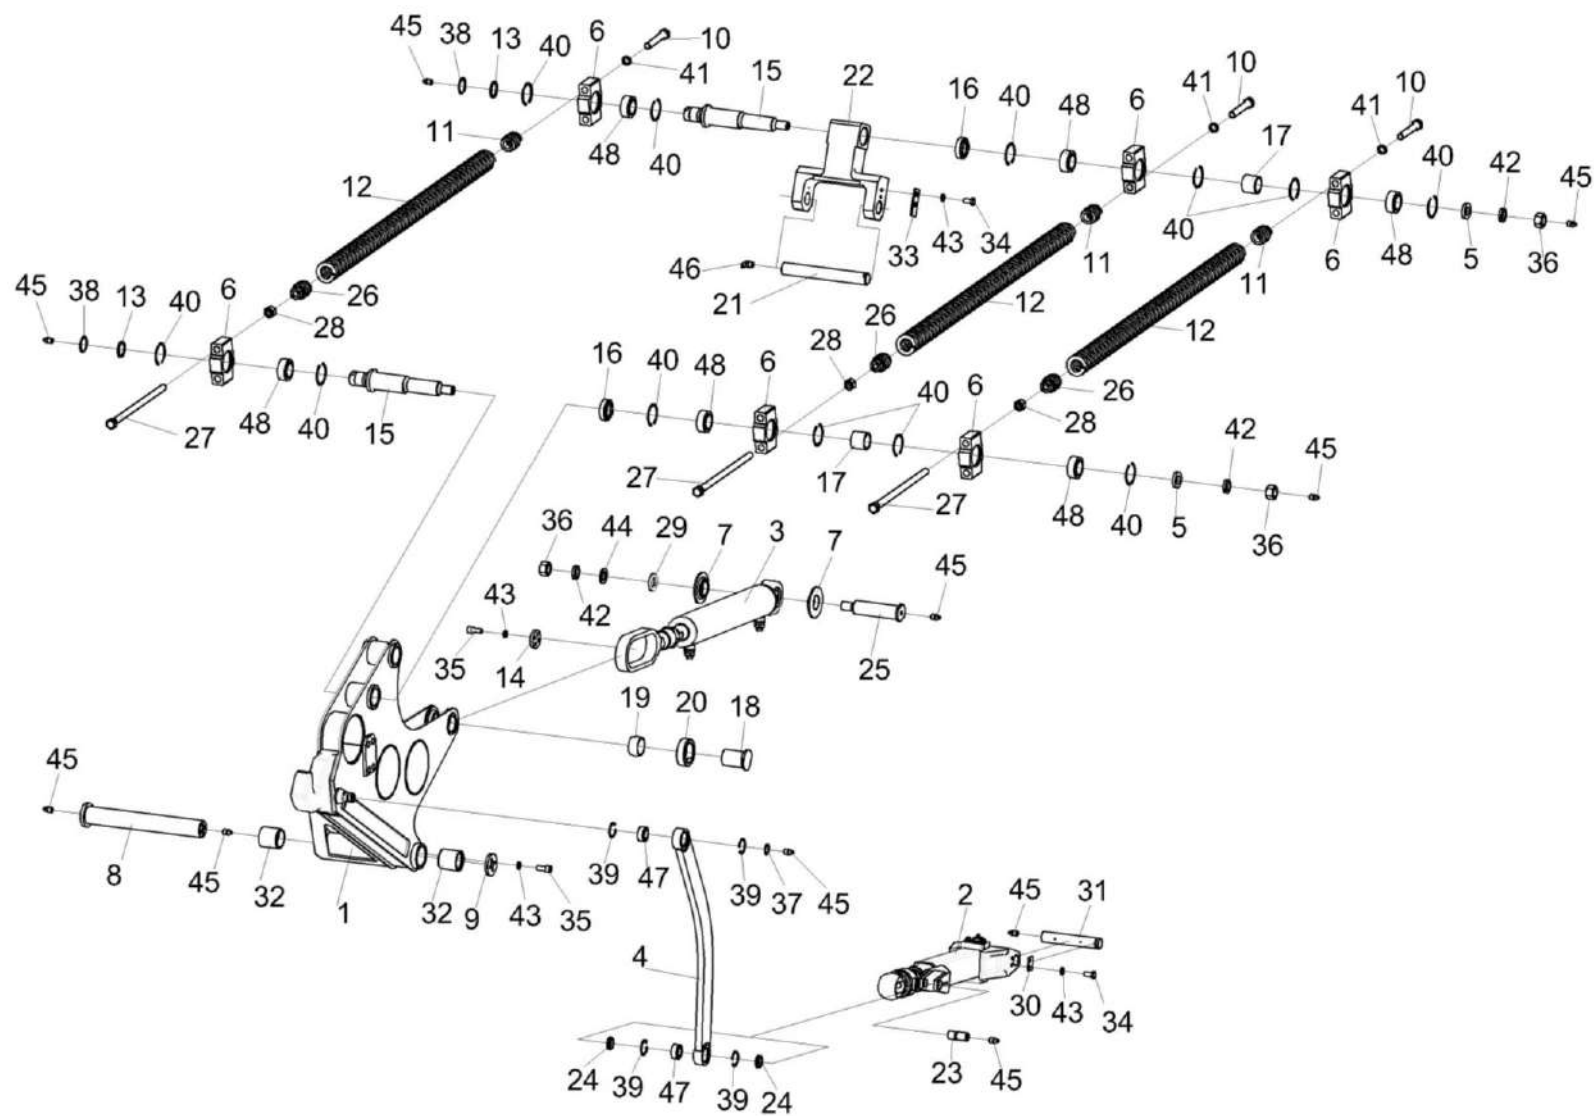


Рисунок 6 – Установка механизма навески КС-140-2-0154000 (правая сторона)

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА НАВЕСКИ КС-140-2-0154000 (правая сторона) (рисунок 6)					
6	1-48	КС-140-2-0154000	Установка механизма навески	КС-140-2-0100010	1
	6,40,48	КС-100-0154030	Опора	КС-140-2-0154000	12
	11,12,26	КС-140-2-0154040	Пружина	КС-140-2-0154000	12
	1,32	КС-140-2-0154010-01	Рычаг	КС-140-2-0154000	1
	4,39,47	КС-200-0104050-01	Штанга	КС-140-2-0154000	2
	1	КС-140-2-0154020-01	Рычаг	КС-140-2-0154010-01	1
	2	КС-140-2-0154150	Рычаг	КС-140-2-0154000	1
	3	КС-140-2-0154070	Гидроцилиндр	КС-140-2-0154000	2
	4	КС-200-0104060-01	Тяга	КС-200-0104050-01	1
	5	КС-100-0104415	Шайба	КС-140-2-0154000	4
	6	КС-100-0154602А	Опора	КС-100-0154030	1
	7	КС-100-0104609	Шайба	КС-140-2-0154000	4
	8	КС-100-0104625А	Ось	КС-140-2-0154000	2
	9	КС-100-0104626А	Шайба	КС-140-2-0154000	2
	10	КС-100-0154603	Болт	КС-140-2-0154000	12
	11	КС-100-0154604	Пробка	КС-140-2-0154040	1
	12	КС-100-0154605	Пружина	КС-140-2-0154040	1

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
6	13	КС-100-2-0154411	Кольцо	КС-140-2-0154000	4
	14	КС-140-2-0154403	Шайба	КС-140-2-0154000	2
	15	КС-140-2-0154604	Палец	КС-140-2-0154000	4
	16	КС-140-2-0154605	Втулка	КС-140-2-0154000	4
	17	КС-140-2-0154607	Втулка	КС-140-2-0154000	4
	18	КС-140-2-0154613	Ось	КС-140-2-0154000	2
	19	КС-140-2-0154614	Шарнир	КС-140-2-0154000	2
	20	КС-140-2-0154615	Втулка	КС-140-2-0154000	2
	21	КС-140-2-0154618	Ось	КС-140-2-0154000	2
	22	КС-140-2-0154619	Кронштейн	КС-140-2-0154000	2
	23	КС-140-2-0154625	Ось	КС-140-2-0154000	2
	24	КС-140-2-0154626	Кольцо	КС-140-2-0154000	4
	25	КС-140-2-0154628	Палец	КС-140-2-0154000	2
	26	КС-140-2-0154629	Пробка	КС-140-2-0154040	1
	27	КС-140-2-0154631	Болт	КС-140-2-0154000	12
	28	КС-140-2-0154632	Гайка	КС-140-2-0154000	12
	29	КС-200-0104406	Шайба	КС-140-2-0154000	2
	30	КС-200-0104416	Пластина	КС-140-2-0154000	2

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
6	31	КС-200-0104627	Ось	КС-140-2-0154000	2
	32	КЗК-1420-0109001	Втулка	КС-140-2-0154010-01	1
	33	УЭС 1300407	Пластина	КС-140-2-0154000	4
	34		Болт М8-6еХ16 – 7796	КС-140-2-0154000	12
	35		Винт М8-6еХ20 – 11738	КС-140-2-0154000	16
	36		Гайка М24-6G – 5915	КС-140-2-0154000	6
	37		Кольцо В25 – 13940	КС-140-2-0154000	2
	38		Кольцо В40 – 13940	КС-140-2-0154000	4
	39		Кольцо В42 – 13941	КС-200-0104050-01	4
	40		Кольцо В62 – 13941	КС-100-0154030	2
	41		Шайба 18 65Г – 6402	КС-140-2-0154000	12
	42		Шайба 24Т 65Г – 6402	КС-140-2-0154000	6
	43		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-140-2-0154000	28
	44		Шайба С.24.01 – 11371	КС-140-2-0154000	2
	45		Масленка 1.2 – 19853	КС-140-2-0154000	20
	46		Масленка 2.2.45 – 19853	КС-140-2-0154000	2
	47		Подшипник ШС25 – 3635	КС-200-0104050-01	2
	48		Подшипник ШСП40 – 3635	КС-100-0154030	1

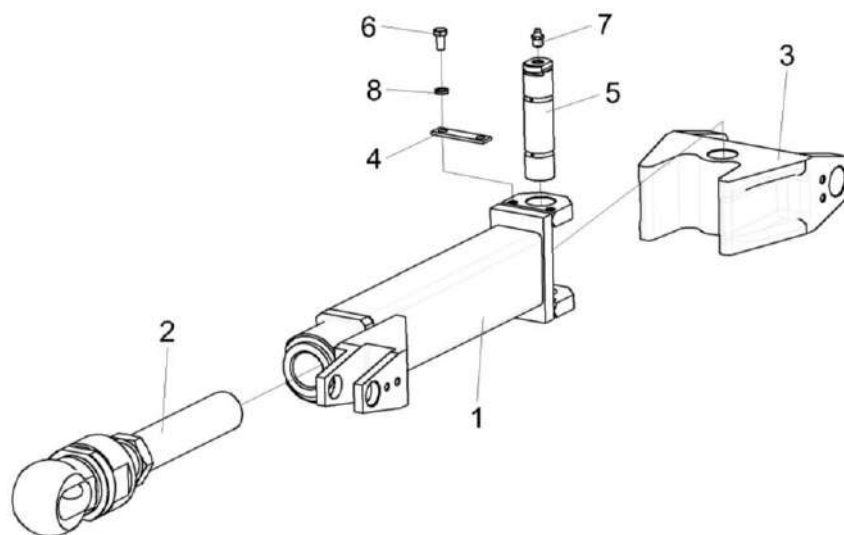


Рисунок 7 – Рычаг КС-140-2-0154150 и КС-140-2-0154150-01

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
РЫЧАГ КС-140-2-0154150 и КС-140-2-0154150-01 (рисунок 7)					
7	1-8	КС-140-2-0154150	Рычаг	КС-140-2-0154000	1
	1-8	КС-140-2-0154150-01	Рычаг	КС-140-2-0154000	1
	1	КС-140-2-0154160	Тяга	КС-140-2-0154150	1
				КС-140-2-0154150-01	1
	2	КС-140-2-0154170	Упор	КС-140-2-0154150	1
				КС-140-2-0154150-01	1
	3	КС-100-0154301	Кронштейн	КС-140-2-0154150	1
				КС-140-2-0154150-01	1
	4	КС-100-0154428	Пластина	КС-140-2-0154150	1
				КС-140-2-0154150-01	1
	5	КС-100-0154616	Палец	КС-140-2-0154150	1
				КС-140-2-0154150-01	1
	6		Болт М8-6еХ16 – 7796	КС-140-2-0154150	2
				КС-140-2-0154150-01	2
	7		Масленка 1.2 – 19853	КС-140-2-0154150	1
				КС-140-2-0154150-01	1
	8		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-140-2-0154150	2
				КС-140-2-0154150-01	2

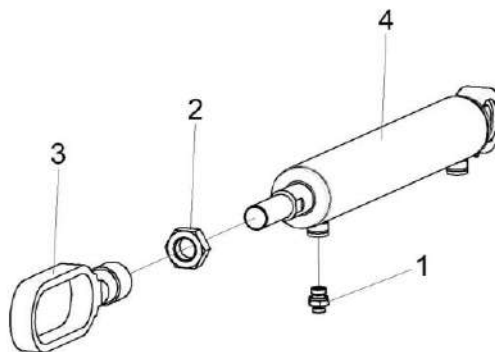


Рисунок 8 – Гидроцилиндр КС-140-2-0154070

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ГИДРОЦИЛИНДР КС-140-2-0154070 (рисунок 8)					
8	1-4	КС-140-2-0154070	Гидроцилиндр	КС-140-2-0154000	2
	1,4	КС-140-2-0602500	Гидроцилиндр	КС-140-2-0154070	1
	1	ГДЗ_ГШТ 6012240-03	Штуцер	КС-140-2-0602500	2
	2	КС-100-0104607	Гайка	КС-140-2-0154070	1
	3	КС-140-2-0154616	Серьга	КС-140-2-0154070	1
	4		Гидроцилиндр МС80/45Х440-4.15(762)	КС-140-2-0602500	1

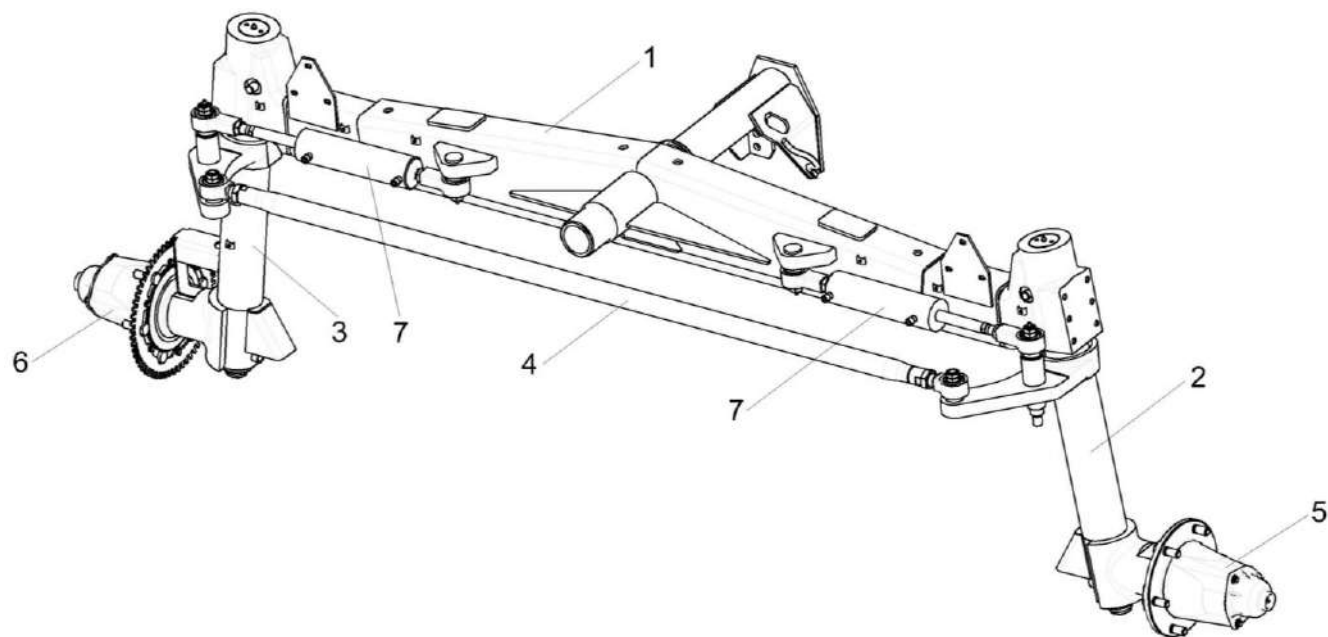


Рисунок 9 – Мост управляемых колес КС-140-0109000

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МОСТ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС КС-140-0109000 (рисунок 9)					
9	1-7	КС-140-0109000	Мост управляемых колес	КС-140-2-0100010	1
	1	КС-140-0109010	Балка	КС-140-0109000	1
	2	КС-140-0109020	Кулак поворотный	КС-140-0109000	1
	3	КС-140-0109020-01	Кулак поворотный	КС-140-0109000	1
	4	КС-200-0109040	Тяга	КС-140-0109000	1
	5	УЭС 0109050-01	Ступица	КС-140-0109000	1
	6	КС-100-0109250	Ступица	КС-140-0109000	1
	7	КЗК 0109040	Гидроцилиндр	КС-140-0109000	2

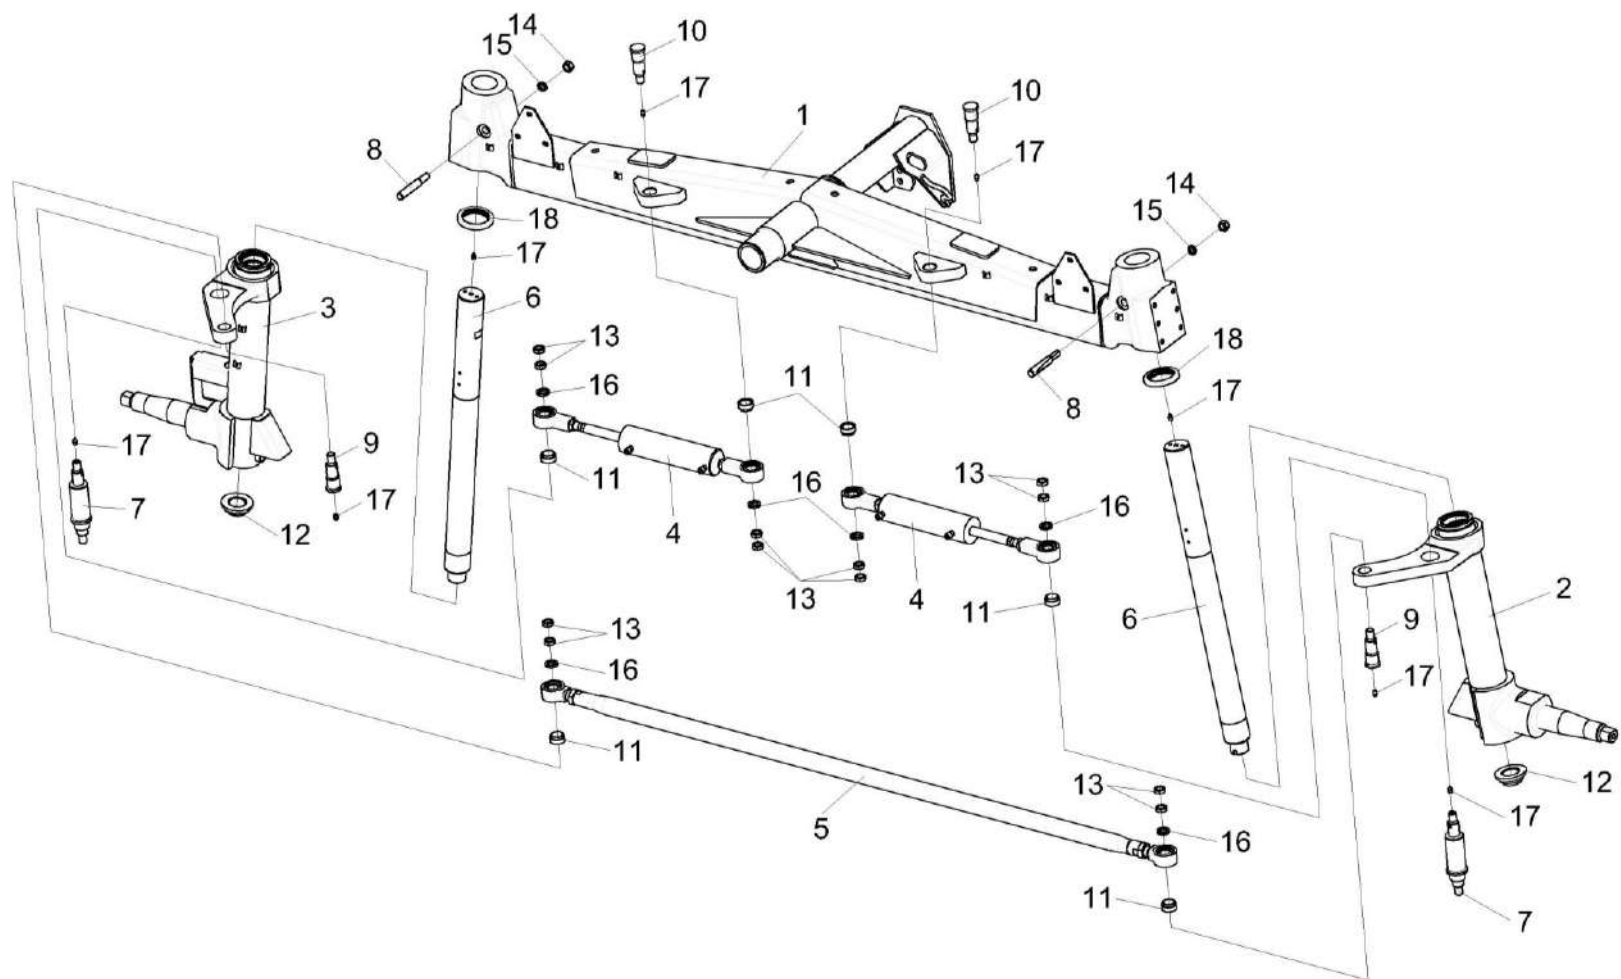


Рисунок 10 – Мост управляемых колес КС-140-0109000
(установка кулаков поворотных, гидроцилиндров и тяги)

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МОСТ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС КС-140-0109000 (установка кулаков поворотных, гидроцилиндров и тяги) (рисунок 10)					
10	1-18	КС-140-0109000	Мост управляемых колес	КС-140-2-0100010	1
	1	КС-140-0109010	Балка	КС-140-0109000	1
	2	КС-140-0109020	Кулак поворотный	КС-140-0109000	1
	3	КС-140-0109020-01	Кулак поворотный	КС-140-0109000	1
	4	КЗК 0109040	Гидроцилиндр	КС-140-0109000	2
	5	КС-200-0109040	Тяга	КС-140-0109000	1
	6	КС-200-0109623	Шкворень	КС-140-0109000	2
	7	КВК 0109637	Ось	КС-140-0109000	2
	8	КЗК-10-0109619А	Клин	КС-140-0109000	2
	9	КС-200-0109608	Ось	КС-140-0109000	2
	10	РСМ 10.02.02.633А	Ось	КС-140-0109000	2
	11	РСМ 10.02.02.806А	Втулка	КС-140-0109000	6
	12	КС-200-0109606	Гайка	КС-140-0109000	2
	13		Гайка М20Х1,5-6G – 2526	КС-140-0109000	12
	14		Гайка М16-6G – 5915	КС-140-0109000	2
	15		Шайба 16Т 65Г – 6402	КС-140-0109000	2
	16		Шайба С 20Х5.01 – 10450	КС-140-0109000	6
	17		Масленка 1.2 – 19853	КС-140-0109000	12
18		Подшипник ARZ 14 70 96	КС-140-0109000	2	

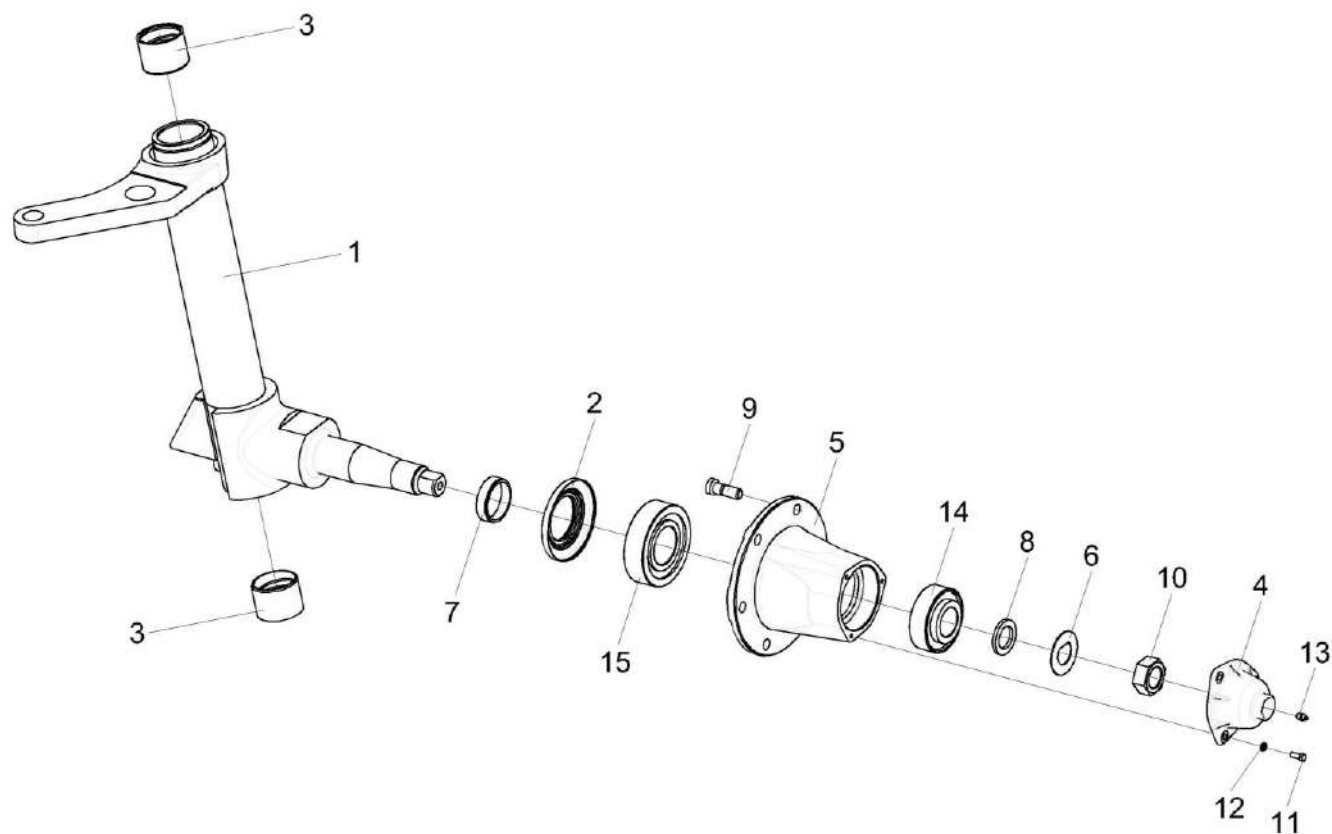


Рисунок 11 – Мост управляемых колес КС-140-0109000 (кулак поворотный правый и ступица)

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МОСТ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС КС-140-0109000 (кулак поворотный правый и ступица) (рисунок 11)					
11	1-15	КС-140-0109000	Мост управляемых колес	КС-140-2-0100010	1
	1,3	КС-140-0109020	Кулак поворотный	КС-140-0109000	1
	5,9	УЭС 0109050-01	Ступица	КС-100-0109200	1
	1	КС-140-0109030	Кулак поворотный	КС-140-0109020	1
	2	РСМ 10.02.02.130	Сальник с обоймой	КС-100-0109200	2
	3	КС-200-0109001	Втулка	КС-140-0109020	2
	4	УЭС 0109001	Крышка	КС-100-0109200	1
	5	РСМ 10.02.02.204В	Ступица	УЭС 0109050-01	1
	6	РСМ 10.02.02.417	Шайба	КС-100-0109200	1
	7	РСМ 10.02.02.605А	Кольцо сальника	КС-100-0109200	1
	8	РСМ 10.02.02.632Б	Втулка	КС-100-0109200	1
	9	РСМ 10.02.02.616	Болт колеса	УЭС 0109050-01	6
	10	РСМ 10.02.02.634А	Гайка	КС-100-0109200	1
	11		Болт М8-6еХ20 – 7796	КС-100-0109200	6
	12		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-100-0109200	6
13		Масленка 1.2 – 19853	КС-100-0109200	12	
14		Подшипник 7610А – 27365	КС-100-0109200	2	
15		Подшипник 7613А – 27365	КС-100-0109200	2	

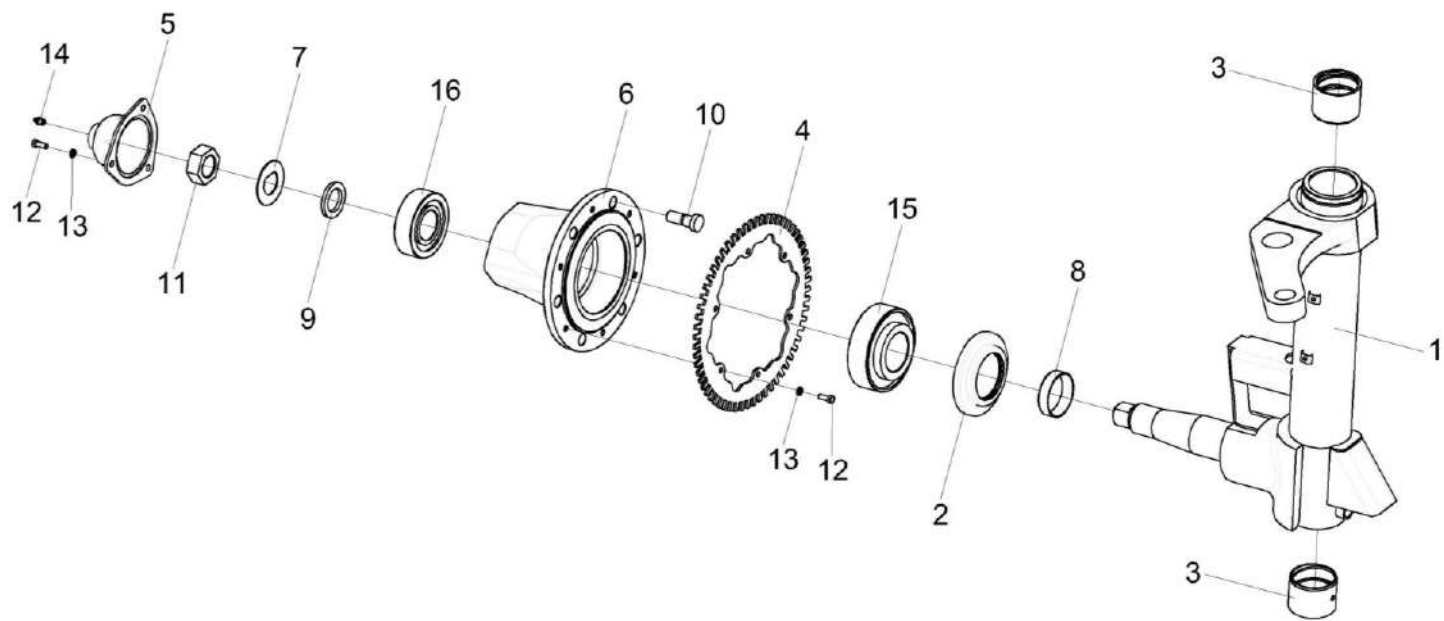


Рисунок 12 – Мост управляемых колес КС-140-0109000 (кулак поворотный левый со ступицей)

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МОСТ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС КС-140-0109000 (кулак поворотный левый со ступицей) (рисунок 12)					
12	1-16	КС-140-0109000	Мост управляемых колес	КС-140-2-0100010	1
	1,3	КС-140-0109020-01	Кулак поворотный	КС-140-0109000	1
	4,6,10,12,13	КС-100-0109250	Ступица	КС-140-0109000	1
	1	КС-140-0109030-01	Кулак поворотный	КС-140-0109020-01	1
	2	РСМ 10.02.02.130	Сальник с обоймой	КС-140-0109000	2
	3	КС-200-0109001	Втулка	КС-140-0109020-01	2
	4	КС-100-0109423	Звездочка	КС-100-0109250	1
	5	УЭС 0109001	Крышка	КС-140-0109000	1
	6	КС-100-0109222	Ступица	КС-100-0109250	1
	7	РСМ 10.02.02.417	Шайба	КС-140-0109000	1
	8	РСМ 10.02.02.605А	Кольцо сальника	КС-140-0109000	1
	9	РСМ 10.02.02.632Б	Втулка	КС-140-0109000	1
	10	РСМ 10.02.02.616	Болт колеса	КС-100-0109250	6
	11	РСМ 10.02.02.634А	Гайка	КС-140-0109000	1
	12		Болт М8-6еХ20 – 7796	КС-140-0109000 КС-100-0109250	6 6
	13		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-140-0109000 КС-100-0109250	6 6
	14		Масленка 1.2 – 19853	КС-140-0109000	12
	15		Подшипник 7610А – 27365	КС-140-0109000	2
	16		Подшипник 7613А – 27365	КС-140-0109000	2

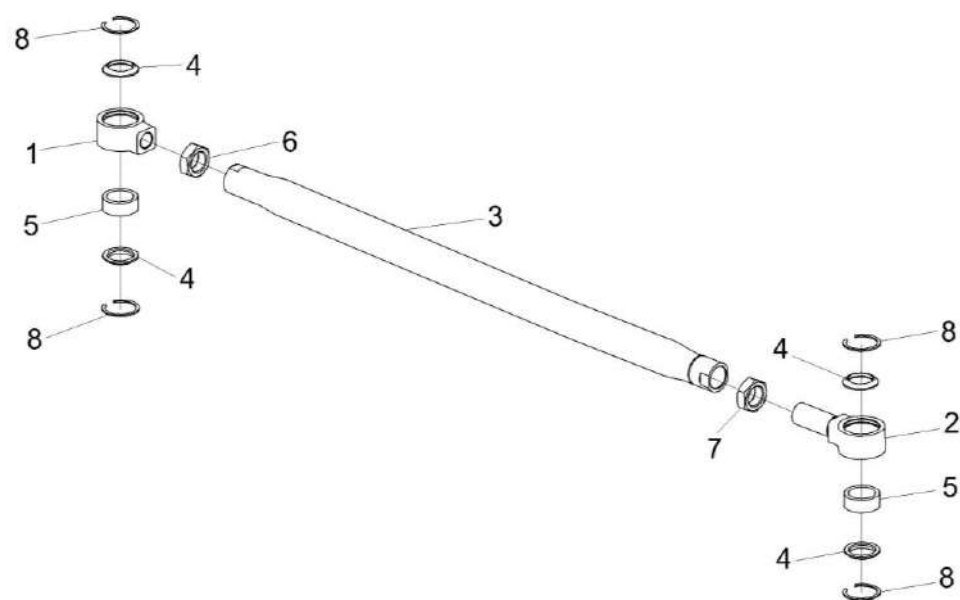


Рисунок 13 – Тяга КС-200-0109040

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ТЯГА КС-200-0109040 (рисунок 13)					
13	1-8	КС-200-0109040	Тяга	КС-140-0109000	1
	1,4,5,8	УЭС-7-0109070	Шарнир	КС-200-0109040	1
	2,4,5,8	УЭС-7-0109070-01	Шарнир	КС-200-0109040	1
	1	УЭС-7-0109613	Корпус шарнира	УЭС-7-0109070	1
	2	УЭС-7-0109613-01	Корпус шарнира	УЭС-7-0109070-01	1
	3	КС-200-0109804	Труба	КС-200-0109040	1
	4	РСМ-10.02.02.007А	Кольцо	УЭС-7-0109070	2
				УЭС-7-0109070-01	2
	5		Подшипник ШСП30 – 3635	УЭС-7-0109070	1
				УЭС-7-0109070-01	1
	6		Гайка М30Х2-6G – 2526	КС-200-0109040	1
	7		Гайка М30Х2-ЛН-6G – 2526	КС-200-0109040	1
	8		Кольцо В47 – 13941	УЭС-7-0109070	2
			УЭС-7-0109070-01	2	

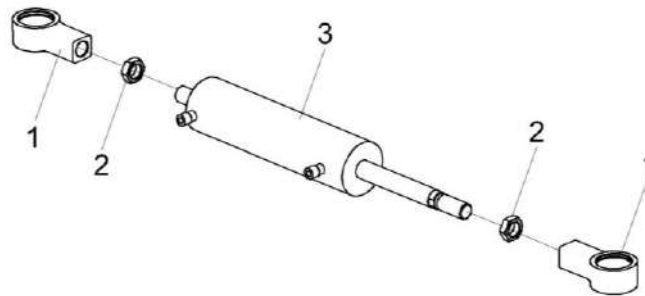


Рисунок 14 – Гидроцилиндр КЗК 0109040

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОЦИЛИНДР КЗК 0109040 (рисунок 14)					
14	1-3	КЗК 0109040	Гидроцилиндр	КС-140-0109000	2
	1	РСМ 10.02.02.170А	Шарнир	КЗК 0109040	2
	2		Гайка М22Х1,5-6G – 2526	КЗК 0109040	2
	3	ГДЗ_4101-03000-00144	Гидроцилиндр ВНС 63.25.185	КЗК 0109040	1

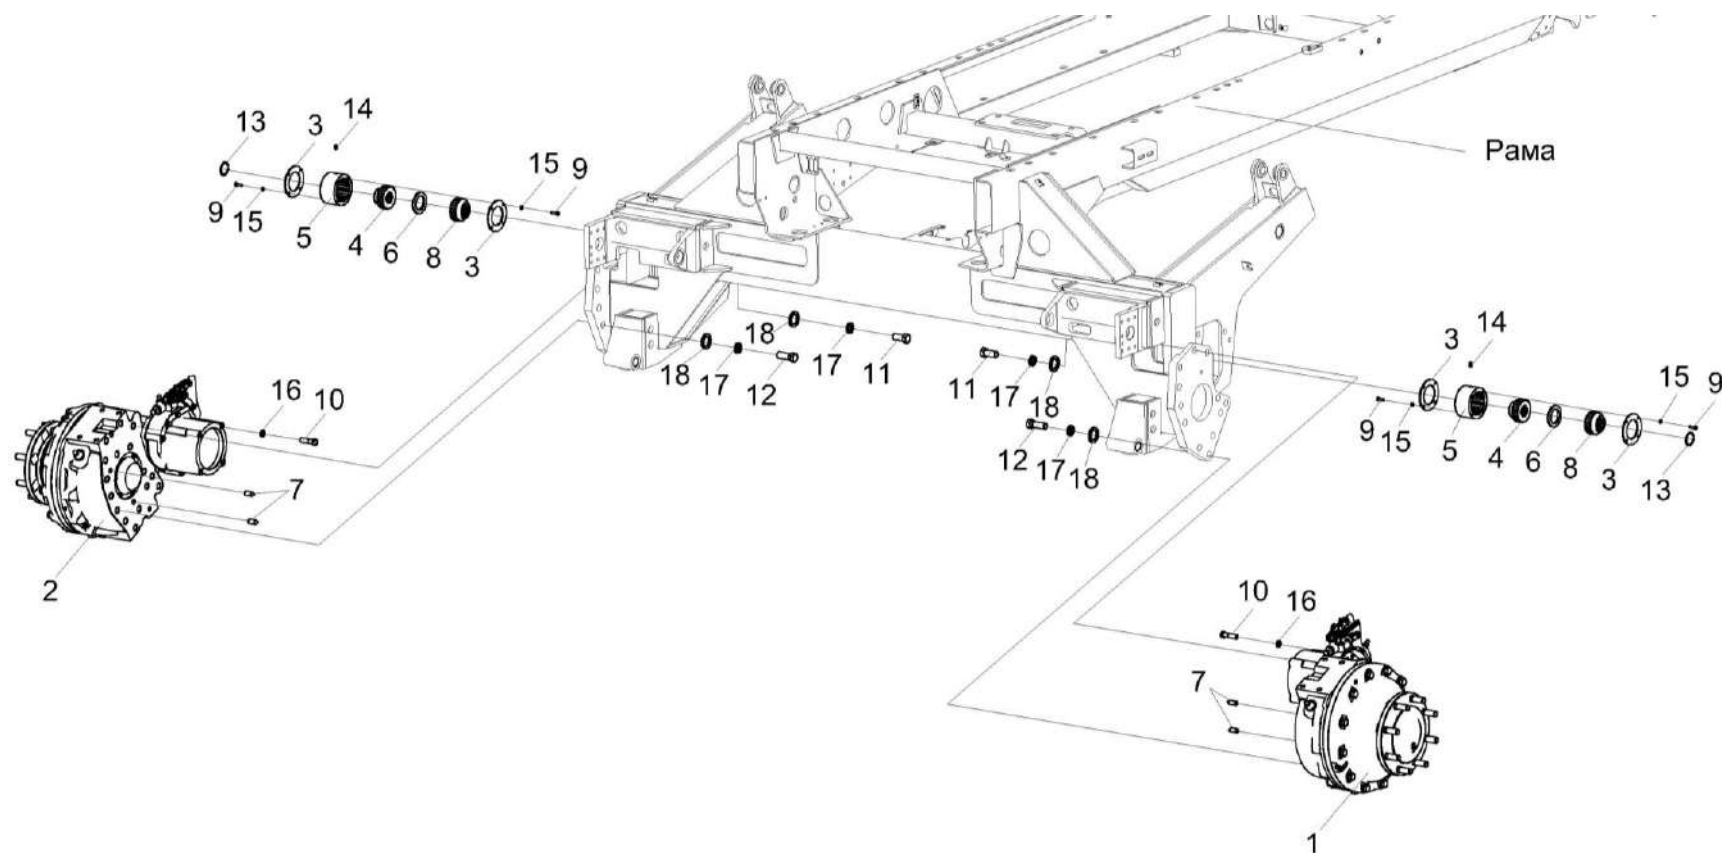


Рисунок 15 – Установка моста КС-100-5-0107000

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА МОСТА КС-100-5-0107000 (рисунок 15)					
15	1-18	КС-100-5-0107000	Установка моста	КС-140-2-0100010	1
	3-6,8-9,14-15	КС-100-5-0107050	Муфта	КС-100-5-0107000	2
	1	КС-100-5-0107020	Редуктор бортовой	КС-100-5-0107000	1
	2	КС-100-5-0107020-01	Редуктор бортовой	КС-100-5-0107000	1
	3	КВК-6033С-0107421	Крышка	КС-100-5-0107050	2
	4	КВК-6033С-0107608	Полумуфта	КС-100-5-0107050	1
	5	КВК-6033С-0107609	Обойма	КС-100-5-0107050	1
	6	КВК-6033С-0107805	Втулка	КС-100-5-0107050	1
	7	КЗК-1119Р-0107602	Штифт	КС-100-5-0107000	4
	8	КС-100-5-0107601	Полумуфта	КС-100-5-0107050	1
	9		Болт М8-6еХ25 – 7796	КС-100-5-0107050	8
	10		Винт М16-6еХ50 – 11738	КС-100-5-0107000	8
	11		Болт М24-6еХ55 – 7796	КС-100-5-0107000	4
	12		Болт М24-6еХ65 – 7796	КС-100-5-0107000	20
	13		Кольцо В45 – 13940	КС-100-5-0107000	2
	14		Масленка 1.2 – 19853	КС-100-5-0107050	1
	15		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-100-5-0107050	8
	16		Шайба 16Т 65Г – 6402	КС-100-5-0107000	8
17		Шайба 24Т 65Г – 6402	КС-100-5-0107000	24	
18		Шайба С.24.01 – 11371	КС-100-5-0107000	4	

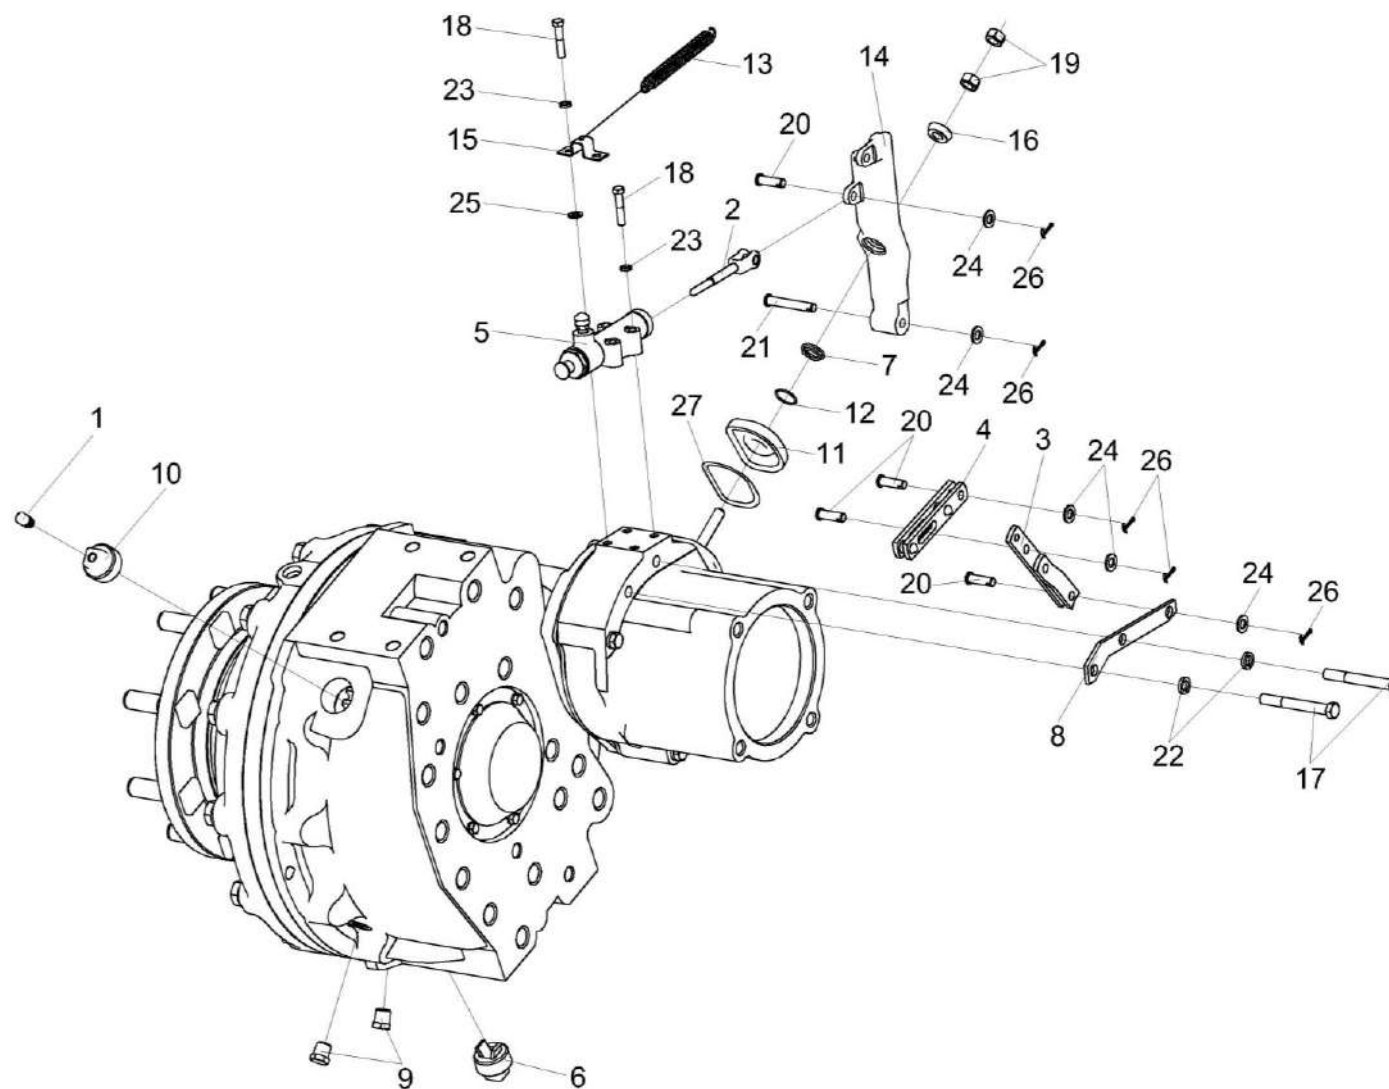


Рисунок 16 – Редуктор бортовой КС-100-5-0107020 и КС-100-5-0107020-01 (зеркальное отражение)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РЕДУКТОР БОРТОВОЙ КС-100-5-0107020 и КС-100-5-0107020-01 (зеркальное отражение) (рисунок 16)					
16	1-27	КС-100-5-0107020	Редуктор бортовой	КС-100-5-0107000	1
	1-27	КС-100-5-0107020-01	Редуктор бортовой	КС-100-5-0107000	1
	1	34-4-1-17А	Сапун	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	2	3518020-43660	Толкатель	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	3	3518020-44460	Тяга	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	4	3518020-45590	Тяга	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	5	МК-23М.03.220А	Гидроцилиндр тормоза	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	6	УЭС-7-0107110	Пробка	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	7	3518020-46427	Пружина отжимная	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	8	КВК-6033С-0107415	Пластина	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	9	КВС-2-0107608	Пробка	КС-100-5-0107020	4
				КС-100-5-0107020-01	4
	10	КЗК 0107102-01	Пробка	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
16	11	МК-23М.03.003 или Чехол 50 3502202	Чехол	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	12	МК-23М.03.618	Кольцо	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	13	МК-23М.03.645	Пружина	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	14	УЭС 0107306	Рычаг	КС-100-5-0107020-01	1
	14	УЭС 0107306-01	Рычаг	КС-100-5-0107020	1
	15	УЭС 0107503	Кронштейн	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	16	УЭС 0107615	Упор	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	17		Болт М12-6еХ95 – 7796	КС-100-5-0107020	2
				КС-100-5-0107020-01	2
	18		Болт М8-6еХ40 – 7796	КС-100-5-0107020	4
				КС-100-5-0107020-01	4
	19		Гайка М12Х1,25-6G – 5915	КС-100-5-0107020	2
				КС-100-5-0107020-01	2
	20		Ось 6-10 В12Х32 – 9650	КС-100-5-0107020	4
				КС-100-5-0107020-01	4
	22		Шайба 12Т 65Г – 6402	КС-100-5-0107020	10
				КС-100-5-0107020-01	10

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
16	23		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-100-5-0107020	10
				КС-100-5-0107020-01	10
	24		Шайба С.10.01 – 11371	КС-100-5-0107020	5
				КС-100-5-0107020-01	5
	25		Шайба С.8.01 – 11371	КС-100-5-0107020	2
				КС-100-5-0107020-01	2
	26		Шплинт 2,5Х20 – 397	КС-100-5-0107020	5
				КС-100-5-0107020-01	5
	27		Проволока 1,2-О-Ч – 3282 (L=300 мм)	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1

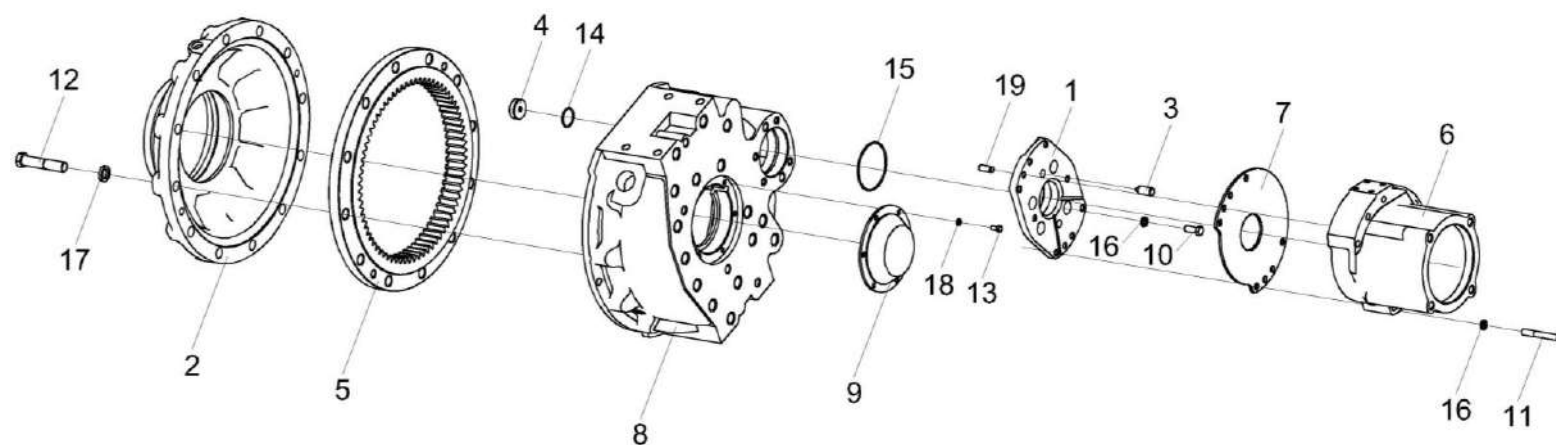


Рисунок 17 – Редуктор бортовой КС-100-5-0107020 и КС-100-5-0107020-01 (зеркальное отражение)
(корпуса и крышки)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РЕДУКТОР БОРТОВОЙ КС-100-5-0107020 и КС-100-5-0107020-01 (зеркальное отражение) (корпуса и крышки) (рисунок 17)					
17	1-19	КС-100-5-0107020	Редуктор бортовой	КС-100-5-0107000	1
	1-19	КС-100-5-0107020-01	Редуктор бортовой	КС-100-5-0107000	1
	1	3518020-41154	Фланец	КС-100-5-0107020-01	1
	1	3518020-41154-01	Фланец	КС-100-5-0107020	1
	2	КЗК-10-0107201	Крышка	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	3	КЗК-1119Р-0107602	Штифт	КС-100-5-0107020	2
				КС-100-5-0107020-01	2
	4	КЗК-12А-12-0107616	Пробка	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	5	КЗК-12А-12-0107617	Шестерня	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	6	КС-100-5-0107201	Стакан	КС-100-5-0107020	1
	6	КС-100-5-0107201-01	Стакан	КС-100-5-0107020-01	1
	7	МК-23М.03.423	Проставка	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	8	УЭС-7-0107201	Корпус	КС-100-5-0107020	1
	8	УЭС-7-0107201-01	Корпус	КС-100-5-0107020-01	1
	9	УЭС-7-0107202	Крышка	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
17	10		Болт М12-6еХ30 – 7796	КС-100-5-0107020	4
				КС-100-5-0107020-01	4
	11		Болт М12-6еХ90 – 7796	КС-100-5-0107020	4
				КС-100-5-0107020-01	4
	12		Болт М20-6еХ100 – 7796	КС-100-5-0107020	12
				КС-100-5-0107020-01	12
	13		Болт М8-6gХ16 – 7796	КС-100-5-0107020	6
				КС-100-5-0107020-01	6
	14		Кольцо 034-040-36-2-2 – 18829 / 9833	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	15		Кольцо 094-100-36-2-2 – 18829 / 9833	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	16		Шайба 12Т 65Г – 6402	КС-100-5-0107020	10
				КС-100-5-0107020-01	10
	17		Шайба 20Т 65Г – 6402	КС-100-5-0107020	12
				КС-100-5-0107020-01	12
	18		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-100-5-0107020	10
				КС-100-5-0107020-01	10
	19		Штифт 12Х30 – 3128	КС-100-5-0107020	2
				КС-100-5-0107020-01	2

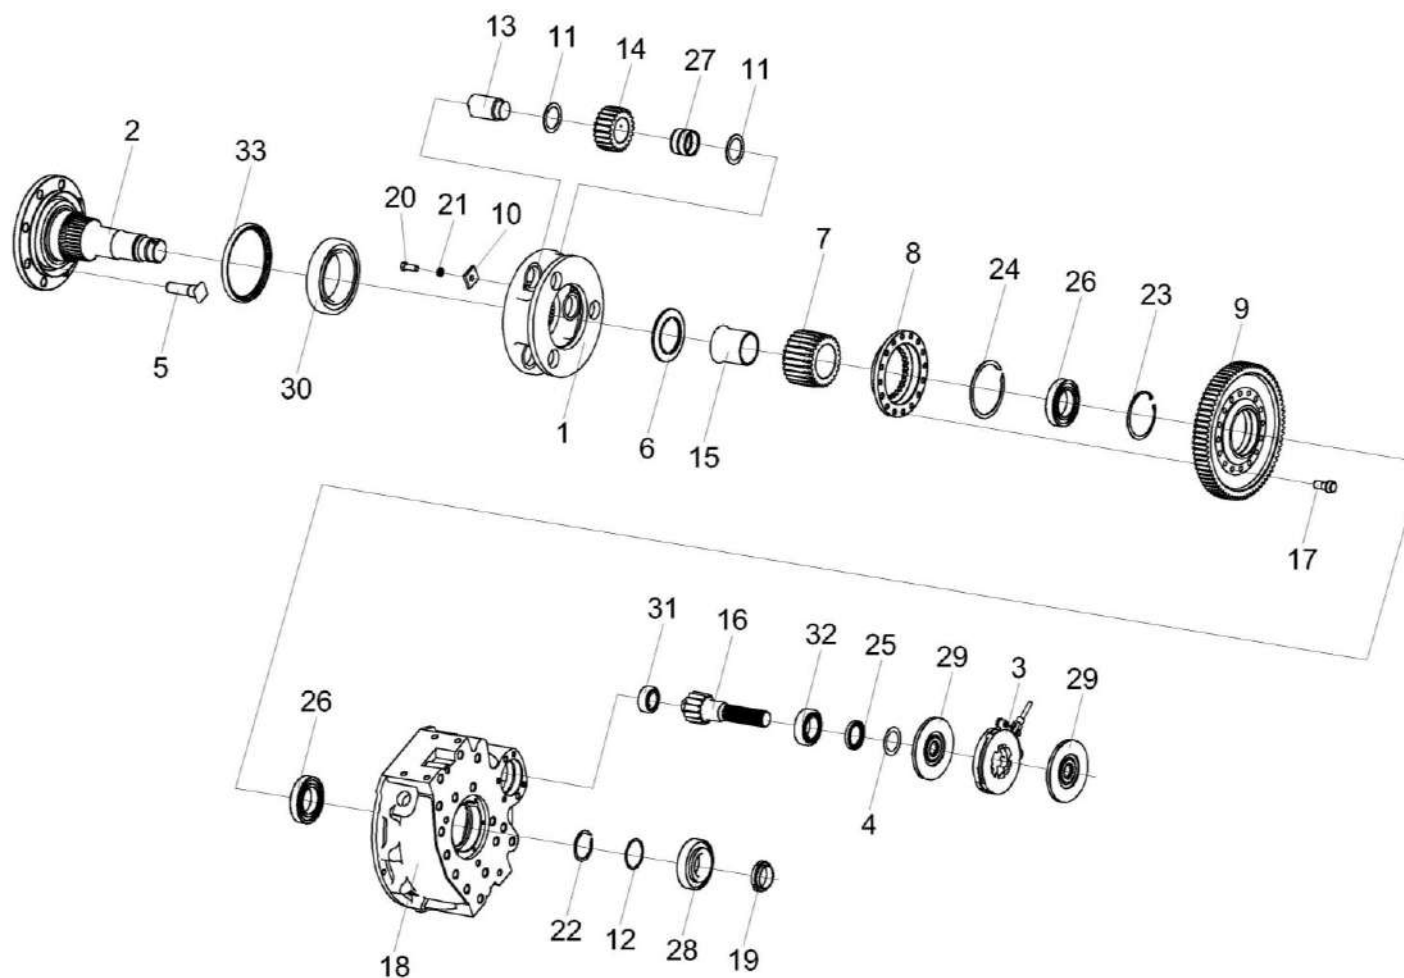


Рисунок 18 – Редуктор бортовой КС-100-5-0107020 и КС-100-5-0107020-01 (зеркальное отражение)
(валы и шестерни)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РЕДУКТОР БОРТОВОЙ КС-100-5-0107020 и КС-100-5-0107020-01 (зеркальное отражение) (валы и шестерни) (рисунок 18)					
18	1-33	КС-100-5-0107020	Редуктор бортовой	КС-100-5-0107000	1
	1-33	КС-100-5-0107020-01	Редуктор бортовой	КС-100-5-0107000	1
	1,10,11,13, 14,20,21,27	КЗК-12А-12-0107210	Водило	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	7-9,17,23, 24,26	КЗК-12А-12-0107220	Колесо	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	1	КЗК-10-0107240 или КЗК-10-0107302А	Водило	КЗК-12А-12-0107210	1
	2	КЗК-10-0107260	Ось колеса	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	3	МК-23М.03.030А	Диски нажимные	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	4	3518020-44304	Кольцо	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	5	КЗК-10-0107612	Болт	КС-100-5-0107020	8
				КС-100-5-0107020-01	8
	6	КЗК-10-0107614	Проставка	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	7	КЗК-12А-12-0107613	Шестерня	КЗК-12А-12-0107220	1
	8	КЗК-12А-12-0107614	Муфта соединительная	КЗК-12А-12-0107220	1
	9	КЗК-12А-12-0107615	Колесо	КЗК-12А-12-0107220	1

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
18	10	КЗК-12А-12-0107411	Шайба	КЗК-12А-12-0107210	3
	11	КЗК-12А-12-0107412	Шайба	КЗК-12А-12-0107210	6
	12	КЗК-12А-12-0107413	Шайба	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	13	КЗК-12А-12-0107611	Ось	КЗК-12А-12-0107210	3
	14	КЗК-12А-12-0107612	Сателлит	КЗК-12А-12-0107210	3
	15	КЗК-12А-12-0107811	Втулка	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	16	МК-23М.03.655А	Вал-шестерня	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	17	УЭС 0100603А	Болт	КЗК-12А-12-0107220	16
	18	УЭС-7-0107201	Корпус	КС-100-5-0107020	1
	18	УЭС-7-0107201-01	Корпус	КС-100-5-0107020-01	1
	19	УЭС-7-0107618	Гайка	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	20		Болт М10-6х25 – 7796	КЗК-12А-12-0107210	3
	21		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-12А-12-0107210	3
	22		Кольцо В75 – 13940	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	23		Кольцо В130 – 13943	КЗК-12А-12-0107220	1
	24		Кольцо В145 – 13940	КЗК-12А-12-0107220	1

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
18	25		Манжета 1.2-55X80-1 – 8752 / 38 05146 или Манжета DIN 3760-AS55X80X10-72NBR или Уплотнение CR 55X80X10 HMS42 R	КС-100-5-0107020 КС-100-5-0107020-01	1 1
	26		Подшипник 215 – 8338	КС-100-5-0107020 КС-100-5-0107020-01 КЗК-12А-12-0107220	1 1 1
	27		Подшипник 664713Д нестандартный	КЗК-12А-12-0107210	3
	28		Подшипник 7313А – 27365	КС-100-5-0107020 КС-100-5-0107020-01	1 1
	29		Диск тормоза фрикционный 3518020-48320 ТИИР-101	КС-100-5-0107020 КС-100-5-0107020-01	2 2
	30		Подшипник 32028Х или Подшипник 2007128А – 27365	КС-100-5-0107020 КС-100-5-0107020-01	1 1
	31		Подшипник NJ2207-Е-М или Подшипник NJ2207-Е-М1 или Подшипник NJ2207ECJ	КС-100-5-0107020 КС-100-5-0107020-01	1 1
	32		Подшипник NJ2211-Е-М или Подшипник NJ2211-Е-М1 или Подшипник NJ2211ECJ	КС-100-5-0107020 КС-100-5-0107020-01	1 1
	33		Манжета BAU6SL 190X220X12 72NBR 902 или Манжета 2.1-190X220X12 (72 NBR) или Манжета DIN 3760-AS190X220X15- 72NBR или Уплотнение CR 190X220X15 HMSA7 R	КС-100-5-0107020 КС-100-5-0107020-01	1 1

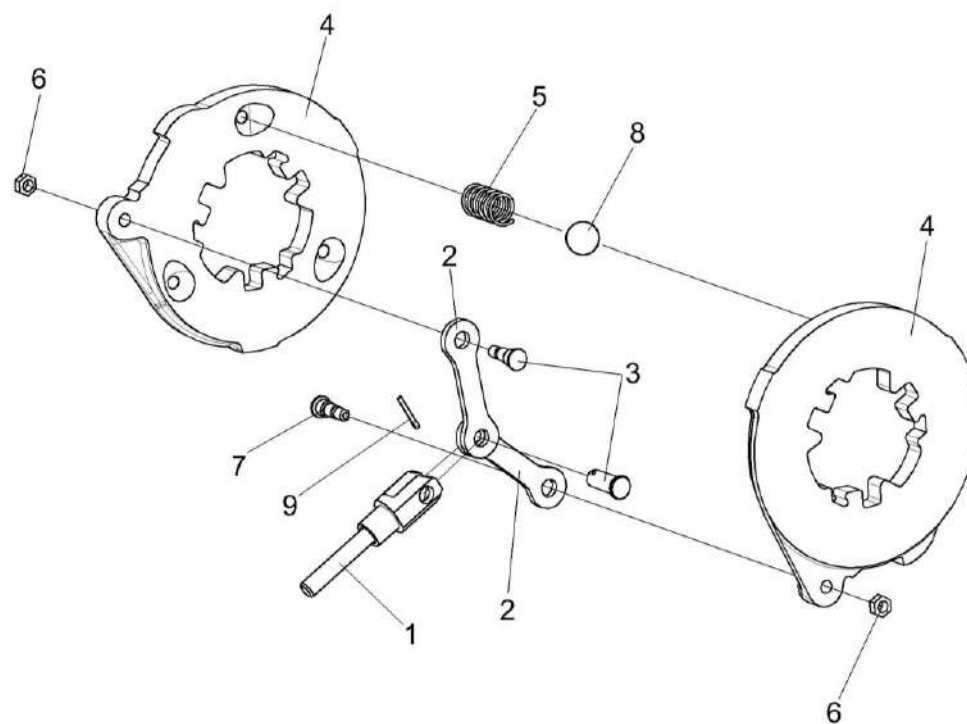


Рисунок 19 – Диски нажимные МК-23М.03.030А

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ДИСКИ НАЖИМНЫЕ МК-23М.03.030А (рисунок 19)					
19	1-9	МК-23М.03.030А	Диски нажимные	КС-100-5-0107020	1
				КС-100-5-0107020-01	1
	1	3518020-45530	Тяга	МК-23М.03.030А	1
	2	МК-23М.03.407	Тяга	МК-23М.03.030А	2
	3	МК-23М.03.616	Палец	МК-23М.03.030А	2
	4	3518020-41128	Диск	МК-23М.03.030А	2
	5	3518020-46465	Пружина	МК-23М.03.030А	3
	6		Гайка М8-6G – 5915	МК-23М.03.030А	2
	7		Ось 6-12 b12X32 – 9650	МК-23М.03.030А	1
	8		Шарик 22,225-100 – 3722	МК-23М.03.030А	3
	9		Шплинт 3,2X18 – 397	МК-23М.03.030А	1

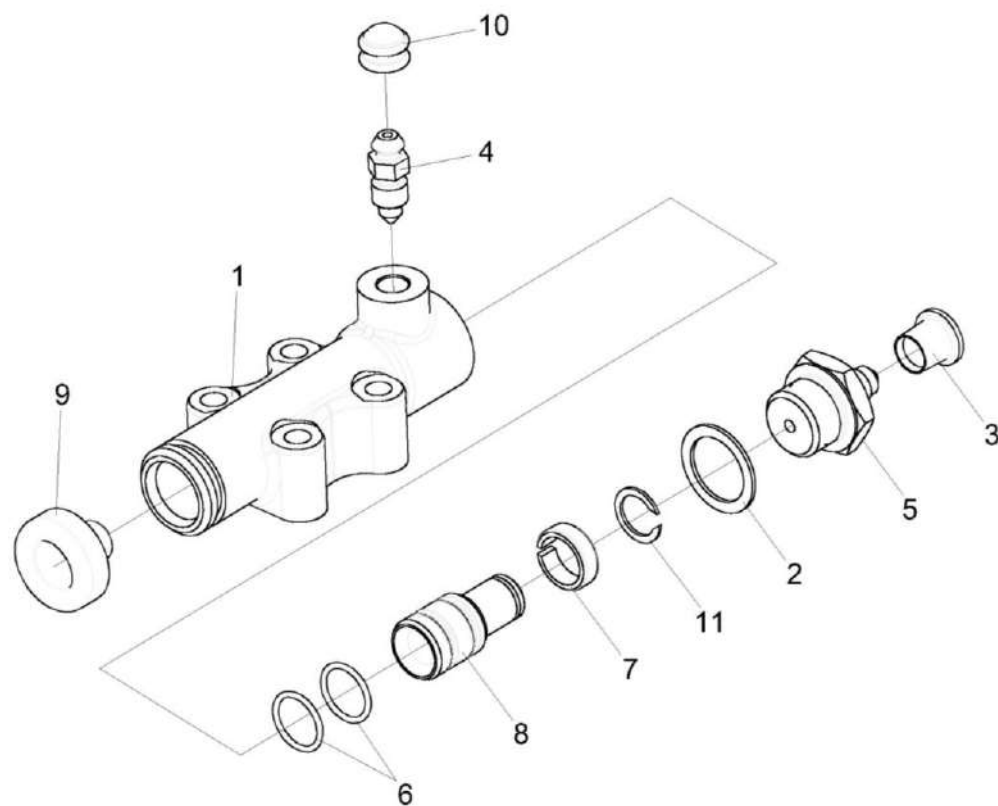


Рисунок 20 – Гидроцилиндр тормоза МК-23М.03.220А

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОЦИЛИНДР ТОРМОЗА МК-23М.03.220А (рисунок 20)					
20	1-11	МК-23М.03.220А	Гидроцилиндр тормоза	КС-100-5-0107020 КС-100-5-0107020-01	1 1
	1	МК-23М.03.116	Корпус гидроцилиндра	МК-23М.03.220А	1
	2	54-00113	Прокладка штуцера	МК-23М.03.220А	1
	3	54-00738 или 012-7884-4836	Колпачок Заглушка	МК-23М.03.220А	1
	4	54-60269А	Клапан	МК-23М.03.220А	1
	5	54-60295А	Штуцер главного цилиндра тормоза	МК-23М.03.220А	1
	6	УЭС 0107012-01 или 3518090-50094 или Кольцо 3518020-40153	Кольцо	МК-23М.03.220А	2
	7	3518020-46368	Кольцо	МК-23М.03.220А	1
	8	3518020-46369	Поршень	МК-23М.03.220А	1
	9		Колпак защитный 54-00081	МК-23М.03.220А	1
	10		Колпак 75Ш-10034Б	МК-23М.03.220А	1
	11		Кольцо В16 – 13940	МК-23М.03.220А	1

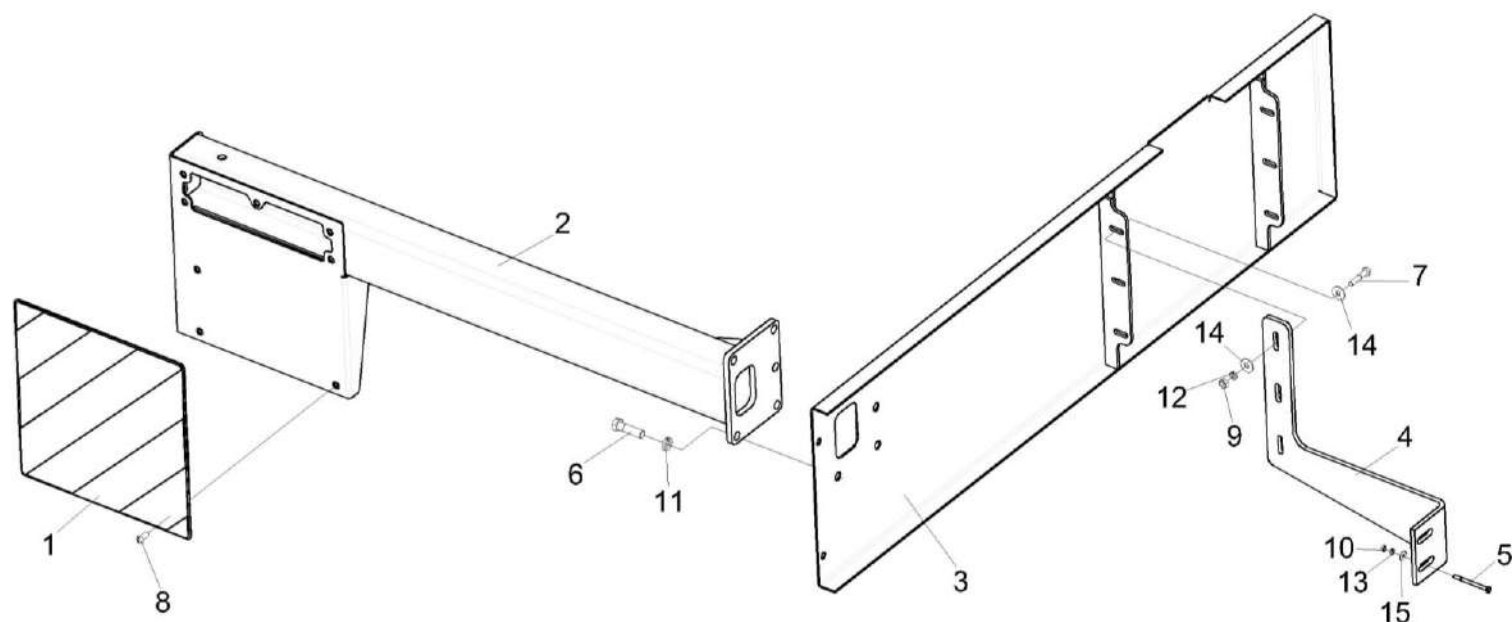


Рисунок 21 – Установка опоры КС-140-2-0100030

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ОПОРЫ КС-140-2-0100030 (рисунок 21)					
21	1-15	КС-140-2-0100030	Установка опоры	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-100-2-0100260	Панель	КС-140-2-0100030	1
	2	КС-140-2-0100040	Опора	КС-140-2-0100030	1
	3	КС-140-2-0100050	Панель	КС-140-2-0100030	1
	4	КС-140-2-0100406	Кронштейн	КС-140-2-0100030	2
	5		Болт М8-6еХ100 – 7798	КС-140-2-0100030	4
	6		Болт М10-6ЕХ35 - 7796	КС-140-2-0100030	5
	7		Болт М6-6ЕХ30 - 7798	КС-140-2-0100030	6
	8		Винт В.М6-6ЕХ14 - 17473	КС-140-2-0100030	7
	9		Гайка М6-6G - 5915	КС-140-2-0100030	6
	10		Гайка М8-6G - 5915	КС-140-2-0100030	4
	11		Шайба 10Т 65Г - 6402	КС-140-2-0100030	5
	12		Шайба 6Т 65Г - 6402	КС-140-2-0100030	13
	13		Шайба 8Т 65Г - 6402	КС-140-2-0100030	4
	14		Шайба С 6.01 - 6958	КС-140-2-0100030	12
15		Шайба С 8.01 - 6958	КС-140-2-0100030	4	

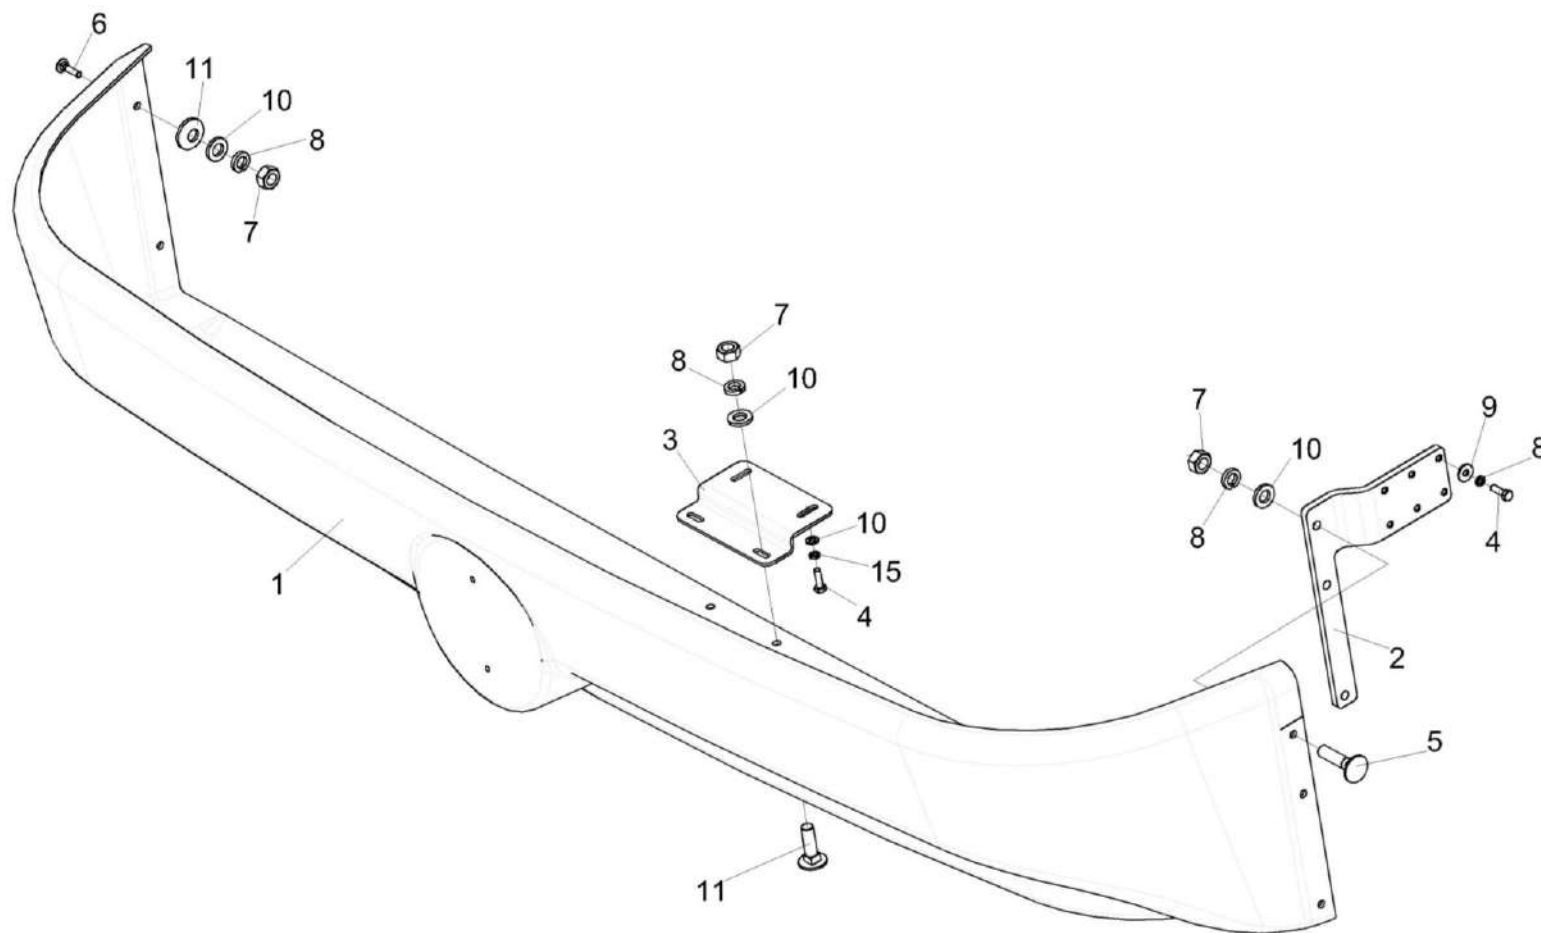


Рисунок 22 – Установка бампера КС-140-2-0100080

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА БАМПЕРА КС-140-2-0100080 (рисунок 22)					
22	1-11	КС-140-2-0100080	Установка бампера	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-140-2-0100001	Бампер	КС-140-2-0100080	1
	2	КС-140-2-0100401	Кронштейн	КС-140-2-0100080	1
	3	КС-140-2-0100403	Уголок	КС-140-2-0100080	1
	4		Болт М6-6ЕХ20 - 7798	КС-140-2-0100080	8
	5		Болт М6-6ЕХ20 - 7802	КС-140-2-0100080	2
	6		Болт М6-6ЕХ25 - 7802	КС-140-2-0100080	5
	7		Гайка М6-6G - 5915	КС-140-2-0100080	7
	8		Шайба 6Т 65Г - 6402	КС-140-2-0100080	15
	9		Шайба С 6.01 - 6958	КС-140-2-0100080	6
	10		Шайба С.6.01 - 11371	КС-140-2-0100080	9
11		Шайба С.8.01 - 11371	КС-140-2-0100080	2	

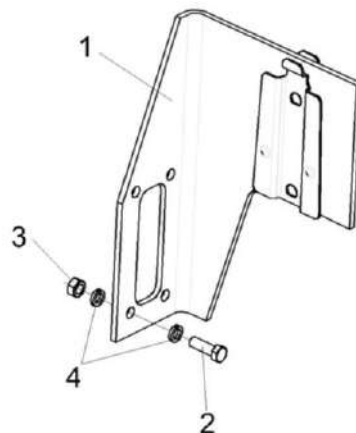


Рисунок 23 – Установка кронштейна КС-140-2-0100090

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА КС-140-2-0100090 (рисунок 23)					
23	1-4	КС-140-2-0100090	Установка кронштейна	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-140-2-0100100	Кронштейн	КС-140-2-0100090	1
	2		Болт М8-6ЕХ25 - 7796	КС-140-2-0100090	4
	3		Гайка М8-6G - 5915	КС-140-2-0100090	4
	4		Шайба 8Т 65Г - 6402	КС-140-2-0100090	8

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

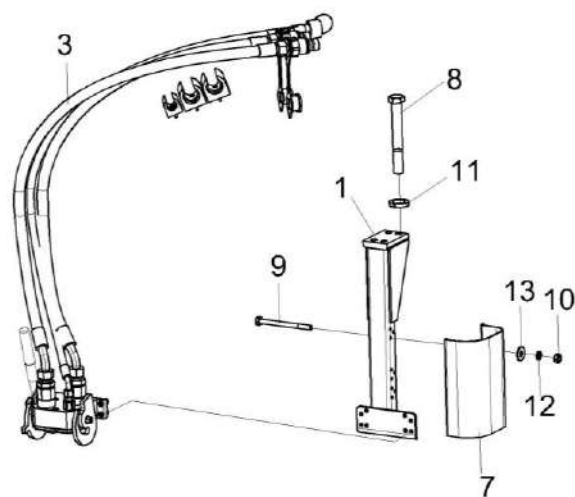
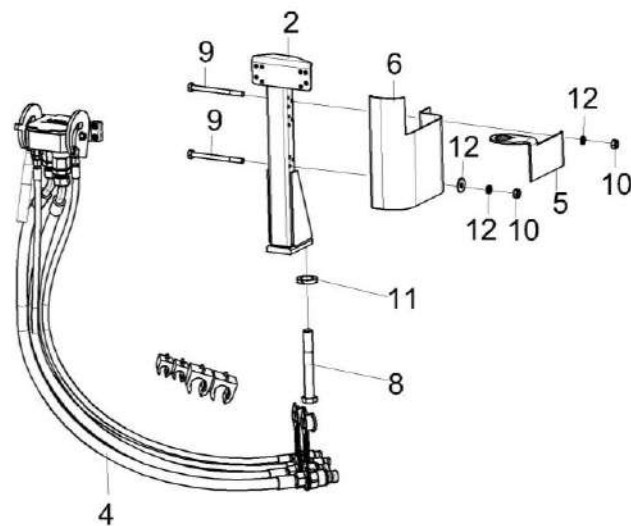


Рисунок 24 – Установка разъемов КС-140-2-0100230

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА РАЗЪЕМОВ КС-140-2-0100230(рисунок 24)					
24	1-13	КС-140-2-0100230	Установка разъемов	КС-140-2-0100000	1
	1,7-13	КС-140-2-0154210	Установка кронштейна	КС-140-2-0100230	1
	2,5,6,8-13	КС-140-2-0154220	Установка кронштейна	КС-140-2-0100230	1
	1	КС-140-2-0154230	Опора	КС-140-2-0154210	1
	2	КС-140-2-0154240	Опора	КС-140-2-0154220	1
	3	КС-140-2-0604920 или КС-140-2-0604940	Установка разъема левого	КС-140-2-0100230	1
	4	КС-140-2-0604930 или КС-140-2-0604950	Установка разъема правого	КС-140-2-0100230	1
	5	КС-140-2-0154421	Кронштейн	КС-140-2-0154220	1
	6	КС-140-2-0154422	Защита	КС-140-2-0154220	1
	7	КС-140-2-0154423	Защита	КС-140-2-0154210	1
	8		Болт М16-6ЕХ120 – 7796	КС-140-2-0154210	4
				КС-140-2-0154220	4
	9		Болт М6-6еХ75 – 7798	КС-140-2-0154210	9
				КС-140-2-0154220	9
	10		Гайка М6-6G – 5915	КС-140-2-0154210	9
				КС-140-2-0154220	9
	11		Шайба 16Т 65Г - 6402	КС-140-2-0154210	4
				КС-140-2-0154220	4
	12		Шайба 6Т 65Г – 6402	КС-140-2-0154210	9
			КС-140-2-0154220	9	
13		Шайба С 6.01 – 6958	КС-140-2-0154210	9	
			КС-140-2-0154220	6	

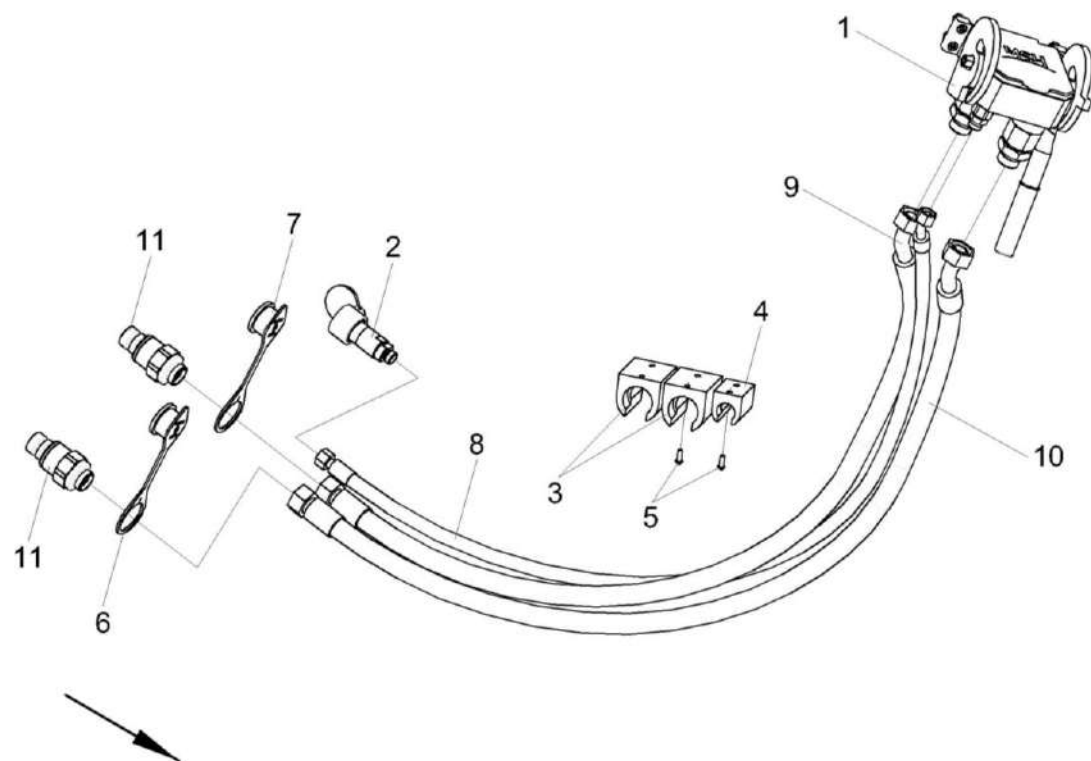


Рисунок 25 – Установка разъема левого КС-140-2-0604920 и КС-140-2-0604940

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА РАЗЪЕМА ЛЕВОГО КС-140-2-0604920 и КС-140-2-0604940 (рисунок 25)					
25	1-11	КС-140-2-0604920	Установка разъема левого	КС-140-2-0100230	1
	1-11	КС-140-2-0604940	Установка разъема левого	КС-140-2-0100230	1
	1	КС-140-2-0604420	Разъем многофункциональный	КС-140-2-0604920	1
	1	КС-140-2-0604440	Разъем многофункциональный	КС-140-2-0604940	1
	2	УЭС-7-0603040	Полумуфта наружная	КС-140-2-0604920	1
				КС-140-2-0604940	1
	3	ЖВ-7-0686001	Держатель	КС-140-2-0604920	2
				КС-140-2-0604940	2
	4	ЖВ-7-0686002	Держатель	КС-140-2-0604920	1
				КС-140-2-0604940	1
	5		Винт В.М6-6еХ16 – 17473	КС-140-2-0604920	6
				КС-140-2-0604940	6
	6		Заглушка QRC-FF-19-DM-46-K-BK	КС-140-2-0604920	1
				КС-140-2-0604940	1
	7		Заглушка QRC-FF-19-DM-46-K-RD	КС-140-2-0604920	1
				КС-140-2-0604940	1
	8		Рукав высокого давления РВД 10-2SC-M18X1,5-24°-1460-0°-45°	КС-140-2-0604920	1
				КС-140-2-0604940	1
	9		Рукав высокого давления РВД 20-2SC-M30X2-24°-1350-0°-45°	КС-140-2-0604920	1
				КС-140-2-0604940	1
	10		Рукав высокого давления РВД 20-2SC-M30X2-24°-1400-0°-45°	КС-140-2-0604920	1
				КС-140-2-0604940	1
	11		Штекер QRC-FF-19-M-22L-BP-W3	КС-140-2-0604920	2
				КС-140-2-0604940	2

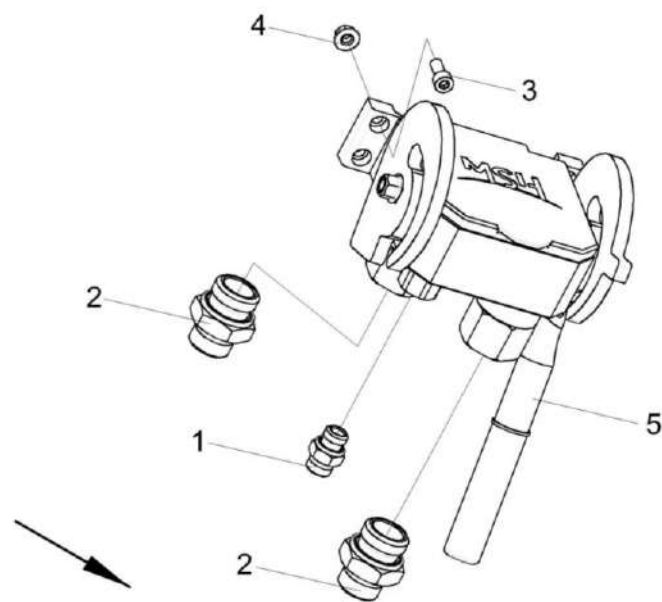


Рисунок 26 – Разъем многофункциональный КС-140-2-0604420 и КС-140-2-0604440

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РАЗЪЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КС-140-2-0604420 и КС-140-2-0604440 (рисунок 26)					
26	1-5	КС-140-2-0604420	Разъем многофункциональный	КС-140-2-0604920	1
	1-5	КС-140-2-0604440	Разъем многофункциональный	КС-140-2-0604940	1
	1	ГДЗ_ГШТ 6038240-03	Штуцер	КС-140-2-0604420	1
				КС-140-2-0604440	1
	2	ГДЗ_ГШТ 6100240-06	Штуцер	КС-140-2-0604420	2
	2	ГДЗ_ГШТ 6034240-06	Штуцер	КС-140-2-0604440	2
	3		Винт М8-6еХ20 – 11738	КС-140-2-0604420	4
				КС-140-2-0604440	4
	4		Гайка DIN 6923 М8-8-А-А3G	КС-140-2-0604420	4
				КС-140-2-0604440	4
	5		Разъем стационарный MSH 3 П21.00.00.000	КС-140-2-0604420	1
	5		Разъем стационарный 1Х3/8"+2Х3/4" (1258114)	КС-140-2-0604440	1

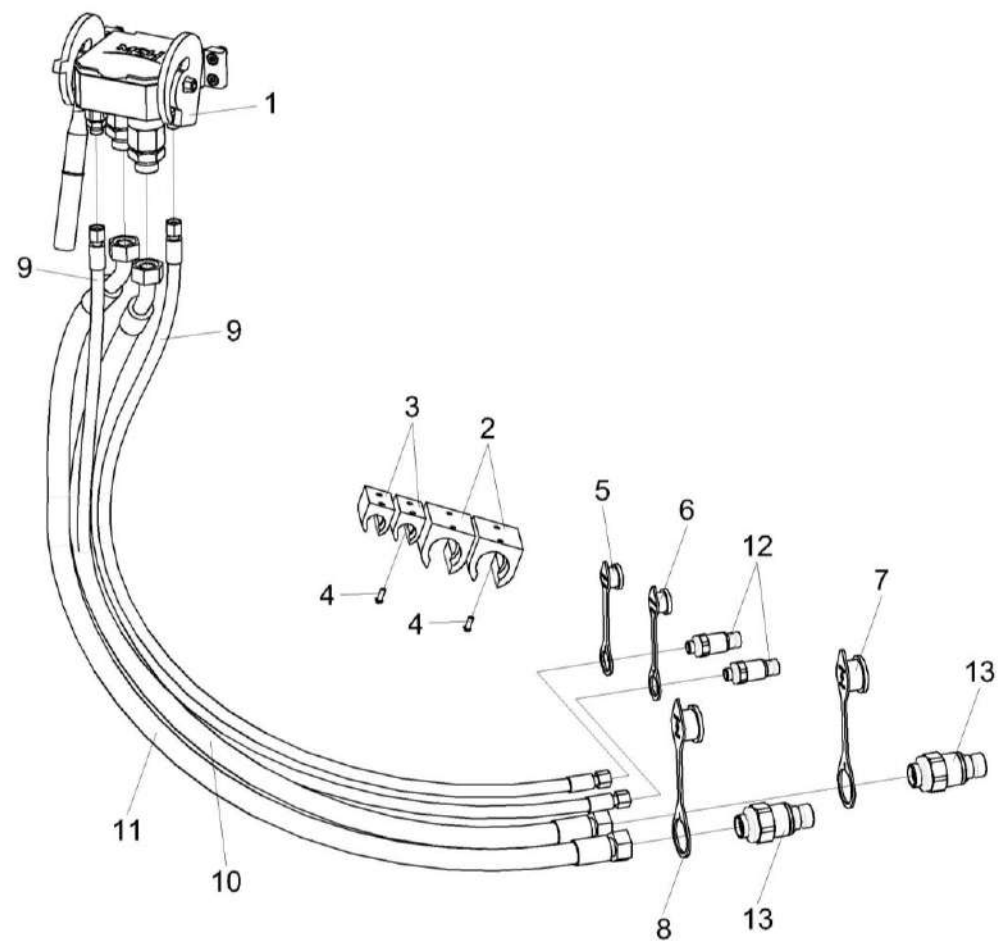


Рисунок 27 – Установка разъема правого КС-140-2-0604930 и КС-140-2-0604950

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА РАЗЪЕМА ПРАВОГО КС-140-2-0604930 и КС-140-2-0604950 (рисунок 27)					
27	1-13	КС-140-2-0604930	Установка разъема правого	КС-140-2-0100230	1
	1-13	КС-140-2-0604950	Установка разъема правого	КС-140-2-0100230	1
	1	КС-140-2-0604430	Разъем многофункциональный	КС-140-2-0604930	1
	1	КС-140-2-0604450	Разъем многофункциональный	КС-140-2-0604950	1
	2	ЖВ-7-0686001	Держатель	КС-140-2-0604930	2
				КС-140-2-0604950	2
	3	ЖВ-7-0686003	Держатель	КС-140-2-0604930	2
				КС-140-2-0604950	2
	4		Винт В.М6-6еХ16 – 17473	КС-140-2-0604930	8
				КС-140-2-0604950	8
	5		Заглушка QRC-FF-10-DM-27-K-BK	КС-140-2-0604930	1
				КС-140-2-0604950	1
	6		Заглушка QRC-FF-10-DM-27-K-RD	КС-140-2-0604930	1
				КС-140-2-0604950	1
	7		Заглушка QRC-FF-19-DM-46-K-BK	КС-140-2-0604930	1
				КС-140-2-0604950	1
	8		Заглушка QRC-FF-19-DM-46-K-RD	КС-140-2-0604930	1
				КС-140-2-0604950	1
9		Рукав высокого давления РВД 8-2SC-M16X1,5-24°-1400	КС-140-2-0604930	2	
			КС-140-2-0604950	2	

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
27	10		Рукав высокого давления	КС-140-2-0604930	1
			РВД 20-2SC-M30X2-24°-1400-0°-45°	КС-140-2-0604950	1
	11		Рукав высокого давления	КС-140-2-0604930	1
			РВД 20-2SC-M30X2-24°-1450-0°-45°	КС-140-2-0604950	1
	12		Штекер QRC-FF-10-M-10L-BP-W3	КС-140-2-0604930	2
				КС-140-2-0604950	2
	13		Штекер QRC-FF-19-M-22L-BP-W3	КС-140-2-0604930	2
				КС-140-2-0604950	2

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

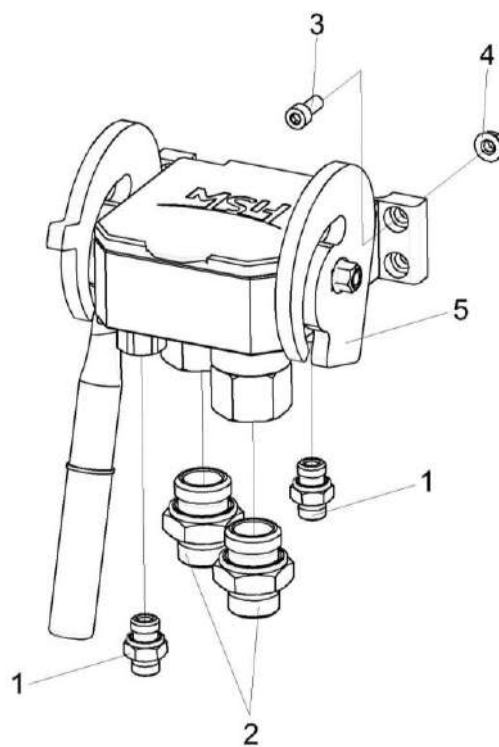


Рисунок 28 – Разъем многофункциональный КС-140-2-0604430 и КС-140-2-0604450

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РАЗЪЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КС-140-2-0604430 и КС-140-2-0604450 (рисунок 28)					
28	1-5	КС-140-2-0604430	Разъем многофункциональный	КС-140-2-0604930	1
	1-5	КС-140-2-0604450	Разъем многофункциональный	КС-140-2-0604950	1
	1	ГДЗ_ГШТ 6038240-02	Штуцер	КС-140-2-0604430	2
				КС-140-2-0604450	2
	2	ГДЗ_ГШТ 6100240-06	Штуцер	КС-140-2-0604430	2
	2	ГДЗ_ГШТ 6034240-06	Штуцер	КС-140-2-0604450	2
	3		Винт М8-6еХ20 – 11738	КС-140-2-0604430	4
				КС-140-2-0604450	4
	4		Гайка DIN 6923 М8-8-А-А3G	КС-140-2-0604430	4
				КС-140-2-0604450	4
	5		Разъем стационарный MSH 4 П20.00.00.000	КС-140-2-0604430	1
	5		Разъем стационарный 2Х3/8"+2Х3/4" (1258121)	КС-140-2-0604450	1

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

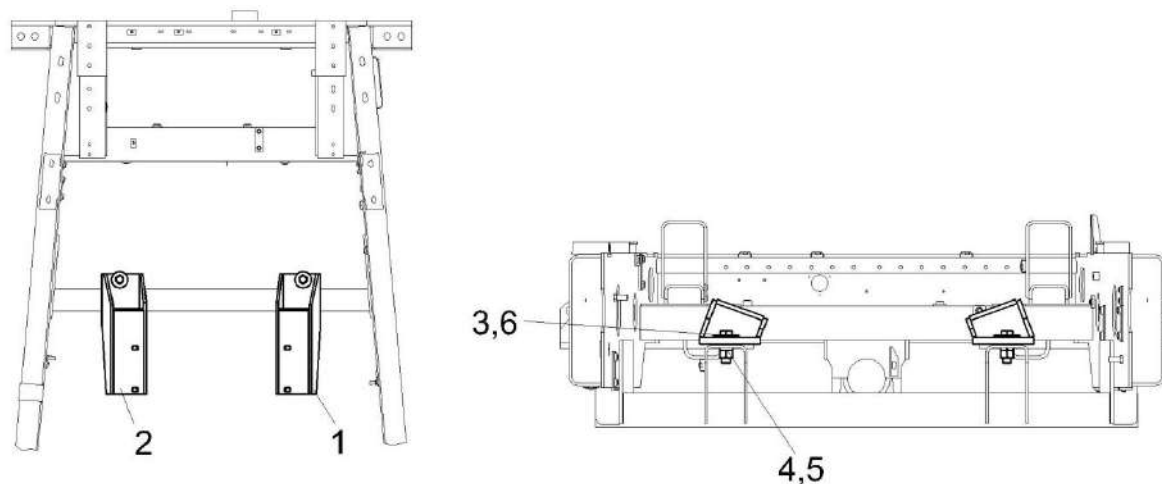


Рисунок 29 – Установка опор КС-140-2-1-0100210

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

УСТАНОВКА ОПОР КС-140-2-1-0100210 (рисунок 29)

29	1-6	КС-140-2-1-0100210	Установка опор	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-140-2-1-0100220	Кронштейн	КС-140-2-1-0100210	1
	2	КС-140-2-1-0100220-01	Кронштейн	КС-140-2-1-0100210	1
	3		Болт М20-6ЕХ65 - 7796	КС-140-2-1-0100210	4
	4		Гайка М20-6G - 5915	КС-140-2-1-0100210	4
	5		Шайба 20Т 65Г - 6402	КС-140-2-1-0100210	4
	6		Шайба С 20.01 - 6958	КС-140-2-1-0100210	4

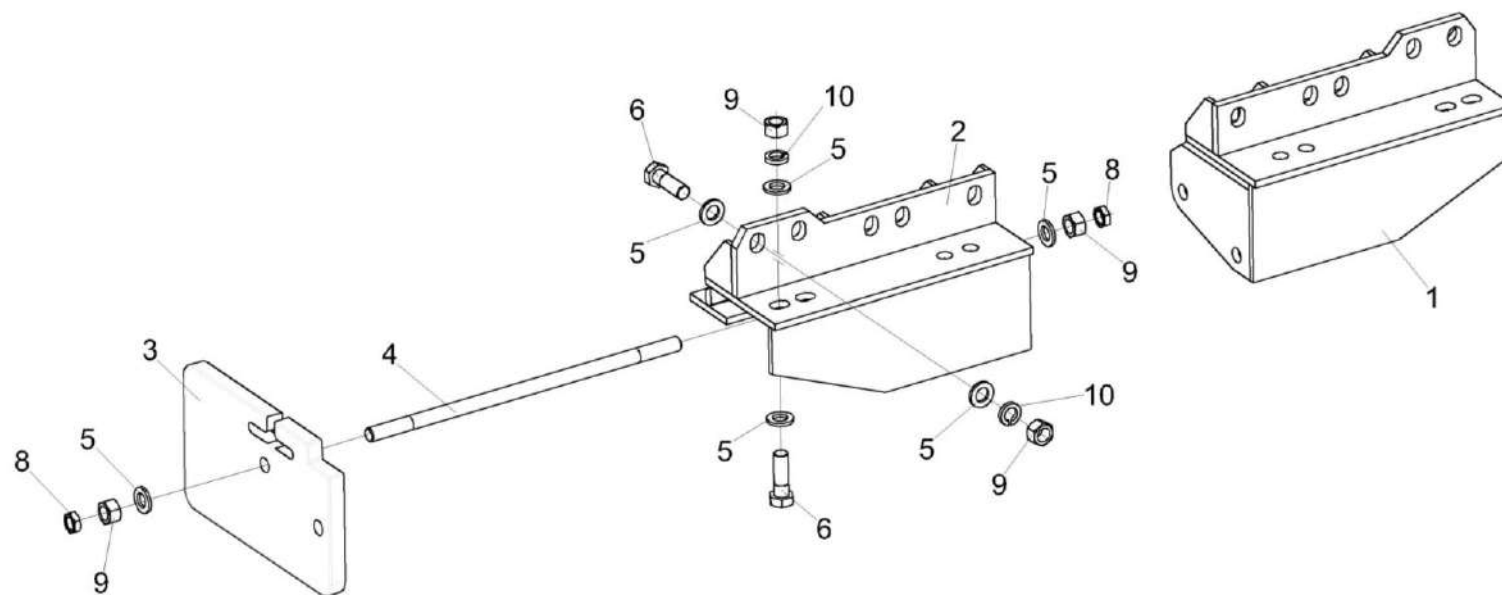


Рисунок 30 – Установка противовесов КС-140-2-0105000

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСОВ КС-140-2-0105000 (рисунок 30)					
30	1-10	КС-140-2-0105000	Установка противовесов	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-140-2-0105010	Рамка	КС-140-2-0105000	1
	2	КС-140-2-0105010-01	Рамка	КС-140-2-0105000	1
	3	КС-140-2-0105101	Противовес	КС-140-2-0105000	32
	4	КС-140-2-0105601	Шпилька	КС-140-2-0105000	4
	5	УЭС 0100405	Шайба	КС-140-2-0105000	34
	6		Болт М24Х2-6ЕХ75 - 7798	КС-140-2-0105000	8
	7		Болт М24Х2-6еХ80 - 7798	КС-140-2-0105000	10
	8		Гайка М24Х2-6G - 2526	КС-140-2-0105000	8
	9		Гайка М24Х2-6G - 5915	КС-140-2-0105000	16
	10		Шайба 24Т 65Г - 6402	КС-140-2-0105000	18

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

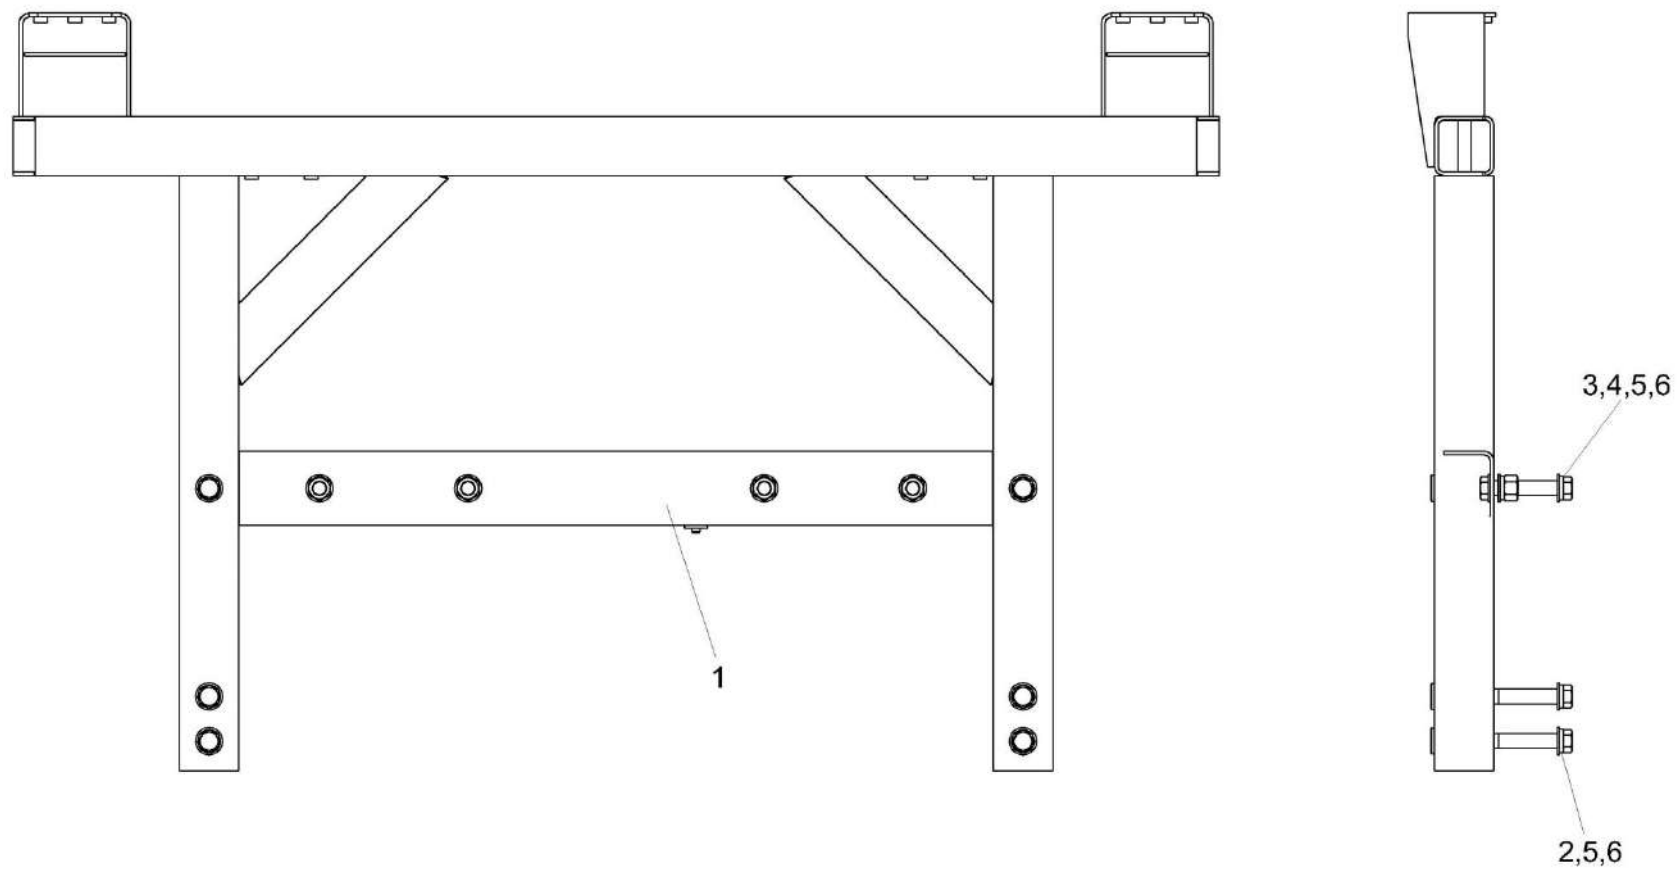


Рисунок 31 – Установка рамы КС-140-2-0112000

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА РАМЫ КС-140-2-0112000 (рисунок 31)					
31	1-6	КС-140-2-0112000	Установка рамы	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-140-2-0112010	Рамка	КС-140-2-0112000	1
	2		Болт М20-6ЕХ140 - 7796	КС-140-2-0112000	6
	3		Болт М20-6ЕХ40 - 7796	КС-140-2-0112000	4
	4		Гайка М20-6G - 5915	КС-140-2-0112000	4
	5		Шайба 20Т 65Г - 6402	КС-140-2-0112000	10
	6		Шайба С.20.01 - 11371	КС-140-2-0112000	14

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

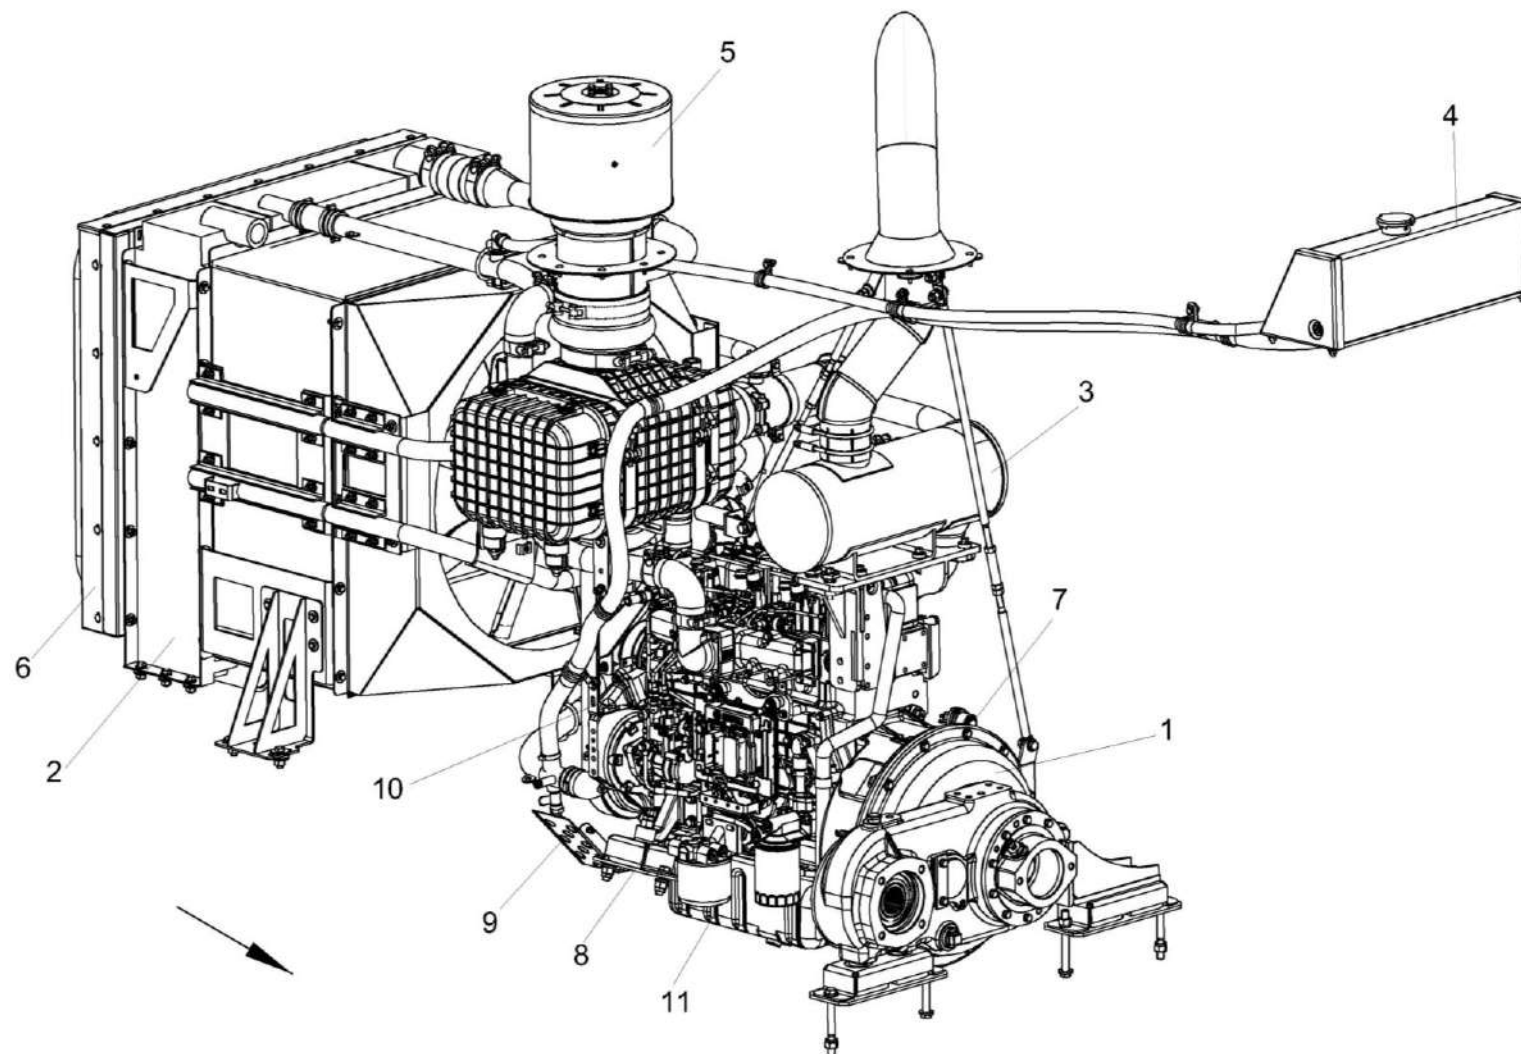


Рисунок 32 – Установка двигателя КС-140-2-0116000 (общий вид)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ КС-140-2-0116000 (общий вид) (рисунок 32)					
32	1-11	КС-140-2-0116000	Установка двигателя	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-140-2-0116030	Установка главного привода	КС-140-2-0116000	1
	2	КС-140-2-0116040	Установка радиатора	КС-140-2-0116000	1
	3	КС-140-2-0116060А	Установка глушителя	КС-140-2-0116000	1
	4	КС-140-2-0116070	Установка бачка расширительного	КС-140-2-0116000	1
	5	КС-140-2-0116080	Установка воздухоочистителя	КС-140-2-0116000	1
	6	КС-140-2-0116090	Установка уплотнений	КС-140-2-0116000	1
	7	КС-140-2-1-0726000	Установка электрооборудования двигателя	КС-140-2-0116000	1
	8	КС-140-2-0116201	Опора	КС-140-2-0116000	2
	9	КС-100-0116434	Экран	КС-140-2-0116000	1
	10	КС-140-2-0116448	Кронштейн	КС-140-2-0116000	1
11		Двигатель WP4.1G140E301 (X20214440)	КС-140-2-0116000	1	

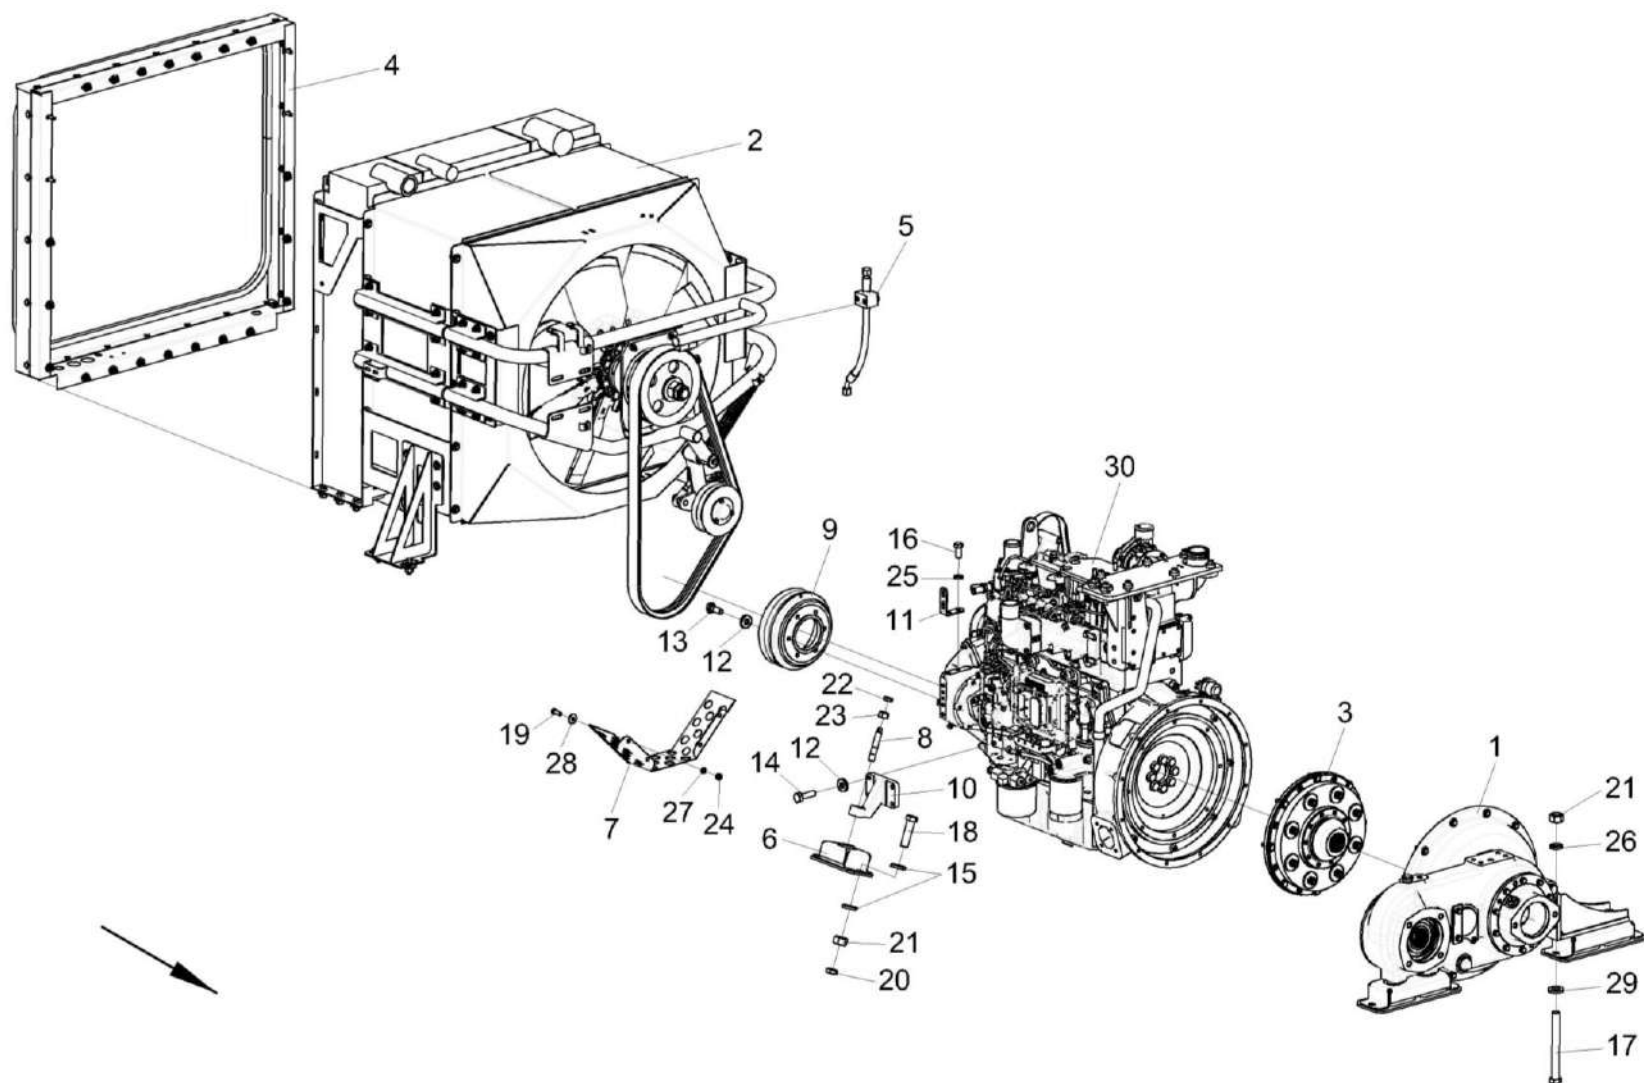


Рисунок 33 – Установка двигателя КС-140-2-0116000 (лист 1)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ КС-140-2-0116000 (лист 1) (рисунок 33)

33	1-30	КС-140-2-0116000	Установка двигателя	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-140-2-0116030	Установка главного привода	КС-140-2-0116000	1
	2	КС-140-2-0116040	Установка радиатора	КС-140-2-0116000	1
	3	КС-140-2-0116050	Установка муфты	КС-140-2-0116000	1
	4	КС-140-2-0116090	Установка уплотнений	КС-140-2-0116000	1
	5	КС-140-2-0602990	Установка рукава	КС-140-2-0116000	1
	6	СЭУ 0400410	Амортизатор	КС-140-2-0116000	2
	7	КС-100-0116434	Экран	КС-140-2-0116000	1
	8	КИЛ 0116635	Шпилька	КС-140-2-0116000	2
	9	КС-140-2-0116101	Шкив	КС-140-2-0116000	1
	10	КС-140-2-0116201	Опора	КС-140-2-0116000	2
	11	КС-140-2-0116448	Кронштейн	КС-140-2-0116000	1
	12	КСН 0100665	Шайба	КС-140-2-0116000	14
	13	УЭС-6-0400602	Болт	КС-140-2-0116000	6
	14	УЭС-6-0400602-05	Болт	КС-140-2-0116000	8
	15	УЭС 0000493	Шайба	КС-140-2-0116000	8
	16		Болт М10-6еХ20 – 7796	КС-140-2-0116000	2

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
33	17		Болт М14-6еХ130 – 7796	КС-140-2-0116000	4
	18		Болт М14-6еХ50 – 7796	КС-140-2-0116000	4
	19		Болт М6-6еХ16 – 7798	КС-140-2-0116000	4
	20		Гайка М14-6G – 2526	КС-140-2-0116000	4
	21		Гайка М14-6G – 5915	КС-140-2-0116000	8
	22		Гайка М16-6G – 2526	КС-140-2-0116000	2
	23		Гайка М16-6G – 5915	КС-140-2-0116000	2
	24		Гайка М6-6G – 5915	КС-140-2-0116000	4
	25		Шайба 10Т 65Г – 6402	КС-140-2-0116000	2
	26		Шайба 14Т 65Г – 6402	КС-140-2-0116000	4
	27		Шайба 6Т 65Г – 6402	КС-140-2-0116000	4
	28		Шайба С 6.01 – 6958	КС-140-2-0116000	4
	29		Шайба С.14Х4.01 – 11371	КС-140-2-0116000	4
	30		Двигатель WP4.1G140E301 (Х20214440)	КС-140-2-0116000	1

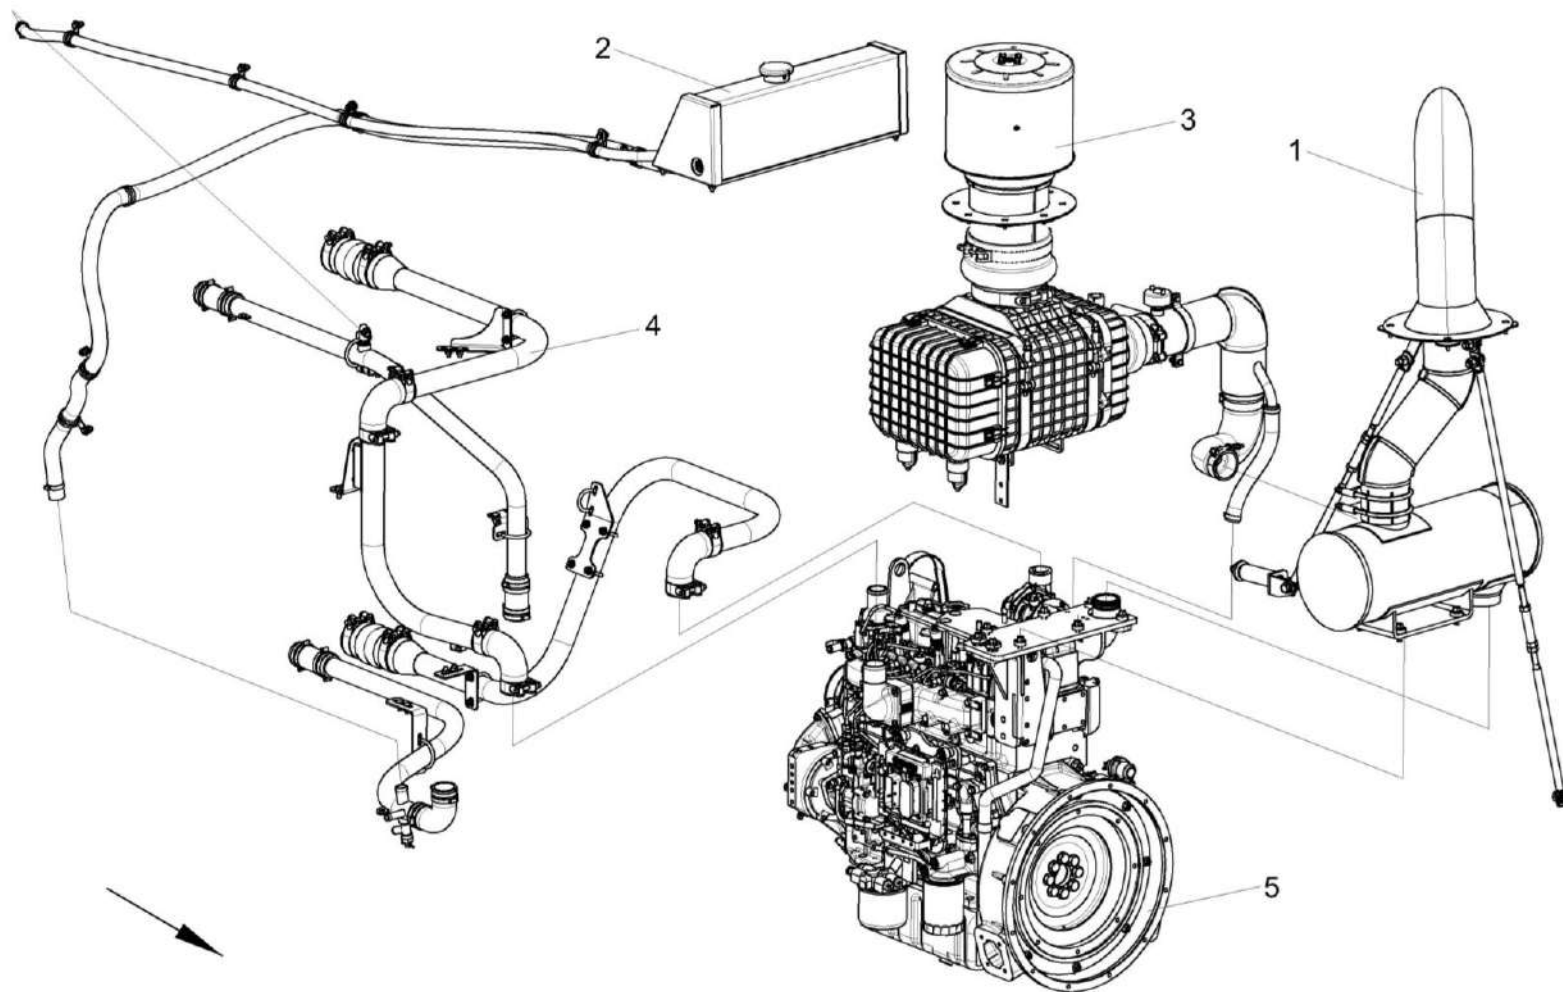


Рисунок 34 – Установка двигателя КС-140-2-0116000 (лист 2)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ КС-140-2-0116000 (лист 2) (рисунок 34)

34	1-5	КС-140-2-0116000	Установка двигателя	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-140-2-0116060А	Установка глушителя	КС-140-2-0116000	1
	2	КС-140-2-0116070	Установка бачка расширительного	КС-140-2-0116000	1
	3	КС-140-2-0116080	Установка воздухоочистителя	КС-140-2-0116000	1
	4	КС-140-2-0116100	Установка труб	КС-140-2-0116000	1
	5		Двигатель WP4.1G140E301 (X20214440)	КС-140-2-0116000	1

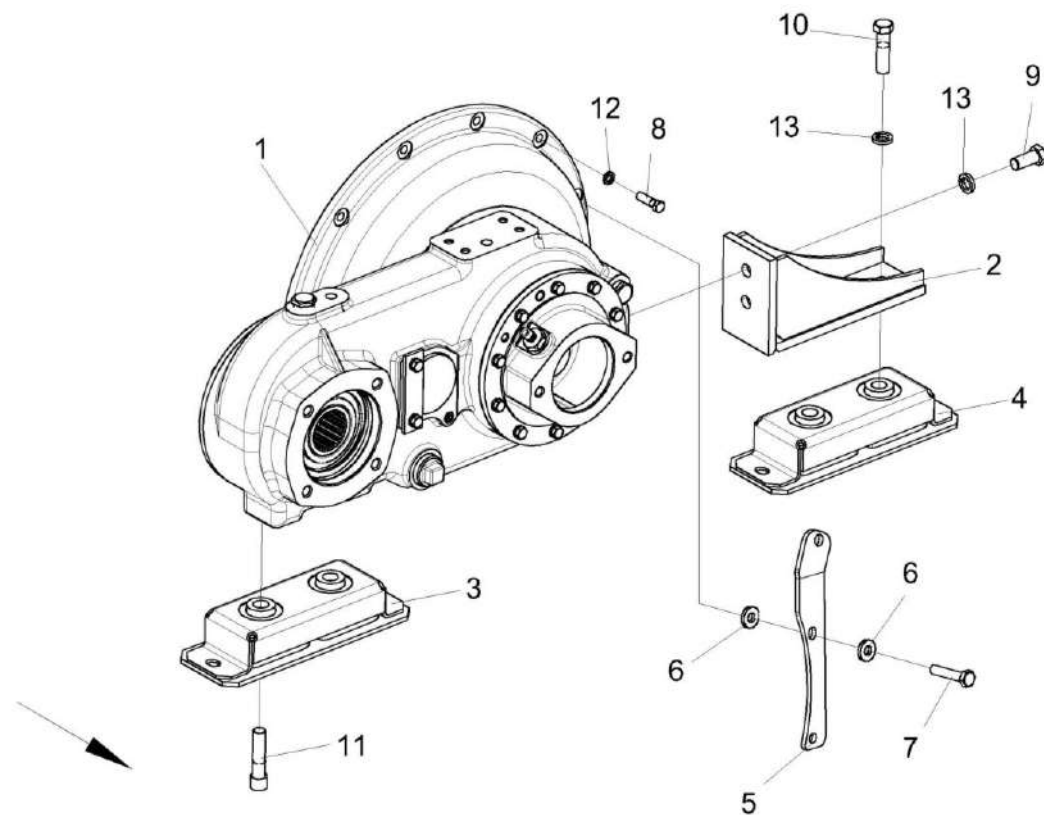


Рисунок 35 – Установка главного привода КС-140-2-0116030

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ГЛАВНОГО ПРИВОДА КС-140-2-0116030 (рисунок 35)					
35	1-13	КС-140-2-0116030	Установка главного привода	КС-140-2-0116000	1
	1	КС-100-0114000	Мультипликатор	КС-140-2-0116030	1
	2	КС-100-0116110	Опора	КС-140-2-0116030	1
	3	КС-100-0116160	Амортизатор	КС-140-2-0116030	1
	4	КЗК-10-0106160	Амортизатор	КС-140-2-0116030	1
	5	КС-140-2-0116458	Кронштейн	КС-140-2-0116030	1
	6	КСН 0100665	Шайба	КС-140-2-0116030	4
	7	УЭС-6-0400602-03	Болт	КС-140-2-0116030	2
	8		Болт М10-6еХ35 – 7796	КС-140-2-0116030	10
	9		Болт М16-6еХ35 – 7796	КС-140-2-0116030	2
	10		Болт М16-6еХ60 – 7796	КС-140-2-0116030	2
	11		Винт М16-6еХ65 – 11738	КС-140-2-0116030	2
	12		Шайба 10Т 65Г – 6402	КС-140-2-0116030	10
	13		Шайба 16Т 65Г – 6402	КС-140-2-0116030	4

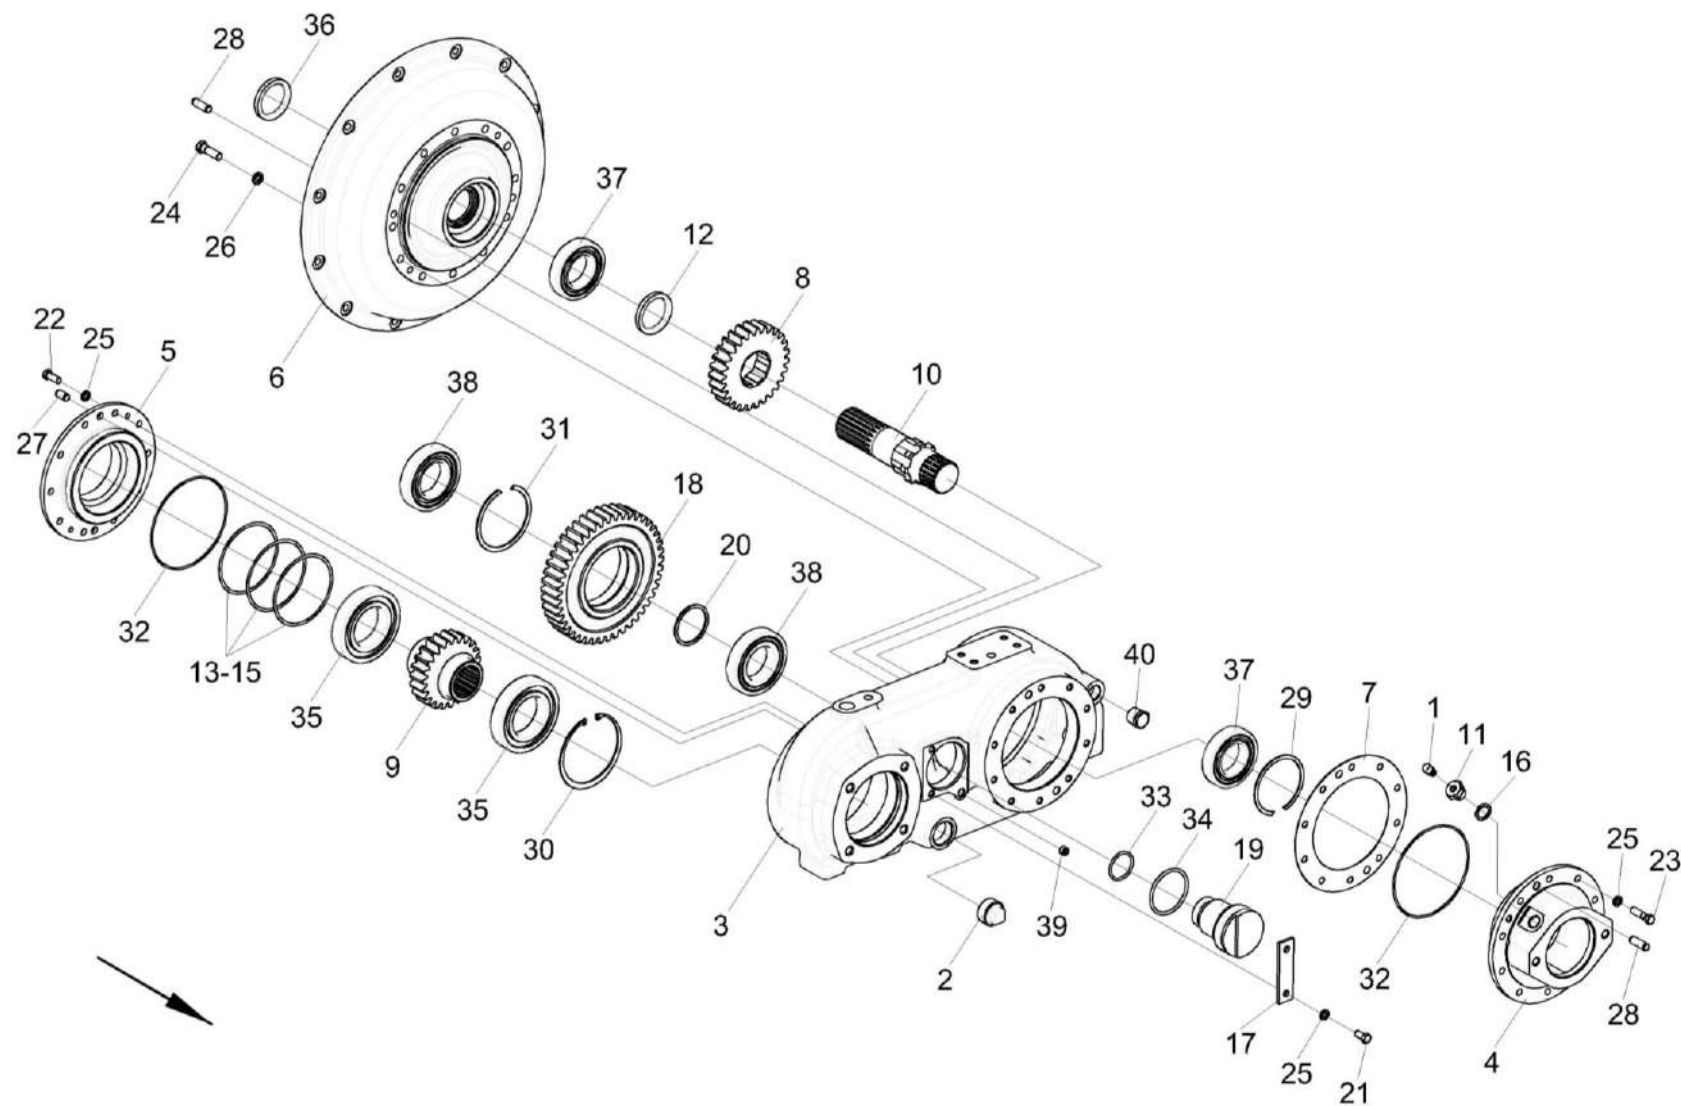


Рисунок 36 – Мультипликатор КС-100-0114000

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МУЛЬТИПЛИКАТОР КС-100-0114000 (рисунок 36)					
36	1-40	КС-100-0114000	Мультипликатор	КС-140-2-0116030	1
	4,32	КС-100-0114010	Стакан	КС-100-0114000	1
	5,32	КС-100-0114020	Стакан	КС-100-0114000	1
	18,20,31,38	КЗК-12-0114010	Шестерня	КС-100-0114000	1
	19,33,34	КЗК-12-0114040	Ось	КС-100-0114000	1
	1	34-4-1-17А	Сапун	КС-100-0114000	1
	2	УЭС-7-0107110	Пробка	КС-100-0114000	1
	3	КС-100-0114101	Корпус	КС-100-0114000	1
	4	КС-100-0114102	Стакан	КС-100-0114010	1
	5	КС-100-0114103	Стакан	КС-100-0114020	1
	6	КС-100-0114104	Крышка	КС-100-0114000	1
	7	КС-100-0114001	Прокладка	КС-100-0114000	2
					наиб.кол.
	8	КС-100-0114601	Шестерня	КС-100-0114000	1
	9	КС-100-0114602	Шестерня	КС-100-0114000	1
10	КС-100-0114603	Вал	КС-100-0114000	1	
11	КС-100-0114605	Пробка	КС-100-0114000	1	
12	КС-100-0114801	Втулка	КС-100-0114000	1	

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
36	13	КВК 0203525	Прокладка регулировочная	КС-100-0114000	2 наиб.кол.
	14	КВК 0203525-01	Прокладка регулировочная	КС-100-0114000	3 наиб.кол.
	15	КВК 0203525-02	Прокладка регулировочная	КС-100-0114000	1 наиб.кол.
	16	КИС 0108424А	Шайба	КС-100-0114000	1
	17	ППК 0100507	Накладка	КС-100-0114000	1
	18	КЗК-12-0114601	Шестерня	КЗК-12-0114010	1
	19	КЗК-12-0114604	Ось	КЗК-12-0114040	1
	20	КЗК-12-0114801	Кольцо	КЗК-12-0114010	1
	21		Болт М10-6еХ20 – 7796	КС-100-0114000	2
	22		Болт М10-6еХ25 – 7796	КС-100-0114000	10
	23		Болт М10-6еХ40 – 7796	КС-100-0114000	10
	24		Болт М12-6еХ40 – 7796	КС-100-0114000	12
	25		Шайба 10Т 65Г – 6402	КС-100-0114000	22
	26		Шайба 12Т 65Г – 6402	КС-100-0114000	12
	27		Штифт 12Х22 – 3128	КС-100-0114000	2
	28		Штифт 12Х36 – 3128	КС-100-0114000	4
	29		Кольцо В100 – 13941 или Кольцо В100 – 13943	КС-100-0114000	1

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
36	30		Кольцо В125 – 13943	КС-100-0114000	1
	31		Кольцо В110 – 13941	КЗК-12-0114010	1
	32		Кольцо 155-160-36-2-2 – 18829 / 9833	КС-100-0114010	1
				КС-100-0114020	1
	33		Кольцо 042-050-46-2-6 – 18829 / 9833	КЗК-12-0114040	1
	34		Кольцо 070-080-58-2-6 – 18829 / 9833	КЗК-12-0114040	1
	35		Подшипник 6214	КС-100-0114000	2
	36		Манжета CR 55X72X10 HMSA10 V или Манжета BAUMSL 55-72-10 или Манжета DIN 3760-AS55X72X10-75FKM	КС-100-0114000	1
	37		Подшипник NJ211ECJ	КС-100-0114000	2
	38		Подшипник NJ212ECJ или Подшипник NJ212EG15	КЗК-12-0114010	2
	39		Пробка 2-КГ 1/4"	КС-100-0114000	1
	40		Пробка КГ 3/4"	КС-100-0114000	2

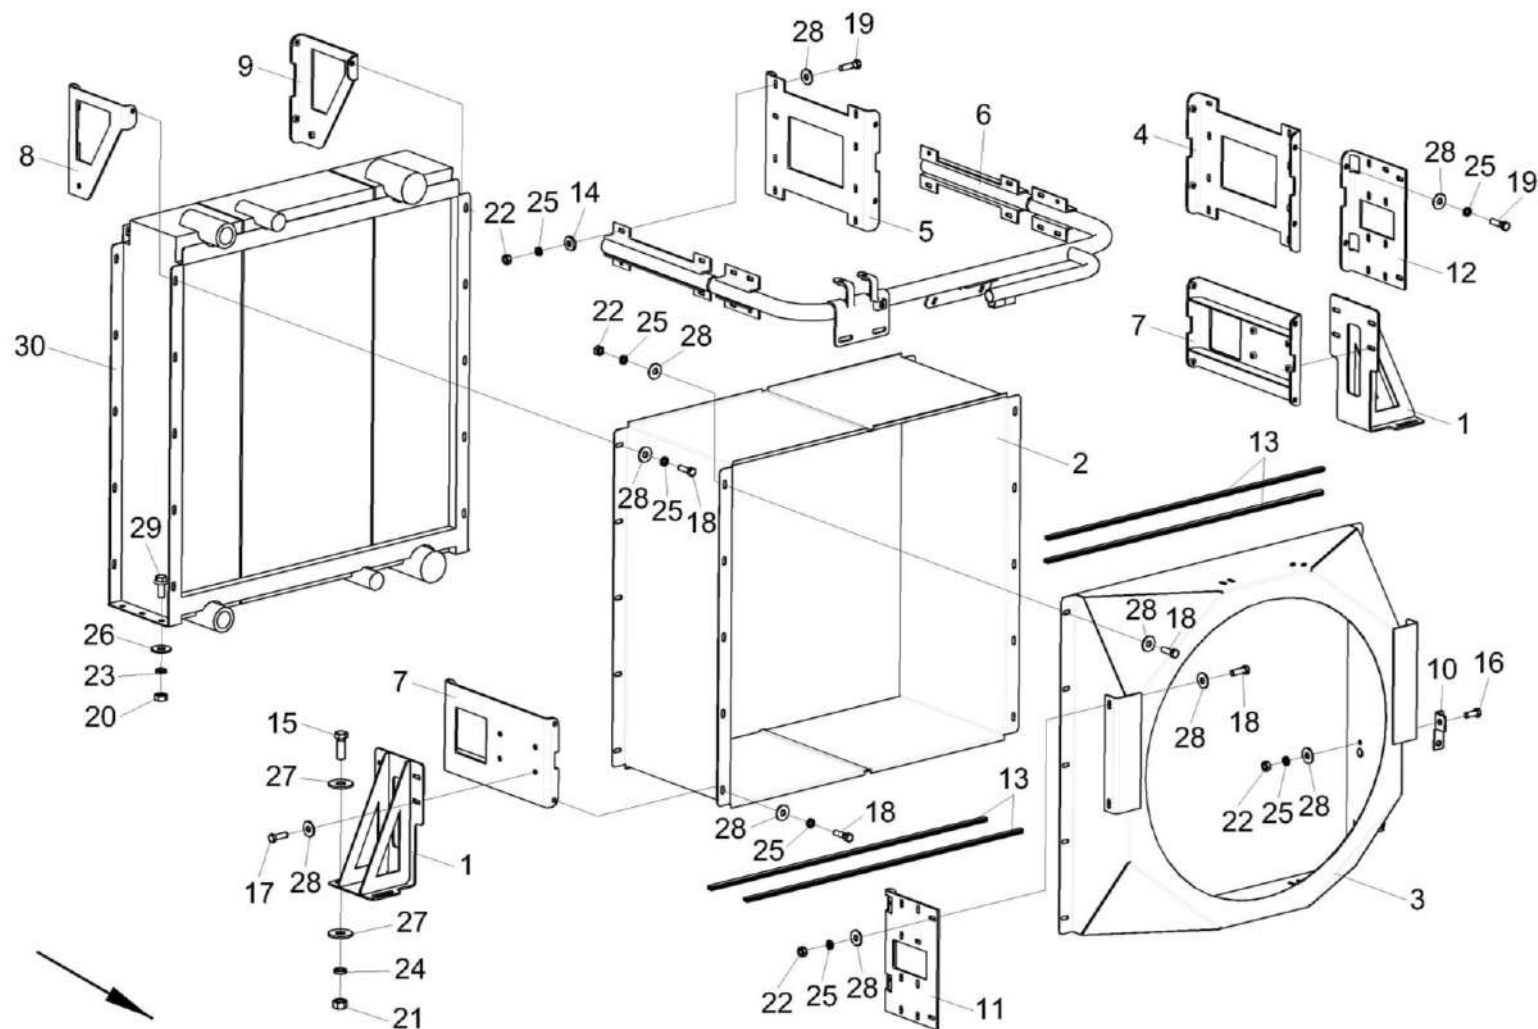


Рисунок 37 – Установка радиатора КС-140-2-0116040 (лист 1)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА РАДИАТОРА КС-140-2-0116040 (лист 1) (рисунок 37)					
37	1-30	КС-140-2-0116040	Установка радиатора	КС-140-2-0116000	1
	1	КС-140-2-0116020	Опора	КС-140-2-0116040	2
	2	КС-140-2-0116140А	Проставка	КС-140-2-0116040	1
	3	КС-140-2-0116150А	Диффузор	КС-140-2-0116040	1
	4	КС-140-2-0116170А	Кронштейн	КС-140-2-0116040	1
	5	КС-140-2-0116170А-01	Кронштейн	КС-140-2-0116040	1
	6	КС-140-2-0116190А	Рамка	КС-140-2-0116040	1
	7	КС-140-2-0116200	Кронштейн	КС-140-2-0116040	2
	8	КС-140-2-0116270	Кронштейн	КС-140-2-0116040	1
	9	КС-140-2-0116270-01	Кронштейн	КС-140-2-0116040	1
	10	КС-140-2-0116432	Кронштейн	КС-140-2-0116040	1
	11	КС-140-2-0116444	Кронштейн	КС-140-2-0116040	1
	12	КС-140-2-0116444-01	Кронштейн	КС-140-2-0116040	1
	13	МС-350-0400021	Уплотнение	КС-140-2-0116040	4
	14	УЭС-7-0400405	Шайба	КС-140-2-0116040	32
	15		Болт М12-6еХ35 – 7796	КС-140-2-0116040	4
16		Болт М8-6еХ20 – 7796	КС-140-2-0116040	1	

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
37	17		Болт М8-6еХ25.109 – 7796	КС-140-2-0116040	8
	18		Болт М8-6еХ25.88 – 7796	КС-140-2-0116040	20
	19		Болт М8-6еХ30 – 7796	КС-140-2-0116040	36
	20		Гайка М10-6G – 5915	КС-140-2-0116040	6
	21		Гайка М12-6G – 5915	КС-140-2-0116040	4
	22		Гайка М8-6G – 5915	КС-140-2-0116040	39
	23		Шайба 10Т 65Г – 6402	КС-140-2-0116040	12
	24		Шайба 12Т 65Г – 6402	КС-140-2-0116040	4
	25		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-140-2-0116040	57
	26		Шайба С 10.01 – 6958	КС-140-2-0116040	6
	27		Шайба С 12.01 – 6958	КС-140-2-0116040	8
	28		Шайба С 8.01 – 6958	КС-140-2-0116040	71
	29		Болт DIN 6921-M10X25-8.8-A-A3G	КС-140-2-0116040	6
	30		Радиатор Б 140ММ3К.1301.0000	КС-140-2-0116040	1

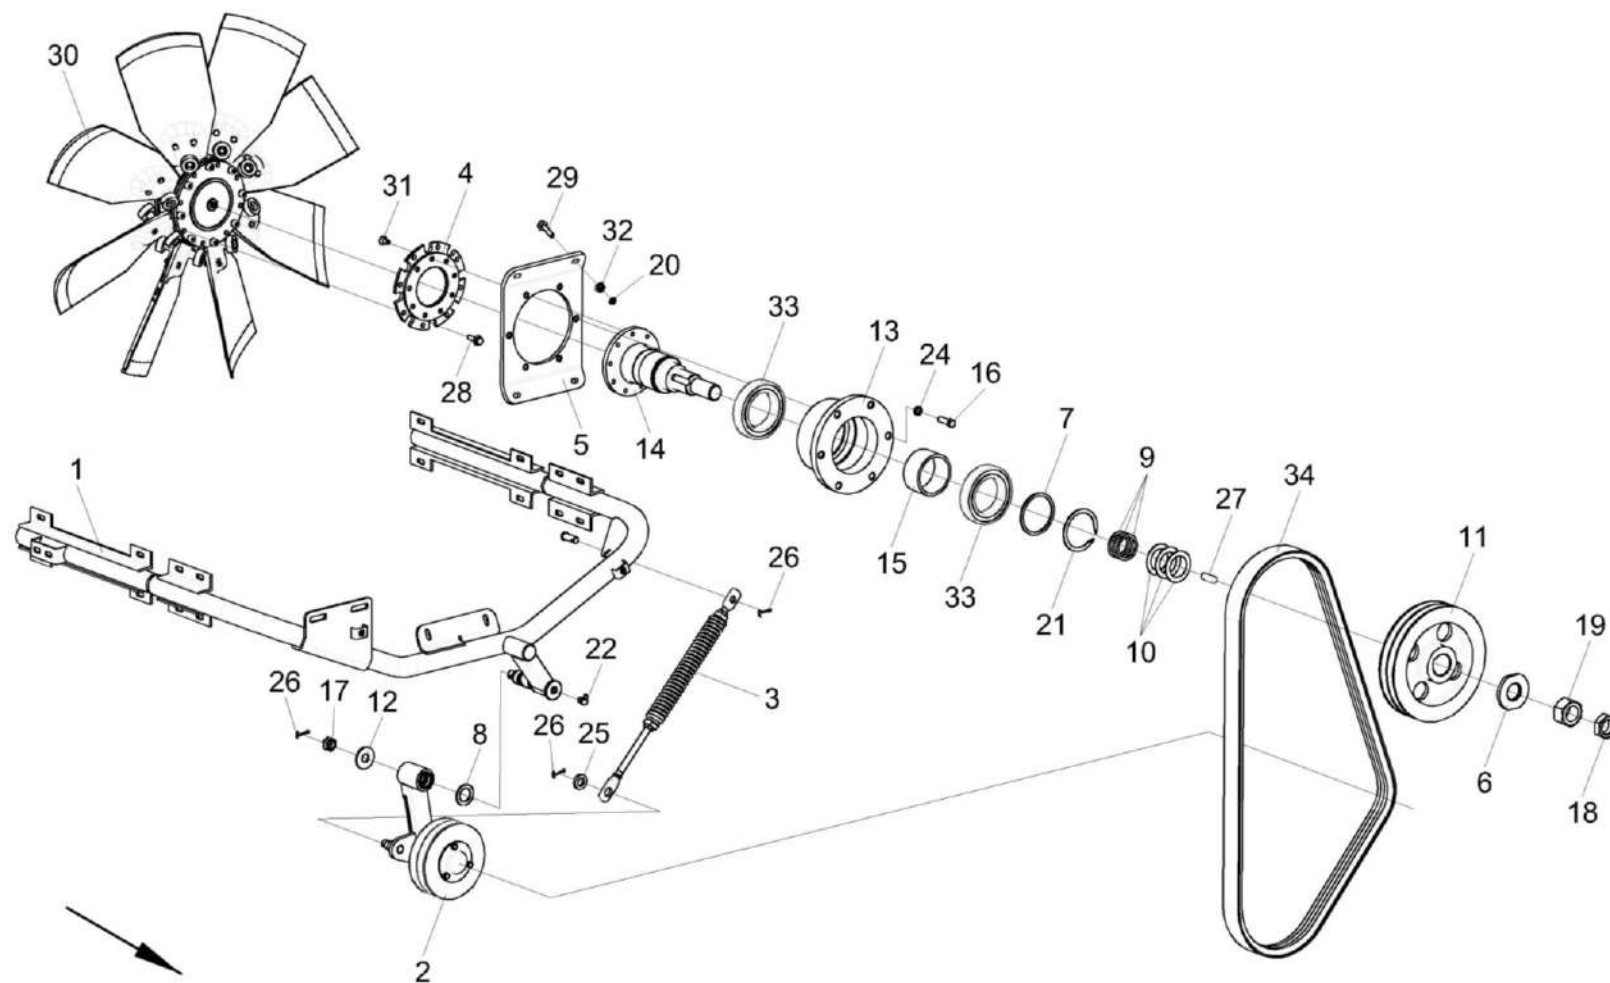


Рисунок 38 – Установка радиатора КС-140-2-0116040 (лист 2)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

УСТАНОВКА РАДИАТОРА КС-140-2-0116040 (лист 2) (рисунок 38)

38	1-34	КС-140-2-0116040	Установка радиатора	КС-140-2-0116000	1
	7,13-15, 21,33	КЗК-12-2-0106550	Привод вентилятора	КС-140-2-0116040	1
	1	КС-140-2-0116180А	Рамка	КС-140-2-0116040	1
	2	КС-140-2-0116360	Рычаг	КС-140-2-0116040	1
	3	КС-140-2-0116390	Пружина	КС-140-2-0116040	1
	4	КС-140-2-0116423	Проставка	КС-140-2-0116040	1
	5	КС-140-2-0116433	Опора	КС-140-2-0116040	1
	6	31.01-2171	Шайба	КС-140-2-0116040	1
	7	КЗК-12-2-0106449	Шайба	КЗК-12-2-0106550	1
	8	КИС 0105438	Шайба специальная	КС-140-2-0116040	1
	9	КИС 0114519-02	Кольцо регулировочное	КС-140-2-0116040	6
	10	КИС 0143401	Шайба	КС-140-2-0116040	6
	11	КП-6-0106102	Шкив	КС-140-2-0116040	1
	12	КСН 0114402	Шайба	КС-140-2-0116040	1
	13	УЭС-16-0400201	Корпус	КЗК-12-2-0106550	1
	14	УЭС-16-0400618	Вал	КЗК-12-2-0106550	1
	15	УЭС-7-0400811	Втулка	КЗК-12-2-0106550	1
	16		Болт М10-6еХ30 – 7796	КС-140-2-0116040	6

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
38	17		Гайка М16Х1,5-6G – 5935	КС-140-2-0116040	1
	18		Гайка М30Х2-6G – 2526	КС-140-2-0116040	1
	19		Гайка М30Х2-6G – 5915	КС-140-2-0116040	1
	20		Гайка М8-6G – 2526	КС-140-2-0116040	4
	21		Кольцо В70 – 13940	КЗК-12-2-0106550	1
	22		Масленка 2.2.90 – 19853	КС-140-2-0116040	1
	23		Ось 6-12 В12Х32 – 9650	КС-140-2-0116040	1
	24		Шайба 10Т 65Г – 6402	КС-140-2-0116040	12
	25		Шайба С.14Х5.01 – 11371	КС-140-2-0116040	1
	26		Шплинт 3,2Х25 – 397	КС-140-2-0116040	3
	27		Шпонка 12Х8Х36 – 23360	КС-140-2-0116040	1
	28		Болт DIN 6921-M8Х25-8.8-A-A3G	КС-140-2-0116040	8
	29		Болт DIN 6921-M8Х30-8.8-A-A3G	КС-140-2-0116040	4
	30		Вентилятор реверсивный 1001421005	КС-140-2-0116040	1
	31		Винт М8Х16-10.9 DIN 7991	КС-140-2-0116040	9
	32		Гайка DIN 6923 М8-8-A-A3G	КС-140-2-0116040	4
	33		Подшипник 6014-2RS1/С3 или Подшипник 6014 2RS С3	КЗК-12-2-0106550	2
	34		Ремень 2 НВ 1912 La	КС-140-2-0116040	1

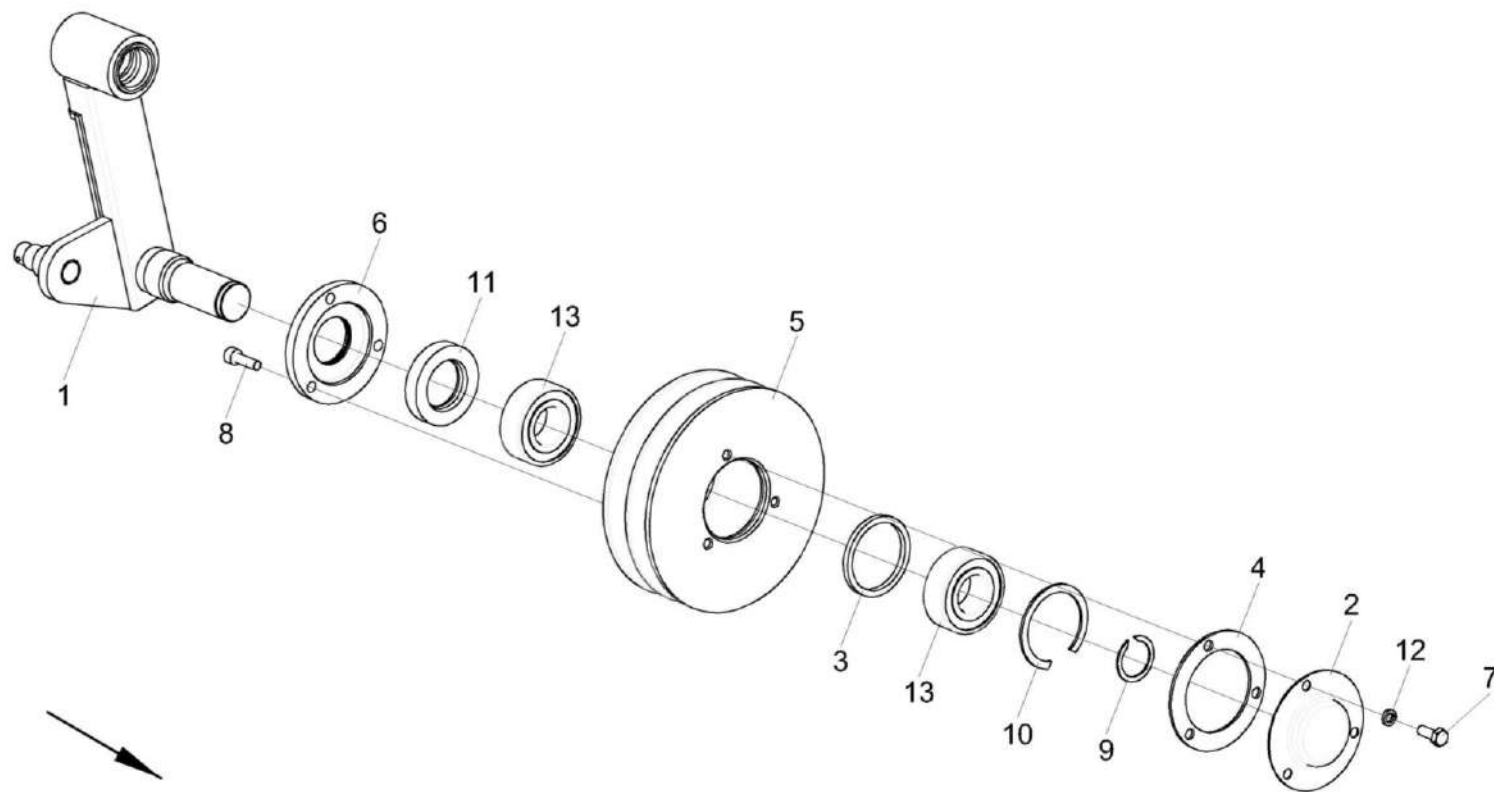


Рисунок 39 – Рычаг КС-140-2-0116360

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РЫЧАГ КС-140-2-0116360 (рисунок 39)					
39	1-13	КС-140-2-0116360	Рычаг	КС-140-2-0116040	1
	3,5,10,13	КС-140-2-0116410	Ролик натяжной	КС-140-2-0116360	1
	1	КС-140-2-0116370	Рычаг	КС-140-2-0116360	1
	2	31А-1308-1	Крышка	КС-140-2-0116360	1
	3	60-13125.10	Кольцо распорное	КС-140-2-0116410	1
	4	КЗК-12-3-0106022	Прокладка	КС-140-2-0116360	1
	5	КС-140-2-0116102	Шкив	КС-140-2-0116410	1
	6	КС-140-2-0116437	Шайба прижимная	КС-140-2-0116360	1
	7		Болт М6-6еХ16 – 7798	КС-140-2-0116360	3
	8		Винт М6-6еХ20 – 11738	КС-140-2-0116360	3
	9		Кольцо В25 – 13940	КС-140-2-0116360	1
	10		Кольцо В52 – 13941 или Кольцо В52 – 13943	КС-140-2-0116410	1
	11		Манжета 2.2-30Х52-1 – 8752 / 38 05146	КС-140-2-0116360	1
	12		Шайба 6Т 65Г – 6402	КС-140-2-0116360	3
	13		Подшипник 62205-2RS1	КС-140-2-0116410	2

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

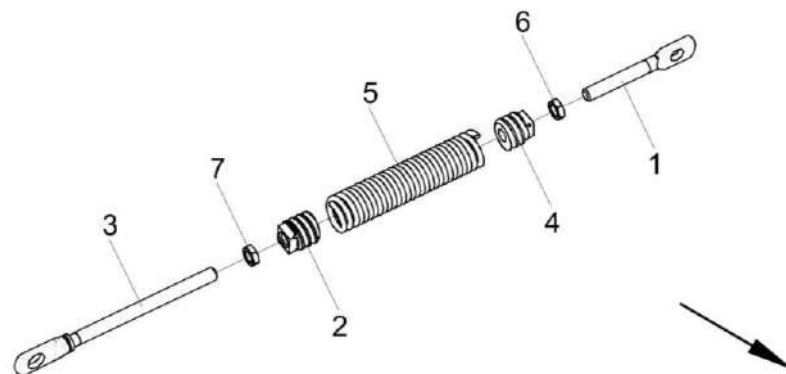


Рисунок 40 – Пружина КС-140-2-0116390

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРУЖИНА КС-140-2-0116390 (рисунок 40)					
40	1-7	КС-140-2-0116390	Пружина	КС-140-2-0116040	1
	1	КЗК 0106615-02	Зацеп	КС-140-2-0116390	1
	2	КЗР 0202102	Пробка	КС-140-2-0116390	1
	3	КЗР 0221606А-07	Зацеп	КС-140-2-0116390	1
	4	КСН 0100107-03	Пробка	КС-140-2-0116390	1
	5	УЭС-7-0400664 или УЭС-7-0400664-01	Пружина	КС-140-2-0116390	1
	6		Гайка М12-6G – 2526	КС-140-2-0116390	1
	7		Гайка М12-LH-6G – 2526	КС-140-2-0116390	1

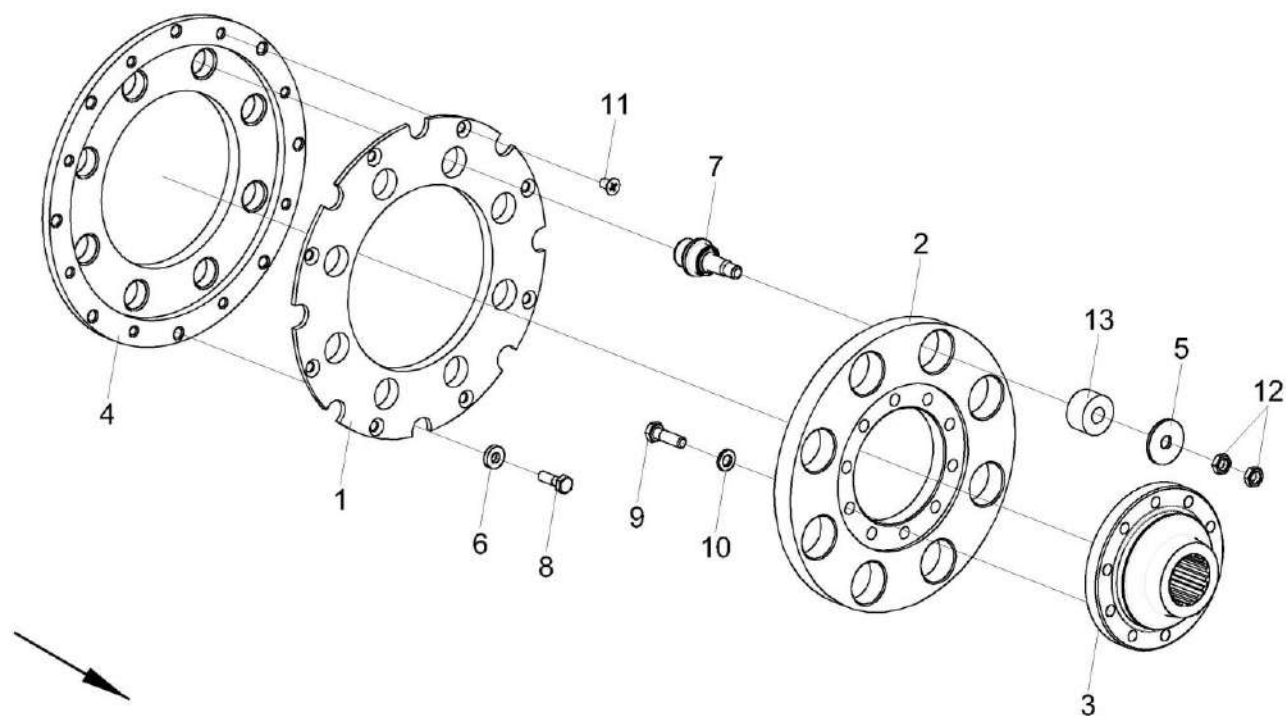


Рисунок 41 – Установка муфты КС-140-2-0116050

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА МУФТЫ КС-140-2-0116050 (рисунок 41)					
41	1-13	КС-140-2-0116050	Установка муфты	КС-140-2-0116000	1
	1,4,7,11	КС-140-2-0116210	Диск	КС-140-2-0116050	1
	2,3,9,10	КС-140-2-0116220	Диск	КС-140-2-0116050	1
	1	КС-100-0116416	Диск	КС-140-2-0116210	1
	2	КС-100-0116417	Диск	КС-140-2-0116220	1
	3	КС-100-0116608	Втулка шлицевая	КС-140-2-0116220	1
	4	КС-140-2-0116104	Проставка	КС-140-2-0116210	1
	5	31.01-2165	Шайба	КС-140-2-0116050	8
	6	КЗК-3219-0106607	Шайба	КС-140-2-0116050	8
	7	УЭС-6-0400601	Палец	КС-140-2-0116210	8
	8	УЭС-6-0400602-01	Болт	КС-140-2-0116050	8
	9	УЭС-6-0400618	Болт	КС-140-2-0116220	10
	10	УЭС 0100607	Шайба	КС-140-2-0116220	10
11		Винт В2.М10-6еХ16 – 17475	КС-140-2-0116210	8	
12		Гайка М14-6G – 2526	КС-140-2-0116050	16	
13	ГДЗ 2503-02020-00058	Амортизатор 31.01-2199А	КС-140-2-0116050	8	

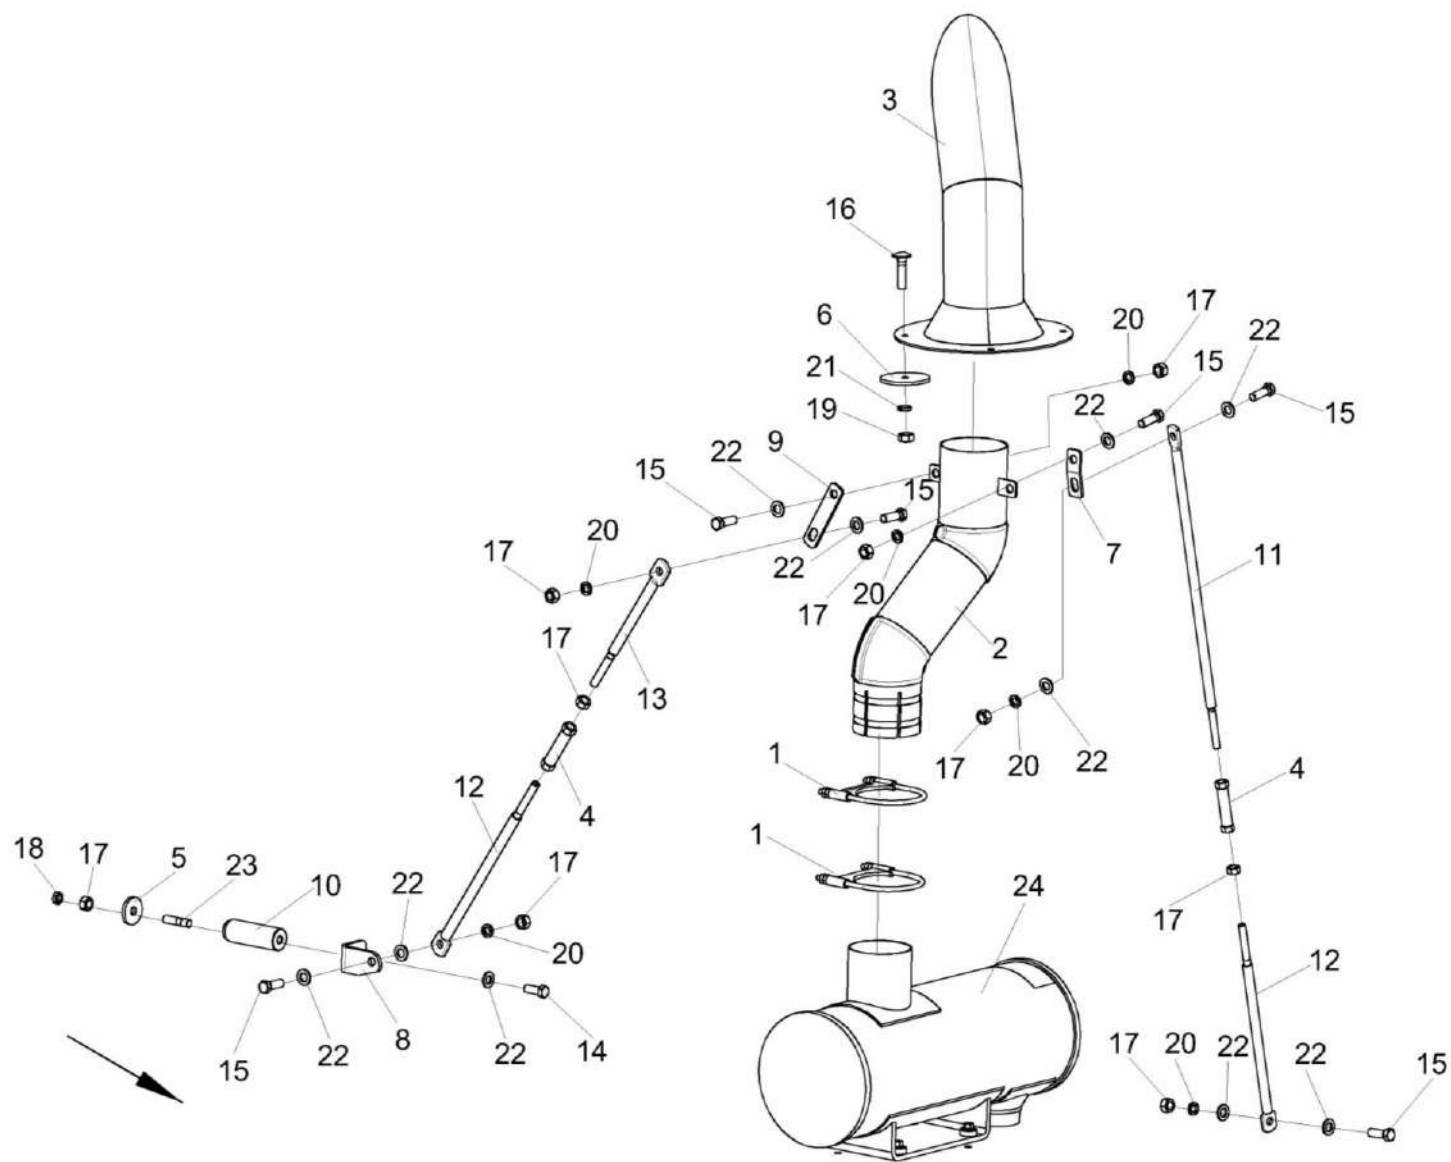


Рисунок 42 – Установка глушителя КС-140-2-0116060А

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЯ КС-140-2-0116060А (рисунок 42)					
42	1-24	КС-140-2-0116060А	Установка глушителя	КС-140-2-0116000	1
	4,11,12,17	КВС-5-0157180	Растяжка	КС-140-2-0116060А	1
	4,12,13,17	КЗК-12-10-0106340	Растяжка	КС-140-2-0116060А	1
	1	КЗК-8К-0106120-03	Хомут	КС-140-2-0116060А	2
	2	КС-140-2-0116110А	Труба выхлопная	КС-140-2-0116060А	1
	3	КС-140-2-0116160А	Труба выхлопная	КС-140-2-0116060А	1
	4	КЗР 0100600	Стяжка	КВС-5-0157180	1
				КЗК-12-10-0106340	1
	5	КЗК-1624-0214455А	Шайба	КС-140-2-0116060А	1
	6	КС-140-2-0116441	Шайба	КС-140-2-0116060А	4
	7	КС-140-2-0116459	Кронштейн	КС-140-2-0116060А	1
	8	КС-140-2-0116462	Кронштейн	КС-140-2-0116060А	1
	9	КС-140-2-0116463	Кронштейн	КС-140-2-0116060А	1
	10	КС-140-2-0116604	Втулка	КС-140-2-0116060А	1
	11	КГС-4-0116671-01	Зацеп	КВС-5-0157180	1
	12	КЗК 0106615-01	Зацеп	КВС-5-0157180	1
				КЗК-12-10-0106340	1
	13	КЗК0106615-04	Зацеп	КЗК-12-10-0106340	1

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
42	14		Болт М12-6еХ30 – 7796	КС-140-2-0116060А	1
	15		Болт М12-6еХ35 – 7796	КС-140-2-0116060А	6
	16		Болт М6-6еХ25 – 7802	КС-140-2-0116060А	4
	17		Гайка М12-6G – 5915	КС-140-2-0116060А	7
				КВС-5-0157180	1
				КЗК-12-10-0106340	1
	18		Гайка М12-6G – 2526	КС-140-2-0116060А	1
	19		Гайка М6-6G – 5915	КС-140-2-0116060А	4
	20		Шайба 12Т 65Г – 6402	КС-140-2-0116060А	6
	21		Шайба 6Т 65Г – 6402	КС-140-2-0116060А	4
	22		Шайба С.12.01 – 11371	КС-140-2-0116060А	10
	23		Шпилька 2 М12-6еХ35 – 22032	КС-140-2-0116060А	1
	24		Глушитель 1005895417	КС-140-2-0116060А	1

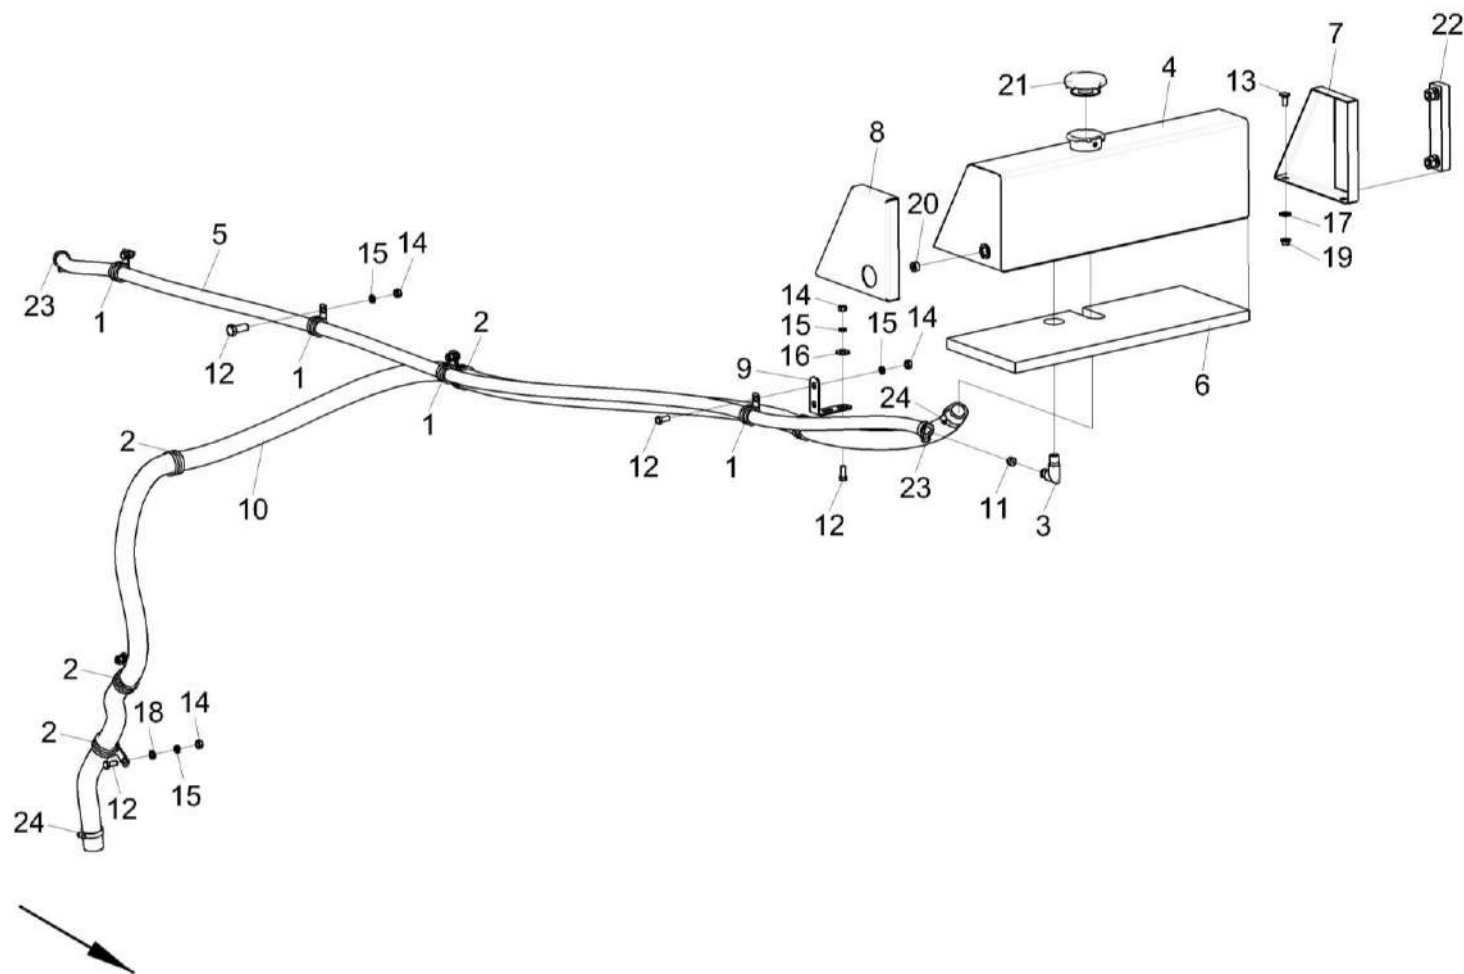


Рисунок 43 – Установка бачка расширительного КС-140-2-0116070

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА БАЧКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО КС-140-2-0116070 (рисунок 43)					
43	1-24	КС-140-2-0116070	Установка бачка расширительного	КС-140-2-0116000	1
	1	КГС 0115770-03	Хомут	КС-140-2-0116070	4
	2	КГС 0115770-06	Хомут	КС-140-2-0116070	5
	3	КЗК-12-3-0106500	Угольник	КС-140-2-0116070	1
	4	КС-100-0116250	Бачок расширительный	КС-140-2-0116070	1
	5	КВС-5-0154005	Рукав Рукав 14Х23-1,6 – 10362 L=(2000±20) мм	КС-140-2-0116070	1
	6	КС-100-0116002	Уплотнение	КС-140-2-0116070	1
	7	КС-100-0116437	Боковина	КС-140-2-0116070	1
	8	КС-100-0116437-01	Боковина	КС-140-2-0116070	1
	9	КС-140-2-0116448	Кронштейн	КС-140-2-0116070	1
	10	РНД 0250012-126	Рукав Рукав 25Х35-1,6 – 10362 L=(3100±10) мм	КС-140-2-0116070	1
	11	УЭС-3-0400006	Дроссель	КС-140-2-0116070	1
	12		Болт М8-6еХ20 – 7796	КС-140-2-0116070	7
	13		Болт М8-6еХ20 – 7802	КС-140-2-0116070	4
	14		Гайка М8-6G – 5915	КС-140-2-0116070	7
15		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-140-2-0116070	7	

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
43	16		Шайба С 8.01 – 6958	КС-140-2-0116070	1
	17		Шайба С.10.01 – 11371	КС-140-2-0116070	4
	18		Шайба С.8.01 – 11371	КС-140-2-0116070	2
	19		Гайка DIN 6923 M8-8-A-A3G	КС-140-2-0116070	4
	20		Пробка 2-КГ 3/8"	КС-140-2-0116070	1
	21		Пробка А21.01.270-2	КС-140-2-0116070	1
	22		Указатель уровня масла FSA-127-1.X/-/12	КС-140-2-0116070	1
	23	ГДЗ_1610-00000-00110	Хомут червячный TORRO 16-27/9 C7W2	КС-140-2-0116070	2
	24	ГДЗ_1610-00000-00112	Хомут червячный TORRO 25-40/9 C7W2	КС-140-2-0116070	2

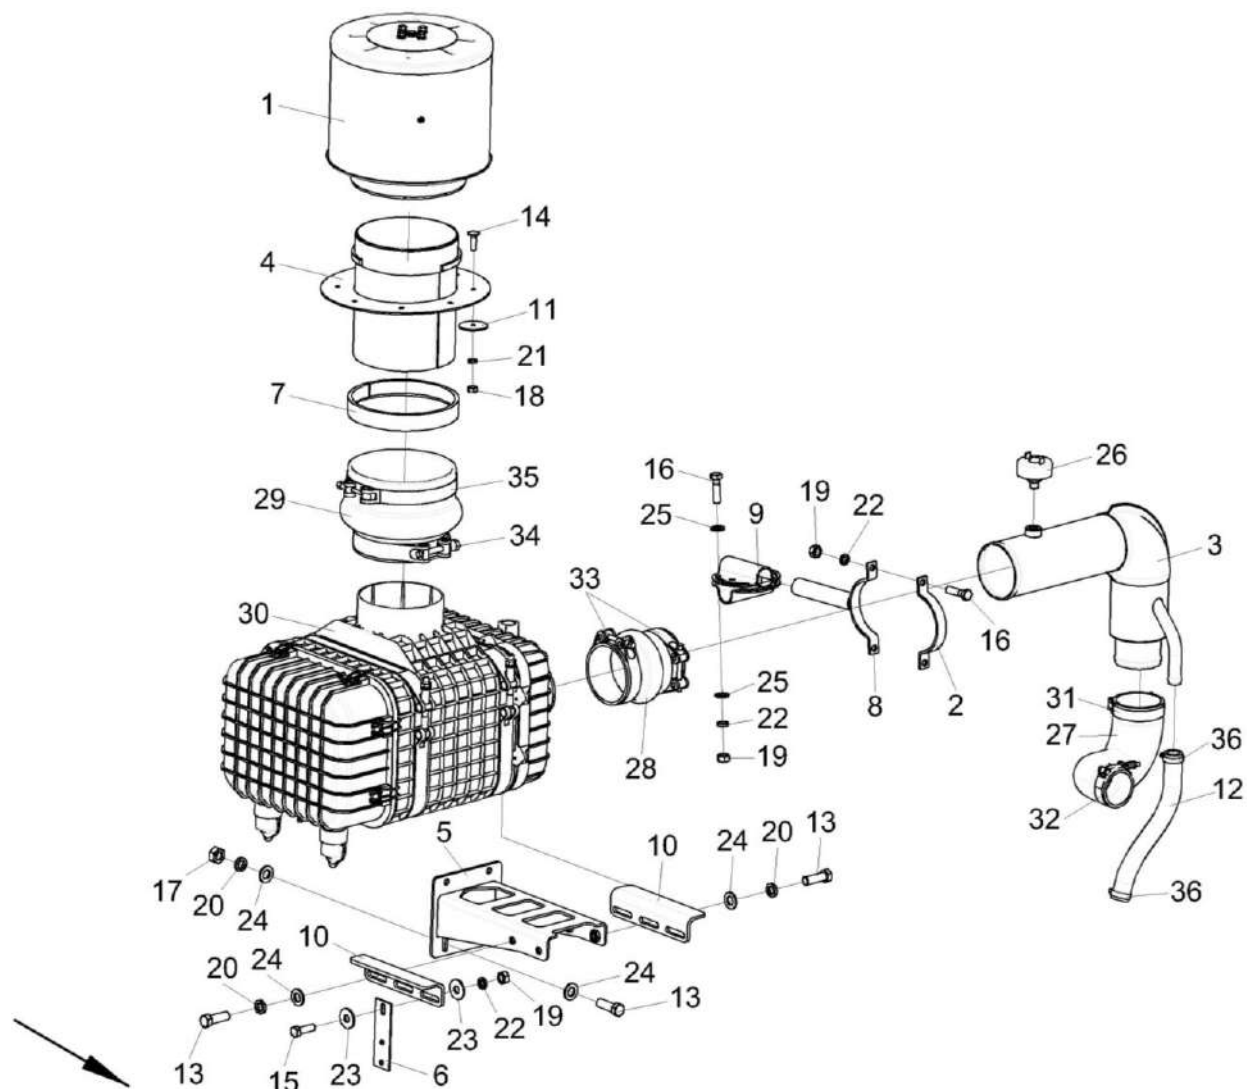


Рисунок 44 – Установка воздухоочистителя КС-140-2-0116080

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ КС-140-2-0116080 (рисунок 44)					
44	1-36	КС-140-2-0116080	Установка воздухоочистителя	КС-140-2-0116000	1
	1	КЗК-12-3-0126420	Воздухозаборник вращающийся	КС-140-2-0116080	1
	2	КЗК-1420-0106410	Хомут	КС-140-2-0116080	1
	3	КС-140-2-0116120	Труба воздушная	КС-140-2-0116080	1
	4	КС-140-2-0116290	Труба	КС-140-2-0116080	1
	5	КС-140-2-0116350	Кронштейн	КС-140-2-0116080	1
	6	КЗК-12-0126438	Пластина	КС-140-2-0116080	1
	7	КЗК-12-3-0106016	Прокладка	КС-140-2-0116080	1
	8	КЗК-12-3-0106471-02	Хомут	КС-140-2-0116080	1
	9	КЗК-12-6-0106407	Хомут	КС-140-2-0116080	2
	10	КС-140-2-0116435	Кронштейн	КС-140-2-0116080	2
	11	КС-140-2-0116441	Шайба	КС-140-2-0116080	8
	12	РНД 0220011-20	Рукав Рукав 22Х32-1,47 – 10362 L=(300±3) мм	КС-140-2-0116080	1
	13		Болт М10-6еХ30 – 7796	КС-140-2-0116080	8
	14		Болт М6-6еХ20 – 7802	КС-140-2-0116080	8
15		Болт М8-6еХ25 – 7796	КС-140-2-0116080	1	

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
44	16		Болт М8-6еХ30 – 7796	КС-140-2-0116080	6
	17		Гайка М10-6G – 5915	КС-140-2-0116080	4
	18		Гайка М6-6G – 5915	КС-140-2-0116080	8
	19		Гайка М8-6G – 5915	КС-140-2-0116080	7
	20		Шайба 10Т 65Г – 6402	КС-140-2-0116080	8
	21		Шайба 6Т 65Г – 6402	КС-140-2-0116080	8
	22		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-140-2-0116080	7
	23		Шайба С 8.01 – 6958	КС-140-2-0116080	2
	24		Шайба С.10.01 – 11371	КС-140-2-0116080	12
	25		Шайба С.8.01 – 11371	КС-140-2-0116080	8
	26		Датчик сигнализатора засоренности воздушного фильтра ДСФ-65	КС-140-2-0116080	1
	27		Патрубок 1000700896	КС-140-2-0116080	1
	28	ГДЗ_4107-14000-00020	Патрубок Р105609	КС-140-2-0116080	1
	29	ГДЗ_4107-14000-00222	Патрубок Р112610	КС-140-2-0116080	1
	30		Фильтр воздушный 1002660497	КС-140-2-0116080	1
	31		Хомут 612600114067	КС-140-2-0116080	1
	32		Хомут 617021000041	КС-140-2-0116080	1
	33		Хомут без компенсатора GBS M 117/25 W2	КС-140-2-0116080	2

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
44	34	ГДЗ_1610-00000-00099	Хомут без компенсатора GBS M 168/30 W2	КС-140-2-0116080	1
	35	ГДЗ_1610-00000-00100	Хомут без компенсатора GBS M 194/30 W2	КС-140-2-0116080	1
	36	ГДЗ_1610-00000-00112	Хомут червячный TORRO 25-40/9 C7W2	КС-140-2-0116080	2

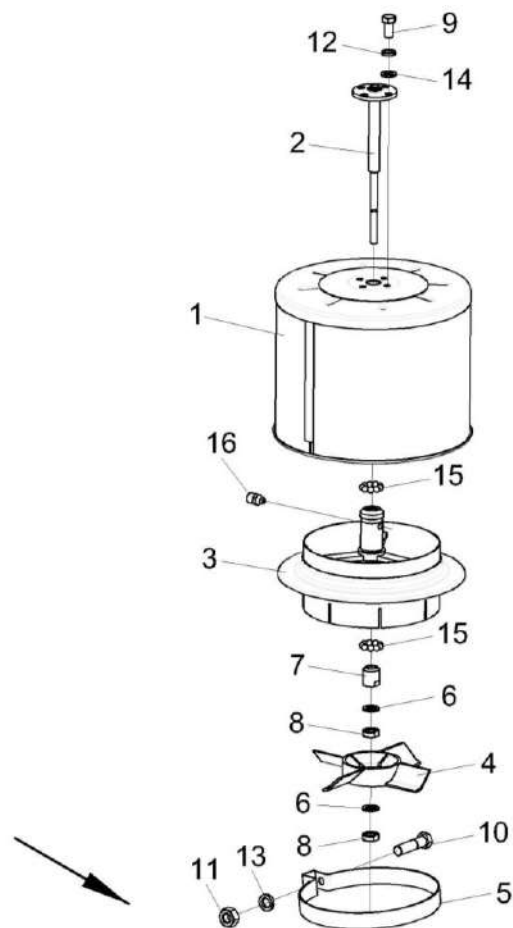


Рисунок 45 – Воздухозаборник вращающийся КЗК-12-3-0126420

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ВОЗДУХОЗАБОРНИК ВРАЩАЮЩИЙСЯ КЗК-12-3-0126420 (рисунок 45)					
45	1-16	КЗК-12-3-0126420	Воздухозаборник вращающийся	КС-140-2-0116080	1
	2-4, 6-8,15,16	КЗК-12-3-0126430	Ступица	КЗК-12-3-0126420	1
	1	КЗК-12-3-0126440	Воздухозаборник	КЗК-12-3-0126420	1
	2	КЗК-12-3-0126450	Ось	КЗК-12-3-0126430	1
	3	КЗК-12-3-0126510	Корпус	КЗК-12-3-0126430	1
	4	КЗК-12-3-0126019	Турбина воздушная	КЗК-12-3-0126430	1
	5	31-1234	Хомут	КЗК-12-3-0126420	1
	6	72-1211800	Прокладка	КЗК-12-3-0126430	2
	7	72-1212100	Конус	КЗК-12-3-0126430	1
	8	72-1216300	Контргайка	КЗК-12-3-0126430	2
	9		Болт М8-6еХ16 – 7796	КЗК-12-3-0126420	4
	10		Болт М10-6еХ40 – 7796	КЗК-12-3-0126420	1
	11		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-12-3-0126420	1
	12		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-3-0126420	4
	13		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-12-3-0126420	1
	14		Шайба С 8.01 – 10450	КЗК-12-3-0126420	4
15		Шарик 6-40 – 3722	КЗК-12-3-0126430	18	
16		Масленка 1.2 – 19853	КЗК-12-3-0126430	1	

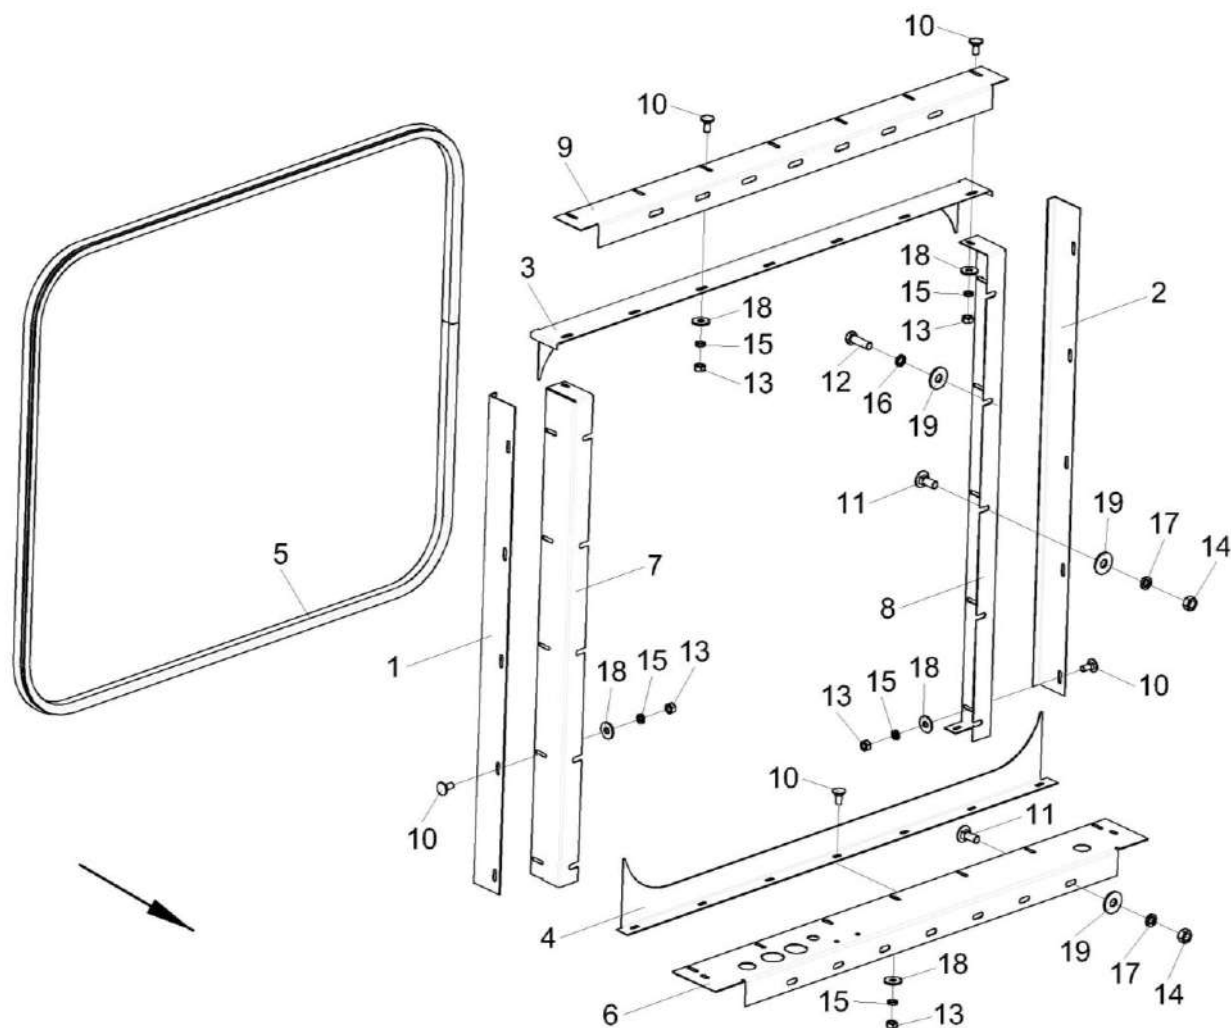


Рисунок 46 – Установка уплотнений КС-140-2-0116090

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА УПЛОТНЕНИЙ КС-140-2-0116090 (рисунок 46)					
46	1-19	КС-140-2-0116090	Установка уплотнений	КС-140-2-0116000	1
	1	КС-100-0116443	Щит	КС-140-2-0116090	1
	2	КС-100-0116443-01	Щит	КС-140-2-0116090	1
	3	КС-100-0116444	Щит верхний	КС-140-2-0116090	1
	4	КС-100-0116445	Щит нижний	КС-140-2-0116090	1
	5	КС-100-3-0116003	Уплотнение	КС-140-2-0116090	1
	6	КС-140-2-0116426	Щит нижний	КС-140-2-0116090	1
	7	КС-140-2-0116427	Щит боковой	КС-140-2-0116090	1
	8	КС-140-2-0116427-01	Щит боковой	КС-140-2-0116090	1
	9	КС-140-2-0116446	Щит верхний	КС-140-2-0116090	1
	10		Болт М6-6еХ14 – 7802	КС-140-2-0116090	26
	11		Болт М8-6еХ20 – 7802	КС-140-2-0116090	20
	12		Болт М8-6еХ25 – 7796	КС-140-2-0116090	4
	13		Гайка М6-6G – 5915	КС-140-2-0116090	26
	14		Гайка М8-6G – 5915	КС-140-2-0116090	20
	15		Шайба 6Т 65Г – 6402	КС-140-2-0116090	26
	16		Шайба 8 65Г – 6402	КС-140-2-0116090	4
	17		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-140-2-0116090	20
	18		Шайба С 6.01 – 6958	КС-140-2-0116090	26
19		Шайба С 8.01 – 6958	КС-140-2-0116090	24	

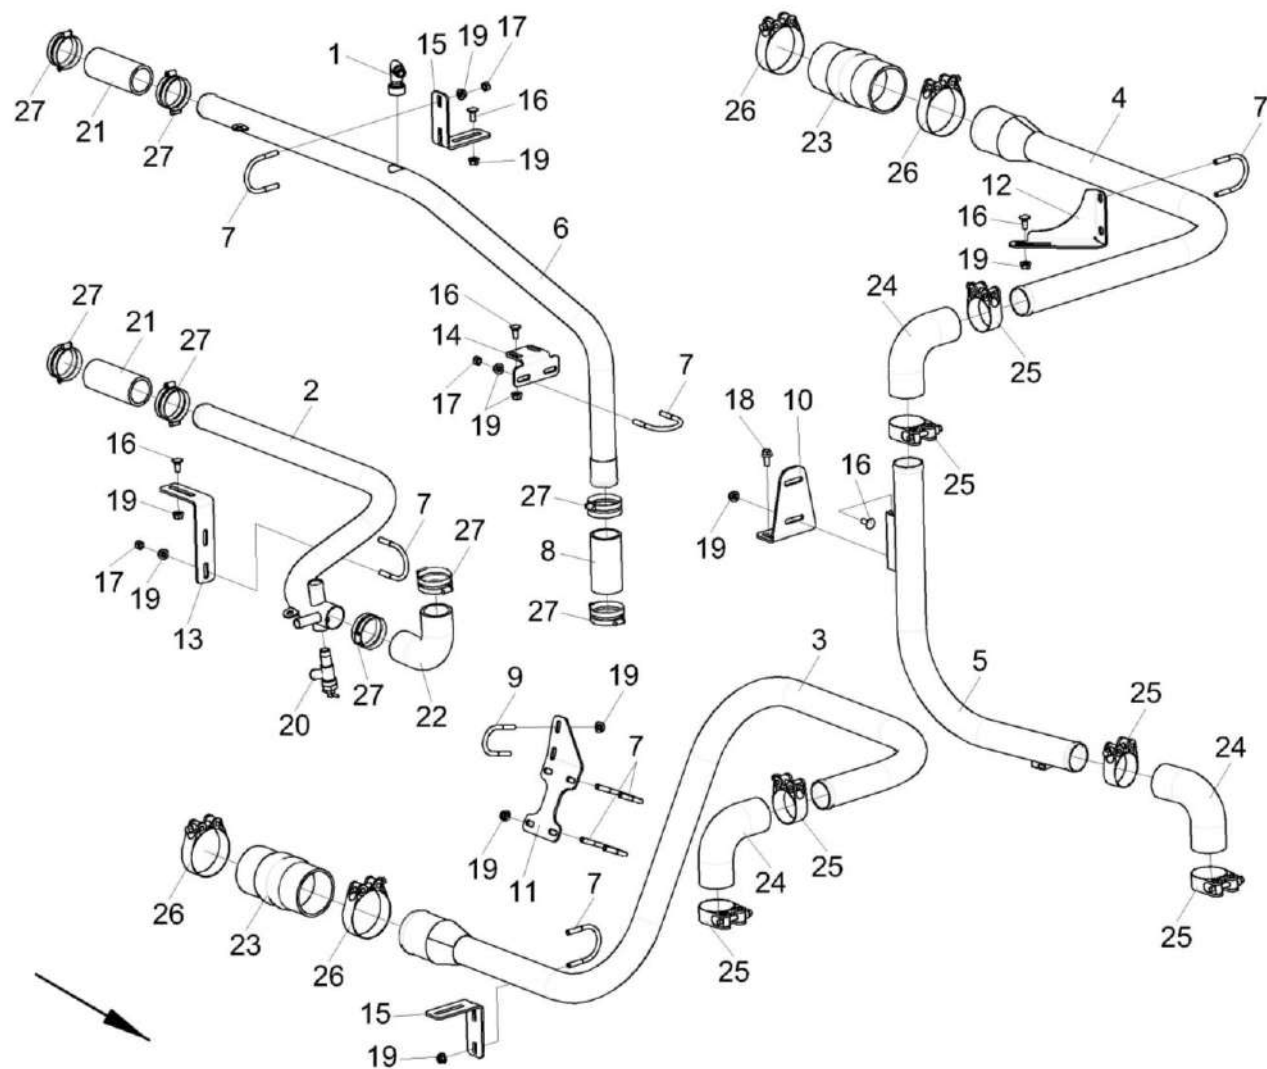


Рисунок 47 – Установка труб КС-140-2-0116100

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ТРУБ КС-140-2-0116100 (рисунок 47)					
47	1-27	КС-140-2-0116100	Установка труб	КС-140-2-0116000	1
	1	КЗК-12-3-0106500	Угольник	КС-140-2-0116100	1
	2	КС-140-2-0116230	Труба водяная	КС-140-2-0116100	1
	3	КС-140-2-0116240А	Труба	КС-140-2-0116100	1
	4	КС-140-2-0116250	Труба	КС-140-2-0116100	1
	5	КС-140-2-0116260	Труба	КС-140-2-0116100	1
	6	КС-140-2-0116280	Труба водяная	КС-140-2-0116100	1
	7	КВК-6-0150603	Скоба	КС-140-2-0116100	7
	8	КЗК-16-5-0106001	Рукав Рукав VENA SIL 200 Ф44 L=(100±5) мм	КС-140-2-0116100	1
	9	КС-100-0116603	Скоба	КС-140-2-0116100	1
	10	КС-140-2-0116404	Кронштейн	КС-140-2-0116100	1
	11	КС-140-2-0116405А	Кронштейн	КС-140-2-0116100	1
	12	КС-140-2-0116409	Кронштейн	КС-140-2-0116100	1
	13	КС-140-2-0116418	Кронштейн	КС-140-2-0116100	1
	14	КС-140-2-0116419	Кронштейн	КС-140-2-0116100	1
	15	КС-140-2-0116431	Кронштейн	КС-140-2-0116100	2
16		Болт М8-6ЕХ20 – 7802	КС-140-2-0116100	12	

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
47	17		Гайка М8-6G – 5915	КС-140-2-0116100	8
	18		Болт DIN 6921-M8X20-8.8-A-A3G	КС-140-2-0116100	2
	19		Гайка DIN 6923 М8-8-A-A3G	КС-140-2-0116100	28
	20		Кран ВС11-О	КС-140-2-0116100	1
	21	ГДЗ_4107-14000-00269	Патрубок BSH Ø42 L120	КС-140-2-0116100	2
	22		Патрубок ELBOW 90° Ø44 100X100	КС-140-2-0116100	1
	23	ГДЗ_4107-14000-00117	Патрубок TURBOLOADER Ø76 160	КС-140-2-0116100	2
	24		Патрубок VENA SIL TURBO ELBOW 90° Ø50 100X100	КС-140-2-0116100	3
	25		Хомут без компенсатора GBS М 61/20 W2	КС-140-2-0116100	6
	26		Хомут без компенсатора GBS М 82/25 W2	КС-140-2-0116100	4
	27		Хомут червячный TORRO 40-60/9 C7W2	КС-140-2-0116100	16

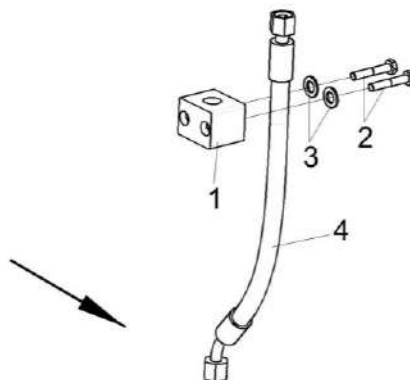


Рисунок 48 – Установка рукава КС-140-2-0602990

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА РУКАВА КС-140-2-0602990 (рисунок 48)					
48	1-4	КС-140-2-0602990	Установка рукава	КС-140-2-0116000	1
	1-3	ГПО 0601140	Установка зажима	КС-140-2-0602990	1
	1	ГПО 0602014 или ГДЗ_4101-11060-00011	Зажим Зажим 214 РРН	ГПО 0601140	2
	2		Болт М6-6еХ35 – 7798	ГПО 0601140	2
	3		Шайба С 6.01 – 6958	ГПО 0601140	2
	4		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-380-0°-45°	КС-140-2-0602990	1

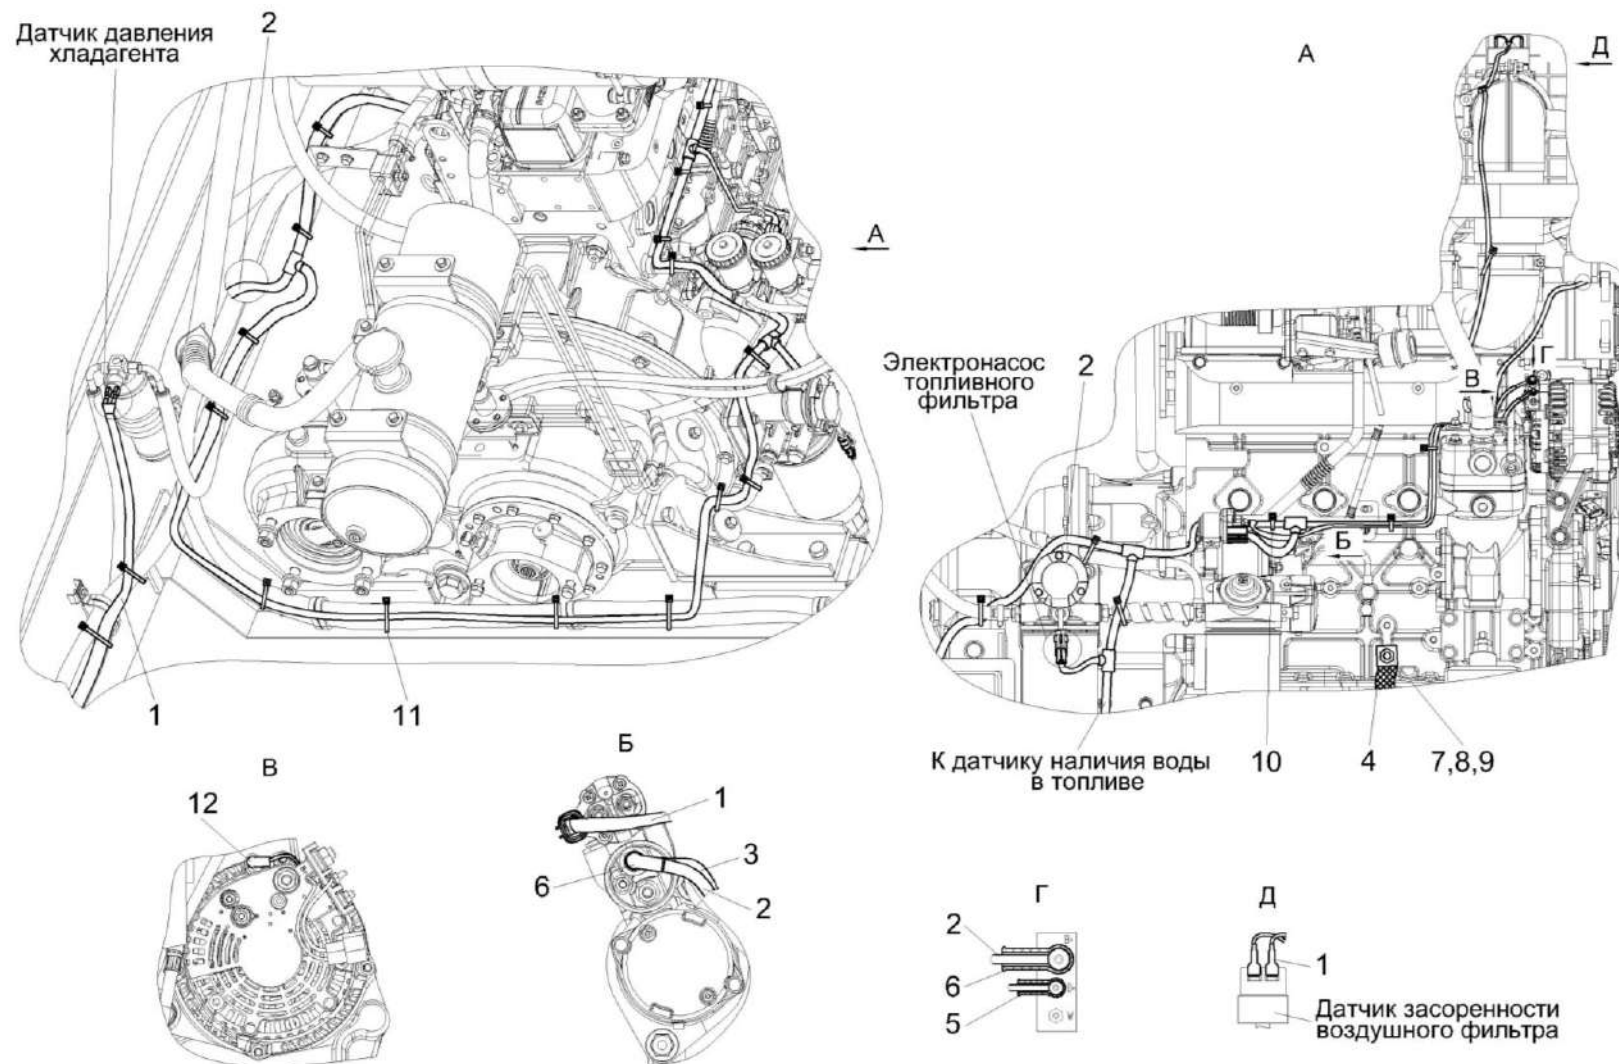


Рисунок 49 – Установка электрооборудования двигателя КС-140-2-1-0726000

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ КС-140-2-1-0726000 (рисунок 49)					
49	1-12	КС-140-2-1-0726000	Установка электрооборудования двигателя	КС-140-2-0116000	1
	1	КС-140-2-1-0700270	Жгут моторной установки	КС-140-2-1-0726000	1
	2	КС-140-2-1-0700260	Жгут питания дополнительный	КС-140-2-1-0726000	1
	3	КЗК-7-0705570А	Жгут стартера	КС-140-2-1-0726000	1
	4	УЭС 0700960	Провод "массы"	КС-140-2-1-0726000	1
	5	КИС 0140046	Колпачок	КС-140-2-1-0726000	1
	6	КИС 0140047	Колпачок	КС-140-2-1-0726000	2
	7		Болт М8-6еХ16 – 7796	КС-140-2-1-0726000	1
	8		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-140-2-1-0726000	1
	9		Шайба С 8.01 – 6958	КС-140-2-1-0726000	1
	10	ГДЗ_1611-00000-00009	Лента стяжная 2-0160981-2	КС-140-2-1-0726000	20
	11	ГДЗ_1611-00000-00010	Лента стяжная 2-0160986-2	КС-140-2-1-0726000	20
	12	ГДЗ_4115-10030-00157	Наконечник 54.24.445Б	КС-140-2-1-0726000	1

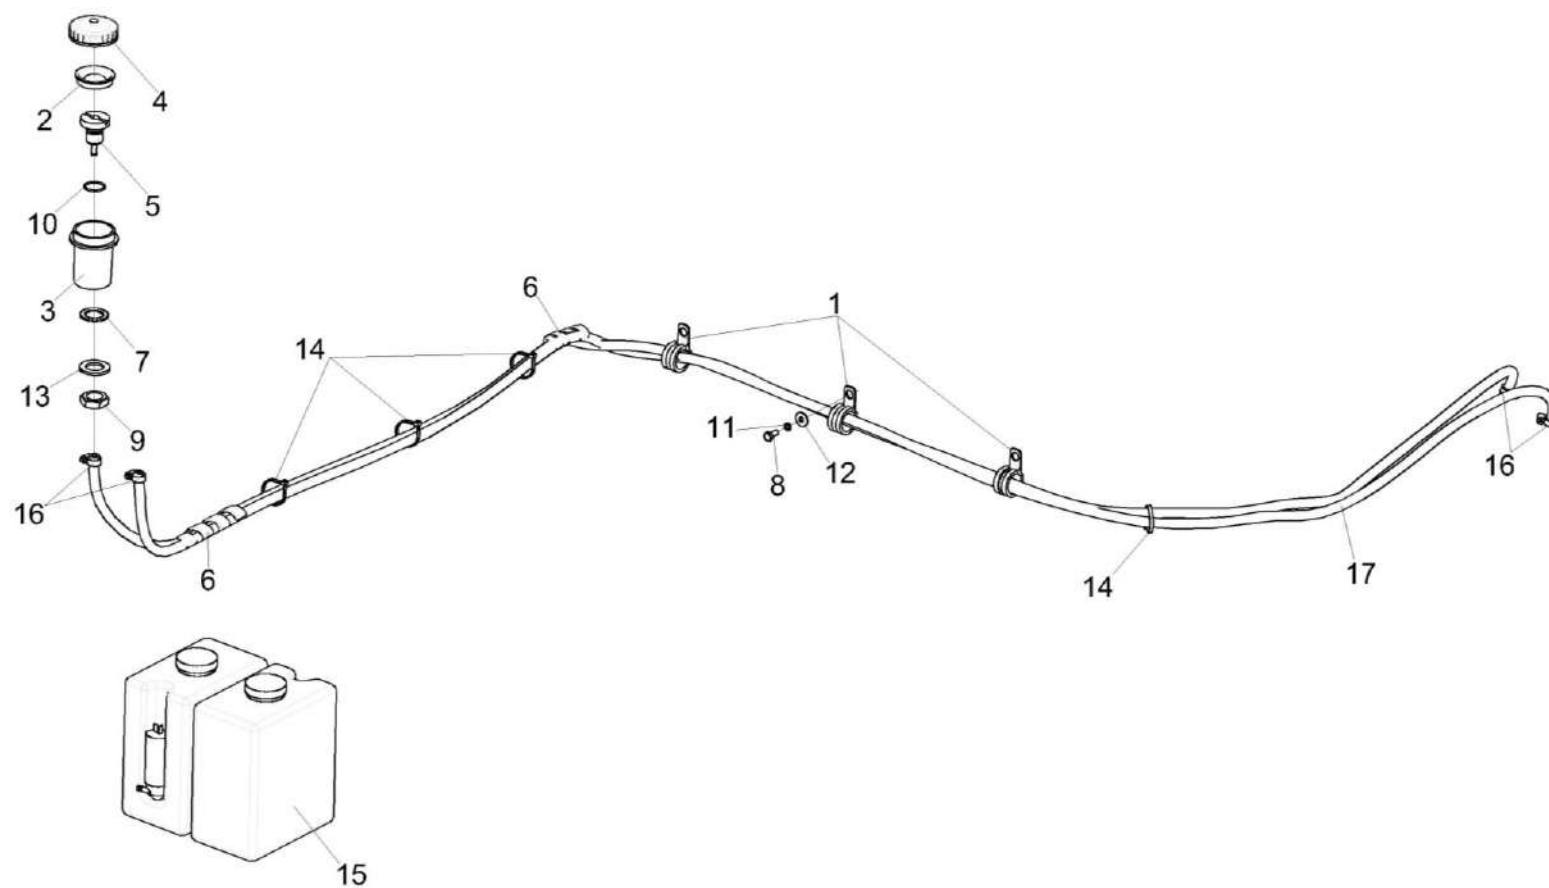


Рисунок 50 – Установка бачков КС-140-2-0119660

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА БАЧКОВ КС-140-2-0119660 (рисунок 50)					
50	1-17	КС-140-2-0119660	Установка бачков	КС-140-2-0100000	1
	1	КГС 0115770-03	Хомут	КС-140-2-0119660	3
	2	403-3505119	Отражатель крышки	КС-140-2-0119660	2
	3	54-00104	Корпус бачка главного цилиндра тормоза	КС-140-2-0119660	2
	4	54-00135	Крышка бачка	КС-140-2-0119660	2
	5	КВК 0129635	Штуцер	КС-140-2-0119660	2
	6	ОПЛ 0600016-04	Оплетка Лента спиральная черная 20X16X20 - 2009 L=(300±10) мм	КС-140-2-0119660	2
	7	УЭС 0302413	Шайба	КС-140-2-0119660	2
	8		Болт М6-6ЕХ14 - 7798	КС-140-2-0119660	3
	9		Гайка М20Х1,5-6G - 5916	КС-140-2-0119660	2
	10		Кольцо 024-028-25-2-2 - 18829/9833	КС-140-2-0119660	2
	11		Шайба 6 65Г - 6402	КС-140-2-0119660	3
	12		Шайба С 6.01 - 6958	КС-140-2-0119660	3
	13		Шайба С.20.01 - 11371	КС-140-2-0119660	2
	14	ГДЗ_1611-00000-00009	Лента стяжная 2-0160981-2	КС-140-2-0119660	4
	15		Стеклоомыватель СЭАТ-34	КС-140-2-0119660	2
	16	ГДЗ_1610-00000-00146	Хомут червячный TORRO 10-16/7.5 С7W2	КС-140-2-0119660	4
17		Шланг ТЖ-С 5,5Х3,5	КС-140-2-0119660	1	

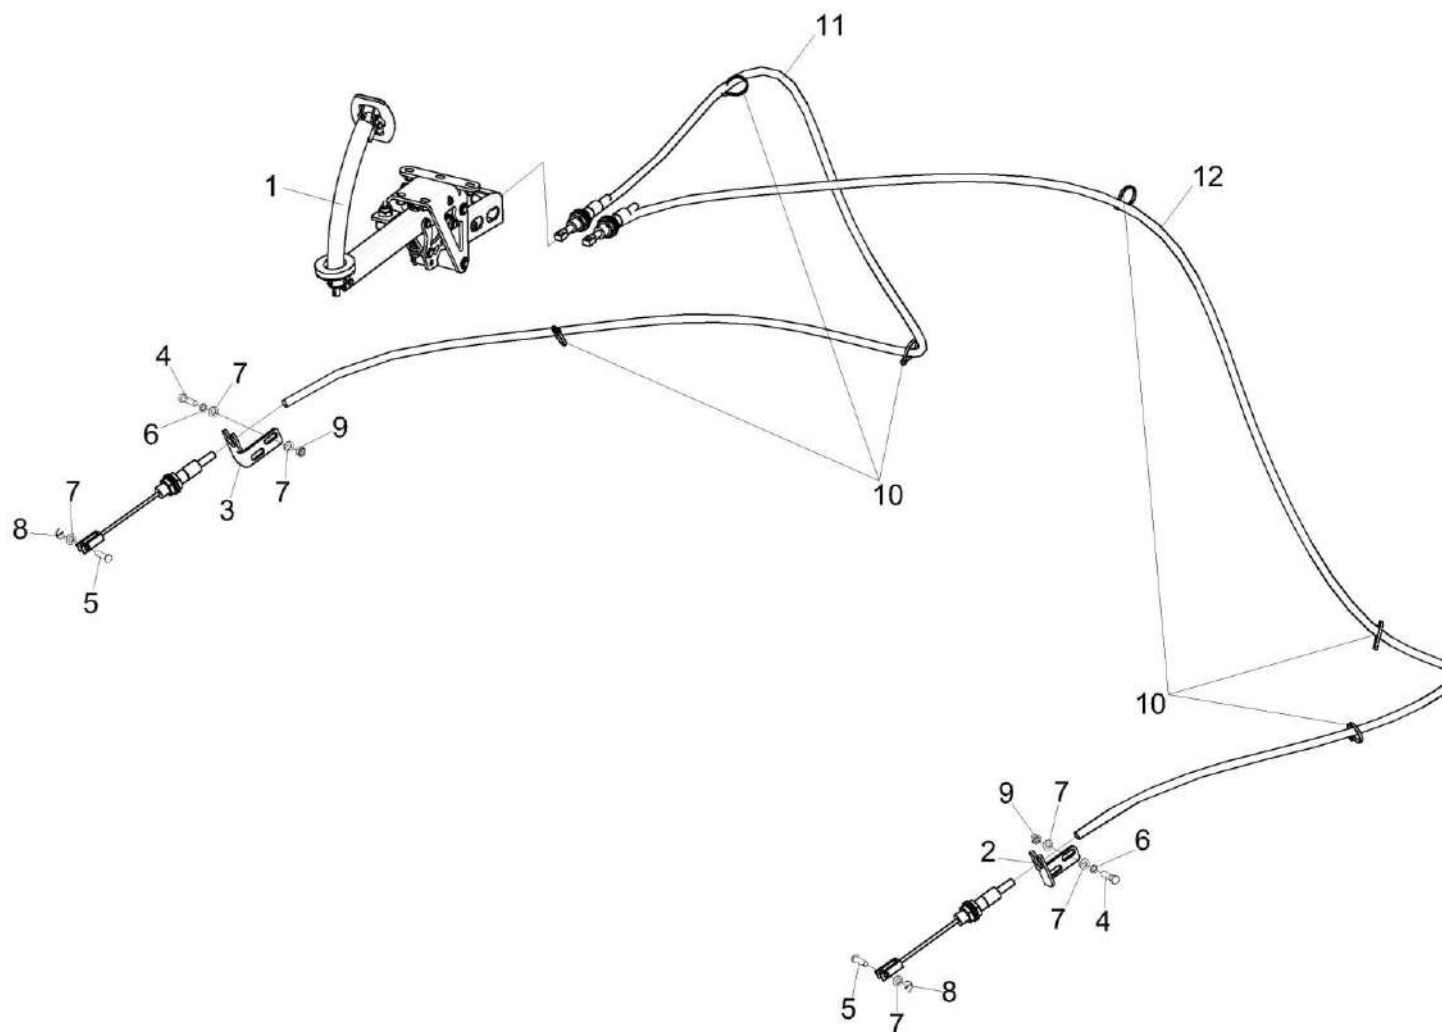


Рисунок 51 – Установка привода стояночного тормоза КС-140-2-0119610

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА КС-140-2-0119610 (рисунок 51)					
51	1-12	КС-140-2-0119610	Установка привода стояночного тормоза	КС-140-2-0100000	1
	1	УКЗ-01-0261300	Установка стояночного тормоза	КС-140-2-0119610	1
	2	КС-140-2-0119403	Кронштейн	КС-140-2-0119610	1
	3	КС-140-2-0119403-01	Кронштейн	КС-140-2-0119610	1
	4		Болт М8-6ЕХ30 - 7796	КС-140-2-0119610	4
	5		Ось 6-8 В12Х30 - 9650	КС-140-2-0119610	2
	6		Шайба 8 65Г - 6402	КС-140-2-0119610	4
	7		Шайба С.8.01 - 11371	КС-140-2-0119610	10
	8		Шплинт 2Х20 - 397	КС-140-2-0119610	2
	9		Гайка М8-10 DIN 985	КС-140-2-0119610	4
	10	ГДЗ_1611-00000-00009	Лента стяжная 2-0160981-2	КС-140-2-0119610	6
	11		Трос стояночного тормоза SU-M1-TT-050-03000	КС-140-2-0119610	1
12		Трос стояночного тормоза SU-M1-TT-050-03500	КС-140-2-0119610	1	

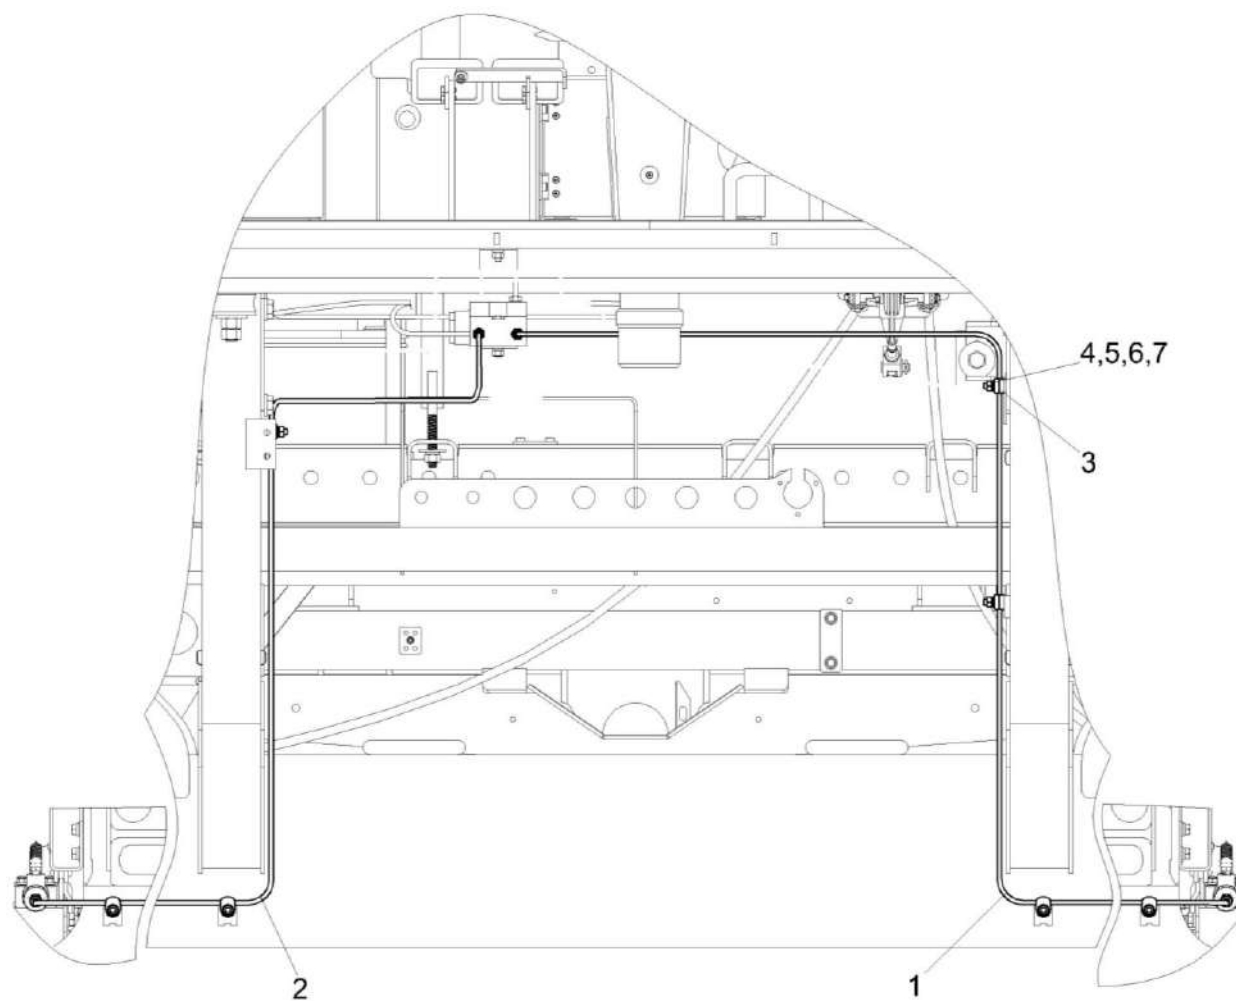


Рисунок 52 – Установка тормозных трубопроводов КС-140-2-0119630

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ТОРМОЗНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ КС-140-2-0119630 (рисунок 52)					
52	1-7	КС-140-2-0119630	Установка тормозных трубопроводов	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-140-2-0119730	Трубопровод	КС-140-2-0119630	1
	2	КС-140-2-0119740	Трубопровод	КС-140-2-0119630	1
	3	КВС-80-8-0119001	Держатель трубопроводов	КС-140-2-0119630	14
	4		Болт М8-6ЕХ25 - 7802	КС-140-2-0119630	7
	5		Гайка М8-6G - 11860	КС-140-2-0119630	7
	6		Шайба 8 65Г - 6402	КС-140-2-0119630	7
	7		Шайба С.8.01 - 11371	КС-140-2-0119630	7

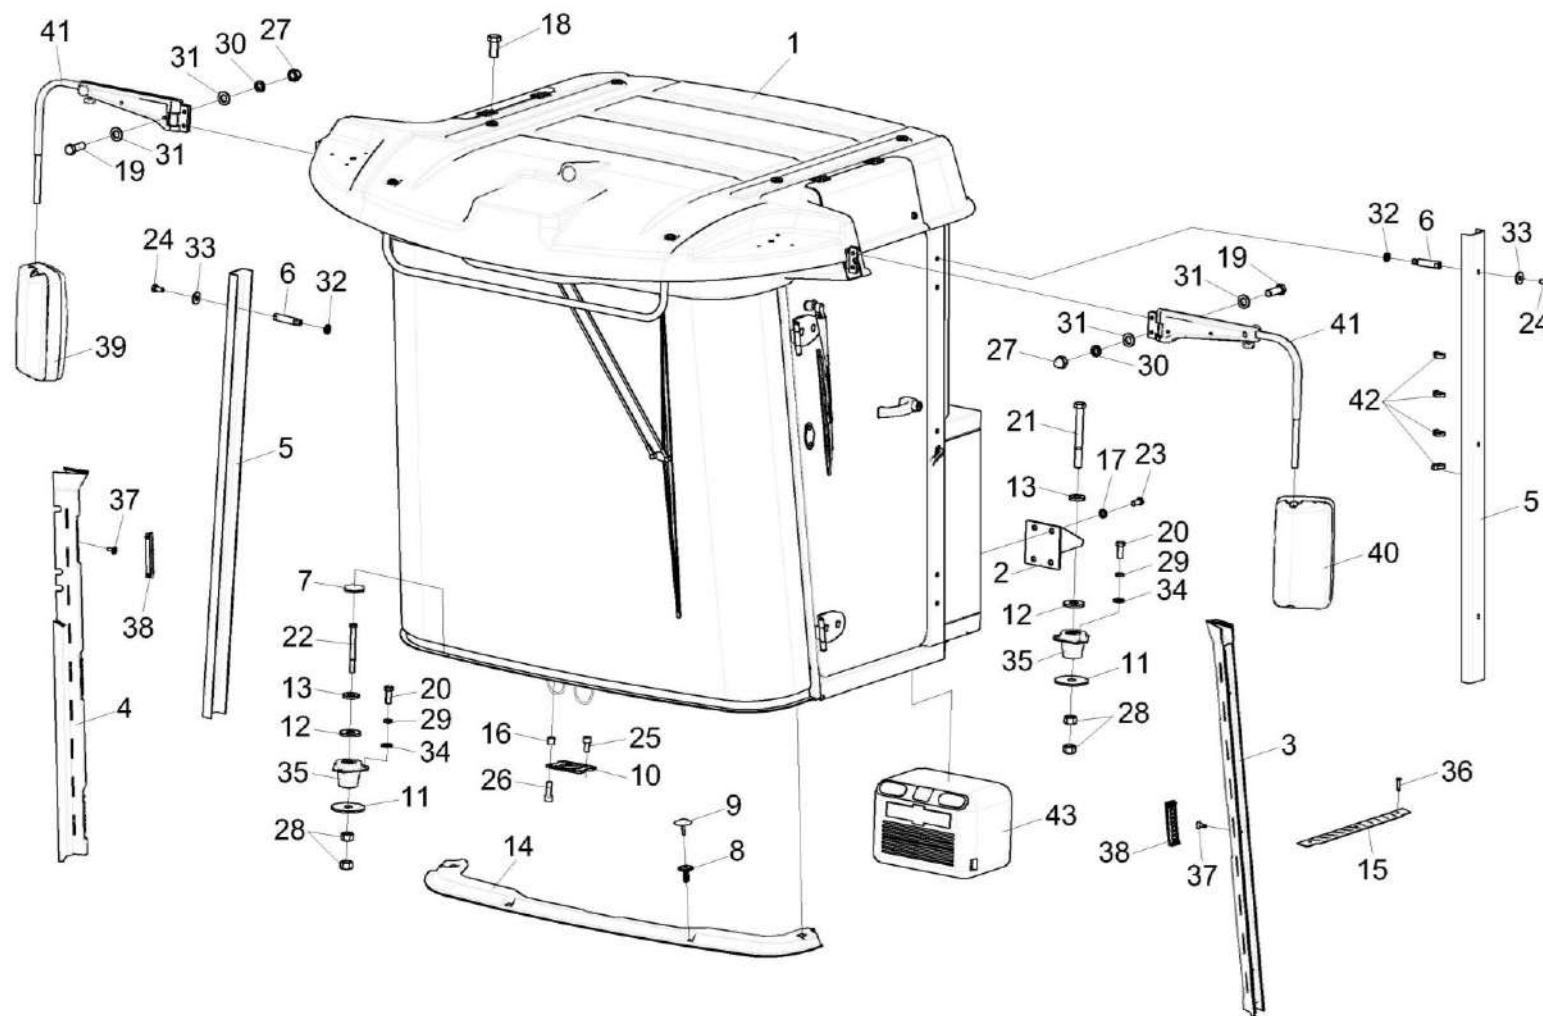


Рисунок 53 – Установка кабины КС-140-2-0120000

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА КАБИНЫ КС-140-2-0120000 (рисунок 53)					
53	1-43	КС-140-2-0120000	Установка кабины	КС-140-2-0100000	1
	19,27, 30,31,41	УКК-01-0100010	Установка кронштейна зеркала	КС-140-2-0120000	2
	3,37,38	УКЗ-01-0100020	Установка облицовки стойки	КС-140-2-0120000	1
	4,37,38	УКЗ-01-0100030	Установка облицовки стойки	КС-140-2-0120000	1
	8,9,14	УКЗ-01-0100060	Установка молдинга	КС-140-2-0120000	1
	10,16,25,26	УКЗ-01-0223090	Установка переходника	КС-140-2-0120000	1
	1	КС-140-2-0120010	Кабина	КС-140-2-0120000	1
	2	КЗК-14-0120070	Кронштейн	КС-140-2-0120000	2
	3	УКЗ-01-0100040	Облицовка стойки	УКЗ-01-0100020	1
	4	УКЗ-01-0100050	Облицовка стойки	УКЗ-01-0100030	1
	5	КВК 0120051	Кожух	КС-140-2-0120000	2
	6	КВК 0120608	Ось	КС-140-2-0120000	6
	7	КЗК-12-0120042-01	Заглушка	КС-140-2-0120000	2
	8	КЗК-12-0120077	Держатель	УКЗ-01-0100060	4
	9	КЗК-12-0120078	Фиксатор	УКЗ-01-0100060	4
	10	КЗК-12-12-0119408	Переходник	УКЗ-01-0223090	1
	11	КЗК-1624-0119402	Основание	КС-140-2-0120000	4

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
53	12	КЗК-1624-0119601	Проставка	КС-140-2-0120000	4
	13	КЗР 0202674А	Шайба	КС-140-2-0120000	4
	14	УКЗ-01-0100005	Молдинг	УКЗ-01-0100060	1
	15	УКЗ-01-0200401	Порог	КС-140-2-0120000	1
	16	УКЗ-01-0223601	Втулка дистанционная	УКЗ-01-0223090	4
	17	УЭС 0302627	Шайба	КС-140-2-0120000	8
	18		Болт М12-6еХ25 – 7796	КС-140-2-0120000	4
	19		Болт М10-6еХ30 – 7796	УКК-01-0100010	2
	20		Болт М12-6еХ30 – 7796	КС-140-2-0120000	12
	21		Болт М16-6еХ140 – 7796	КС-140-2-0120000	2
	22		Болт М16-6еХ160 – 7796	КС-140-2-0120000	2
	23		Болт М16-6еХ35 – 7796	КС-140-2-0120000	8
	24		Болт М6-6еХ12 – 7798	КС-140-2-0120000	6
	25		Винт М10-6еХ20 – 11738	УКЗ-01-0223090	4
	26		Винт М10-6еХ30 – 11738	УКЗ-01-0223090	4
	27		Гайка М10-6G – 11860	УКК-01-0100010	2
	28		Гайка М16-6G – 5915	КС-140-2-0120000	8
	29		Шайба 12Т 65Г – 6402	КС-140-2-0120000	12

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
53	30		Шайба 10Т 65Г – 6402	УКК-01-0100010	2
	31		Шайба С.10.01 – 11371	УКК-01-0100010	4
	32		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-140-2-0120000	6
	33		Шайба С 6.01 – 6958	КС-140-2-0120000	6
	34		Шайба С.12.01 – 11371	КС-140-2-0120000	12
	35		Виброизолятор – ВРА 923-6700200	КС-140-2-0120000	4
	36		Винт 3,9Х19.Ц6	КС-140-2-0120000	3
	37		Винт 4,2Х13.Ц6	УКЗ-01-0100020	3
				УКЗ-01-0100030	3
	38		Дефлектор 06-069189-00	УКЗ-01-0100020	3
				УКЗ-01-0100030	3
	39		Зеркало внешнее заднего вида "основное" САКД.458201.100	КС-140-2-0120000	1
	40		Зеркало внешнее заднего вида "основное" САКД.458201.100-01	КС-140-2-0120000	1
	41		Кронштейн зеркала ПД 08.01.010	УКК-01-0100010	1
	42	ГДЗ_1611-00000-00001	Лента стяжная зубчатая	КС-140-2-0120000	4
	43		Термоконтейнер СС-15WBC или Термоконтейнер ПД 05.01.010	КС-140-2-0120000	1

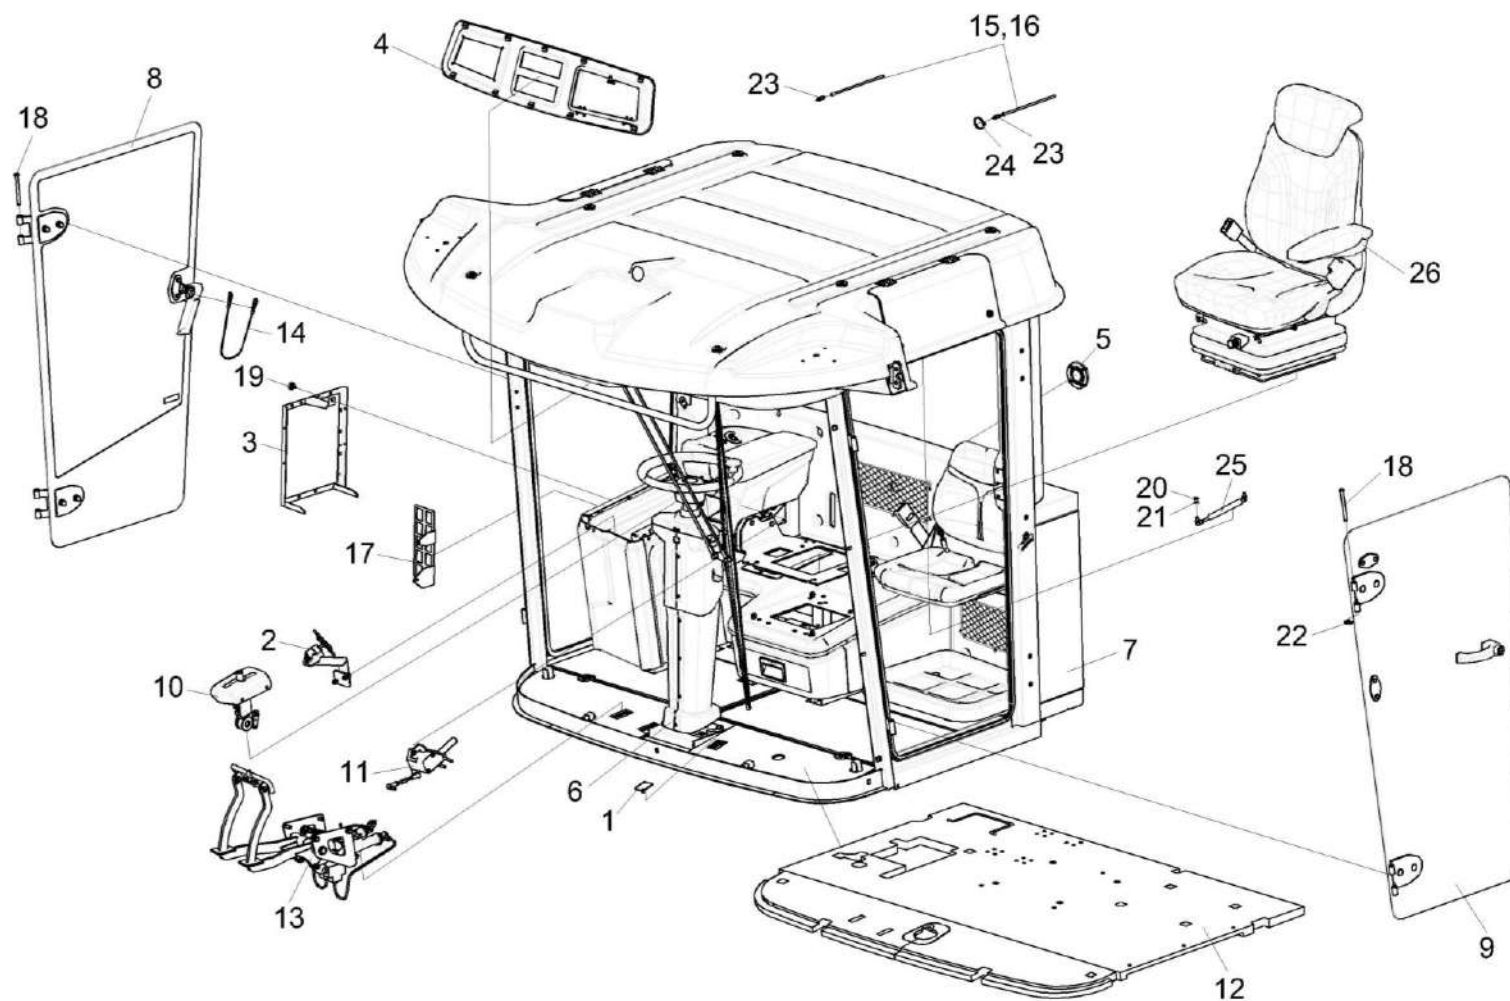


Рисунок 54 – Кабина КС-140-2-0120010

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КАБИНА КС-140-2-0120010 (рисунок 54)					
54	1-26	КС-140-2-0120010	Кабина	КС-140-2-0120000	1
	1	КЗК-1119Р-0119130	Установка заглушек	КС-140-2-0120010	1
	2	КЗК-1119Р-0119190	Установка кронштейна	КС-140-2-0120010	1
	3	КС-140-2-0119710	Кронштейн	КС-140-2-0120010	1
	4	УКЗ-01-0101090	Установка панели	КС-140-2-0120010	1
	5	УКЗ-01-0101100	Установка фланца	КС-140-2-0120010	1
	6	УКЗ-01-0223120	Установка облицовки	КС-140-2-0120010	1
	7	УКК-01-0101000	Кабина	КС-140-2-0120010	1
	8	УКЗ-01-0101250	Дверь	КС-140-2-0120010	1
	9	УКК-01-0101070	Дверь	КС-140-2-0120010	1
	10	УКЗ-01-0205110	Установка привода ГСТ	КС-140-2-0120010	1
	11	УКЗ-01-0205310	Установка датчика	КС-140-2-0120010	1
	12	УКЗ-01-0209010-01	Коврик	КС-140-2-0120010	1
	13	КВК-650-10-0119100	Блок педалей	КС-140-2-0120010	1
	14	УЭС-16-0200400	Тросик	КС-140-2-0120010	1
	15	КЗК-12-0120095-11	Трубопровод	КС-140-2-0120010	1
16	КЗК-12-0120095-13	Трубопровод	КС-140-2-0120010	1	

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
54	17	КС-140-2-0119405	Кронштейн	КС-140-2-0120010	1
	18	КЗК-5-0120601-01	Ось	КС-140-2-0120010	4
	19	УЭС 1100050-01	Рукоятка	КС-140-2-0120010	2
	20		Гайка М8-6G – 2526	КС-140-2-0120010	1
	21		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-140-2-0120010	1
	22		Шайба 9.65Г – 11648	КС-140-2-0120010	4
	23		Клапан АДЮИ.306131.001	КС-140-2-0120010	2
	24	ГДЗ_1611-00000-00001	Лента стяжная зубчатая	КС-140-2-0120010	10
	25		Пружина газовая 16-2-163-125-A246-B246-150N	КС-140-2-0120010	1
	26		Сиденье Activo Alto 96255466128SXBK или Сиденье STplus TV5700-3CTRL 77318843 или Сиденье E8083-1503	КС-140-2-0120010	1

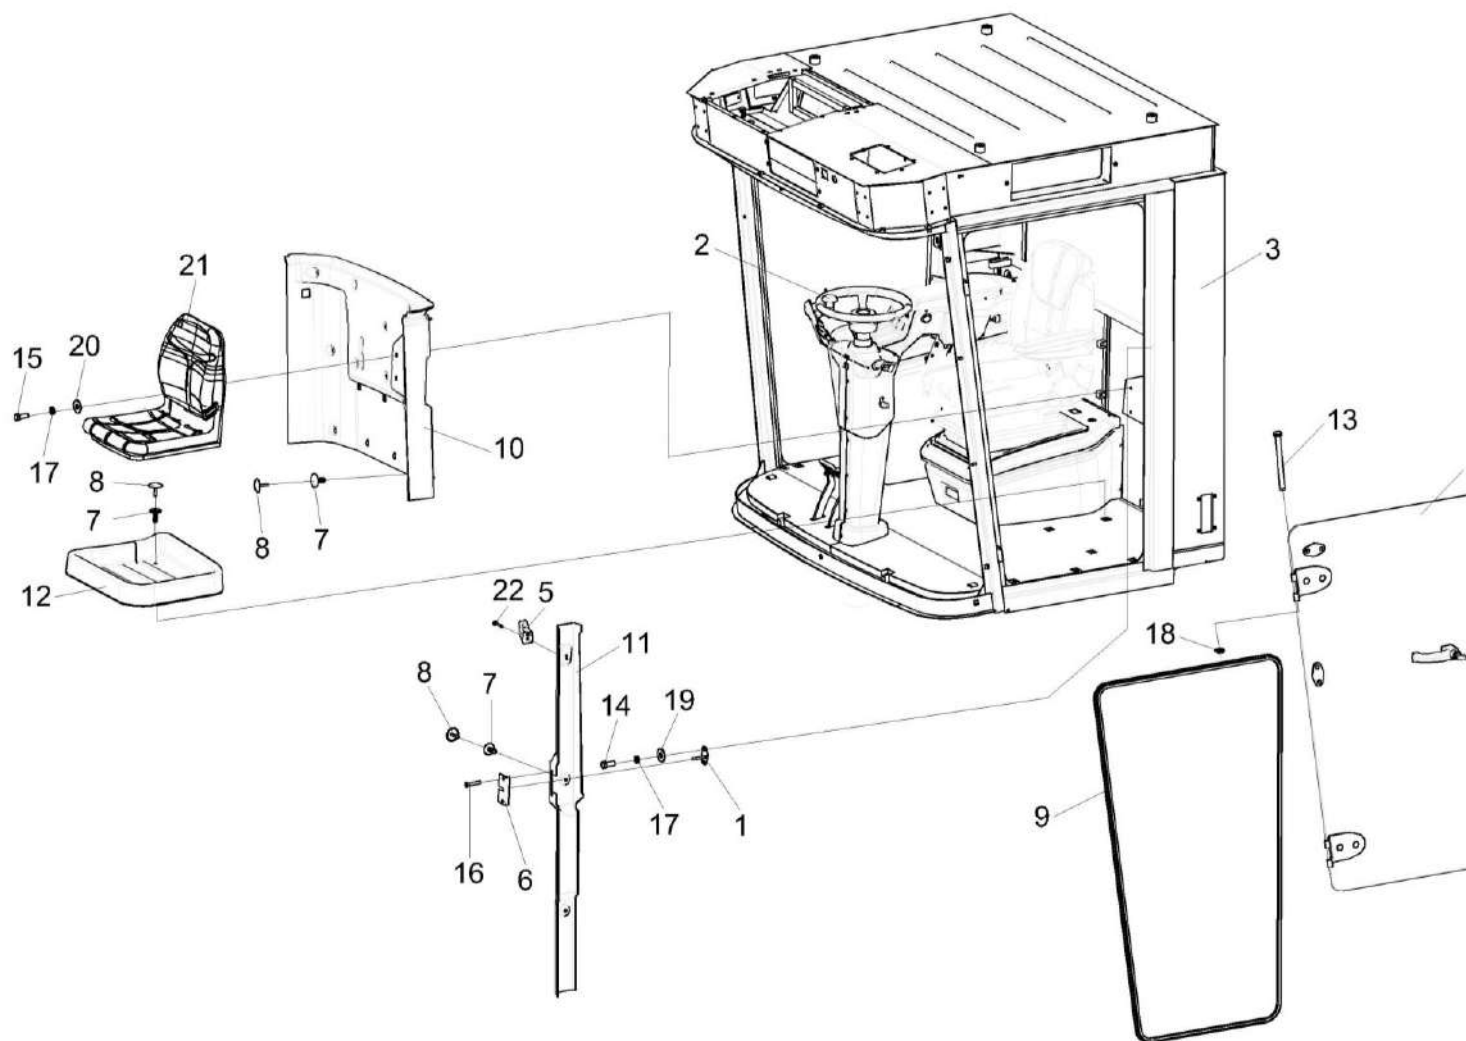


Рисунок 55 – Кабина УКК-01-0101000 (лист 1)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
КАБИНА УКК-01-0101000 (лист 1) (рисунок 55)					
55	1-22	УКК-01-0101000	Кабина	КС-140-2-0120010	1
	7,8,10	УКК-01-0101050	Установка облицовки	УКК-01-0101000	1
	5,7,8,11,22	УКК-01-0101010	Установка облицовки стойки	УКК-01-0101000	1
	1,14,17,19	УКЗ-01-0101190	Установка кронштейна	УКК-01-0101000	1
	15,17,20,21	УКЗ-01-0101260	Установка сиденья	УКК-01-0101000	1
	7,8,12	УКЗ-01-0101270	Установка поддона	УКК-01-0101000	1
	1	КЗК-14-0120060	Кронштейн	УКЗ-01-0101190	1
	2	УКЗ-01-0200000	Площадка управления	УКК-01-0101000	1
	3	УКК-01-0102000	Каркас	УКК-01-0101000	1
	4	УКК-01-0101070	Дверь	КС-140-2-0120010	1
	5	КВК-6-0120006	Крючок	УКК-01-0101010	1
	6	КВК-6-0120019-01	Накладка	УКК-01-0101000	2
	7	КЗК-12-0120077	Держатель	УКК-01-0101050	8
				УКК-01-0101010	2
				УКЗ-01-0101270	4
	8	КЗК-12-0120078	Фиксатор	УКК-01-0101050	8
			УКК-01-0101010	2	
			УКЗ-01-0101270	4	

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
55	9	КЗК-12-0131003-01	Уплотнение Уплотнение Т-70 L=(4300±10) мм	УКК-01-0101000	2
	10	УКК-01-0101100	Облицовка стенки	УКК-01-0101050	1
	11	УКК-01-0101001	Облицовка стойки	УКК-01-0101010	1
	12	УКЗ-01-0101014	Поддон	УКЗ-01-0101270	1
	13	КЗК-5-0120601-01	Ось	КС-140-2-0120010	4
	14		Болт М8-6еХ20 – 7796	УКЗ-01-0101190	2
	15		Болт М8-6еХ25 – 7796	УКЗ-01-0101260	4
	16		Винт В2.М5-6еХ30 – 17475	УКК-01-0101000	3
	17		Шайба 8Т 65Г – 6402	УКЗ-01-0101190 УКЗ-01-0101260	2 4
	18		Шайба 9.65Г – 11648	КС-140-2-0120010	4
	19		Шайба С 8.01 – 6958	УКЗ-01-0101190	2
	20		Шайба С.8.01 – 11371	УКЗ-01-0101260	4
	21	ГДЗ_4112-08000-00139	Сиденье SPR740 P9081-068	УКЗ-01-0101260	1
	22		Шуруп саморез 3,5Х25	УКК-01-0101010	1

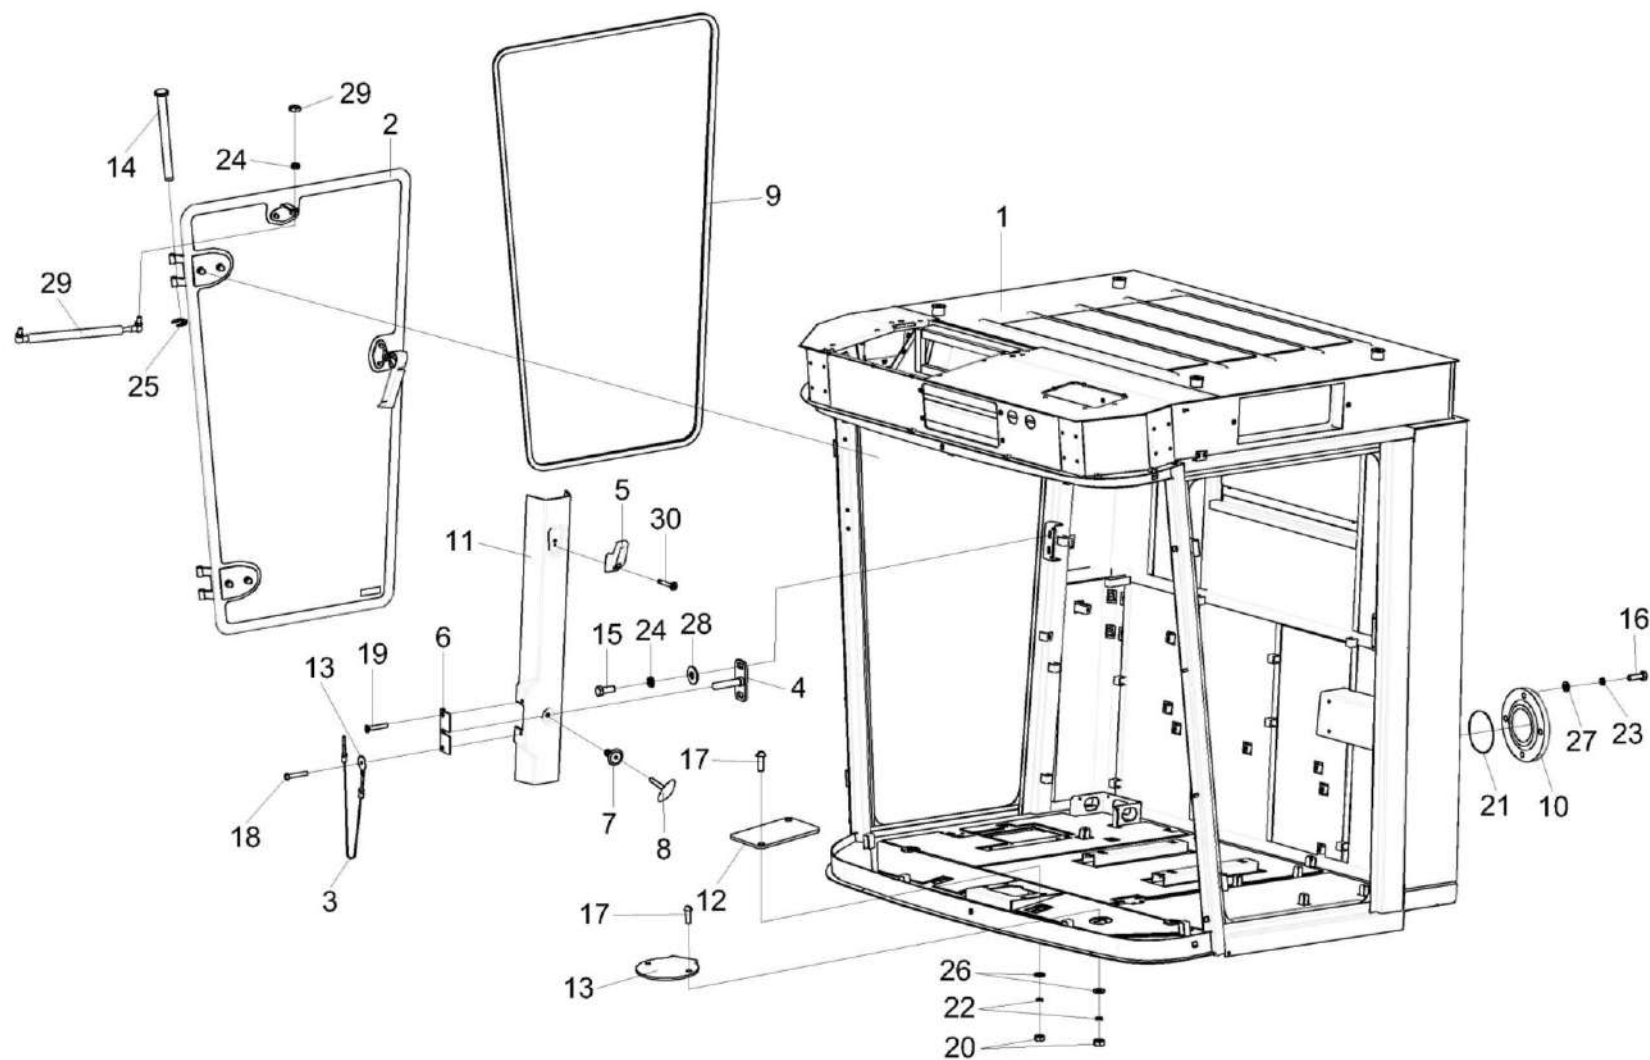


Рисунок 56 – Кабина УКК-01-0101000 (лист 2)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
КАБИНА УКК-01-0101000 (лист 2) (рисунок 56)					
56	1,4-11,13, 15,16,18,19, 24,27,28	УКК-01-0101000	Кабина	КС-140-2-0120010	1
	12,17,20, 22,26	КЗК-1119Р-0119130	Установка заглушек	КС-140-2-0120010	1
	10,16,23,27	УКЗ-01-0101100	Установка фланца	КС-140-2-0120010	1
	5,7,8,11,30	УКК-01-0101020	Установка облицовки стойки	УКК-01-0101000	1
	4,15,24,28	УКЗ-01-0101200	Установка кронштейна	УКК-01-0101000	1
	1	УКК-01-0102000	Каркас	УКК-01-0101000	1
	2	УКЗ-01-0101250	Дверь	КС-140-2-0120010	1
	3	УЭС-16-0200400	Тросик	КС-140-2-0120010	1
	4	КВК 0120270	Кронштейн	УКЗ-01-0101200	1
	5	КВК-6-0120006	Крючок	УКК-01-0101020	1
	6	КВК-6-0120019-01	Накладка	УКК-01-0101000	2
	7	КЗК-12-0120077	Держатель	УКК-01-0101020	3
	8	КЗК-12-0120078	Фиксатор	УКК-01-0101020	3
	9	КЗК-12-0131003-01	Уплотнение Уплотнение Т-70 L=(4300±10) мм	УКК-01-0101000	2
	10	УКЗ-01-0101001	Фланец	УКЗ-01-0101100	1
	11	УКК-01-0101002	Облицовка стойки	УКК-01-0101020	1

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
56	12	КЗК-1119Р-0119406	Заглушка	КЗК-1119Р-0119130	1
	13	УЭС-16-0200453-01	Платик	УКК-01-0101000	1
	14	КЗК-5-0120601-01	Ось	КС-140-2-0120010	4
	15		Болт М8-6еХ20 – 7796	УКЗ-01-0101200	2
	16		Болт М6-6еХ20 – 7798	УКЗ-01-0101100	4
	17		Винт В.М4-6еХ12 – 17473	КЗК-1119Р-0119130	2
	18		Винт В.М5-6еХ30 – 17473	УКК-01-0101000	1
	19		Винт В2.М5-6еХ30 – 17475	УКК-01-0101000	3
	20		Гайка М4-6G – 5927	КЗК-1119Р-0119130	2
	21		Кольцо 054-060-36-2-2 – 18829 / 9833	УКЗ-01-0101100	1
	22		Шайба 4 65Г – 6402	КЗК-1119Р-0119130	2
	23		Шайба 6 65Г – 6402	УКЗ-01-0101100	4
	24		Шайба 8Т 65Г – 6402	УКЗ-01-0101200	2
				УКК-01-0101000	1
	25		Шайба 9.65Г – 11648	КС-140-2-0120010	4
	26		Шайба С.4.01 – 11371	КЗК-1119Р-0119130	2
	27		Шайба С.6.01 – 11371	УКЗ-01-0101100	4
	28		Шайба С.8.01 – 6958	УКЗ-01-0101200	2
	29		Пружина газовая 16-2-163-125-А246-В246-150N	КС-140-2-0120010	1
	30		Шуруп саморез 3,5Х25	УКК-01-0101020	1

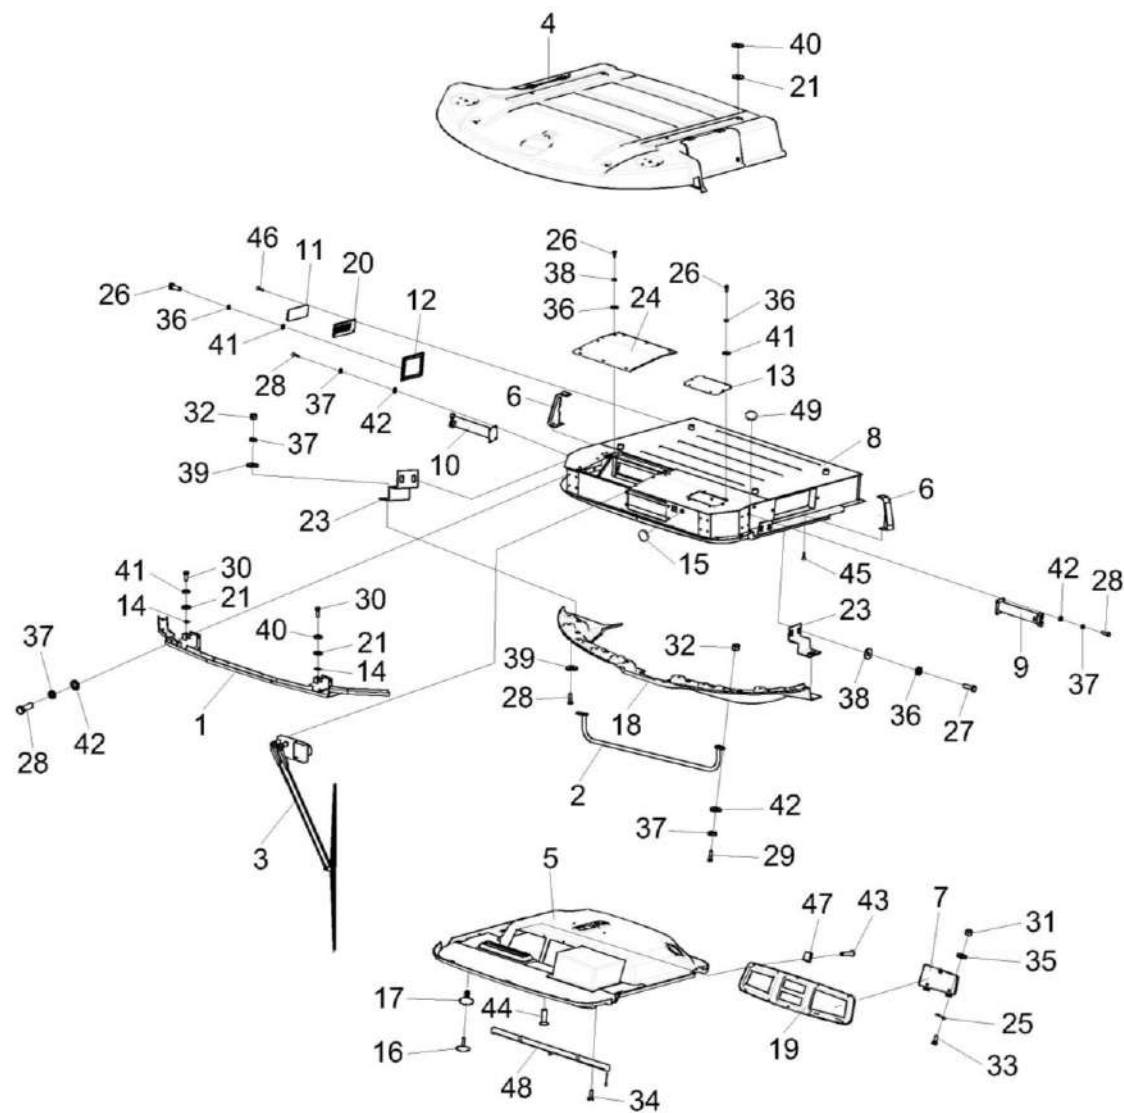


Рисунок 57 – Кабина УКК-01-0101000 (лист 3)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
КАБИНА УКК-01-0101000 (лист 3) (рисунок 57)					
57	1-49	УКК-01-0101000	Кабина	КС-140-2-0120010	1
	5,16,17,44	УКК-01-0101090	Установка потолка	УКК-01-0101000	1
	7,19,25, 31,33,35, 43,47	УКЗ-01-0101090	Установка панели	КС-140-2-0120010	1
	12,26,36,41	УКЗ-01-0101120	Установка крышки	УКК-01-0101000	1
	13,26,36,41	УКЗ-01-0101130	Установка крышки	УКК-01-0101000	1
	24,27,36,38	УКЗ-01-0101140	Установка крышки	УКК-01-0101000	1
	1,14,28, 37,42	УКЗ-01-0101150	Установка фародержателя	УКК-01-0101000	1
	9,28,37,42	УКЗ-01-0101170	Установка кронштейна	УКК-01-0101000	1
	10,28,37,42	УКЗ-01-0101170-01	Установка кронштейна	УКК-01-0101000	1
	11,20,46	УКЗ-01-0101180	Установка клапана	УКК-01-0101000	1
	23,27,28,32, 36-39	УКЗ-01-0101210	Установка кронштейна	УКК-01-0101000	2
	2,29,32,42	УКЗ-01-0101220	Установка поручня	УКК-01-0101000	1
	1	КВК-6-0120310	Фародержатель	УКЗ-01-0101150	1
	2	КВК-6-0120330	Поручень	УКЗ-01-0101220	1
	3	УКЗ-01-0101160	Установка стеклоочистителя	УКК-01-0101000	1

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
57	4	УКК-01-0101040	Крыша	УКК-01-0101000	1
	5	УКК-01-0101280	Потолок	УКК-01-0101090	1
	6	УКЗ-01-0101310	Опора	УКК-01-0101000	2
	7	УКЗ-01-0101340	Крышка	УКЗ-01-0101090	1
	8	УКК-01-0102000	Каркас	УКК-01-0101000	1
	9	УКЗ-01-0101380	Кронштейн	УКЗ-01-0101170	1
	10	УКЗ-01-0101380-01	Кронштейн	УКЗ-01-0101170-01	1
	11	КВК 0120610	Клапан	УКЗ-01-0101180	1
	12	КГС 0120920	Крышка	УКЗ-01-0101120	1
	13	СЭУ 0200380	Люк	УКЗ-01-0101130	1
	14	КВС-2-0122031	Прокладка	УКЗ-01-0101150	2
	15	УКЗ-01-0101013	Заглушка	УКК-01-0101000	1
	16	КЗК-12-0120077-04	Держатель	УКК-01-0101090	8
	17	КЗК-12-0120078-04	Фиксатор	УКК-01-0101090	8
	18	УКЗ-01-0101015	Молдинг	УКК-01-0101000	1
	19	УКЗ-01-0101022	Панель	УКЗ-01-0101090	1
	20	КВК 0120089	Фильтр	УКЗ-01-0101180	1
	21	СЭУ 0200068	Прокладка	УКК-01-0101000	6

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
57	23	КЗК-2124-0120435	Кронштейн	УКЗ-01-0101210	2
	24	УКЗ-01-0101401	Крышка	УКЗ-01-0101140	1
	25	УКЗ-01-0101406	Накладка	УКЗ-01-0101090	2
	26		Болт М6-6еХ20 – 7798	УКЗ-01-0101120	4
				УКЗ-01-0101130	6
	27		Болт М6-6еХ16 – 7798	УКЗ-01-0101140	12
				УКЗ-01-0101210	4
	28		Болт М8-6еХ25 – 7796	УКЗ-01-0101150	8
				УКЗ-01-0101170	4
				УКЗ-01-0101170-01	4
				УКЗ-01-0101210	1
	29		Болт М8-6еХ30 – 7796	УКЗ-01-0101220	2
	30		Болт М12-6еХ30 – 7796	УКК-01-0101000	2
	31		Гайка М4-6G – 5927	УКЗ-01-0101090	4
	32		Гайка М8-6G – 5915	УКЗ-01-0101210	1
				УКЗ-01-0101220	2
	33		Винт В2.М4-6еХ14 – 17473	УКЗ-01-0101090	4
	34		Винт В2.М5-6еХ16 – 17475	УКК-01-0101000	4
	35		Шайба 4 65Г – 6402	УКЗ-01-0101090	4
	36		Шайба 6Т 65Г – 6402	УКЗ-01-0101120	4
				УКЗ-01-0101130	6
				УКЗ-01-0101140	12
				УКЗ-01-0101210	4

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
57	37		Шайба 8Т 65Г – 6402	УКЗ-01-0101150	8
				УКЗ-01-0101170	4
				УКЗ-01-0101170-01	4
				УКЗ-01-0101210	2
				УКЗ-01-0101220	2
	38		Шайба С 6.01 – 6958	УКЗ-01-0101140	12
				УКЗ-01-0101210	2
	39		Шайба С 8.01 – 6958	УКЗ-01-0101210	4
	40		Шайба С 12.01 – 6958	УКК-01-0101000	6
	41		Шайба С.6.01 – 11371	УКЗ-01-0101120	4
				УКЗ-01-0101130	6
	42		Шайба С.8.01 – 11371	УКЗ-01-0101150	8
				УКЗ-01-0101170	4
				УКЗ-01-0101170-01	4
				УКЗ-01-0101220	2
	43		Винт 2-5Х2Х25 – 10620	УКЗ-01-0101090	10
	44		Винт 4,2Х19.Ц6	УКК-01-0101090	3
	45		Винт 4,2Х13.Ц6	УКК-01-0101000	4
	46		Винт 4,2Х25.Ц6	УКЗ-01-0101180	4
	47		Держатель 6430-5325264	УКЗ-01-0101090	10
	48		Шторка солнцезащитная 20-УС1-8	УКК-01-0101000	2
	49		Заглушка РСМ-10.04.20.045	УКК-01-0101000	2

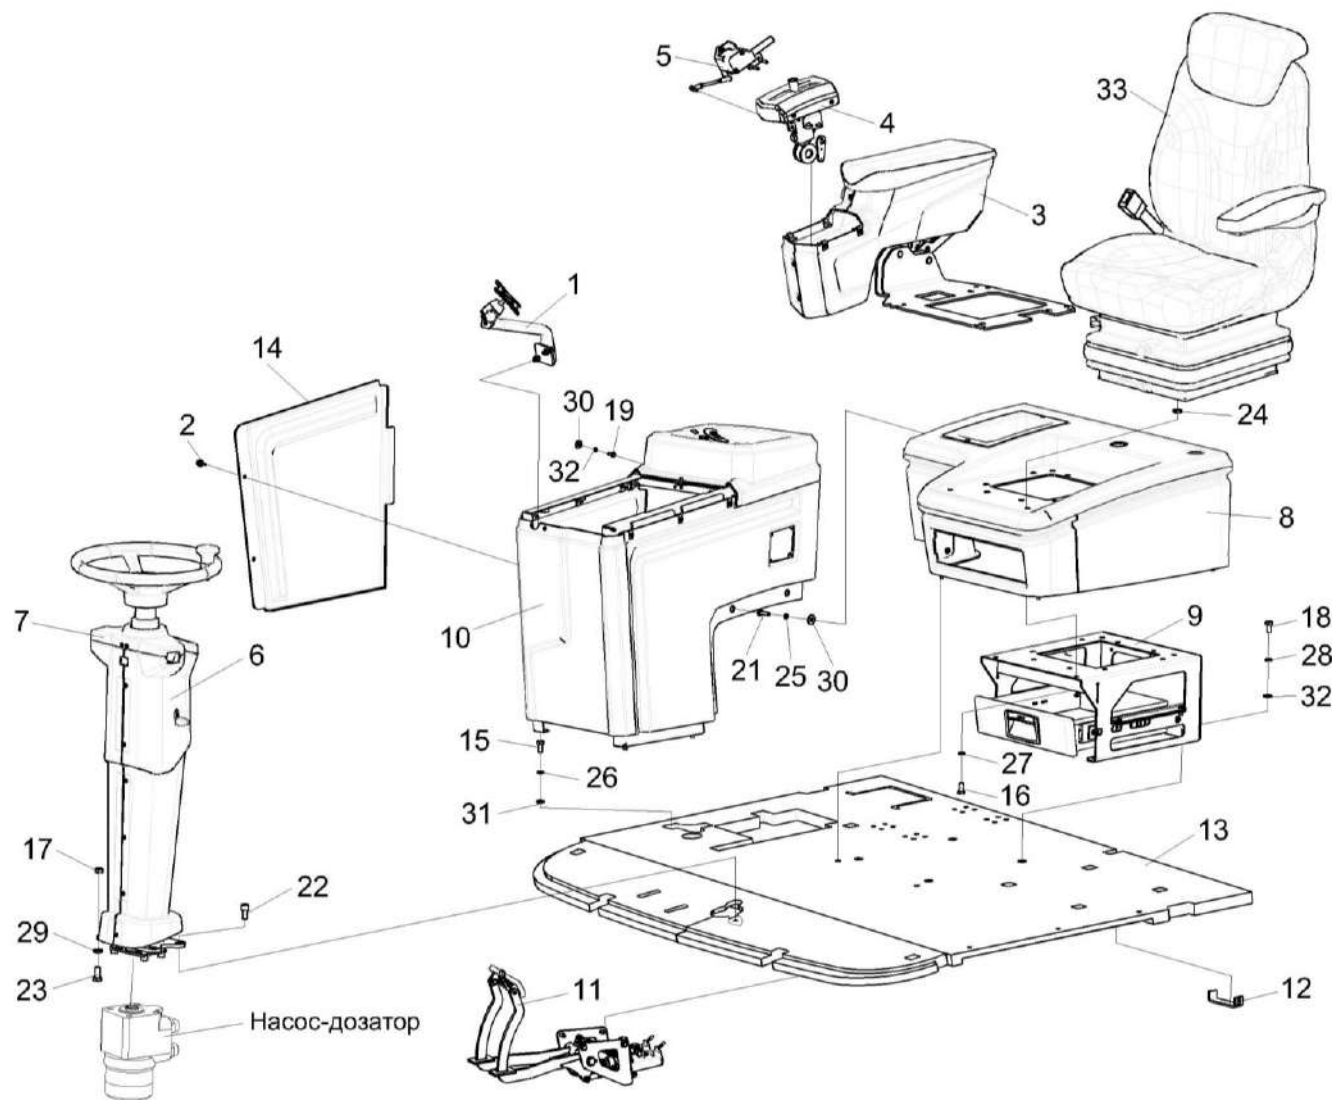


Рисунок 58 – Установка площадки управления УКЗ-01-0200000

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА ПЛОЩАДКИ УПРАВЛЕНИЯ УКЗ-01-0200000 (рисунок 58)					
58	1-33	УКК-01-0101000	Кабина	КС-140-2-0120010	1
	2,3,6,8-10, 12,14-32	УКЗ-01-0200000	Площадка управления	УКК-01-0101000	1
	1	КЗК-1119Р-0119190	Установка кронштейна	КС-140-2-0120010	1
	2	РСМ 10.04.20.630	Ручка	УКЗ-01-0200000	2
	3	УКЗ-01-0205000	Блок управления	УКЗ-01-0200000	1
	4	УКЗ-01-0205110	Установка привода ГСТ	КС-140-2-0120010	1
	5	УКЗ-01-0205310	Установка датчика	КС-140-2-0120010	1
	6	УКЗ-01-0223100А	Колонка рулевая	УКЗ-01-0200000	1
	7	УКЗ-01-0223120	Установка облицовки	КС-140-2-0120010	1
	8	УКЗ-01-0230000	Облицовка	УКЗ-01-0200000	1
	9	УКЗ-01-0230010	Установка кронштейна	УКЗ-01-0200000	1
	10	УКЗ-01-0250000А	Пульт управления	УКЗ-01-0200000	1
	11	КВК-650-10-0119100	Блок педалей	КС-140-2-0120010	1
	12	КГС 0115005-05	Уплотнение	УКЗ-01-0200000	1
	13	УКЗ-01-0209010-01	Коврик	КС-140-2-0120010	1
	14	УКЗ-01-0250007	Крышка	УКЗ-01-0200000	1
15		Болт М8-6еХ16 – 7796	УКЗ-01-0200000	3	
16		Болт М8-6еХ25 – 7796	УКЗ-01-0200000	4	

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
58	17		Болт М10-6еХ20 – 7796	УКЗ-01-0200000	2
	18		Болт М10-6еХ25 – 7796	УКЗ-01-0200000	4
	19		Болт М6-6еХ12 – 7798	УКЗ-01-0200000	1
	20		Болт М6-6еХ16 – 7798	УКЗ-01-0200000	3
	21		Болт М6-6еХ20 – 7798	УКЗ-01-0200000	1
	22		Винт М10-6еХ20 – 11738	УКЗ-01-0200000	2
	23		Гайка М10-6G – 2526	УКЗ-01-0200000	2
	24		Гайка М8-6G – 5915	УКЗ-01-0200000	4
	25		Шайба 6 65Г – 6402	УКЗ-01-0200000	5
	26		Шайба 8 65Г – 6402	УКЗ-01-0200000	3
	27		Шайба 8Т 65Г – 6402	УКЗ-01-0200000	4
	28		Шайба 10 65Г – 6402	УКЗ-01-0200000	4
	29		Шайба 10Т 65Г – 6402	УКЗ-01-0200000	2
	30		Шайба С 6.01 – 6958	УКЗ-01-0200000	5
	31		Шайба С.8.01 – 11371	УКЗ-01-0200000	3
	32		Шайба С.10.01 – 11371	УКЗ-01-0200000	4
	33		Сиденье Activo Alto 96255466128SXBK или Сиденье STplus TV5700-3CTRL 77318843 или Сиденье E8083-1503	КС-140-2-0120010	1

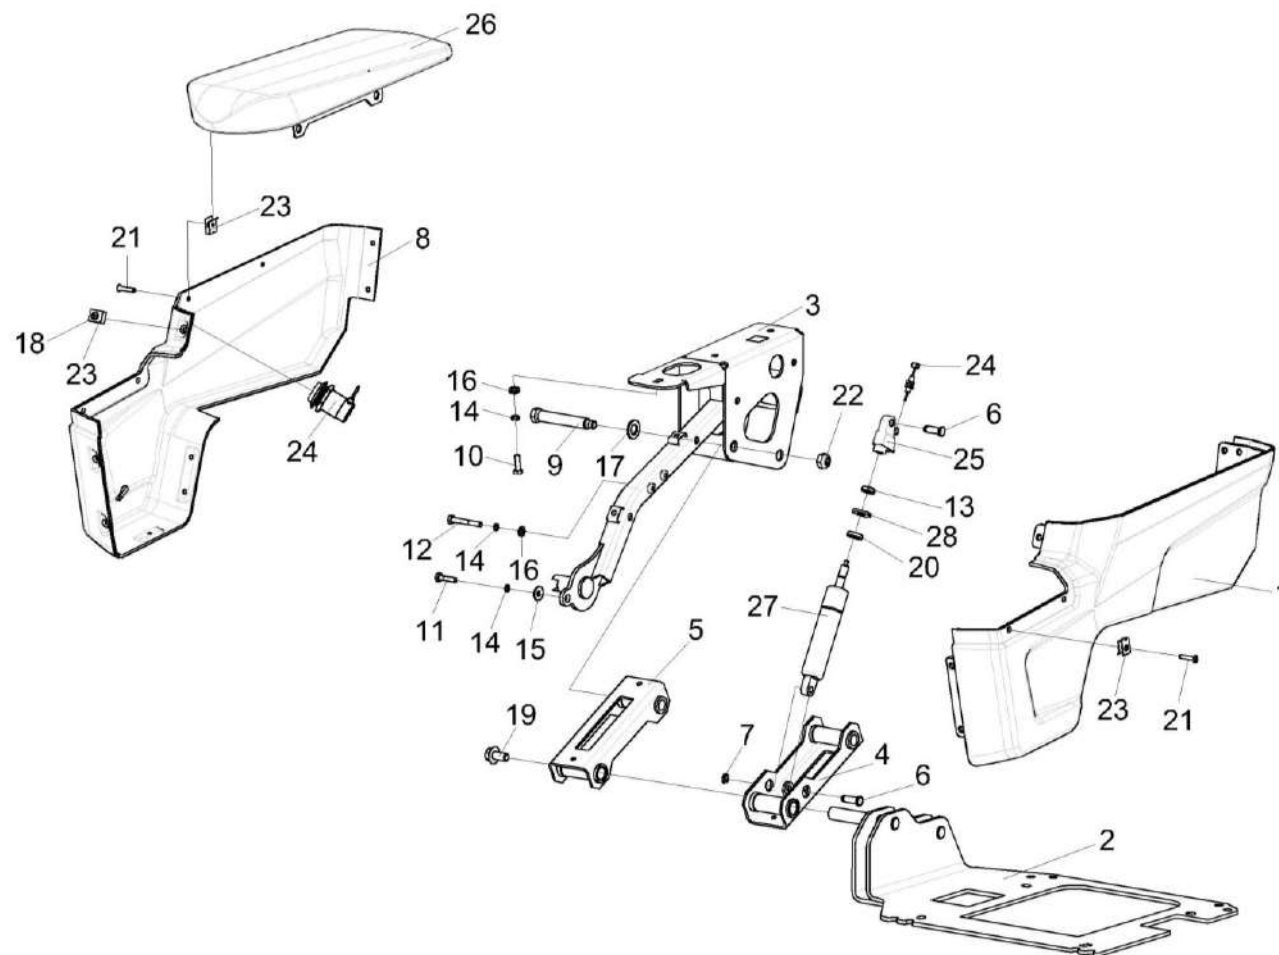


Рисунок 59 – Блок управления УКЗ-01-0205000

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ УКЗ-01-0205000 (рисунок 59)					
59	1-28	УКЗ-01-0205000	Блок управления	УКЗ-01-0200000	1
	1	УКЗ-01-0205500	Облицовка	УКЗ-01-0205000	1
	2	УКЗ-01-0205590А	Кронштейн	УКЗ-01-0205000	1
	3	УКЗ-01-0205640А	Каркас	УКЗ-01-0205000	1
	4	УКЗ-01-0205680А	Колено	УКЗ-01-0205000	1
	5	УКЗ-01-0205690	Колено	УКЗ-01-0205000	1
	6	КЗК-12-12-0119616	Ось	УКЗ-01-0205000	2
	7	СЭУ 0201453	Шайба упорная	УКЗ-01-0205000	2
	8	УКЗ-01-0205003	Облицовка	УКЗ-01-0205000	1
	9	УКЗ-01-0205607	Ось	УКЗ-01-0205000	2
	10		Болт М6-6еХ20 – 7798	УКЗ-01-0205000	2
	11		Болт М6-6еХ25 – 7798	УКЗ-01-0205000	2
	12		Болт М6-6еХ45 – 7798	УКЗ-01-0205000	2
	13	УКЗ-01-0205619	Гайка	УКЗ-01-0205000	1
	14		Шайба 6 65Г – 6402	УКЗ-01-0205000	6
	15		Шайба С 6.01 – 6958	УКЗ-01-0205000	1
16		Шайба С.6.01 – 11371	УКЗ-01-0205000	5	

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
59	17		Шайба С.14.01 – 11371	УКЗ-01-0205000	2
	18		Шуруп 4-5Х20 – 1146	УКЗ-01-0205000	1
	19		Болт DIN 6921-M10X20-8.8-A-A3G	УКЗ-01-0205000	2
	20		Буфер резиновый 036862	УКЗ-01-0205000	1
	21		Винт 2-5Х2Х25.10 – 10620	УКЗ-01-0205000	11
	22		Гайка М10-8 DIN 985	УКЗ-01-0205000	2
	23		Держатель 6430-5325264	УКЗ-01-0205000	12
	24		Кнопка с тросом Боудена 079354	УКЗ-01-0205000	1
	25		Наконечник 006837	УКЗ-01-0205000	1
	26		Подлокотник УКЗ-01-0205820А	УКЗ-01-0205000	1
	27		Пружина газовая BLOC-O-LIFT 730041	УКЗ-01-0205000	1
	28		Шайба 363979	УКЗ-01-0205000	1

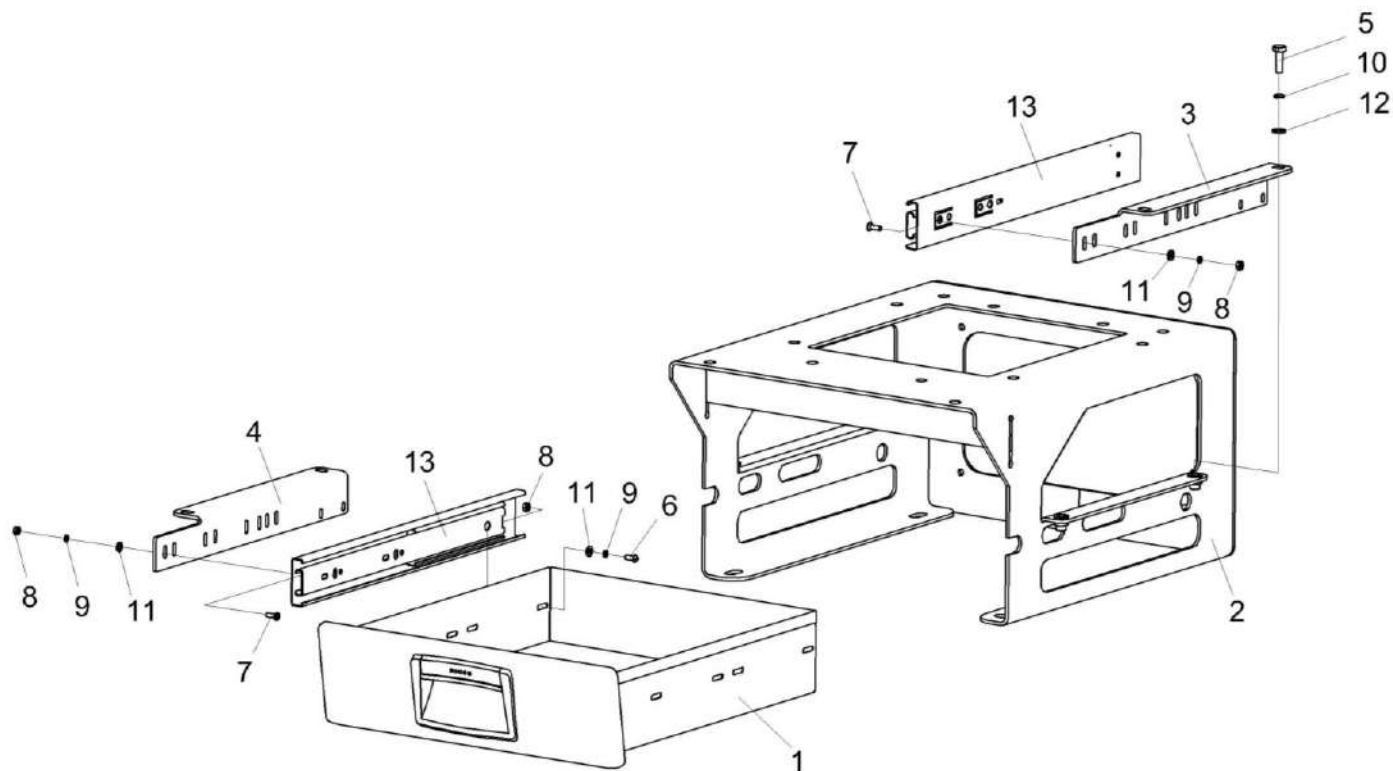


Рисунок 60 – Установка кронштейна УКЗ-01-0230010

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА УКЗ-01-0230010 (рисунок 60)					
60	1-13	УКЗ-01-0230010	Установка кронштейна	УКЗ-01-0200000	1
	1	УКЗ-01-0230080	Ящик	УКЗ-01-0230010	1
	2	УКЗ-01-0230460	Кронштейн сиденья	УКЗ-01-0230010	1
	3	УКЗ-01-0230416	Уголок	УКЗ-01-0230010	1
	4	УКЗ-01-0230416-01	Уголок	УКЗ-01-0230010	1
	5		Болт М6-6еХ20 – 7798	УКЗ-01-0230010	4
	6		Винт В.М4-6еХ10– 17473	УКЗ-01-0230010	4
	7		Винт В2.М4-6еХ12 – 17475	УКЗ-01-0230010	4
	8		Гайка М4-6G – 5927	УКЗ-01-0230010	8
	9		Шайба 4 65Г – 6402	УКЗ-01-0230010	8
	10		Шайба 6 65Г – 6402	УКЗ-01-0230010	4
	11		Шайба С.4.01 – 11371	УКЗ-01-0230010	8
	12		Шайба С.6.01 – 11371	УКЗ-01-0230010	4
13		Направляющая шариковая DB4512Zn/350	УКЗ-01-0230010	2	

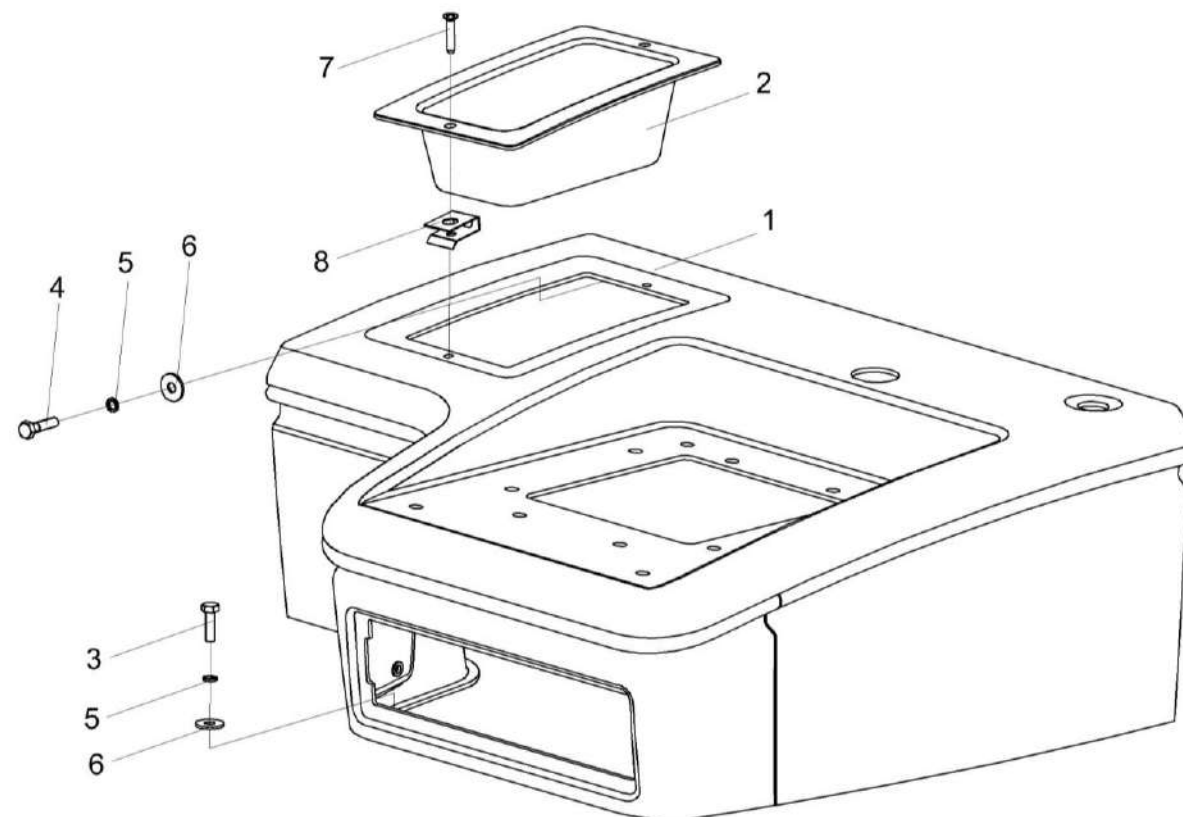


Рисунок 61 – Облицовка УКЗ-01-0230000

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ОБЛИЦОВКА УКЗ-01-0230000 (рисунок 61)					
61	1-8	УКЗ-01-0230000	Облицовка	УКЗ-01-0200000	1
	1	УКЗ-01-0230500	Облицовка	УКЗ-01-0230000	1
	2	УКЗ-01-0230005	Вкладыш	УКЗ-01-0230000	1
	3		Болт М6-6еХ20 – 7798	УКЗ-01-0230000	4
	4		Болт М6-6еХ25 – 7798	УКЗ-01-0230000	3
	5		Шайба 6 65Г – 6402	УКЗ-01-0230000	7
	6		Шайба С 6.01 – 6958	УКЗ-01-0230000	7
	7		Винт 2-5Х2Х25 – 10620	УКЗ-01-0230000	2
	8		Держатель 6430-5325264	УКЗ-01-0230000	2

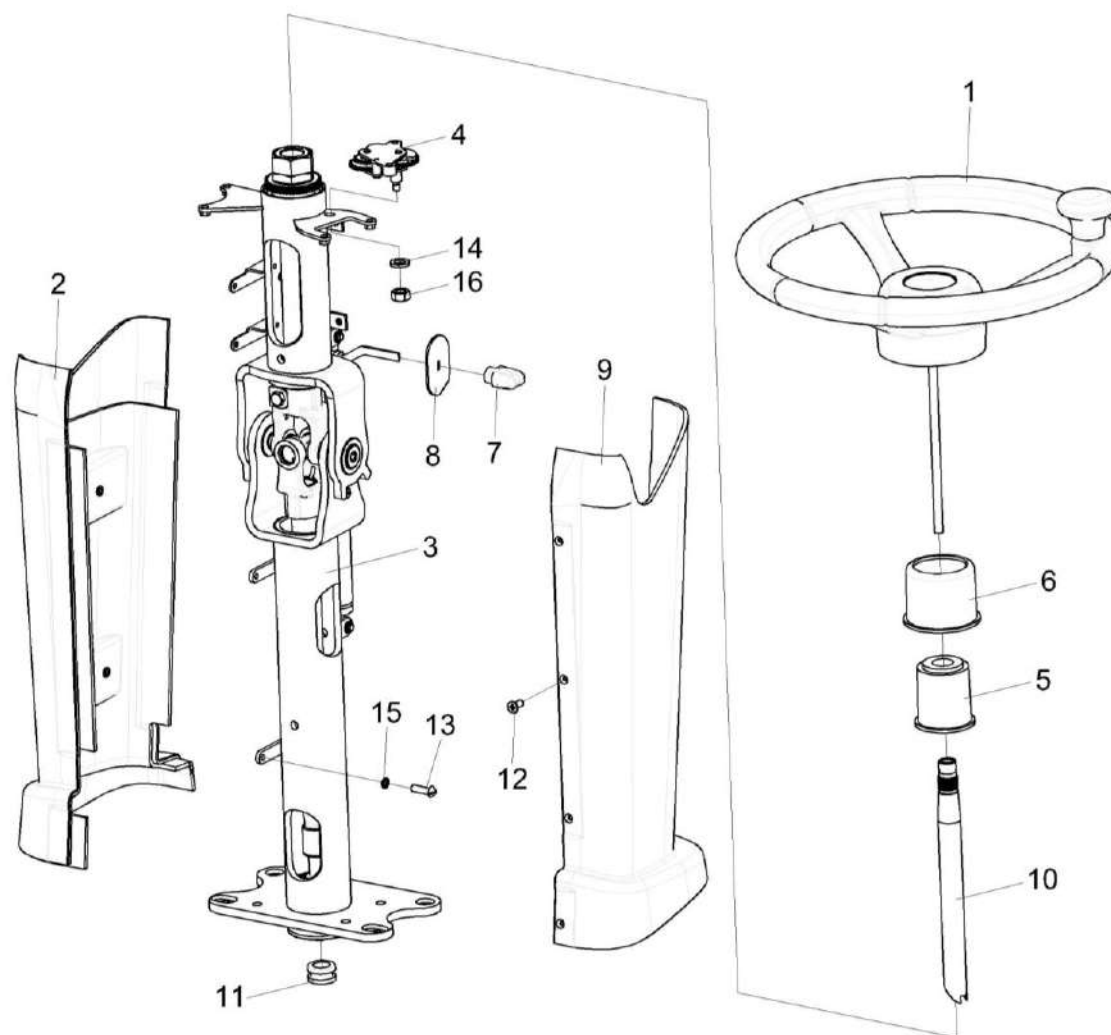


Рисунок 62 – Колонка рулевая УКЗ-01-0223100А

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
КОЛОНКА РУЛЕВАЯ УКЗ-01-0223100А (рисунок 62)					
62	1-16	УКЗ-01-0223100А	Колонка рулевая	УКЗ-01-0200000	1
	1	КЗК-12-0122600-02	Установка колеса рулевого	УКЗ-01-0223100А	1
	2	КЗК-13-0119160-01	Кожух	УКЗ-01-0223100А	1
	3	КЗК-13-0119240	Каркас	УКЗ-01-0223100А	1
	4	КЗК-13-0119300	Привод	УКЗ-01-0223100А	1
	5	КЗК-12-12-0119015	Колпак	УКЗ-01-0223100А	1
	6	КЗК-12-12-0119016	Кожух	УКЗ-01-0223100А	1
	7	КЗК-12-12-0119017А	Ручка	УКЗ-01-0223100А	1
	8	КЗК-12-12-0119024	Пыльник	УКЗ-01-0223100А	1
	9	КЗК-13-0119013-01	Кожух	УКЗ-01-0223100А	1
	10	КЗК-12-12-0119606	Вал рулевой	УКЗ-01-0223100А	1
	11	КЗР 0700023	Втулка	УКЗ-01-0223100А	1
	12		Винт 2-4Х10 – 10619	УКЗ-01-0223100А	8
	13		Винт В.М4-6еХ14 – 17473	УКЗ-01-0223100А	4
	14		Гайка М6-6G – 5915	УКЗ-01-0223100А	1
	15		Шайба 4 65Г – 6402	УКЗ-01-0223100А	4
16		Шайба С.6.01 – 11371	УКЗ-01-0223100А	1	

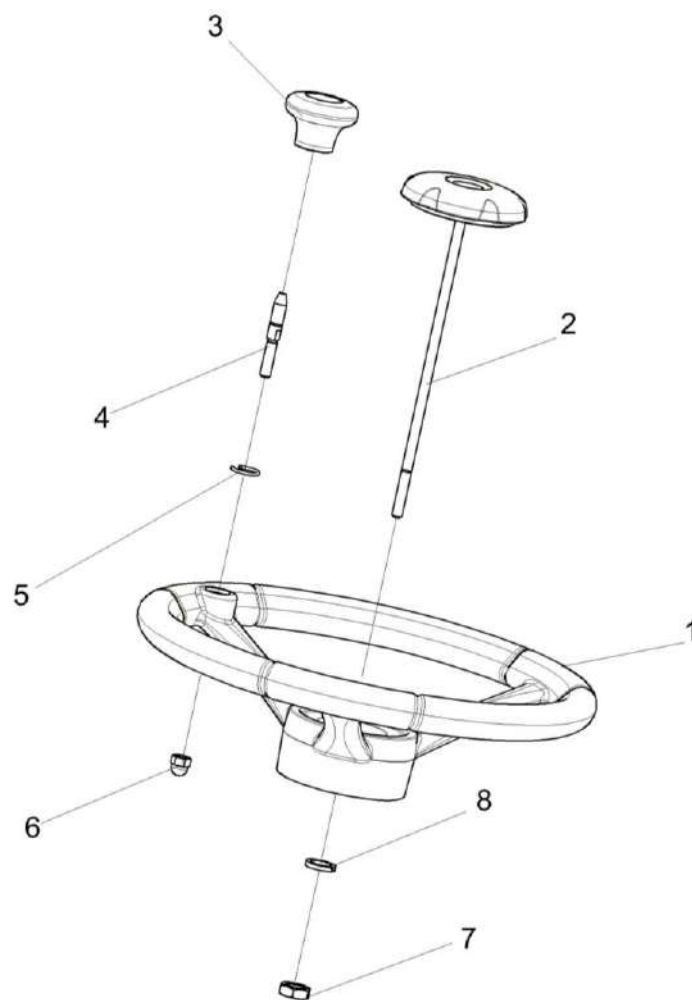


Рисунок 63 – Установка колеса рулевого КЗК-12-0122600-02

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА КОЛЕСА РУЛЕВОГО КЗК-12-0122600-02 (рисунок 63)					
63	1-8	КЗК-12-0122600-02	Установка колеса рулевого	УКЗ-01-0223100А	1
	1,3-6	КЗК-12-0122300	Колесо рулевое	КЗК-12-0122600-02	1
	1	КЗК-12-0122310	Колесо рулевое	КЗК-12-0122300	1
	2	КЗК-12-0122360	Крышка	КЗК-12-0122600-02	1
	3	КЗК-12-0122350	Рукоятка	КЗК-12-0122300	1
	4	КЗК-12-0119652	Ось	КЗК-12-0122300	1
	5	УЭС 0300652	Кольцо	КЗК-12-0122300	1
	6		Гайка М8-6G – 11860	КЗК-12-0122300	1
	7		Гайка М16Х1,5-6G – 2526	КЗК-12-0122600-02	1
	8		Шайба 16 65Г – 6402	КЗК-12-0122600-02	1

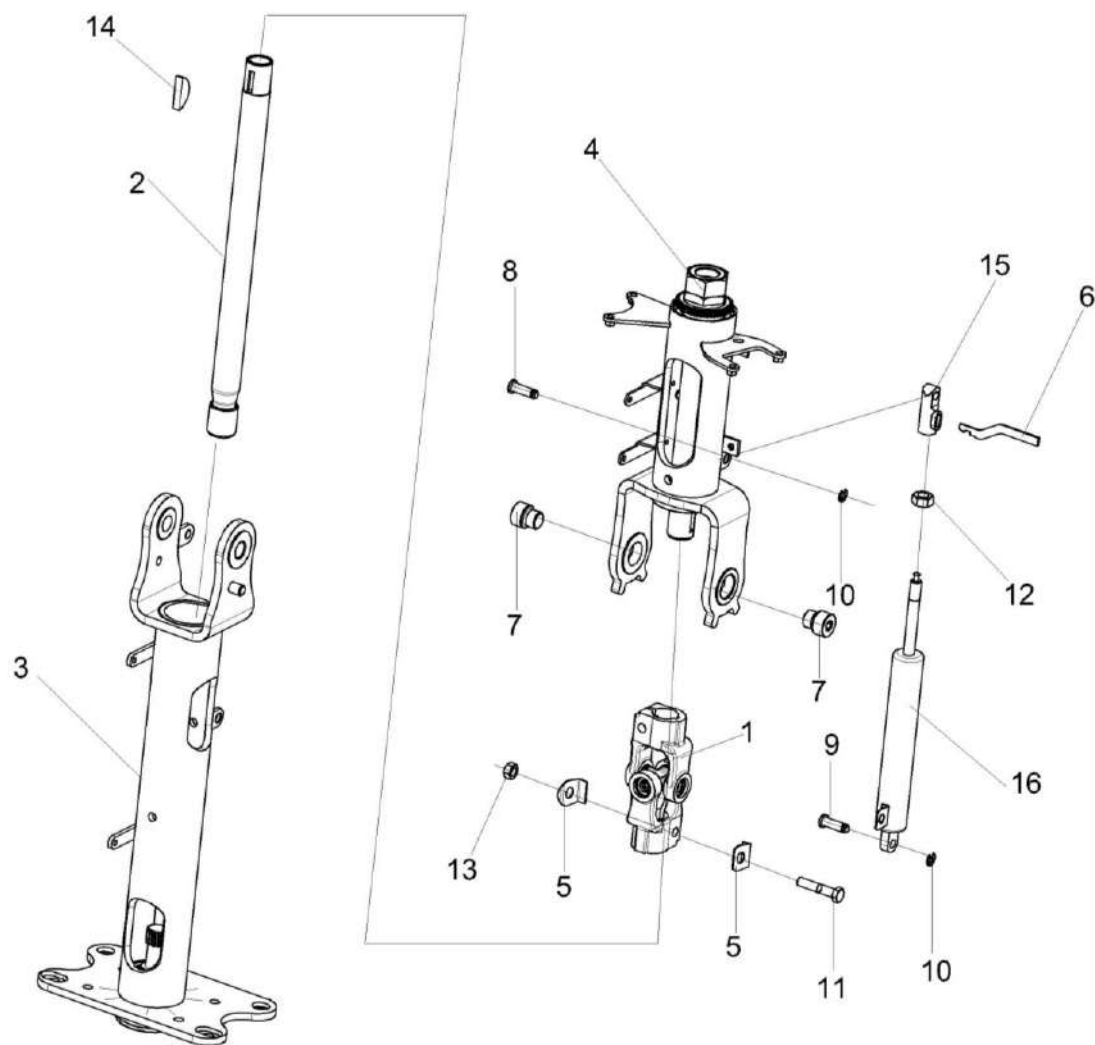


Рисунок 64 – Каркас КЗК-13-0119240

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
КАРКАС КЗК-13-0119240 (рисунок 64)					
64	1-16	КЗК-13-0119240	Каркас	УКЗ-01-0223100А	1
	1	50-3401060	Кардан	КЗК-13-0119240	1
	2	КЗК-12-12-0119080	Вал	КЗК-13-0119240	1
	3	КЗК-12-12-0119250	Колено нижнее	КЗК-13-0119240	1
	4	КЗК-13-0119260	Колено верхнее	КЗК-13-0119240	1
	5	50-3401092	Шайба	КЗК-13-0119240	4
	6	КЗК-12-12-0119406	Рычаг	КЗК-13-0119240	1
	7	КЗК-12-12-0119609	Ось	КЗК-13-0119240	2
	8	КЗК-12-12-0119615	Ось	КЗК-13-0119240	1
	9	КЗК-12-12-0119616	Ось	КЗК-13-0119240	1
	10	СЭУ 0201453	Шайба упорная	КЗК-13-0119240	2
	11		Болт М8-6еХ40 – 7796	КЗК-13-0119240	2
	12	УКЗ-01-0205619	Гайка	КЗК-13-0119240	1
	13		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-13-0119240	2
	14		Шпонка 5Х9 – 24071	КЗК-13-0119240	2
	15		Наконечник 130850	КЗК-13-0119240	1
16		Пружина газовая BLOC-O-LIFT 5219HC	КЗК-13-0119240	1	

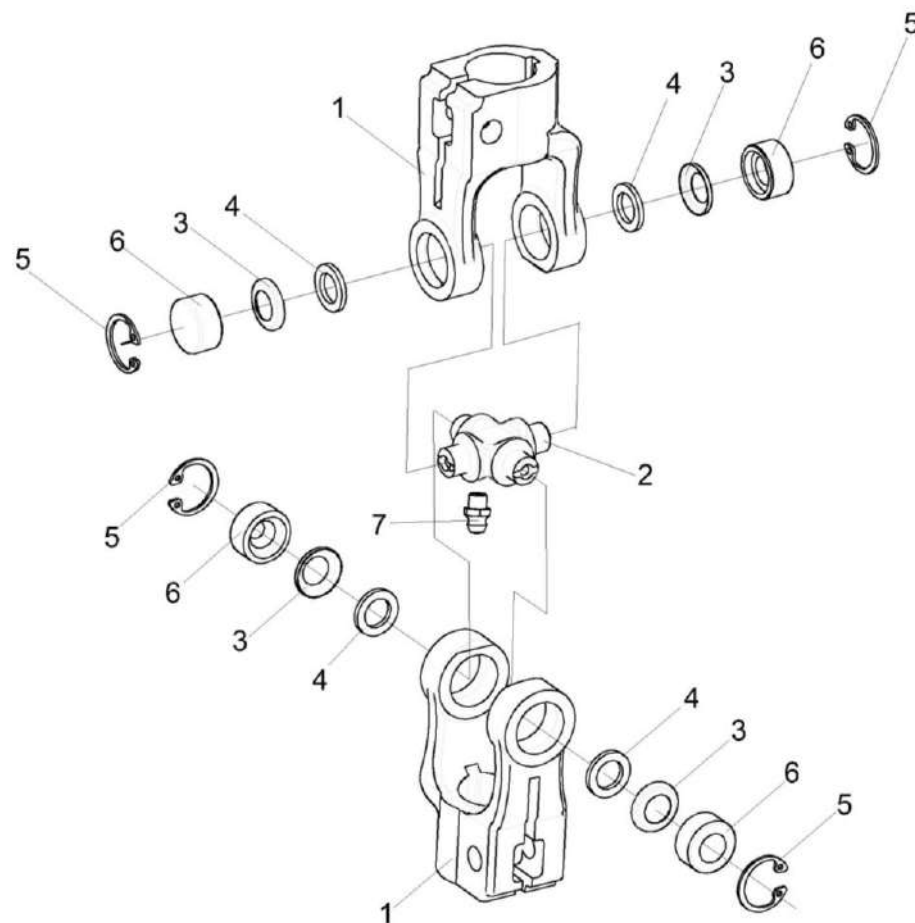


Рисунок 65 – Кардан 50-3401060

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
КАРДАН 50-3401060 (рисунок 65)					
65	1-7	50-3401060	Кардан	КЗК-13-0119240	1
	1	50-3401061А или КИЛ 0119638	Вилка	50-3401060	2
	2	50-3401062	Крестовина	50-3401060	1
	3	50-3401063	Обойма	50-3401060	4
	4		Сальник 50-3401064	50-3401060	4
	5		Подшипник 904700 УС17	50-3401060	4
	6		Кольцо В19 – 13943	50-3401060	4
	7		Масленка 1.1 – 19853	50-3401060	1

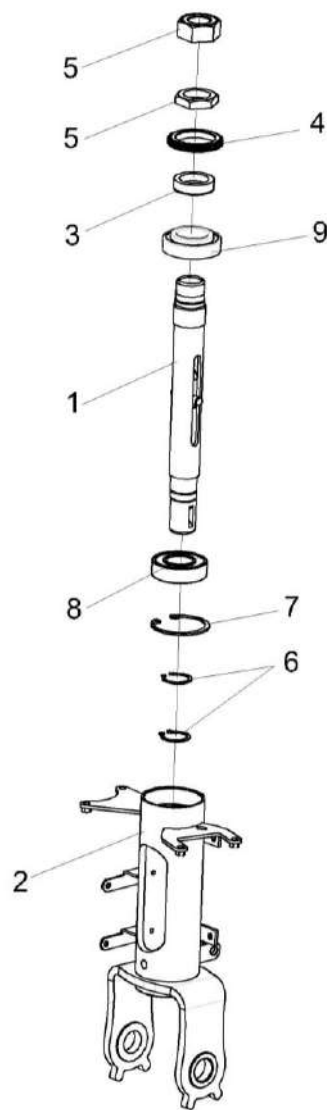


Рисунок 66 – Колено верхнее КЗК-13-0119260

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
КОЛЕНО ВЕРХНЕЕ КЗК-13-0119260 (рисунок 66)					
66	1-9	КЗК-13-0119260	Колено верхнее	КЗК-13-0119240	1
	3,4	КЗК-13-0119310	Колесо зубчатое	КЗК-13-0119260	1
	1	КЗК-12-12-0119270	Вал рулевой нижний	КЗК-13-0119260	1
	2	КЗК-12-12-0119290	Колено	КЗК-13-0119260	1
	3	КЗК-12-12-0119613	Кольцо упорное	КЗК-13-0119310	1
	4	КЗК-13-0119028	Венец	КЗК-13-0119310	1
	5	КЗК-12-12-0119614	Гайка	КЗК-13-0119260	2
	6		Кольцо В25 – 13942	КЗК-13-0119260	2
	7		Кольцо В52 – 13943	КЗК-13-0119260	1
	8		Подшипник 46205 – 831	КЗК-13-0119260	1
9		Подшипник 2007106А – 27365	КЗК-13-0119260	1	

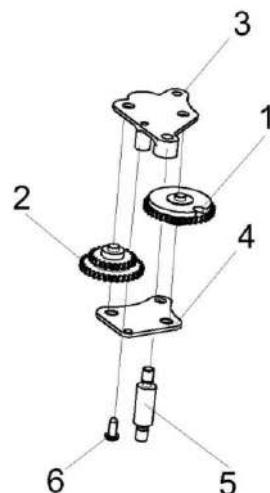


Рисунок 67 – Привод КЗК-13-0119300

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРИВОД КЗК-13-0119300 (рисунок 67)					
67	1-6	КЗК-13-0119300	Привод	УКЗ-01-0223100А	1
	1	КЗК-13-0119026	Шестерня	КЗК-13-0119300	1
	2	КЗК-13-0119027	Шестерня	КЗК-13-0119300	1
	3	КЗК-13-0119029	Стенка	КЗК-13-0119300	1
	4	КЗК-13-0119031	Стенка нижняя	КЗК-13-0119300	1
	5	КЗК-13-0119619	Стойка	КЗК-13-0119300	1
	6		Винт 4X10 – 10621	КЗК-13-0119300	1

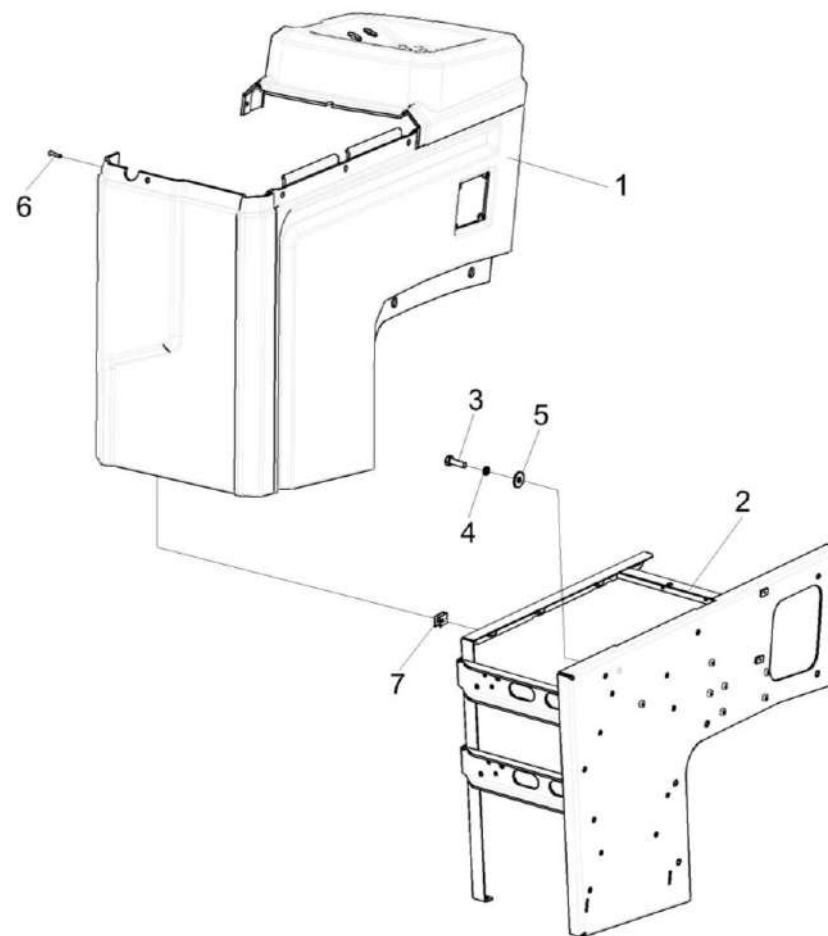


Рисунок 68 – Пульт управления УКЗ-01-0250000А

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ УКЗ-01-0250000А (рисунок 68)					
68	1-7	УКЗ-01-0250000А	Пульт управления	УКЗ-01-0200000	1
	1	УКЗ-01-0250500А	Облицовка	УКЗ-01-0250000А	1
	2	УКЗ-01-0250550	Каркас	УКЗ-01-0250000А	1
	3		Болт М6-6еХ20 – 7798	УКЗ-01-0250000А	9
	4		Шайба 6 65Г – 6402	УКЗ-01-0250000А	9
	5		Шайба С 6.01 – 6958	УКЗ-01-0250000А	9
	6		Винт 2-5Х2Х25 – 10620	УКЗ-01-0250000А	5
	7		Держатель 6430 – 5325264	УКЗ-01-0250000А	5

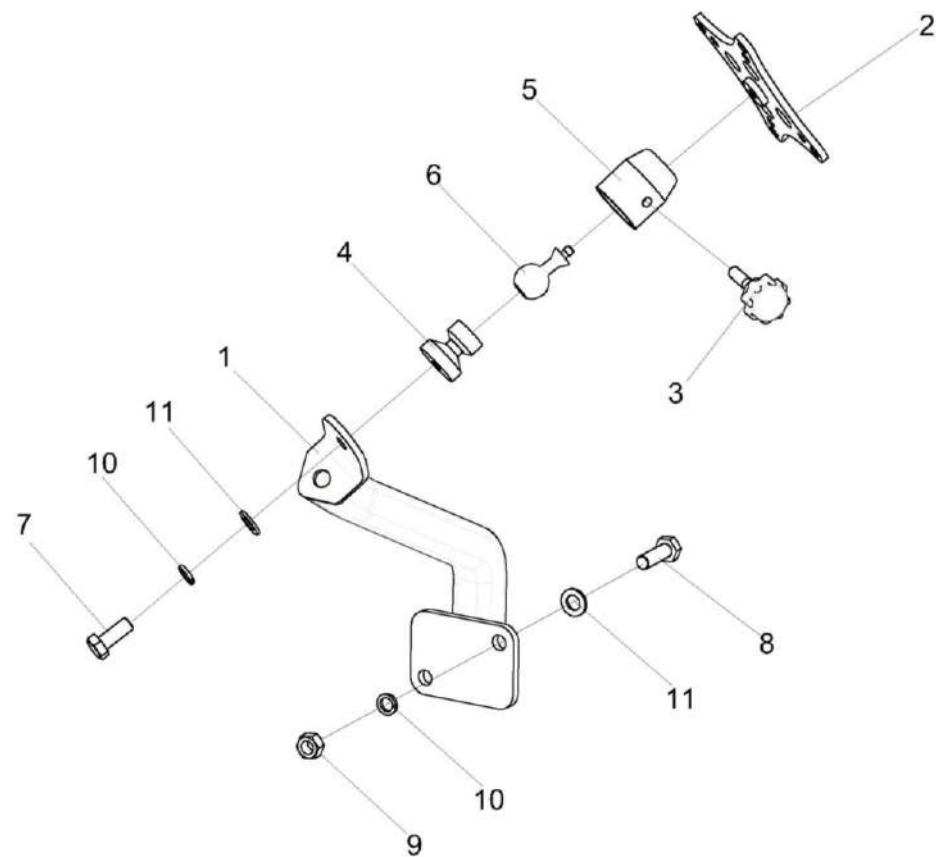


Рисунок 69 – Установка кронштейна КЗК-1119Р-0119190

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА КЗК-1119Р-0119190 (рисунок 69)					
69	1-11	КЗК-1119Р-0119190	Установка кронштейна	КС-140-2-0120010	1
	2-6	КЗК-2124-0119490	Кронштейн	КЗК-1119Р-0119190	1
	3-6	КЗК-2124-0119530	Шарнир	КЗК-2124-0119490	1
	1	КЗК-1119Р-0119120	Кронштейн	КЗК-1119Р-0119190	1
	2	КЗК-2124-0119560	Кронштейн	КЗК-2124-0119490	1
	3	КЗК-2124-0119850	Ручка	КЗК-2124-0119530	1
	4	КЗК-12-0120606	Вставка	КЗК-2124-0119530	1
	5	КЗК-12-0120612	Корпус	КЗК-2124-0119530	1
	6	КЗК-12-0120613	Палец	КЗК-2124-0119530	1
	7		Болт М8-6еХ20 – 7798	КЗК-1119Р-0119190	1
	8		Болт М8-6еХ25 – 7798	КЗК-1119Р-0119190	2
	9		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-1119Р-0119190	2
	10		Шайба 8 65Г – 6402	КЗК-1119Р-0119190	3
	11		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-1119Р-0119190	3

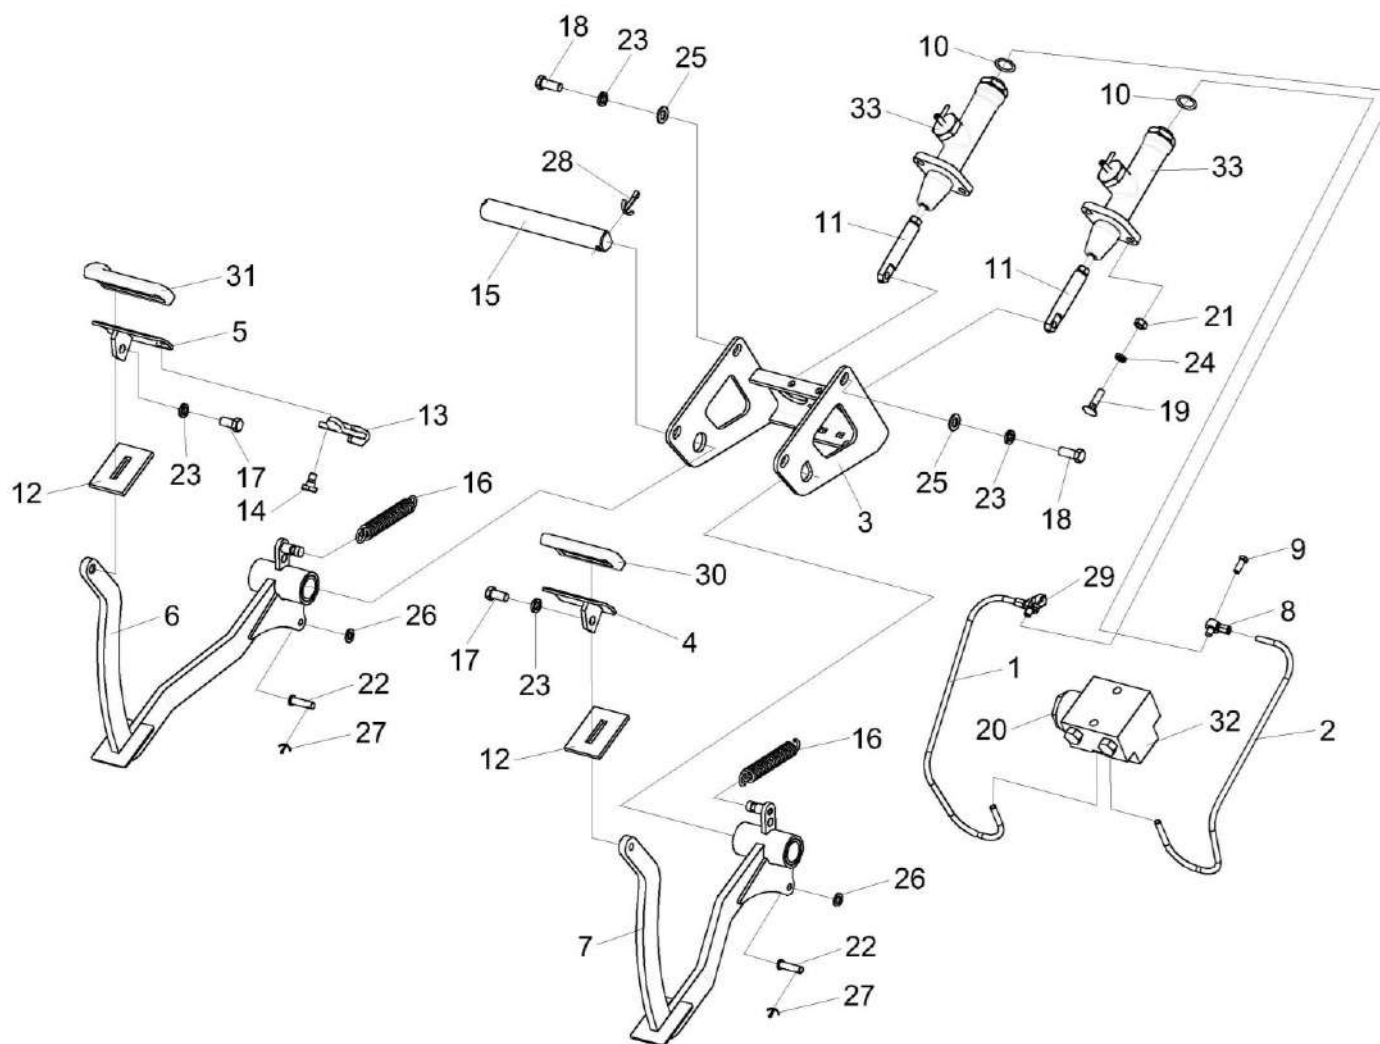


Рисунок 70 – Блок педалей КВК-650-10-0119100

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
БЛОК ПЕДАЛЕЙ КВК-650-10-0119100 (рисунок 70)					
70	1-33	КВК-650-10-0119100	Блок педалей	КВК-650-10-0120010	1
	1	КВК-650-10-0119730	Трубопровод	КВК-650-10-0119100	1
	2	КВК-650-10-0119740	Трубопровод	КВК-650-10-0119100	1
	3	УКЗ-01-0263110	Кронштейн	КВК-650-10-0119100	1
	4	УКЗ-01-0263480	Педадь	КВК-650-10-0119100	1
	5	УКЗ-01-0263490	Педадь	КВК-650-10-0119100	1
	6	УКЗ-01-0263610	Рычаг	КВК-650-10-0119100	1
	7	УКЗ-01-0263610-01	Рычаг	КВК-650-10-0119100	1
	8	УЭС 0302450-01	Угольник	КВК-650-10-0119100	2
	9	54-60303	Болт	КВК-650-10-0119100	2
	10	75Ш-00005	Прокладка	КВК-650-10-0119100	4
	11	КВК-650-10-0119601	Вилка	КВК-650-10-0119100	2
	12	КВК 0129047	Уплотнение	КВК-650-10-0119100	2
	13	УКЗ-01-0263443	Планка	КВК-650-10-0119100	1
	14	УКЗ-01-0263602	Болт	КВК-650-10-0119100	1
	15	УКЗ-01-0263612	Ось	КВК-650-10-0119100	1
	16	УЭС 0300609А	Пружина	КВК-650-10-0119100	2

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
70	17		Болт М10-6еХ20 – 7796	КВК-650-10-0119100	2
	18		Болт М10-6еХ25 – 7796	КВК-650-10-0119100	4
	19		Болт М8-6еХ30 – 7802	КВК-650-10-0119100	4
	20		Болт М8-6еХ55 – 7802	КВК-650-10-0119100	1
	21		Гайка М8-6G – 5915	КВК-650-10-0119100	5
	22		Ось 6-8 В12Х30 – 9650	КВК-650-10-0119100	2
	23		Шайба 10Т 65Г – 6402	КВК-650-10-0119100	6
	24		Шайба 8Т 65Г – 6402	КВК-650-10-0119100	5
	25		Шайба С.10.01 – 11371	КВК-650-10-0119100	4
	26		Шайба С.8.01 – 11371	КВК-650-10-0119100	2
	27		Шплинт 2Х16 – 397	КВК-650-10-0119100	2
	28		Шплинт 5Х32 – 397	КВК-650-10-0119100	1
	29		Выключатель света "стоп" гидравлический ВК12Б-Э	КВК-650-10-0119100	2
	30		Накладка А13.33.002	КВК-650-10-0119100	1
	31		Накладка А13.34.001	КВК-650-10-0119100	1
	32		Регулятор давления 3518090-51050-01	КВК-650-10-0119100	1
	33		Цилиндр главный привода тормозов Т 22 162	КВК-650-10-0119100	2

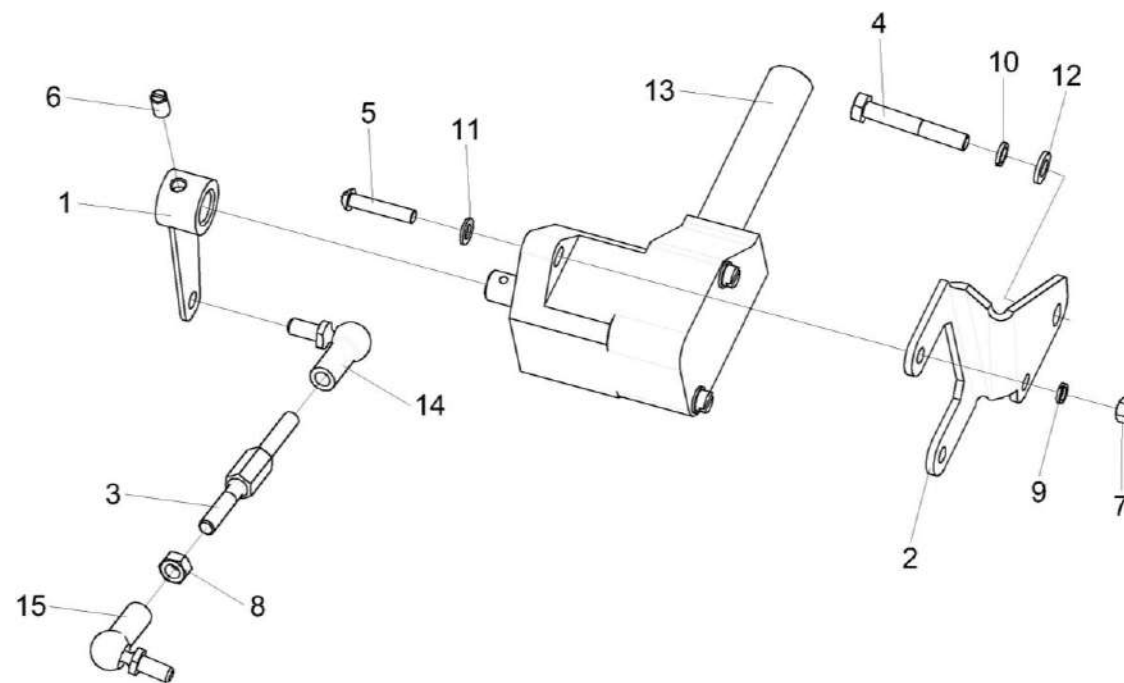


Рисунок 71 – Установка датчика УКЗ-01-0205310

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА ДАТЧИКА УКЗ-01-0205310 (рисунок 71)					
71	1-15	УКЗ-01-0205310	Установка датчика	КС-140-2-0120010	1
	1	УКЗ-01-0205610	Рычаг	УКЗ-01-0205310	1
	2	УКЗ-01-0205407	Кронштейн	УКЗ-01-0205310	1
	3	УКЗ-01-0205613А	Тяга	УКЗ-01-0205310	1
	4		Болт М6-6еХ40 – 7798	УКЗ-01-0205310	2
	5		Винт В.М5-6gХ25 – 17473	УКЗ-01-0205310	2
	6		Винт М6-6еХ12.14Н – 1476	УКЗ-01-0205310	1
	7		Гайка М5-6G – 5927	УКЗ-01-0205310	2
	8		Гайка М6-6G – 5915	УКЗ-01-0205310	1
	9		Шайба 5 65Г – 6402	УКЗ-01-0205310	2
	10		Шайба 6 65Г – 6402	УКЗ-01-0205310	2
	11		Шайба С.5.01 – 11371	УКЗ-01-0205310	2
	12		Шайба С.6.01 – 11371	УКЗ-01-0205310	2
	13		Сенсор С-03	УКЗ-01-0205310	1
	14		Шарнир угловой DIN 71802 Арт. 0268 60612	УКЗ-01-0205310	1
15		Шарнир угловой DIN 71802 Арт. 0268 50612	УКЗ-01-0205310	1	

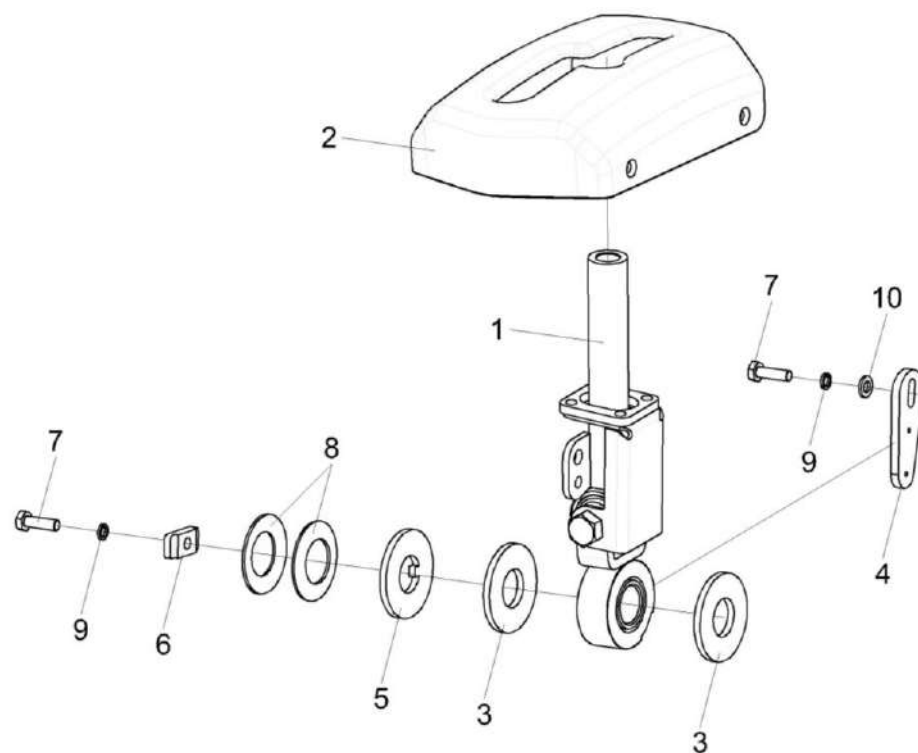


Рисунок 72 – Установка привода ГСТ УКЗ-01-0205110

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА ПРИВОДА ГСТ УКЗ-01-0205110 (рисунок 72)					
72	1-10	УКЗ-01-0205110	Установка привода ГСТ	КС-140-2-0120010	1
	1	УКЗ-01-0205900	Рычаг	УКЗ-01-0205110	1
	2	УКЗ-01-0205004	Крышка	УКЗ-01-0205110	1
	3	УКЗ-01-0205005	Накладка сцепления	УКЗ-01-0205110	2
	4	УКЗ-01-0205405	Пластина	УКЗ-01-0205110	1
	5	УКЗ-01-0205417А	Шайба прижимная	УКЗ-01-0205110	1
	6	УКЗ-01-0205418А	Прижим	УКЗ-01-0205110	1
	7		Болт М6-6еХ20 – 7798	УКЗ-01-0205110	2
	8		Пружина тарельчатая І-3-3-45Х25Х1,5Х1,5 – 3057	УКЗ-01-0205110	2
	9		Шайба 6 65Г – 6402	УКЗ-01-0205110	2
	10		Шайба С.6.01 – 11371	УКЗ-01-0205110	1

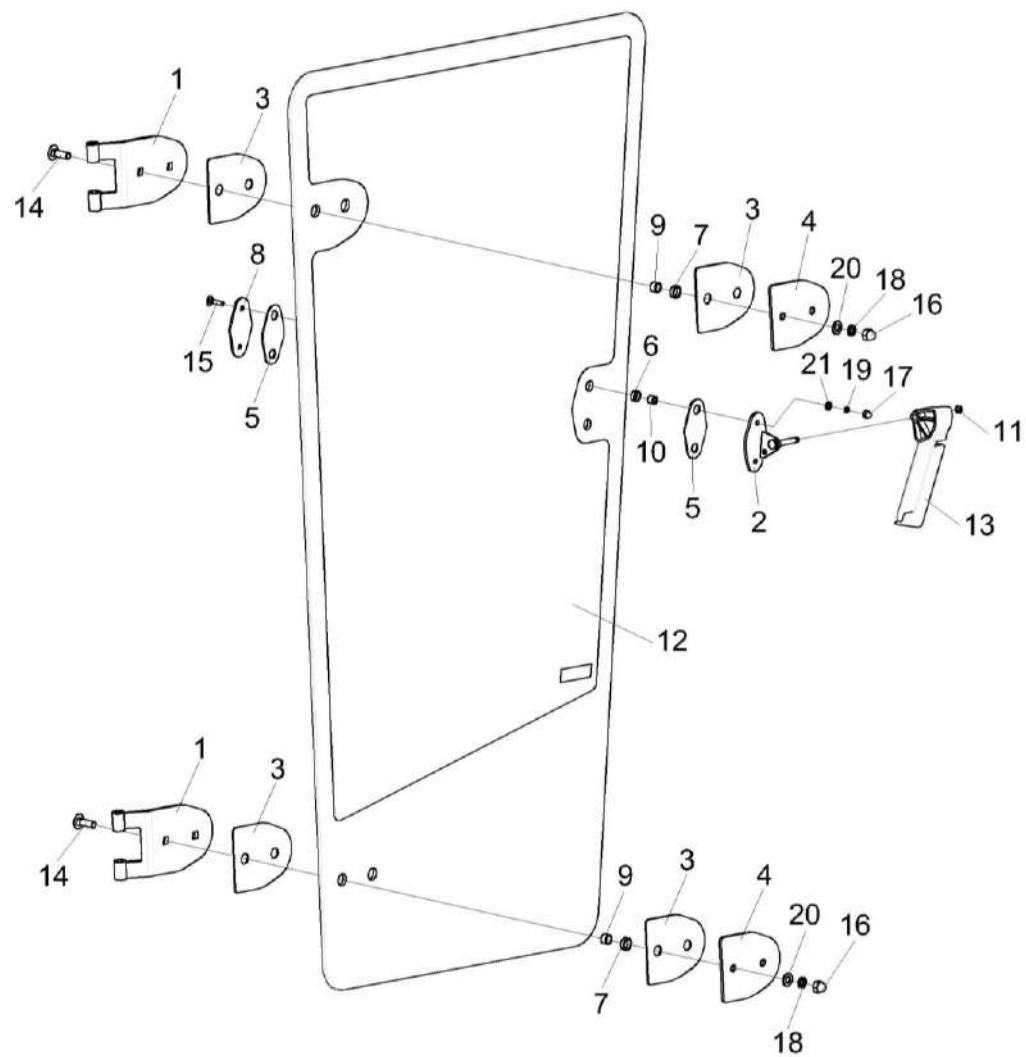


Рисунок 73 – Дверь УКЗ-01-0101250

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ДВЕРЬ УКЗ-01-0101250 (рисунок 73)					
73	1-21	УКЗ-01-0101250	Дверь	КС-140-2-0120010	1
	1	КВК 0120780-01	Петля	УКЗ-01-0101250	2
	2	КЗК-5-0120510	Кронштейн	УКЗ-01-0101250	1
	3	КВК 0120094	Прокладка	УКЗ-01-0101250	4
	4	КВК 0120503	Пластина	УКЗ-01-0101250	2
	5	КЗК-5-0120037	Прокладка	УКЗ-01-0101250	2
	6	КЗК-5-0120038	Втулка	УКЗ-01-0101250	2
	7	КЗК-5-0120038-01	Втулка	УКЗ-01-0101250	4
	8	КЗК-5-0120482	Накладка	УКЗ-01-0101250	1
	9	КЗК-5-0120808	Втулка	УКЗ-01-0101250	4
	10	КЗК-5-0120809	Втулка	УКЗ-01-0101250	2
	11	СЭУ 0201453	Шайба упорная	УКЗ-01-0101250	1
	12	УКЗ-01-0101011	Стекло	УКЗ-01-0101250	1
	13	УЭС-16-0200052	Рукоятка	УКЗ-01-0101250	1
	14		Болт М10-6еХ30 – 7802	УКЗ-01-0101250	4
	15		Болт М6-6еХ25 – 7802	УКЗ-01-0101250	2
16		Гайка М10-6G – 11860	УКЗ-01-0101250	4	

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
73	17		Гайка М6-6G – 11860	УКЗ-01-0101250	2
	18		Шайба 10 65Г – 6402	УКЗ-01-0101250	4
	19		Шайба 6 65Г – 6402	УКЗ-01-0101250	2
	20		Шайба С.10.01 – 11371	УКЗ-01-0101250	4
	21		Шайба С.6.01 – 11371	УКЗ-01-0101250	2

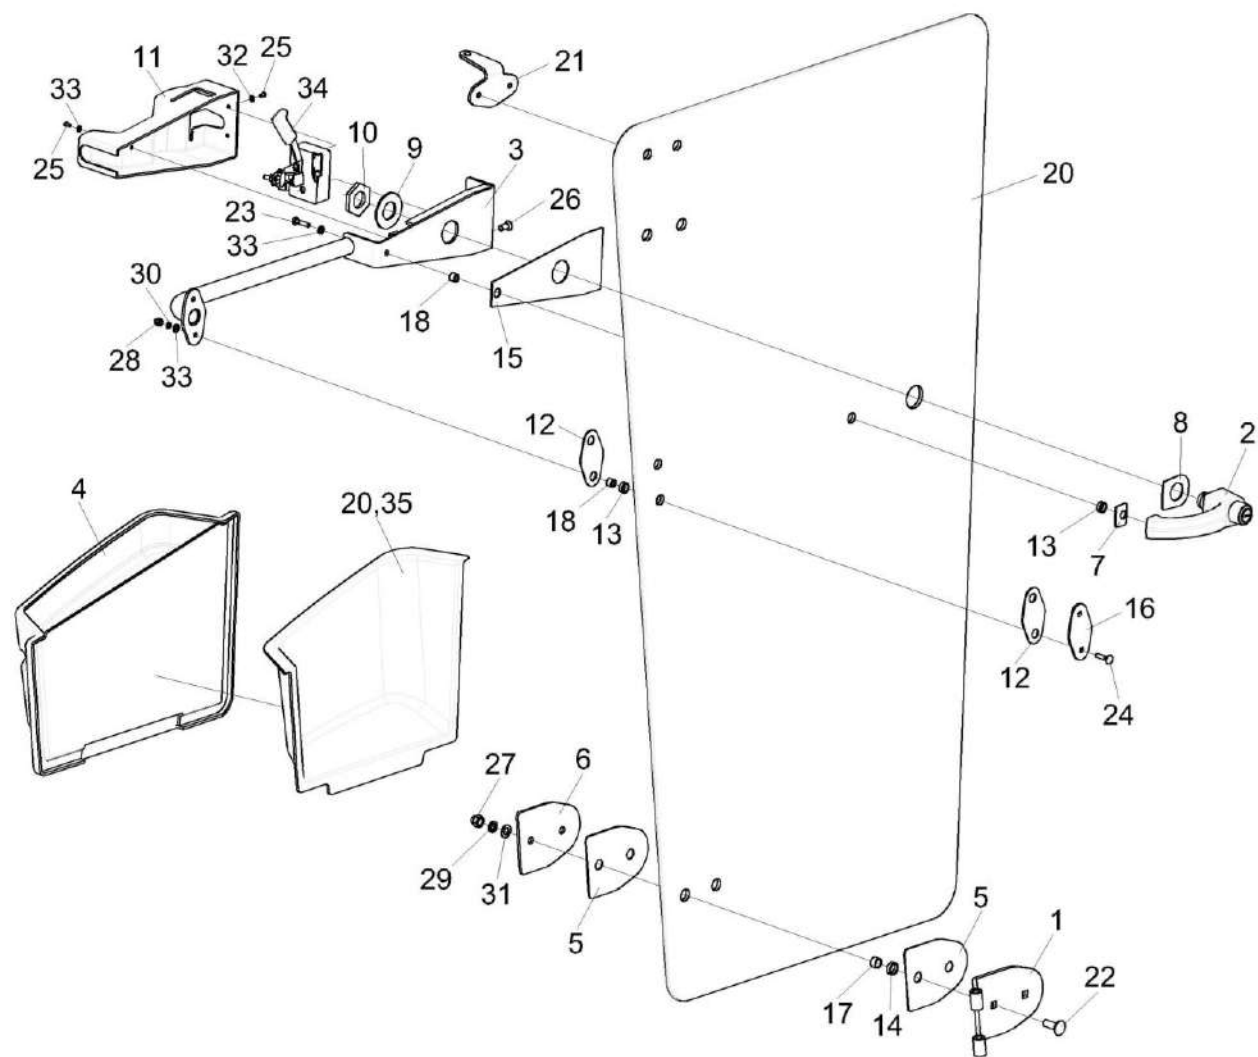


Рисунок 74 – Дверь УКК-01-0101070

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ДВЕРЬ УКК-01-0101070 (рисунок 74)					
74	1-35	УКК-01-0101070	Дверь	КС-140-2-0120010	1
	1	КВК 0120780	Петля	УКК-01-0101070	2
	2	КЗК-12-0131010	Ручка	УКК-01-0101070	1
	3	КЗК-14-0120110	Кронштейн	УКК-01-0101070	1
	4	КП-6-0120140	Карман	УКК-01-0101070	1
	5	КВК 0120094	Прокладка	УКК-01-0101070	4
	6	КВК 0120503	Пластина	УКК-01-0101070	2
	7	КЗК-12-0131015	Подкладка	УКК-01-0101070	1
	8	КЗК-12-0131016	Подкладка	УКК-01-0101070	1
	9	КЗК-12-0131414	Шайба	УКК-01-0101070	1
	10	КЗК-12-0131415	Гайка	УКК-01-0101070	1
	11	КЗК-5-0120036	Крышка	УКК-01-0101070	1
	12	КЗК-5-0120037	Прокладка	УКК-01-0101070	2
	13	КЗК-5-0120038	Втулка	УКК-01-0101070	3
	14	КЗК-5-0120038-01	Втулка	УКК-01-0101070	4
	15	КЗК-5-0120044	Накладка	УКК-01-0101070	1
	16	КЗК-5-0120482	Накладка	УКК-01-0101070	1
17	КЗК-5-0120808	Втулка	УКК-01-0101070	4	

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
74	18	КЗК-5-0120809	Втулка	УКК-01-0101070	3
	19	КП-6-0120008	Карман	УКК-01-0101070	1
	20	УКК-01-0101006	Стекло	УКК-01-0101070	1
	21	УКК-01-0101401	Кронштейн	УКК-01-0101070	
	22		Болт М10-6еХ30 – 7802	УКК-01-0101070	4
	23		Болт М6-6еХ25 – 7798	УКК-01-0101070	1
	24		Болт М6-6еХ25 – 7802	УКК-01-0101070	4
	25		Винт В.М4-6еХ8 – 17473	УКК-01-0101070	3
	26		Винт В2.М8-6еХ18 – 17475	УКК-01-0101070	2
	27		Гайка М10-6G – 11860	УКК-01-0101070	4
	28		Гайка М6-6G – 11860	УКК-01-0101070	4
	29		Шайба 10Т 65Г – 6402	УКК-01-0101070	4
	30		Шайба 6 65Г – 6402	УКК-01-0101070	4
	31		Шайба С.10.01 – 11371	УКК-01-0101070	4
	32		Шайба С.4.01 – 11371	УКК-01-0101070	3
	33		Шайба С.6.01 – 11371	УКК-01-0101070	5
	34		Замок 80-6105050-01	УКК-01-0101070	1
	35		Лента ПСУЛ EUROBAND 15Х6(30)Х5,6	УКК-01-0101070	1

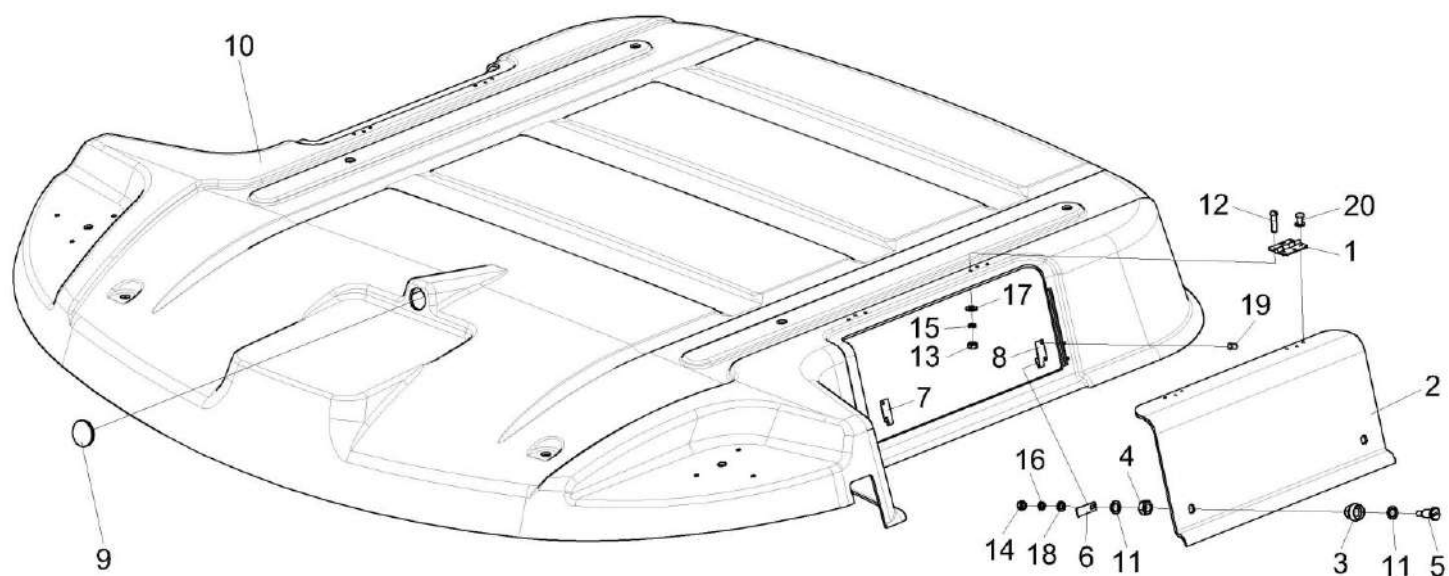


Рисунок 75 – Крыша УКК-01-0101040

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
КРЫША УКК-01-0101040 (рисунок 75)					
75	1-20	УКК-01-0101040	Крыша	УКК-01-0101000	1
	1-6,11,14, 16,18,20	КВК-6-0120430	Крышка	УКК-01-0101040	2
	1	ПФ 60.00.000-03	Петля накладная	КВК-6-0120430	2
	2	КВК-6-0120034	Крышка	КВК-6-0120430	1
	3	КВК 0120609	Втулка	КВК-6-0120430	2
	4	КВК 0120611	Гайка	КВК-6-0120430	2
	5	КВК 0120612	Палец	КВК-6-0120430	2
	6	КВК 0121415	Фиксатор	КВК-6-0120430	2
	7	КВК-6-0120438	Зацеп	УКК-01-0101040	2
	8	КВК-6-0120438-01	Зацеп	УКК-01-0101040	2
	9	УКЗ-01-0101013	Заглушка	УКК-01-0101040	1
	10	УКК-01-0101003	Крыша	УКК-01-0101040	1
	11	УЭС 1000001	Шайба	КВК-6-0120430	4
	12		Винт В.М4-6eX16 – 17473	УКК-01-0101040	12
	13		Гайка М4-6G – 5927	УКК-01-0101040	12
14		Гайка М6-6G – 5915	КВК-6-0120430	2	
15		Шайба 4 65Г – 6402	УКК-01-0101040	12	

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
75	16		Шайба 6Т 65Г – 6402	КВК-6-0120430	2
	17		Шайба С.4.01 – 11371	УКК-01-0101040	12
	18		Шайба С.6.01 – 11371	КВК-6-0120430	2
	19		Заклепка 568 040 008	УКК-01-0101040	8
	20		Заклепка 565 040 012	КВК-6-0120430	6

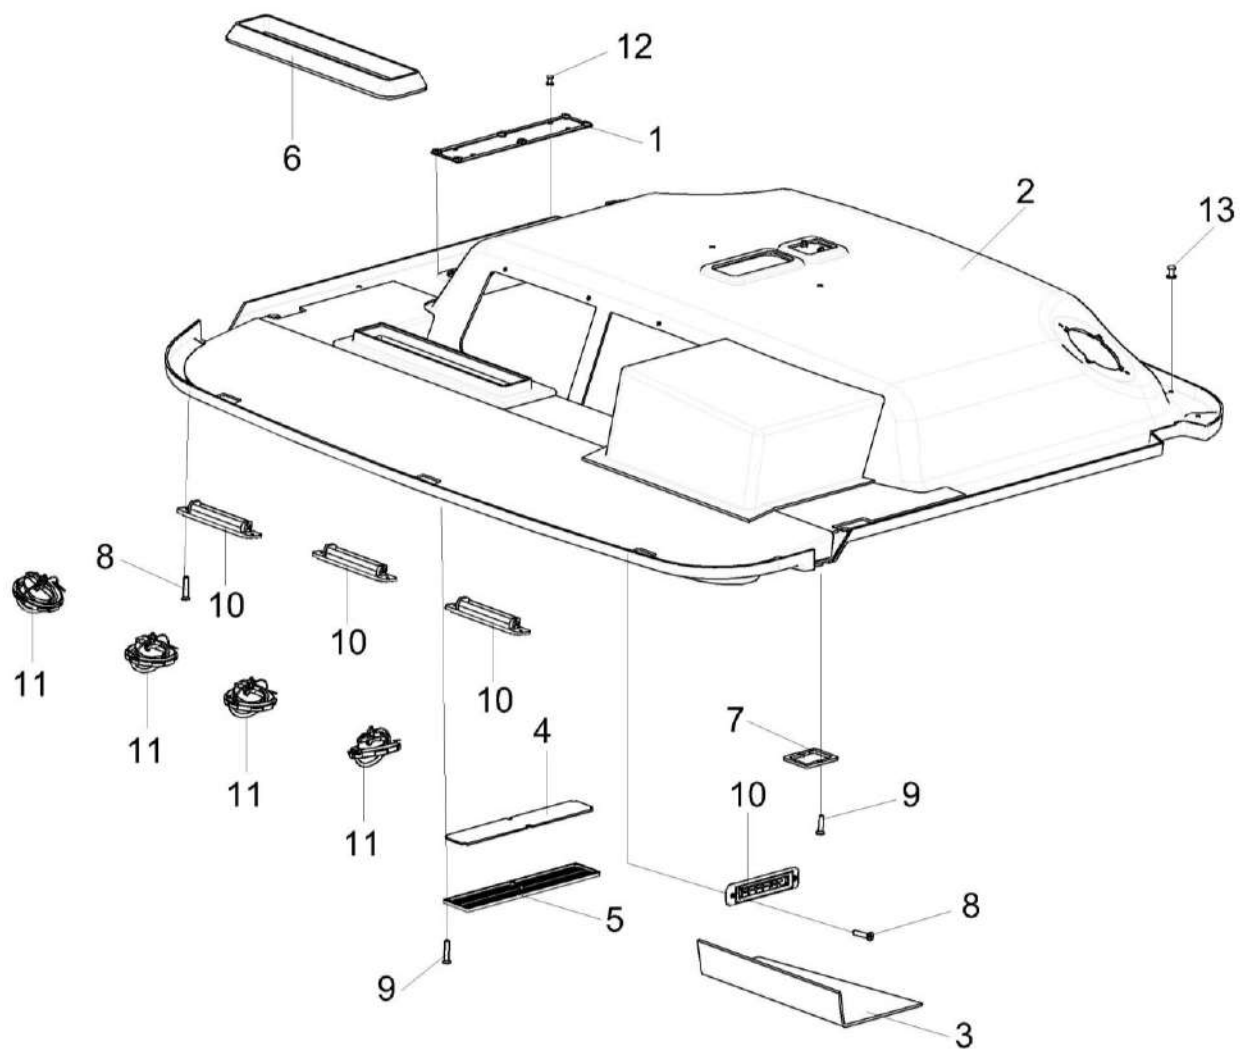


Рисунок 76 – Потолок УКК-01-0101280

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ПОТОЛОК УКК-01-0101280 (рисунок 76)					
76	1-13	УКК-01-0101280	Потолок	УКК-01-0101090	1
	1	КВК 0120640	Рамка	УКК-01-0101280	1
	2	УКК-01-0101290	Облицовка потолка	УКК-01-0101280	1
	3	КВК 0120028	Коврик	УКК-01-0101280	1
	4	КВК 0120062	Фильтр	УКК-01-0101280	1
	5	КВК 0120063	Решетка	УКК-01-0101280	1
	6	КВК 0120066	Уплотнение	УКК-01-0101280	1
	7	КВК 0121421	Платик	УКК-01-0101280	2
	8		Винт 2-4X20 – 10619	УКК-01-0101280	8
	9		Винт В2.М4-6еХ20 – 17475	УКК-01-0101280	6
	10		Дефлектор 06-000160-10	УКК-01-0101280	4
	11		Дефлектор 06-340080-00	УКК-01-0101280	4
	12		Заклепка 565 030 010	УКК-01-0101280	4
13		Заклепка 565 030 012	УКК-01-0101280	4	

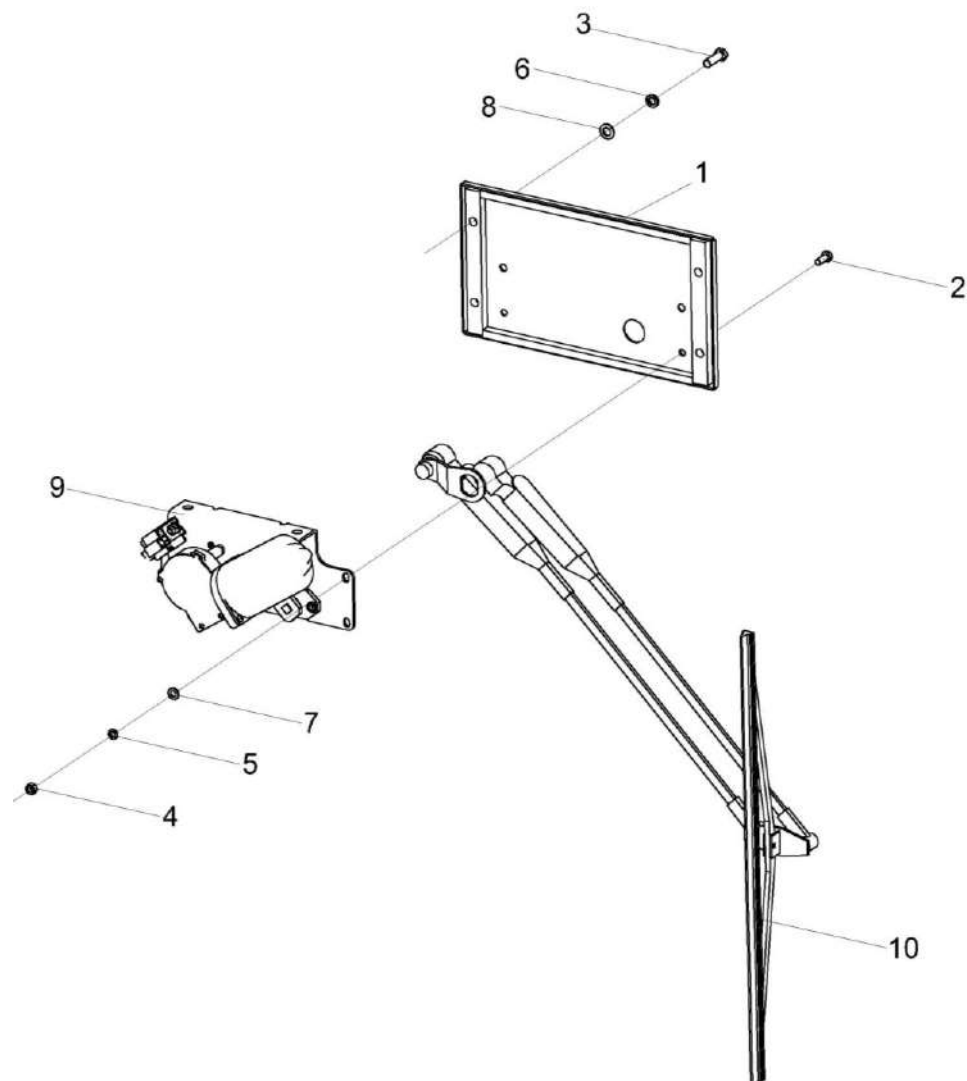


Рисунок 77 – Установка стеклоочистителя КВС-80-8-0120090

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ КВС-80-8-0120090 (рисунок 77)					
77	1-10	КВС-80-8-0120090	Установка стеклоочистителя	УКК-01-0101000	1
	1	КВК 0120580	Крышка	КВС-80-8-0120090	1
	2		Болт М6-6еХ16 – 7798	КВС-80-8-0120090	4
	3		Болт М8-6еХ25 – 7796	КВС-80-8-0120090	4
	4		Гайка М6-6G – 5915	КВС-80-8-0120090	4
	5		Шайба 6Т 65Г – 6402	КВС-80-8-0120090	4
	6		Шайба 8Т 65Г – 6402	КВС-80-8-0120090	4
	7		Шайба С.6.01 – 11371	КВС-80-8-0120090	4
	8		Шайба С.8.01 – 11371	КВС-80-8-0120090	4
	9		Привод стеклоочистителя 5205.512.93.L-057	КВС-80-8-0120090	1
	10		Рычаг со щеткой 5205.031.50.50	КВС-80-8-0120090	1

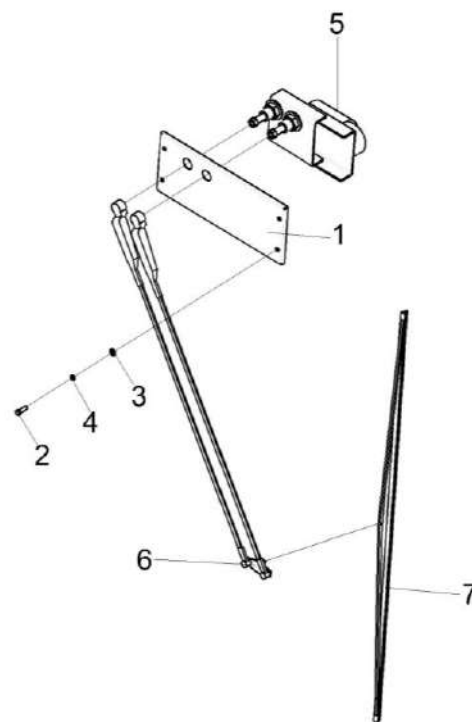


Рисунок 78 – Установка стеклоочистителя УКЗ-01-0101160

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ УКЗ-01-0101160 (рисунок 78)					
78	1-7	УКЗ-01-0101160	Установка стеклоочистителя	УКК-01-0101000	1
	1	КВК 0120310	Крышка	УКЗ-01-0101160	1
	2		Болт М8-6еХ25 – 7796	УКЗ-01-0101160	4
	3		Шайба 8Т 65Г – 6402	УКЗ-01-0101160	4
	4		Шайба С.8.01 – 11371	УКЗ-01-0101160	4
	5	ГДЗ_4106-04000-00067	Привод А13-120.00.300.000	УКЗ-01-0101160	1
	6	ГДЗ_4106-04000-00069	Рычаги щетки А13-120.00.100.000	УКЗ-01-0101160	1
	7	ГДЗ 4106-04000-00065	Щетка А10-1200.00	УКЗ-01-0101160	1

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

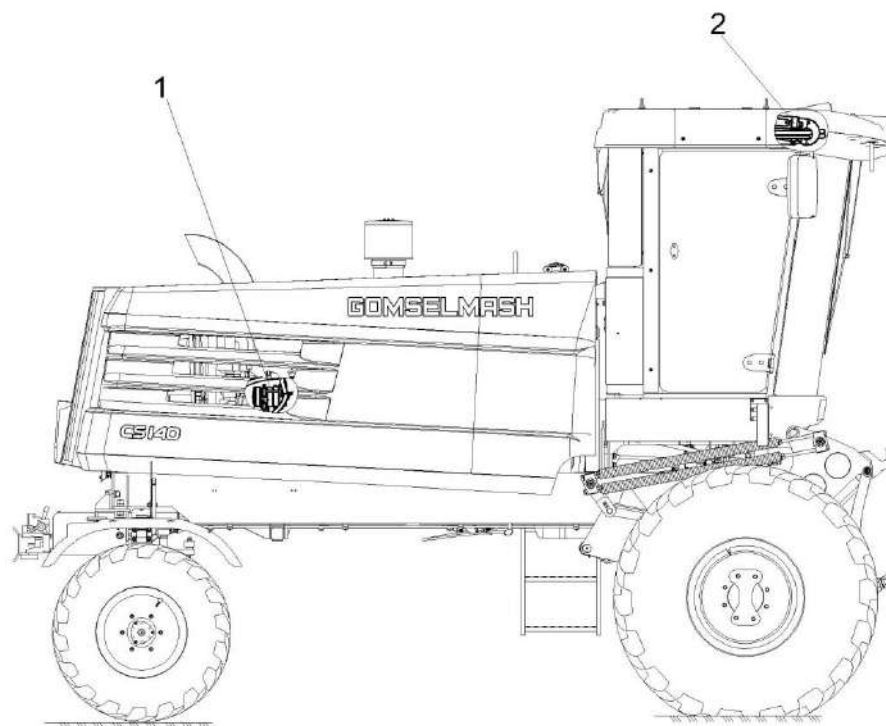


Рисунок 79 – Установка климатическая КС-140-2-0121000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА КЛИМАТИЧЕСКАЯ КС-140-2-0121000 (рисунок 79)					
79	1-2	КС-140-2-0121000	Установка климатическая		1
	1	КС-140-2-0121010	Установка оборудования кондиционера	КС-140-2-0121000	1
	2	КС-140-2-0121020	Установка испарителя	КС-140-2-0121000	1

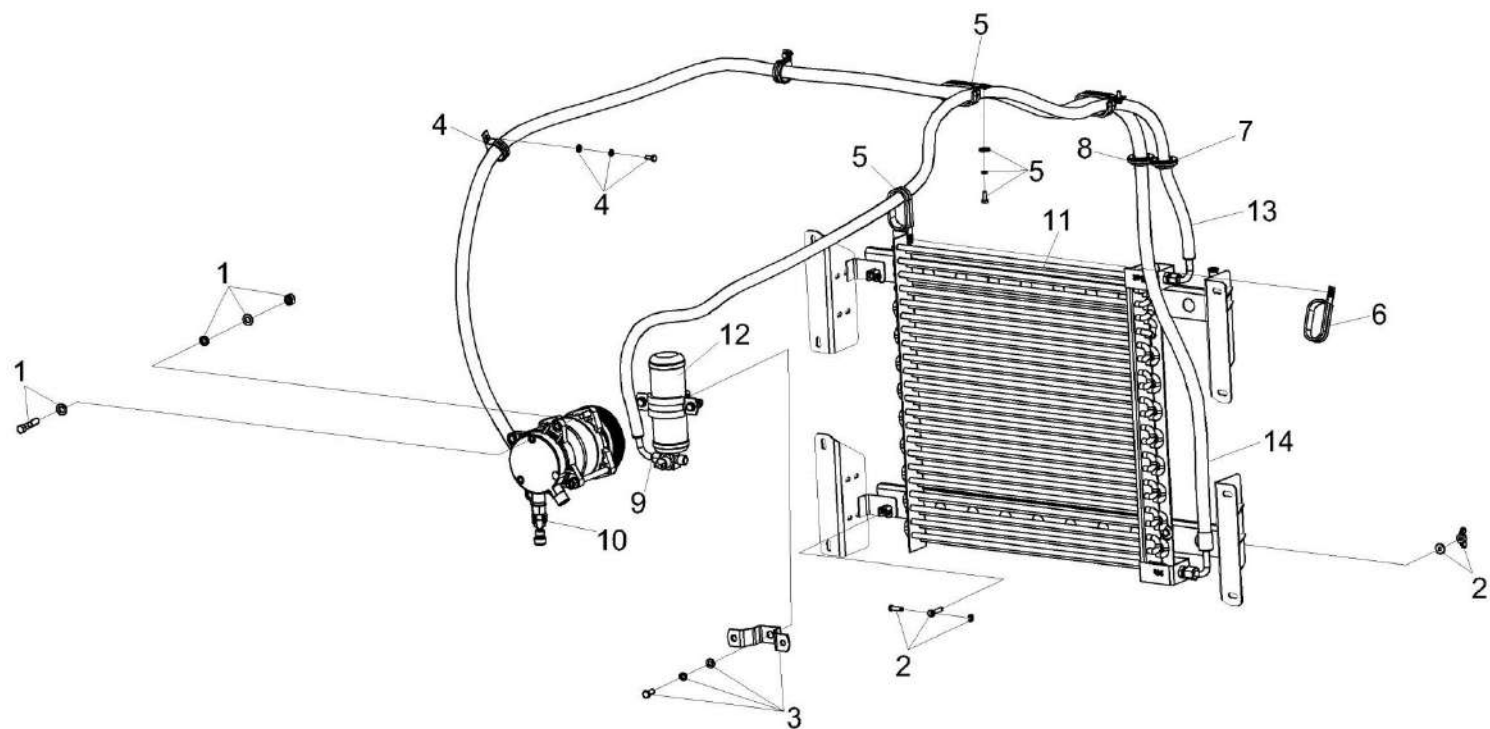


Рисунок 80 – Установка оборудования кондиционера КС-140-2-0121010

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРА КС-140-2-0121010 (рисунок 80)					
80	1-14	КС-140-2-0121010	Установка оборудования кондиционера	КС-140-2-0121000	1
	1	КС-140-2-0121030	Установка компрессора	КС-140-2-0121010	1
	2	КС-100-0121050	Установка конденсатора	КС-140-2-0121010	1
	3	КС-100-0121090	Установка ресивера	КС-140-2-0121010	1
	4	КЗК-8-3-0113090	Установка хомута	КС-140-2-0121010	4
	5	КЗК-8-3-0113090-01	Установка хомута	КС-140-2-0121010	10
	6	УЭС-7-0203150А-01	Скоба	КС-140-2-0121010	2
	7	КЗК-12-0133001	Втулка	КС-140-2-0121010	1
	8	КЗК-12-0133002	Втулка	КС-140-2-0121010	1
	9		Кольцо уплотнительное 9/16 08-002562-00	КС-140-2-0121010	3
	10		Кольцо уплотнительное 3/4 08-003502-00	КС-140-2-0121010	2
	11		Конденсатор 99-000503-00	КС-140-2-0121010	1
	12		Ресивер 04-003977-02	КС-140-2-0121010	1
	13		Хладопровод 05-070131-01	КС-140-2-0121010	1
14		Хладопровод 05-070132-01	КС-140-2-0121010	1	

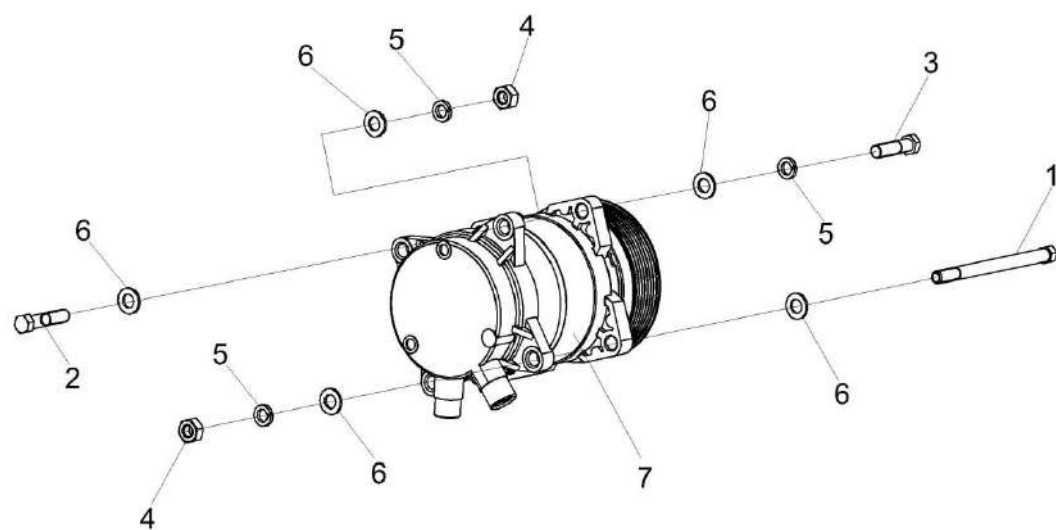


Рисунок 81 – Установка компрессора КС-140-2-0121030

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА КС-140-2-0121030 (рисунок 81)					
81	1-7	КС-140-2-0121030	Установка компрессора	КС-140-2-0121010	1
	1	КВК-650-11-0121601	Болт	КС-140-2-0121030	1
	2	КВС-8-0121601	Болт специальный	КС-140-2-0121030	1
	3		Болт М10-6ЕХ40 - 7796	КС-140-2-0121030	2
	4		Гайка М10-6G.8.016 - 5915	КС-140-2-0121030	3
	5		Шайба 10Т 65Г - 6402	КС-140-2-0121030	5
	6		Шайба С.10 - 11371	КС-140-2-0121030	1
	7		Компрессор в сборе 01-001570-00	КС-140-2-0121030	1

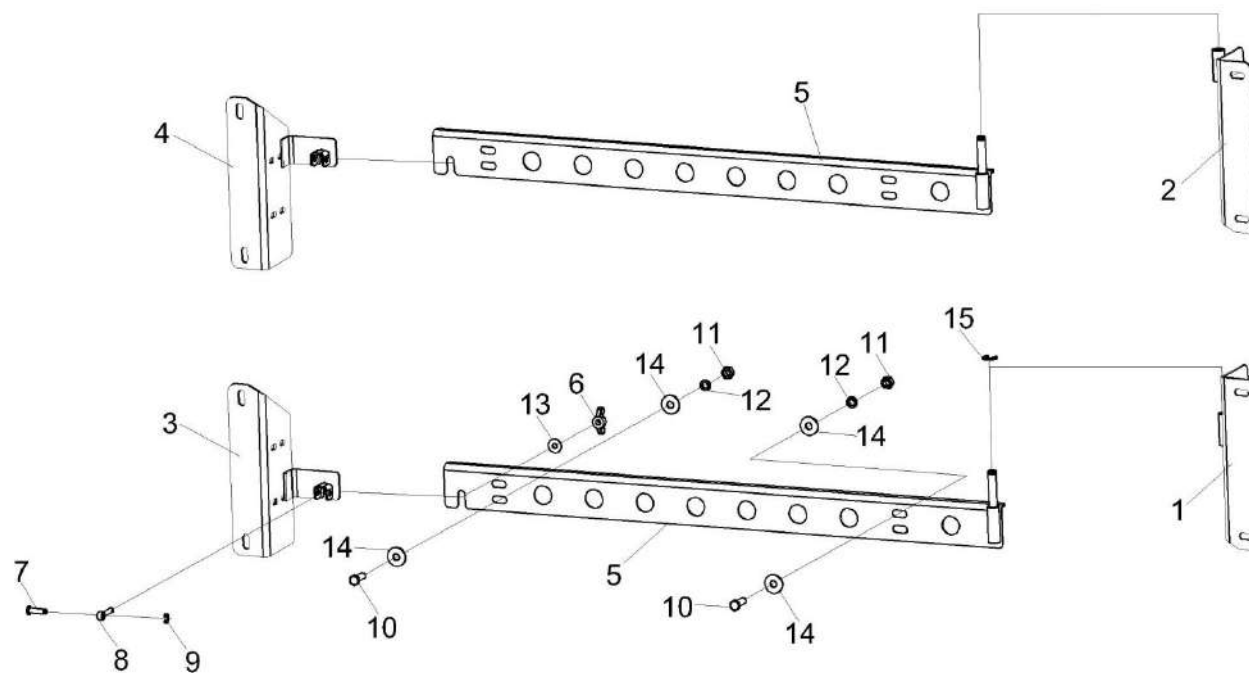


Рисунок 82 – Установка конденсатора КС-100-0121050

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРА КС-100-0121050 (рисунок 82)					
82	1-15	КС-100-0121050	Установка конденсатора	КС-140-2-0121010	1
	1	КС-100-0121060	Боковина правая	КС-100-0121050	1
	2	КС-100-0121060-01	Боковина правая	КС-100-0121050	1
	3	КС-100-0121070	Боковина левая	КС-100-0121050	1
	4	КС-100-0121070-01	Боковина левая	КС-100-0121050	1
	5	КС-100-0121080	Опора	КС-100-0121050	2
	6	КИС 0120400	Гайка	КС-100-0121050	2
	7	КС-100-0121602	Ось	КС-100-0121050	2
	8	КЗС 0131602	Болт откидной	КС-100-0121050	2
	9	СЭУ 0201453	Шайба упорная	КС-100-0121050	2
	10	УЭС-7-0203603	Болт	КС-100-0121050	4
	11		Гайка М8-6G - 5915	КС-100-0121050	4
	12		Шайба 8Т 65Г - 6402	КС-100-0121050	4
	13		Шайба С 6.01 - 6958	КС-100-0121050	2
	14		Шайба С 8.01 - 6958	КС-100-0121050	8
15		Шайба 9.65Г - 11648	КС-100-0121050	2	

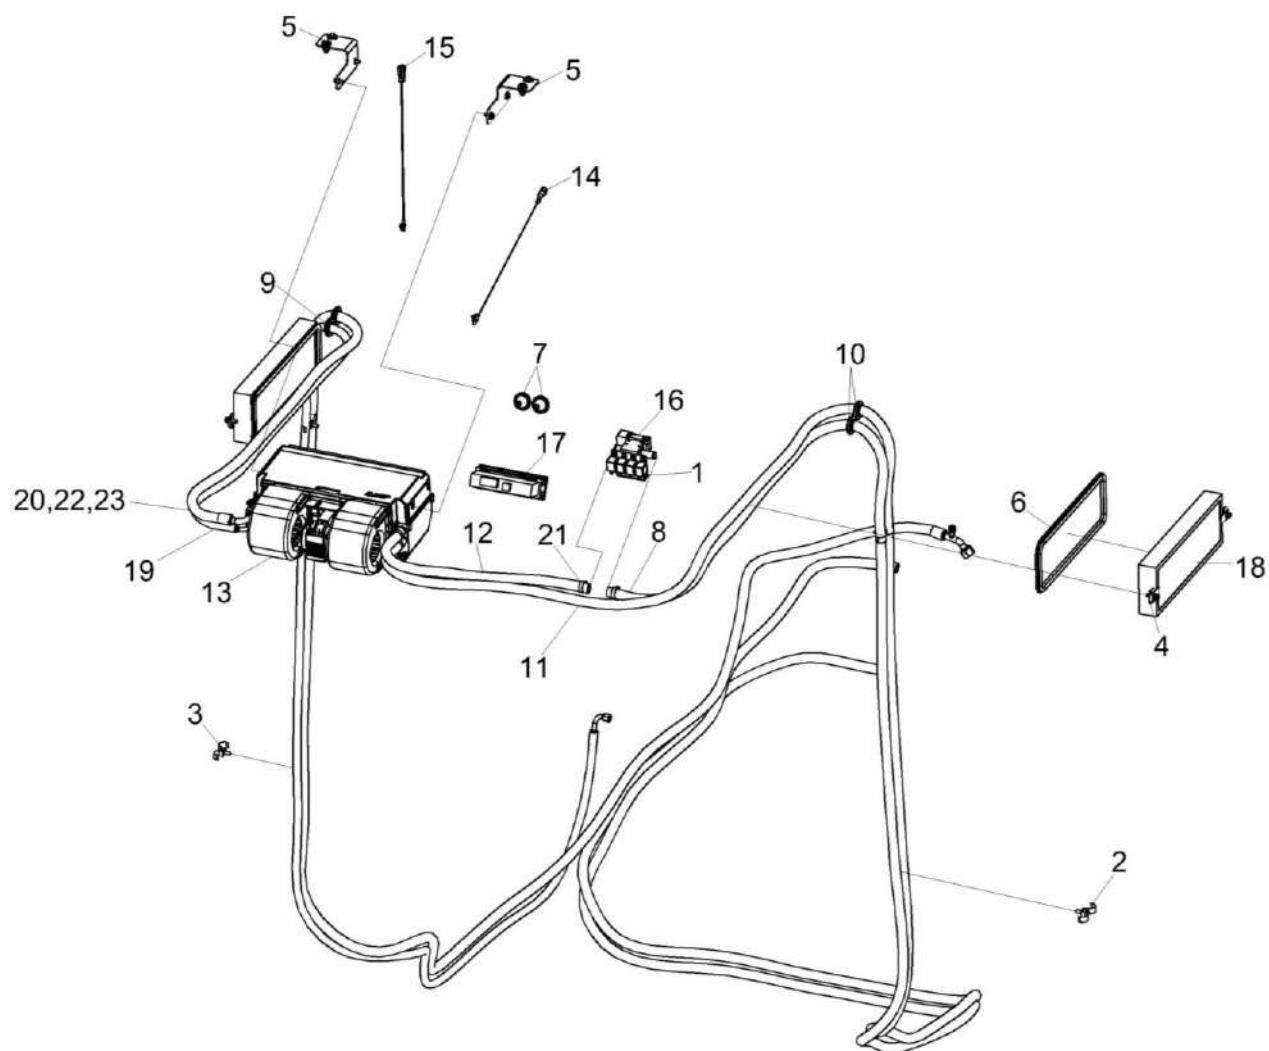


Рисунок 83 – Установка испарителя КС-140-2-0121020

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ИСПАРИТЕЛЯ КС-140-2-0121020 (рисунок 83)					
83	1-23	КС-140-2-0121020	Установка испарителя	КС-140-2-012100	1
	1	КВК-6-0121090	Установка крана отопителя	КС-140-2-0121020	1
	2	КЗК-5-0113060	Установка прижима	КС-140-2-0121020	2
	3	КЗК-5-0113060-01	Установка прижима	КС-140-2-0121020	2
	4	КЗК-8-3-0113100	Установка прижима	КС-140-2-0121020	4
	5	КЗК-1420-0113060	Установка блока испарительно-отопительного	КС-140-2-0121020	1
	6	КВК 0121009	Уплотнитель Уплотнитель 2107-6107018М L=(1200±10) мм	КС-140-2-0121020	2
	7	КГС 0120032-01	Втулка	КС-140-2-0121020	2
	8	КЗ 0113003	Шланг Рукав 16Х25-1,6 – 10362 L=(7500±10) мм	КС-140-2-0121020	1
	9	КЗК-12-0133001	Втулка	КС-140-2-0121020	1
	10	КЗК-12-0133002	Втулка	КС-140-2-0121020	3
	11	КЗК-12-1-0113002	Шланг Рукав 16Х25-1,6 - 10362 L=(8000±10) мм	КС-140-2-0121020	1
	12	УЭС-15-0500011	Рукав Рукав 16Х25-1,6 - 10362 L=(750±5) мм	КС-140-2-0121020	1
	13		Блок испарительно-отопительный со жгутом в сборе 03-131000-27	КС-140-2-0121020	1

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
83	14		Датчик температуры кабины 09-263401-13	КС-140-2-0121020	1
	15		Датчик окружающей температуры 09-263401-21	КС-140-2-0121020	1
	16		Кран с кронштейном в сборе 10-070101-00	КС-140-2-0121020	1
	17		Пульт управления в сборе 18-204012-00	КС-140-2-0121020	1
	18		Фильтр приточного воздуха ПВ-470 или Элемент фильтрующий В4704	КС-140-2-0121020	2
	19		Хладопровод 05-070133-22	КС-140-2-0121020	1
	20		Хладопровод 05-070134-01	КС-140-2-0121020	1
	21	ГДЗ_1610-00000-00110	Хомут червячный TORRO 16-27/9 C7W2	КС-140-2-0121020	4
	22		Труба 28X6"Steinoflex-400"	КС-140-2-0121020	1
	23		Лента серая армированная на тканевой основе 36404-48мм/50м	КС-140-2-0121020	1

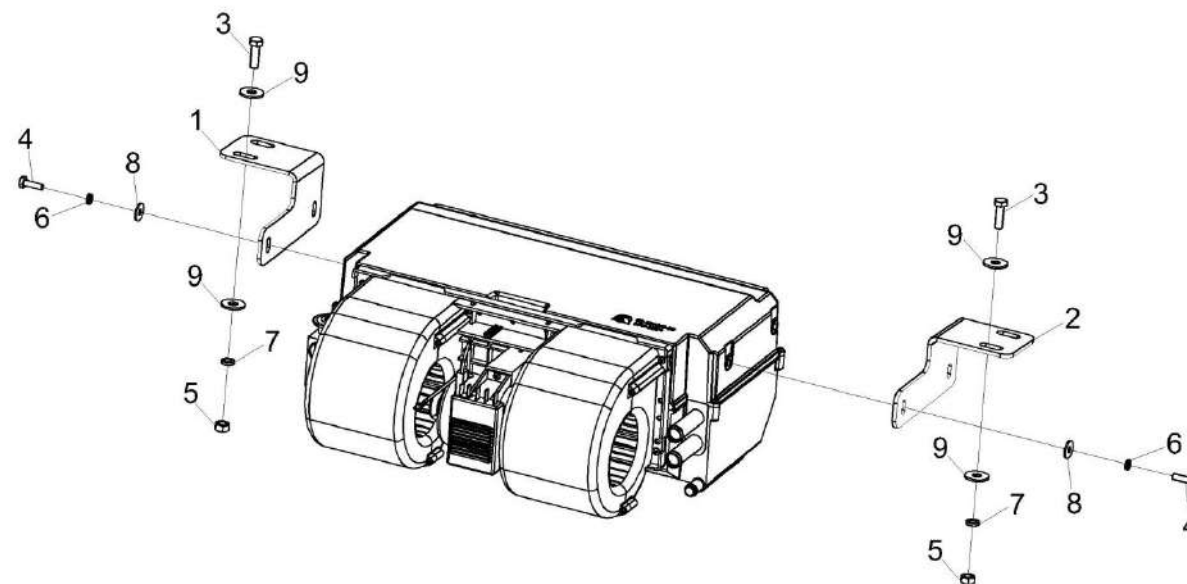


Рисунок 84 – Установка блока испарительно-отопительного КЗК-1420-0113060

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА БЛОКА ИСПАРИТЕЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНОГО КЗК-1420-0113060 (рисунок 84)					
84	1-9	КЗК-1420-0113060	Установка блока испарительно-отопительного	КС-140-2-0121020	1
	1	КВК 0121412	Кронштейн	КЗК-1420-0113060	1
	2	КВК 0121412-01	Кронштейн	КЗК-1420-0113060	1
	3		Болт М8-6ЕХ25 - 7796	КЗК-1420-0113060	4
	4		Болт М6-6ЕХ20 - 7798	КЗК-1420-0113060	4
	5		Гайка М8-6G - 5915	КЗК-1420-0113060	4
	6		Шайба 6Т 65Г - 6402	КЗК-1420-0113060	4
	7		Шайба 8Т 65Г - 6402	КЗК-1420-0113060	4
	8		Шайба С 6.01 - 6958	КЗК-1420-0113060	4
	9		Шайба С 8.01 - 6958	КЗК-1420-0113060	8

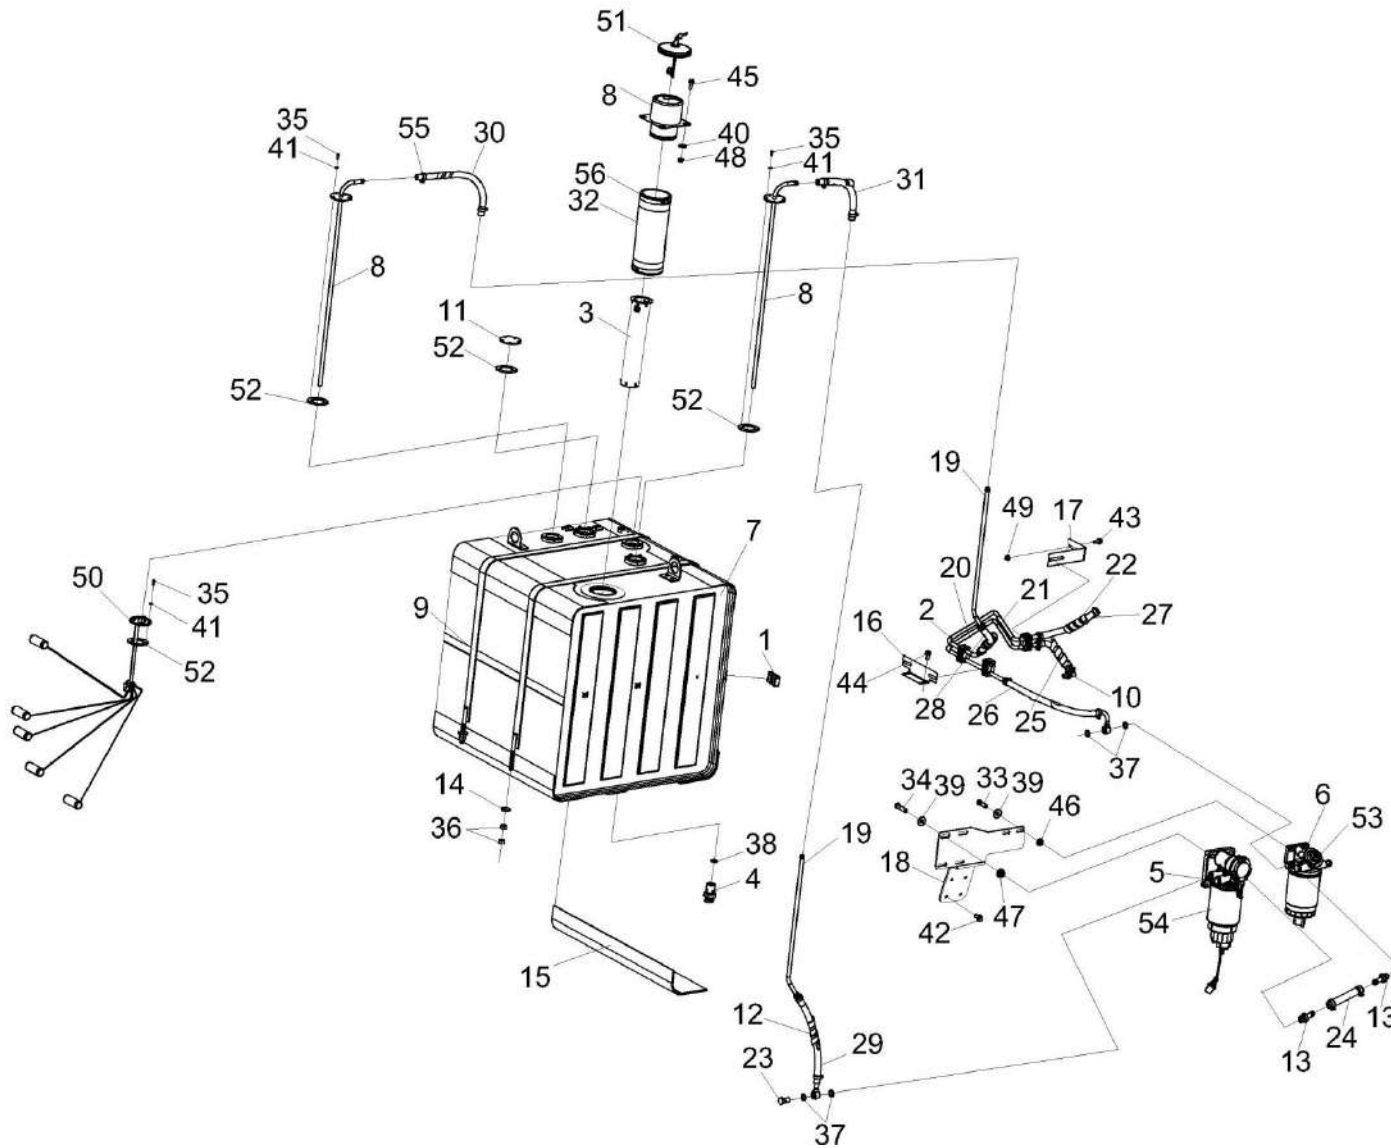


Рисунок 85 – Установка топливного бака КС-140-2-0123000

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО БАКА КС-140-2-0123000 (рисунок 85)					
85	1-56	КС-140-2-0123000	Установка топливного бака	КС-140-2-0100000	1
	1	ГПД 0601130	Установка зажима	КС-140-2-0123000	4
	2	ГПД 0601130-02	Установка зажима	КС-140-2-0123000	3
	3	КВК-650-11-0103040А	Сетка фильтрующая	КС-140-2-0123000	1
	4	КВС-1-0103180	Клапан сливной	КС-140-2-0123000	1
	5	КВС-2-0103640	Штуцер	КС-140-2-0123000	1
	6	КС-100-0123640	Штуцер	КС-140-2-0123000	1
	7	КС-140-2-0123010	Бак топливный	КС-140-2-0123000	1
	8	КС-140-2-0123120	Горловина заливная	КС-140-2-0123000	1
	9	КС-140-2-0123130	Трубка заборная	КС-140-2-0123000	2
	10	КС-140-2-0123170	Хомут	КС-140-2-0123000	2
	11	КС-140-2-0123660	Угольник ввертный	КС-140-2-0123000	1
	12	КВС-1-0103429	Заглушка	КС-140-2-0123000	1
	13	КВС-2-0103601	Болт специальный	КС-140-2-0123000	1
	14	КЗК-8-0126601	Штуцер	КС-140-2-0123000	2
	15	КПР 6100605	Шайба сферическая	КС-140-2-0123000	4
	16	КС-100-0123001	Прокладка	КС-140-2-0123000	2

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
85	17	КС-140-2-0123407	Уголок	КС-140-2-0123000	1
	18	КС-140-2-0123408	Кронштейн	КС-140-2-0123000	1
	19	КС-140-2-0123409	Кронштейн	КС-140-2-0123000	1
	20	КС-140-2-0123807	Топливопровод заборный	КС-140-2-0123000	2
	21	КС-140-2-0123813	Топливопровод заборный	КС-140-2-0123000	1
	22	КС-140-2-0123814	Топливопровод сливной	КС-140-2-0123000	1
	23	ОПЛ 0600016-02	Оплетка Лента 20X16X20 L=200±10	КС-140-2-0123000	3
	24	ОПЛ 0600016-04	Оплетка Лента 20X16X20 L=300±10	КС-140-2-0123000	4
	25	РНД 0120012-06	Рукав Рукав 12X20-1,6 – 10362 L=(110±3) мм	КС-140-2-0123000	1
	26	РНД 0120012-16	Рукав Рукав 12X20-1,6 – 10362 L=(220±3) мм	КС-140-2-0123000	1
	27	РНД 0120012-18	Рукав Рукав 12X20-1,6 – 10362 L=(260±3) мм	КС-140-2-0123000	1
	28	РНД 0120012-20	Рукав Рукав 12X20-1,6 – 10362 L=(300±3) мм	КС-140-2-0123000	1
	29	РНД 0120012-22	Рукав Рукав 12X20-1,6 – 10362 L=(340±3) мм	КС-140-2-0123000	1
	30	РНД 0120012-24	Рукав Рукав 12X20-1,6 – 10362 L=(380±3) мм	КС-140-2-0123000	1

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
85	31	РНД 0120012-26	Рукав Рукав 12Х20-1,6 - 10362 L=(420±3) мм	КС-140-2-0123000	1
	32	РНД 0120012-27	Рукав Рукав 12Х20-1,6 - 10362 L=(440±3) мм	КС-140-2-0123000	1
	33	РНД 090004-19	Рукав Рукав 12Х20-1,6 - 10362 L=(280±3) мм	КС-140-2-0123000	1
	34		Болт М10-6ЕХ35 – 7796	КС-140-2-0123000	2
	35		Болт М12-6ЕХ45 – 7796	КС-140-2-0123000	2
	36		Винт В.М5-6ЕХ14 – 17473	КС-140-2-0123000	20
	37		Гайка М12-6G – 5915	КС-140-2-0123000	8
	38		Прокладка 16 АД0 – 23358	КС-140-2-0123000	6
	39		Прокладка 30 М3 – 23358	КС-140-2-0123000	1
	40		Шайба С 10.01.019 – 6958	КС-140-2-0123000	4
	41		Шайба С 8.01.019 – 6958	КС-140-2-0123000	4
	42		Шайба С.5.01.019 – 11371	КС-140-2-0123000	20
	43		Болт DIN 6921-M10X20-8.8-A-A3G	КС-140-2-0123000	4
	44		Болт DIN 6921-M8X20-8.8-A-A3G	КС-140-2-0123000	4
	45		Болт DIN 6921-M8X25-8.8-A-A3G	КС-140-2-0123000	4
	46		Гайка DIN 6923 M10-8-A-A3G	КС-140-2-0123000	2
	47		Гайка DIN 6923 M12-8-A-A3G	КС-140-2-0123000	2

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
85	48		Гайка DIN 6923 M8-8-A-A3G	КС-140-2-0123000	2
	49		Гайка M8-8 DIN 6923	КС-140-2-0123000	4
	50		Датчик ДУМП-07И АДЮИ.400720.001	КС-140-2-0123000	1
	51		Крышка топливного бака FАН 80 АК	КС-140-2-0123000	1
	52		Прокладка 200-3806026	КС-140-2-0123000	4
	53		Фильтр топливный 1000583497	КС-140-2-0123000	1
	54		Фильтр топливный 1007544802	КС-140-2-0123000	1
	55		Хомут червячный TORRO 12-22/9 C7W3	КС-140-2-0123000	16
	56		Хомут червячный TORRO 90-110/13 C7W	КС-140-2-0123000	2

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

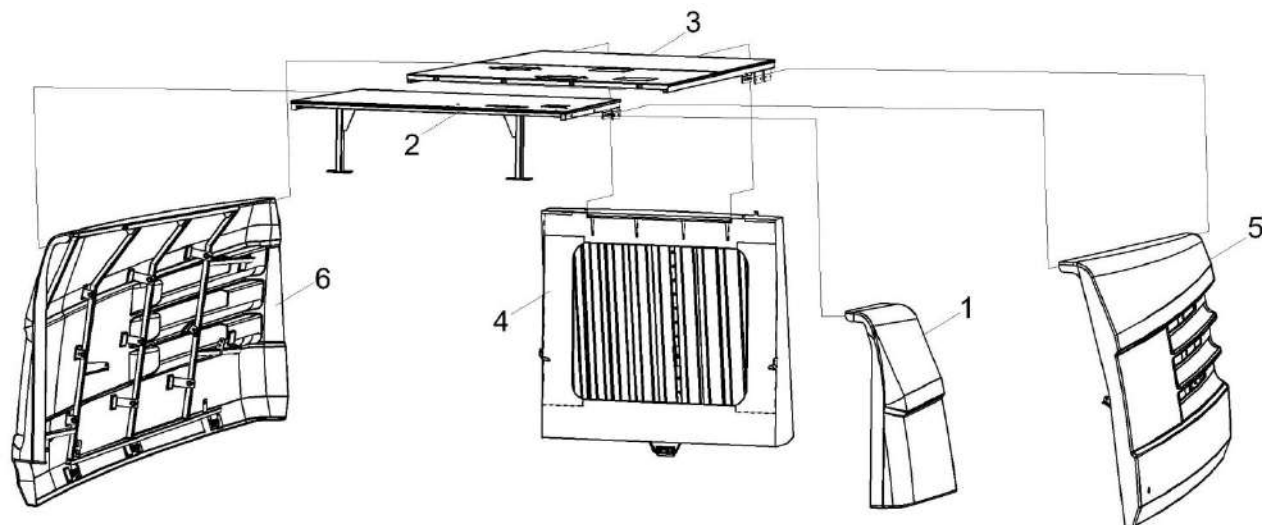


Рисунок 86 – Установка капотов КС-140-2-0128000 (общий вид)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА КАПОТОВ КС-140-2-0128000 (общий вид) (рисунок 86)					
86	1-6	КС-140-2-0128000	Установка капотов	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-140-2-0128010	Боковина	КС-140-2-0128000	1
	2	КС-140-2-0128030	Крыша	КС-140-2-0128000	1
	3	КС-140-2-0128040	Крыша	КС-140-2-0128000	1
	4	КС-140-2-0128080	Воздухозаборник	КС-140-2-0128000	1
	5	КС-140-2-0128100	Капот	КС-140-2-0128000	1
	6	КС-140-2-0128110	Капот	КС-140-2-0128000	1

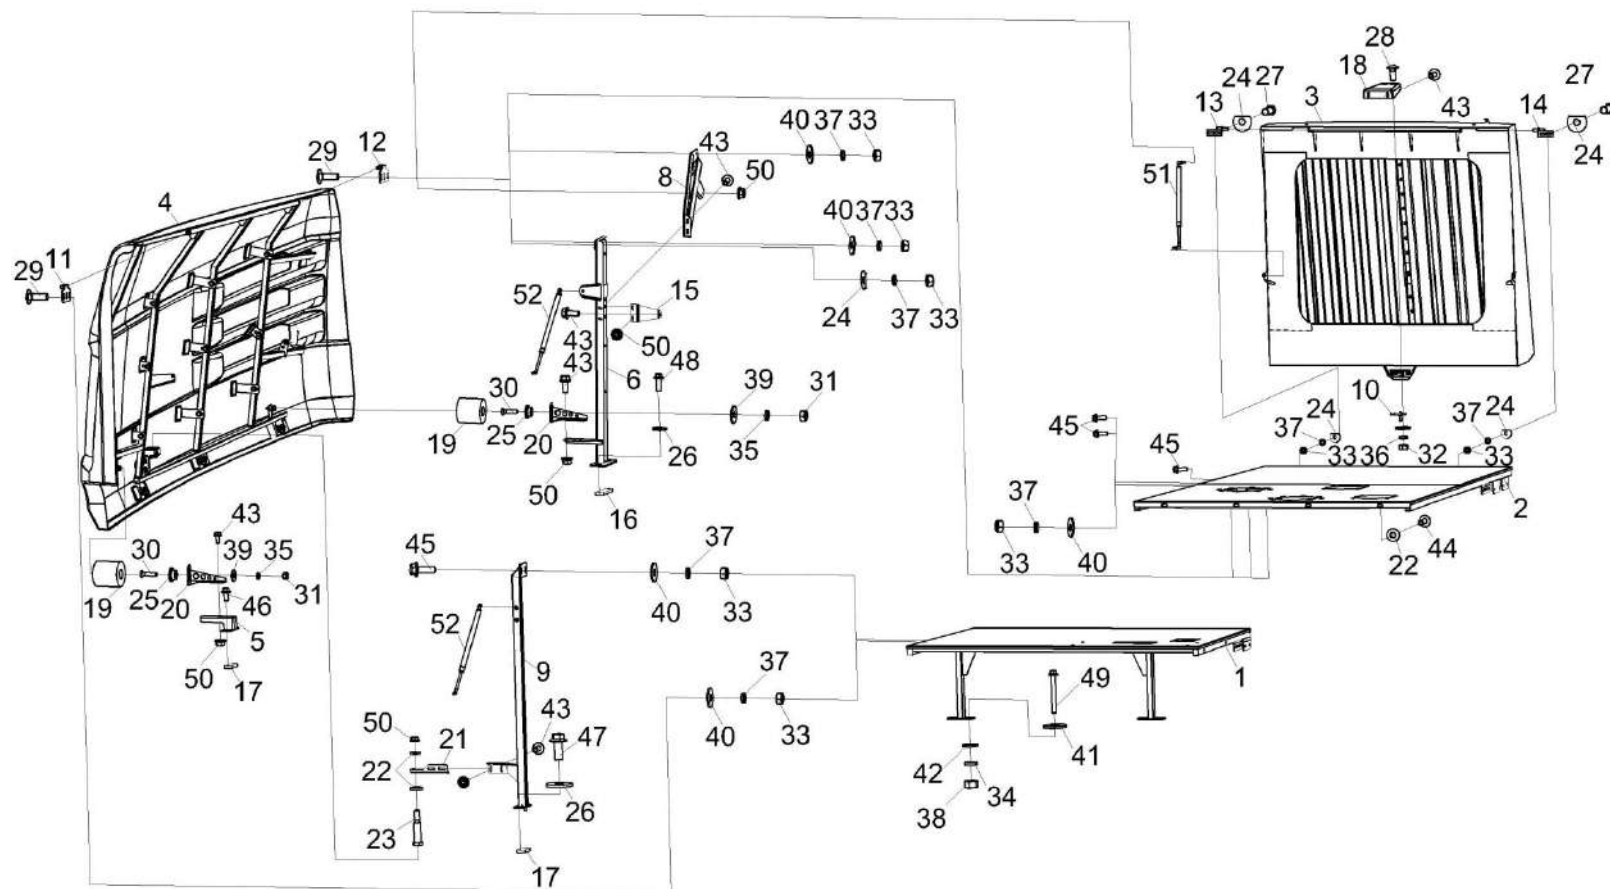


Рисунок 87 – Установка капотов КС-140-2-0128000 (лист 1)

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА КАПОТОВ КС-140-2-0128000 (лист 1) (рисунок 87)					
87	1-52	КС-140-2-0128000	Установка капотов	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-140-2-0128030	Крыша	КС-140-2-0128000	1
	2	КС-140-2-0128040	Крыша	КС-140-2-0128000	1
	3	КС-140-2-0128080	Воздухозаборник	КС-140-2-0128000	1
	4	КС-140-2-0128110	Капот	КС-140-2-0128000	1
	5	КС-140-2-0128160	Опора	КС-140-2-0128000	1
	6	КС-140-2-0128230-01	Стойка	КС-140-2-0128000	1
	7	КС-140-2-0128240	Кронштейн	КС-140-2-0128000	1
	8	КС-140-2-0128240-01	Кронштейн	КС-140-2-0128000	1
	9	КС-140-2-0128250-01	Стойка	КС-140-2-0128000	1
	10	КС-140-2-0128270	Фиксатор	КС-140-2-0128000	1
	11	КС-140-2-0128410	Петля	КС-140-2-0128000	1
	12	КС-140-2-0128410-01	Петля	КС-140-2-0128000	1
	13	КВС-1-0160020	Петля	КС-140-2-0128000	1
	14	КВС-1-0160020-01	Петля	КС-140-2-0128000	1
	15	КС-140-2-0128416-01	Кронштейн	КС-140-2-0128000	1
16	КС-140-2-0128441	Пластина	КС-140-2-0128000	1	

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
87	17	КС-140-2-0128441-01	Пластина	КС-140-2-0128000	1
	18	КС-140-2-0128482	Кронштейн	КС-140-2-0128000	1
	19	АМ 84.00.013	Обойма	КС-140-2-0128000	2
	20	КВК-3-0161422-01	Кронштейн	КС-140-2-0128000	2
	21	КВК-6-0161467	Кронштейн	КС-140-2-0128000	1
	22	КВК 0144452	Шайба	КС-140-2-0128000	6
	23	КВК 0160604А	Фиксатор	КС-140-2-0128000	1
	24	КЗР 0119442	Шайба	КС-140-2-0128000	9
	25	КЗР 0200654	Втулка	КС-140-2-0128000	2
	26	КСН 0105614	Шайба	КС-140-2-0128000	4
	27		Болт М10-6ЕХ30 - 7796	КС-140-2-0128000	2
	28		Болт М8-6ЕХ20 - 7802	КС-140-2-0128000	1
	29		Болт М10-6ЕХ30 - 7802	КС-140-2-0128000	6
	30		Винт В2.М6-6ЕХ25 - 17475	КС-140-2-0128000	2
	31		Гайка М6-6G - 5915	КС-140-2-0128000	2
	32		Гайка М8-6G - 5915	КС-140-2-0128000	2
	33		Гайка М10-6G - 5915	КС-140-2-0128000	16
	34		Гайка М12-6G- 5915	КС-140-2-0128000	4

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
87	35		Шайба 6Т 65Г - 6402	КС-140-2-0128000	2
	36		Шайба 8Т 65Г - 6402	КС-140-2-0128000	2
	37		Шайба 10Т 65Г - 6402	КС-140-2-0128000	16
	38		Шайба 12Т 65Г - 6402	КС-140-2-0128000	4
	39		Шайба С 6.01 - 6958	КС-140-2-0128000	2
	40		Шайба С 10.01 - 6958	КС-140-2-0128000	11
	41		Шайба С 12.01 - 6958	КС-140-2-0128000	4
	42		Шайба С.12.01- 11371	КС-140-2-0128000	4
	43		Болт DIN 6921-M8X20-8.8-A-A3G	КС-140-2-0128000	10
	44		Болт DIN 6921-M8X25-8.8-A-A3G	КС-140-2-0128000	4
	45		Болт DIN 6921-M10X30-8.8-A-A3G	КС-140-2-0128000	6
	46		Болт DIN 6921-M12X25-8.8-A-A3G	КС-140-2-0128000	2
	47		Болт DIN 6921-M12X30-8.8-A-A3G	КС-140-2-0128000	2
	48		Болт DIN 6921-M12X40-8.8-A-A3G	КС-140-2-0128000	2
	49		Болт DIN 6921-M12X110-8.8-A-A3G	КС-140-2-0128000	4
	50		Гайка DIN 6923 M8-8-A-A3G	КС-140-2-0128000	6
	51		Пружина газовая 11.6308010-40	КС-140-2-0128000	1
	52		Пружина газовая 11.6308010-70	КС-140-2-0128000	2

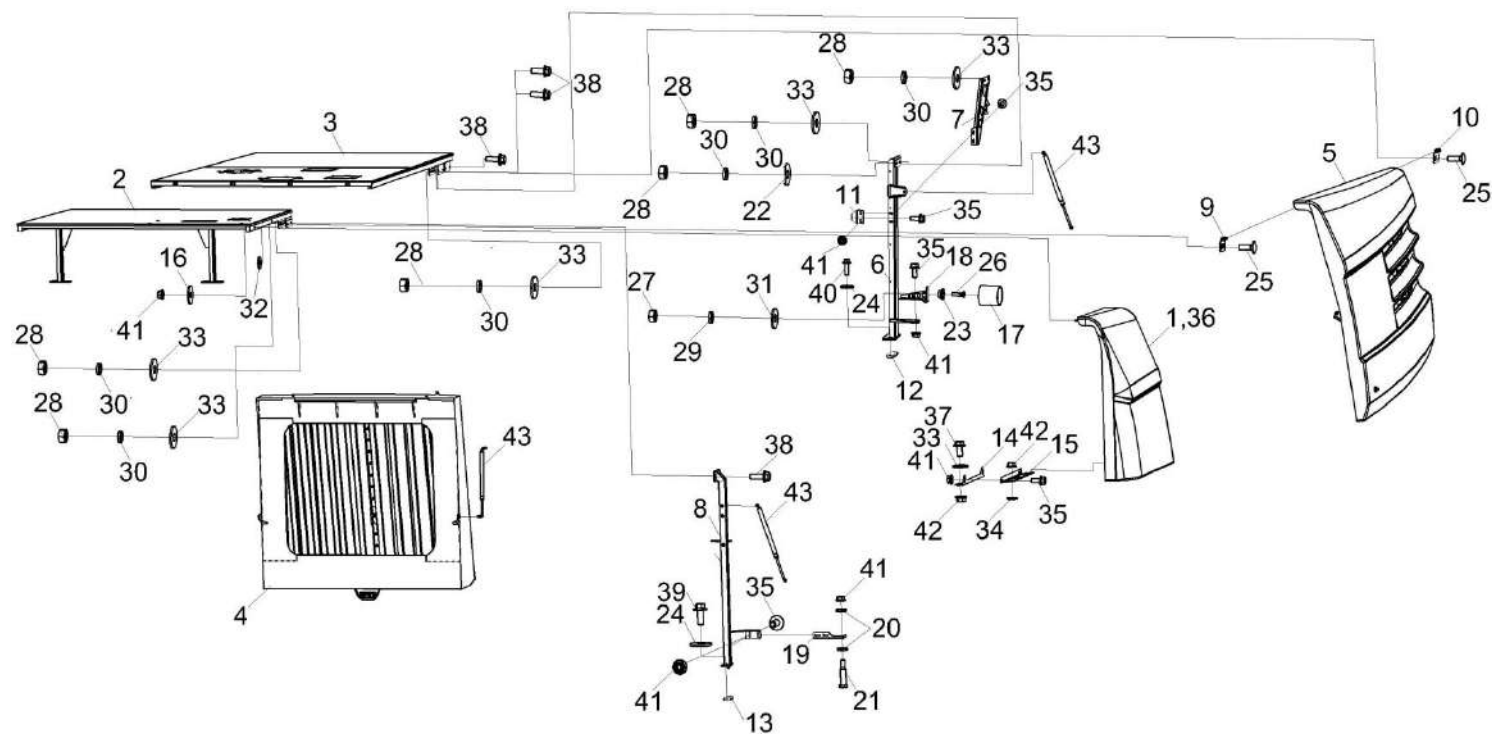


Рисунок 88 – Установка капотов КС-140-2-0128000 (лист 2)

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА КАПОТОВ КС-140-2-0128000 (лист 2) (рисунок 88)					
88	1-44	КС-140-2-0128000	Установка капотов	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-140-2-0128010	Боковина	КС-140-2-0128000	1
	2	КС-140-2-0128030	Крыша	КС-140-2-0128000	1
	3	КС-140-2-0128040	Крыша	КС-140-2-0128000	1
	4	КС-140-2-0128080	Воздухозаборник	КС-140-2-0128000	1
	5	КС-140-2-0128100	Капот	КС-140-2-0128000	1
	6	КС-140-2-0128230	Стойка	КС-140-2-0128000	1
	7	КС-140-2-0128240	Кронштейн	КС-140-2-0128000	1
	8	КС-140-2-0128250	Стойка	КС-140-2-0128000	1
	9	КС-140-2-0128410	Петля	КС-140-2-0128000	1
	10	КС-140-2-0128410-01	Петля	КС-140-2-0128000	1
	11	КС-140-2-0128416	Кронштейн	КС-140-2-0128000	1
	12	КС-140-2-0128441	Пластина	КС-140-2-0128000	1
	13	КС-140-2-0128441-01	Пластина	КС-140-2-0128000	1
	14	КС-140-2-0128448	Уголок	КС-140-2-0128000	1
	15	КС-140-2-0128458	Кронштейн	КС-140-2-0128000	1
	16	АМ 24.12.401	Шайба	КС-140-2-0128000	2

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
88	17	АМ 84.00.013	Обойма	КС-140-2-0128000	1
	18	КВК-3-0161422	Кронштейн	КС-140-2-0128000	1
	19	КВК-6-0161467-01	Кронштейн	КС-140-2-0128000	1
	20	КВК 0144452	Шайба	КС-140-2-0128000	2
	21	КВК 0160604А	Фиксатор	КС-140-2-0128000	1
	22	КЗР 0119442	Шайба	КС-140-2-0128000	1
	23	КЗР 0200654	Втулка	КС-140-2-0128000	1
	24	КСН 0105614	Шайба	КС-140-2-0128000	4
	25		Болт М10-6ЕХ30 - 7802	КС-140-2-0128000	6
	26		Винт В2.М6-6ЕХ25 - 17475	КС-140-2-0128000	1
	27		Гайка М6-6G - 5915	КС-140-2-0128000	1
	28		Гайка М10-6G - 5915	КС-140-2-0128000	12
	29		Шайба 6Т 65Г - 6402	КС-140-2-0128000	1
	30		Шайба 10Т 65Г - 6402	КС-140-2-0128000	12
	31		Шайба С 6.01 - 6958	КС-140-2-0128000	1
	32		Шайба С 8.01 - 6958	КС-140-2-0128000	2
	33		Шайба С 10.01 - 6958	КС-140-2-0128000	11
	34		Шайба С.10.01- 11371	КС-140-2-0128000	3

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
88	35		Болт DIN 6921-M8X20-8.8-A-A3G	КС-140-2-0128000	8
	36		Болт DIN 6921-M8X45-8.8-A-A3G	КС-140-2-0128000	2
	37		Болт DIN 6921-M10X20-8.8-A-A3G	КС-140-2-0128000	2
	38		Болт DIN 6921-M10X30-8.8-A-A3G	КС-140-2-0128000	6
	39		Болт DIN 6921-M12X30-8.8-A-A3G	КС-140-2-0128000	2
	40		Болт DIN 6921-M12X40-8.8-A-A3G	КС-140-2-0128000	2
	41		Гайка DIN 6923 M8-8-A-A3G	КС-140-2-0128000	12
	42		Гайка DIN 6923 M10-8-A-A3G	КС-140-2-0128000	5
	43		Пружина газовая 11.6308010-40	КС-140-2-0128000	1
	44		Пружина газовая 11.6308010-70	КС-140-2-0128000	2

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

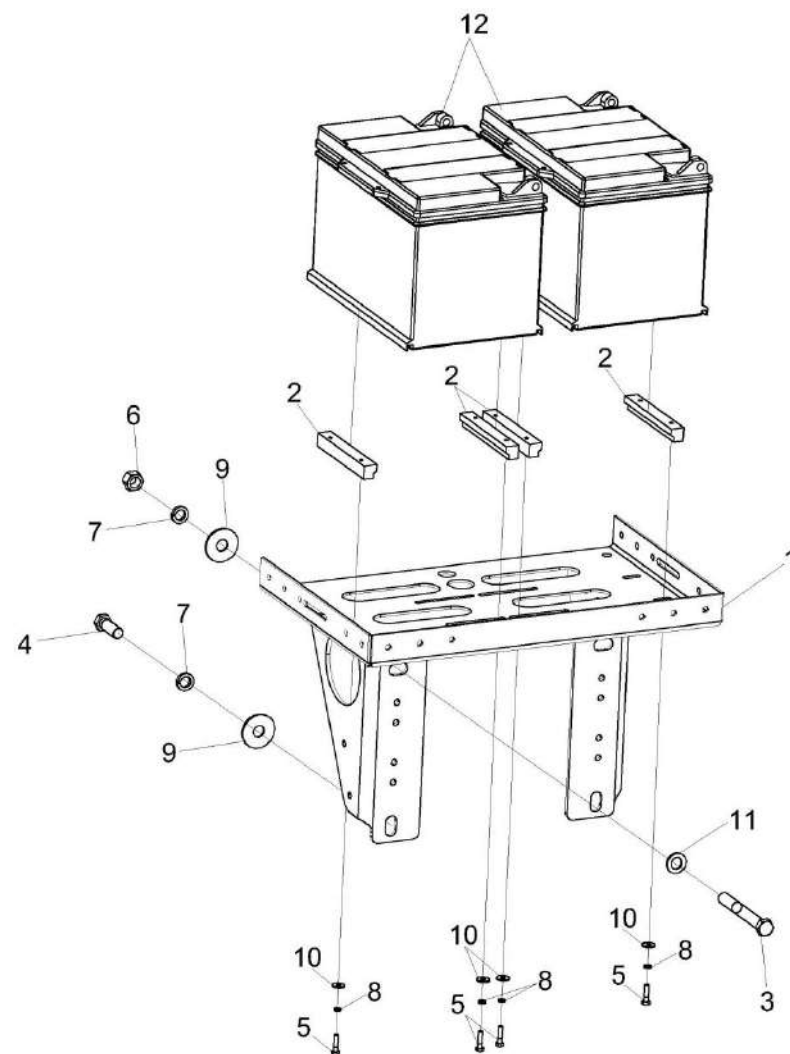


Рисунок 89 – Установка аккумуляторов КС-140-2-0130000

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРОВ КС-140-2-0130000 (рисунок 89)					
89	1-12	КС-140-2-0130000	Установка аккумуляторов	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-140-2-0130010	Корпус	КС-140-2-0130000	1
	2	КЗК-12-0129701	Прижим	КС-140-2-0130000	4
	3		Болт М16-6ЕХ130 - 7796	КС-140-2-0130000	2
	4		Болт М16-6ЕХ45 - 7796	КС-140-2-0130000	2
	5		Болт М6-6еХ25 - 7798	КС-140-2-0130000	8
	6		Гайка М16-6G - 5915	КС-140-2-0130000	2
	7		Шайба 16Т 65Г - 6402	КС-140-2-0130000	4
	8		Шайба 6Т 65Г - 6402	КС-140-2-0130000	8
	9		Шайба С 16.01 - 6958	КС-140-2-0130000	4
	10		Шайба С 6.01 - 6958	КС-140-2-0130000	8
	11		Шайба С.16.01.019 - 11371	КС-140-2-0130000	2
12		Батарея аккумуляторная 6СТ-110А	КС-140-2-0130000	2	

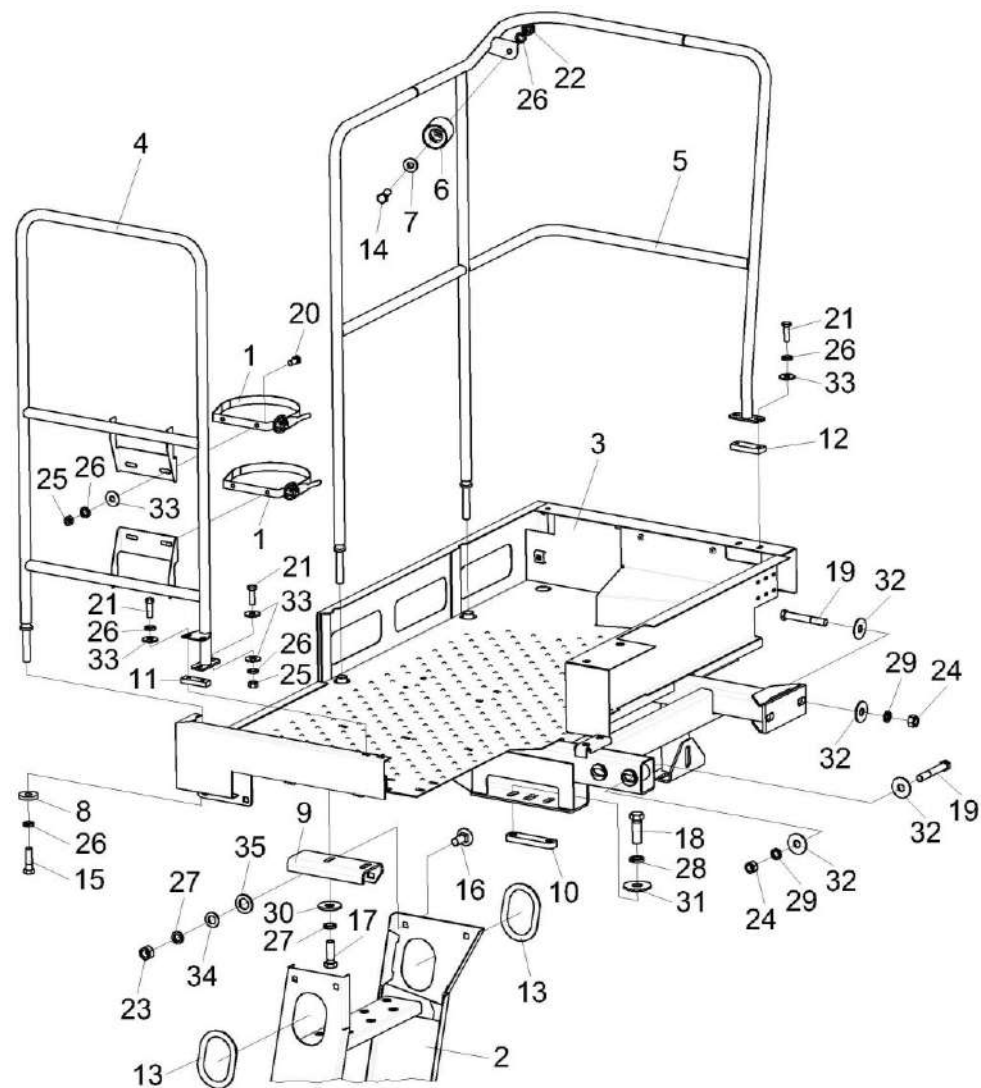


Рисунок 90 – Установка площадки входа КС-140-2-0134000

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ПЛОЩАДКИ ВХОДА КС-140-2-0134000 (рисунок 90)					
90	1-35	КС-140-2-0134000	Установка площадки входа	КС-140-2-0100000	1
	1	КЗК-12-0100430	Хомут	КС-140-2-0134000	2
	2	КС-100-0134140	Трап	КС-140-2-0134000	1
	3	КС-140-2-0134010	Площадка входа	КС-140-2-0134000	1
	4	КС-140-2-0134070	Поручень	КС-140-2-0134000	1
	5	КС-140-2-0134080	Поручень	КС-140-2-0134000	1
	6	АМ 84.00.013	Обойма	КС-140-2-0134000	1
	7	АМ 84.00.605-01	Втулка	КС-140-2-0134000	1
	8	КЗР 0221417	Шайба	КС-140-2-0134000	3
	9	КС-100-0134439	Кронштейн	КС-140-2-0134000	1
	10	КС-100-2-0134458	Пластина	КС-140-2-0134000	2
	11	КС-140-2-0134405	Планка	КС-140-2-0134000	1
	12	КС-140-2-0134414	Планка	КС-140-2-0134000	1
	13	УЭС 1000005	Уплотнение	КС-140-2-0134000	2
	14		Болт М10-6еХ30 – 7796	КС-140-2-0134000	1
	15		Болт М10-6еХ35 – 7796	КС-140-2-0134000	3
	16		Болт М12-6еХ30 – 7802	КС-140-2-0134000	4
17		Болт М12-6еХ35 – 7796	КС-140-2-0134000	2	

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
90	18		Болт М14-6еХ40 – 7796	КС-140-2-0134000	4
	19		Болт М16-6еХ110 – 7796	КС-140-2-0134000	4
	20		Болт М8-6еХ16 – 7796	КС-140-2-0134000	4
	21		Болт М8-6еХ25 – 7796	КС-140-2-0134000	6
	22		Гайка М10-6G – 5915	КС-140-2-0134000	1
	23		Гайка М12-6G – 5915	КС-140-2-0134000	4
	24		Гайка М16-6G – 5915	КС-140-2-0134000	4
	25		Гайка М8-6G – 5915	КС-140-2-0134000	6
	26		Шайба 10Т 65Г – 6402	КС-140-2-0134000	14
	27		Шайба 12Т 65Г – 6402	КС-140-2-0134000	6
	28		Шайба 14Т 65Г – 6402	КС-140-2-0134000	4
	29		Шайба 16Т 65Г – 6402	КС-140-2-0134000	4
	30		Шайба С 12.01 – 6958	КС-140-2-0134000	2
	31		Шайба С 14.01 – 6958	КС-140-2-0134000	4
	32		Шайба С 16.01 – 6958	КС-140-2-0134000	8
	33		Шайба С 8.01 – 6958	КС-140-2-0134000	12
	34		Шайба С.12.01 – 11371	КС-140-2-0134000	4
	35		Шайба С.16.01 – 11371	КС-140-2-0134000	4

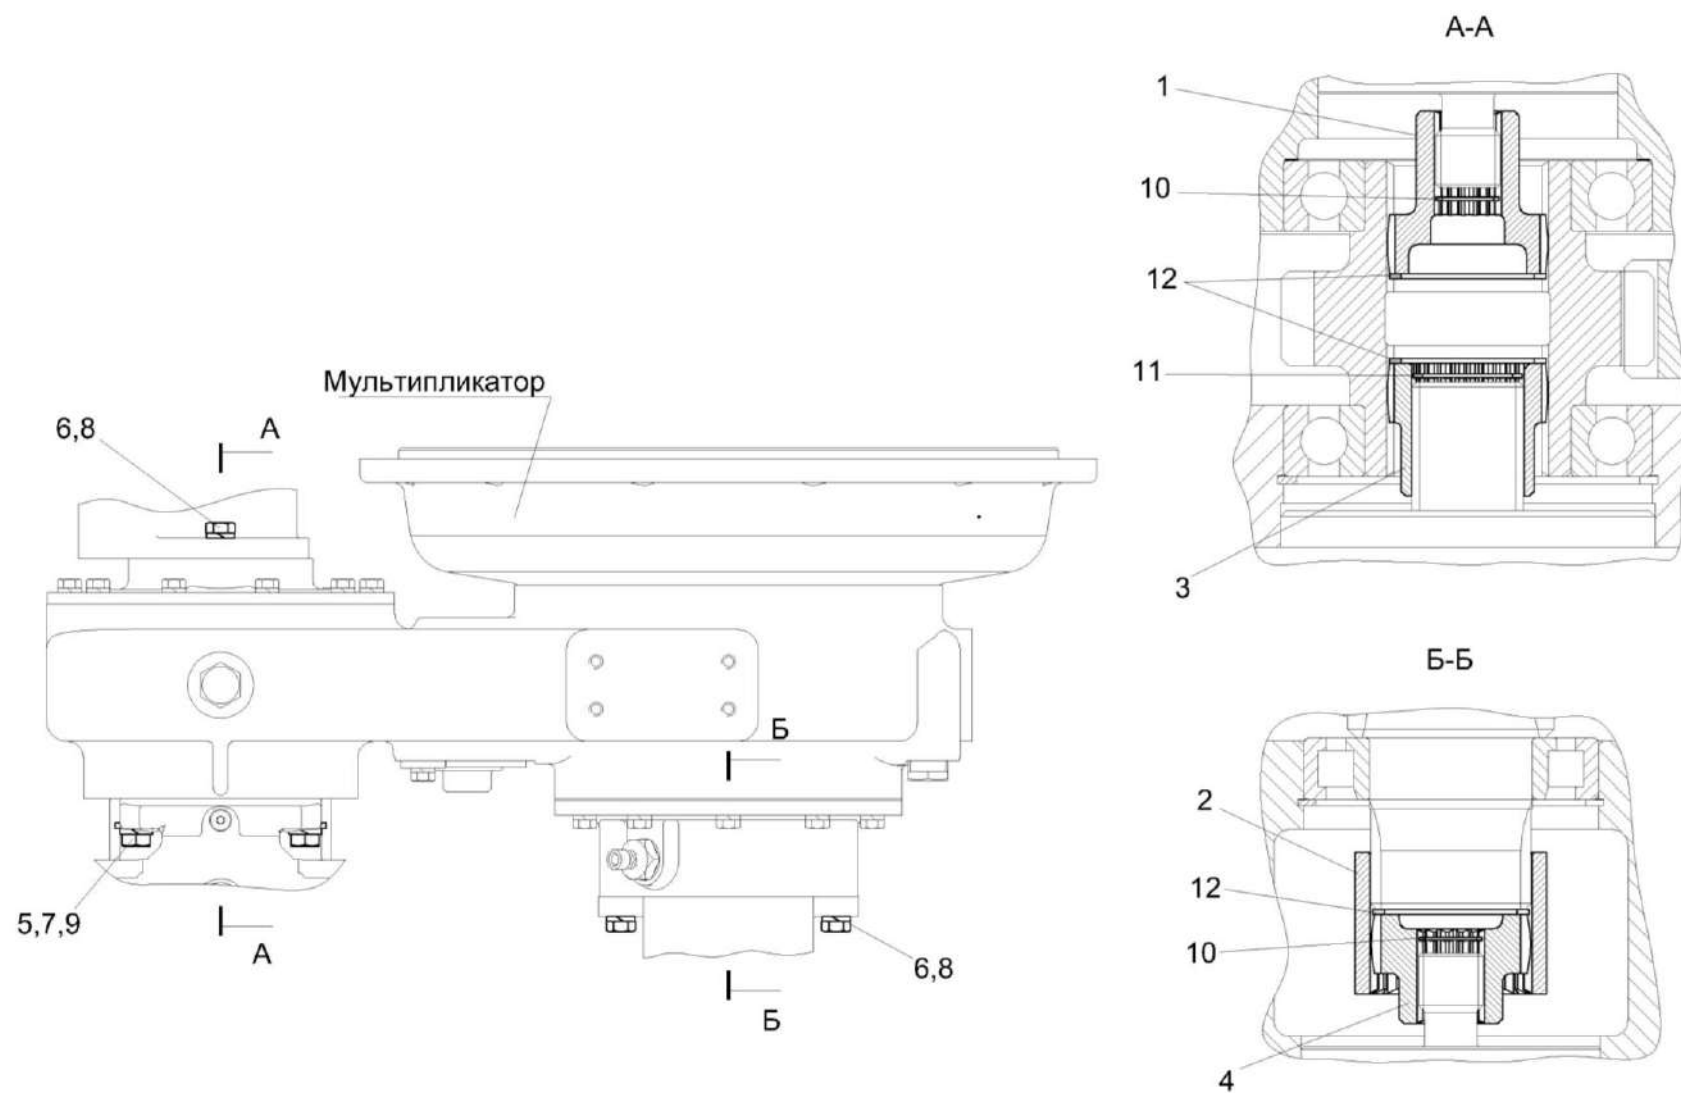


Рисунок 91 – Установка гидронасосов КС-140-2-0138000

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ГИДРОНАСОСОВ КС-140-2-0138000 (рисунок 91)					
91	1-12	КС-140-2-0138000	Установка гидронасосов	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-100-0138601	Полумуфта	КС-140-2-0138000	1
	2	КС-100-0138602	Обойма	КС-140-2-0138000	1
	3	КС-100-0138603	Полумуфта	КС-140-2-0138000	1
	4	КС-100-0138604	Полумуфта	КС-140-2-0138000	1
	5	УЭС 0400405	Шайба	КС-140-2-0138000	4
	6		Болт М12-6ЕХ35 - 7796	КС-140-2-0138000	4
	7		Болт М14-6ЕХ45 - 7796	КС-140-2-0138000	4
	8		Шайба 12Т 65Г - 6402	КС-140-2-0138000	4
	9		Шайба 14Т 65Г - 6402	КС-140-2-0138000	4
	10		Кольцо В20 – 13941 или Кольцо В20 – 13943	КС-140-2-0138000	2
	11		Кольцо В35 – 13941 или Кольцо В35 – 13943	КС-140-2-0138000	1
	12		Кольцо В50 – 13941 или Кольцо В50 – 13943	КС-140-2-0138000	3

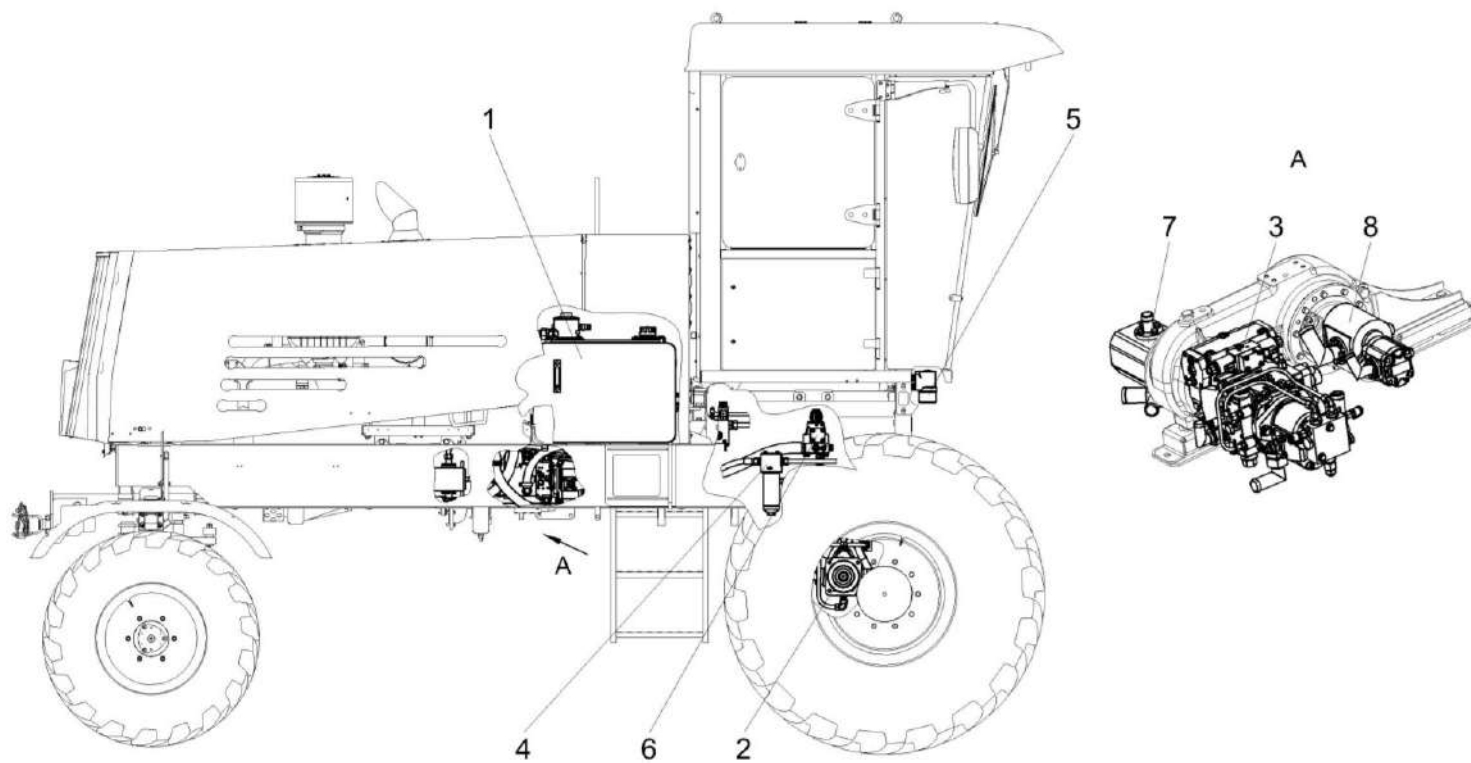


Рисунок 92 – Гидросистема косилки КС-140-2-0600000

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОСИСТЕМА КОСИЛКИ КС-140-2-0600000 (рисунок 92)					
92	1-8	КС-140-2-0600000	Гидросистема косилки	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-140-2-0600010	Бак масляный	КС-140-2-0600000	1
	2	КС-140-2-0601000	Гидросистема привода хода косилки	КС-140-2-0600000	1
	3	КС-140-2-0601100	Гидронасос	КС-140-2-0600000	1
	4	КС-140-2-0602000	Гидросистема силовых гидроцилиндров коси	КС-140-2-0600000	1
	5	КС-140-2-0603000	Гидросистема рулевого управления косилки	КС-140-2-0600000	1
	6	КС-140-2-0604000	Гидросистема рабочих органов косилки	КС-140-2-0600000	1
	7	КС-140-2-0604110	Гидронасос	КС-140-2-0600000	1
	8	КС-100-0604120	Гидронасос двухсекционный	КС-140-2-0600000	1

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

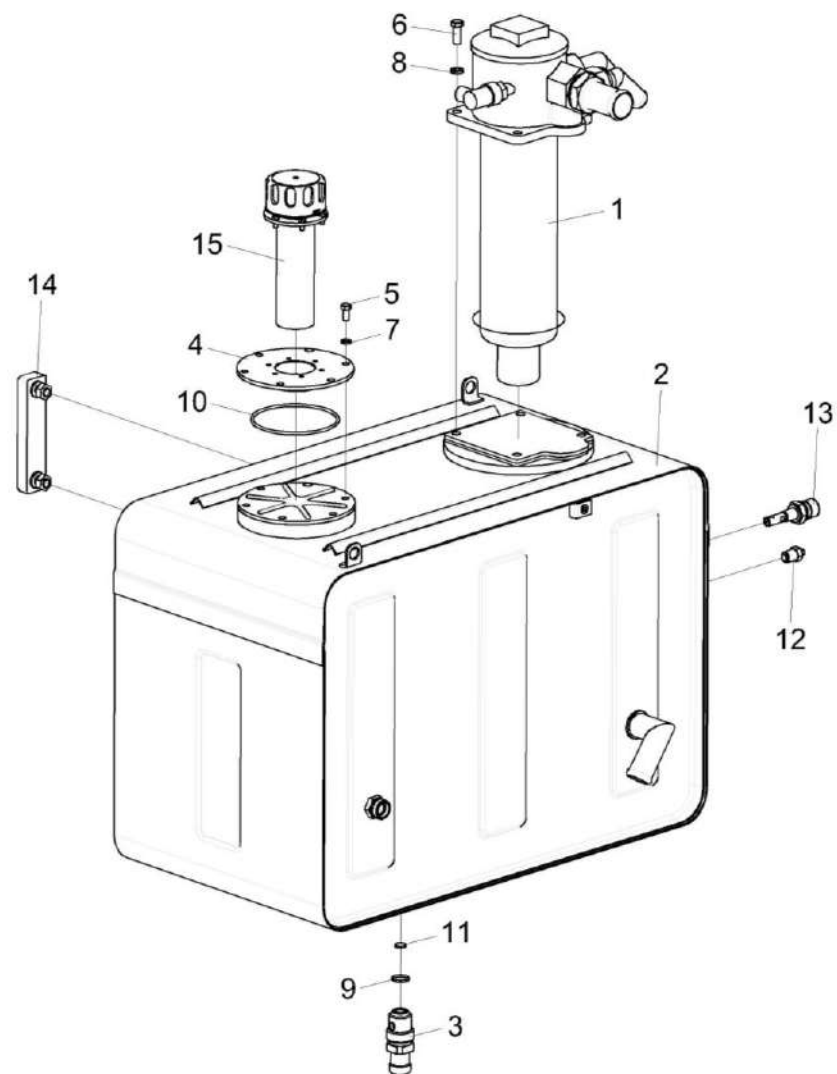


Рисунок 93 – Бак масляный КС-140-2-0600010

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
БАК МАСЛЯНЫЙ КС-140-2-0600010 (рисунок 93)					
93	1-15	КС-140-2-0600010	Бак масляный	КС-140-2-0600000	1
	3,9,11	КИС 0108200В	Штуцер сливной	КС-140-2-0600010	1
	1	КС-100-0600300	Фильтр	КС-140-2-0600010	1
	2	КС-140-2-0600020	Бак масляный	КС-140-2-0600010	1
	3	КИС 0108003Б	Штуцер	КИС 0108200В	1
	4	КПБ-260-4-0801409	Фланец	КС-140-2-0600010	1
	5		Болт М8-6еХ16 – 7796	КС-140-2-0600010	6
	6		Болт М10-6еХ25 – 7796	КС-140-2-0600010	4
	7		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-140-2-0600010	6
	8		Шайба 10Т 65Г – 6402	КС-140-2-0600010	4
	9		Кольцо 019-023-25-2-2 – 18829 / 9833	КИС 0108200В	1
	10		Кольцо 112-118-36-2-2 – 18829 / 9833	КС-140-2-0600010	1
	11		Магнит ДЖБ 30.3.1736 или Магнит НЖБ 1200 Д11Х5	КИС 0108200В	1
	12		Датчик аварийной температуры жидкости ДАТЖ-04	КС-140-2-0600010	1
	13	ГДЗ_4115-09050-00462	Датчик-гидросигнализатор ДГС-М-00-24-01-К ЦИКС.407722.001	КС-140-2-0600010	1
14	ГДЗ_4115-19060-00079	Указатель уровня масла FSA-127-1.X/-/12	КС-140-2-0600010	1	
15	ГДЗ_4101-08000-00077	Фильтр вентиляционно-заливной ТМ178G150	КС-140-2-0600010	2	

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

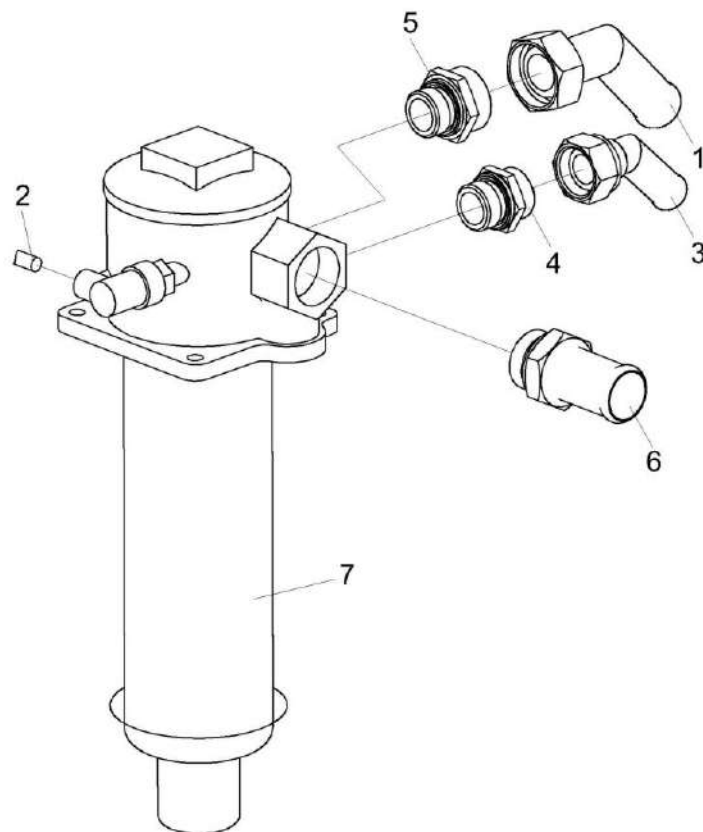


Рисунок 94 – Фильтр КС-100-0600300

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ФИЛЬТР КС-100-0600300 (рисунок 94)					
94	1-7	КС-100-0600300	Фильтр	КС-140-2-0600010	1
	1	КВК 0601370	Угольник	КС-100-0600300	1
	2	КВК 0700300А	Жгут датчика фильтра	КС-100-0600300	1
	3	КС-100-0603600	Угольник	КС-100-0600300	1
	4	ГДЗ_ГШТ6100240-07	Штуцер	КС-100-0600300	1
	5	ГДЗ_ГШТ6100240-08	Штуцер	КС-100-0600300	1
	6	ГШТ 6114000-02	Штуцер	КС-100-0600300	1
	7	ГДЗ_4101-08000-00072	Фильтр KTS220FD1BBE05C	КС-100-0600300	1

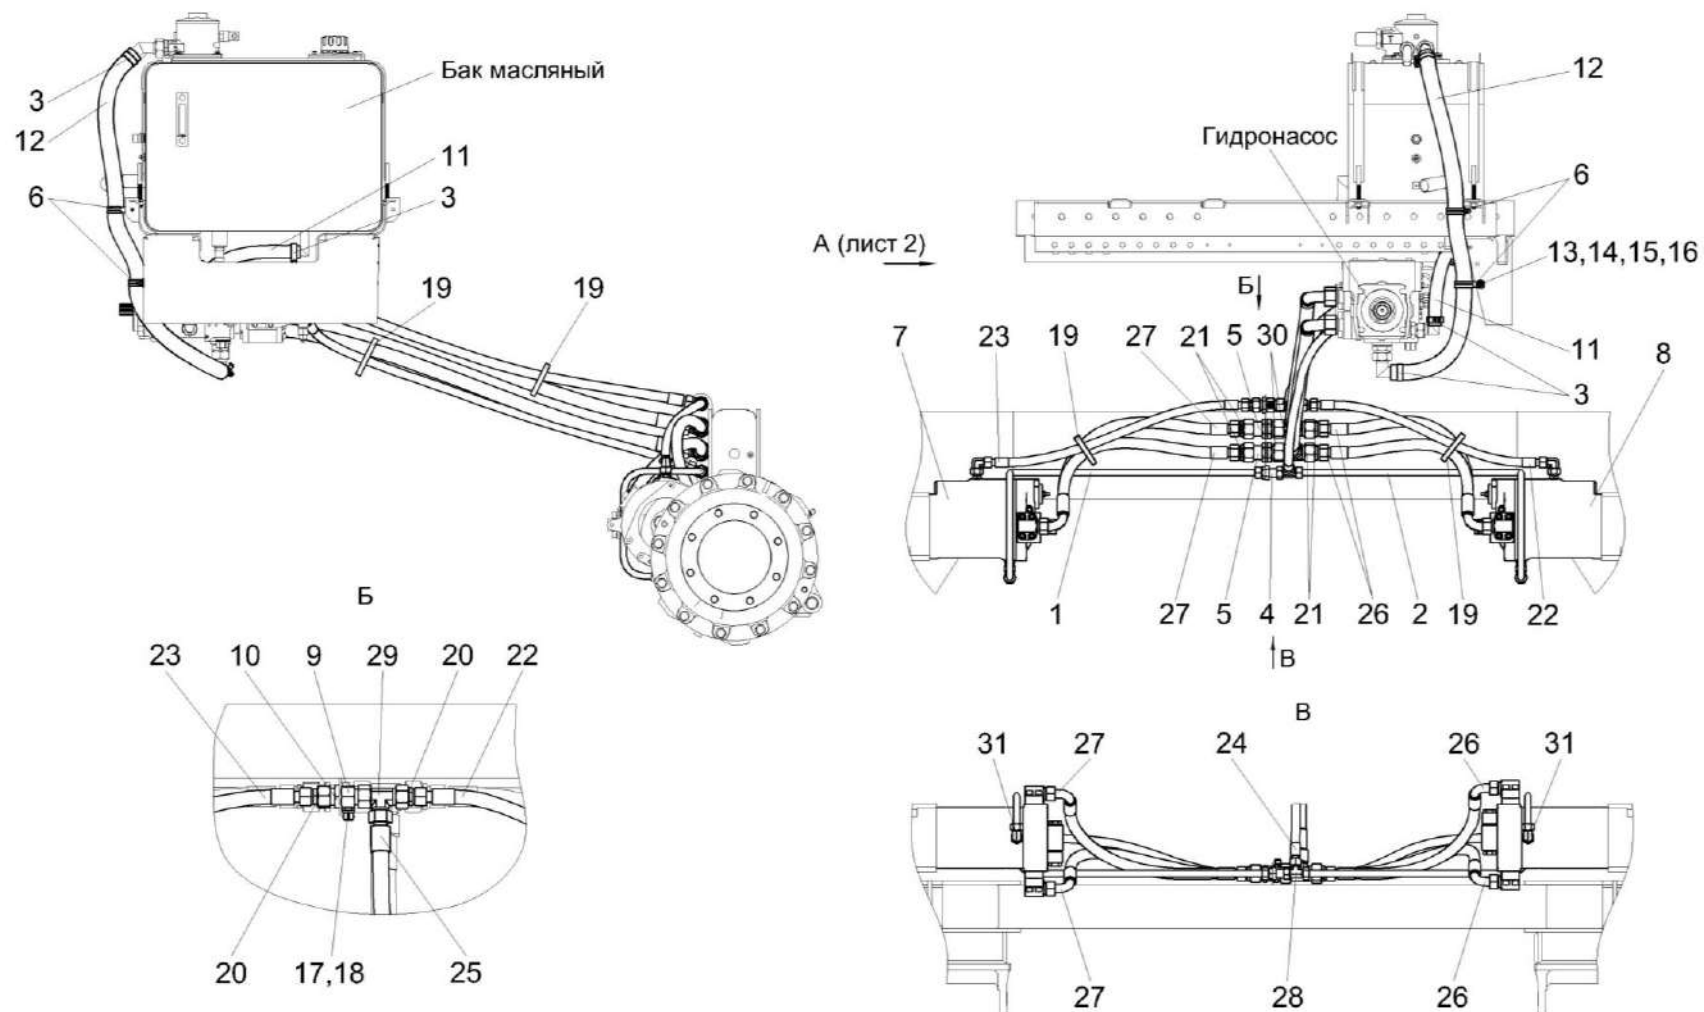


Рисунок 95 – Гидросистема привода хода косилки КС-140-2-0601000 (лист 1)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОСИСТЕМА ПРИВОДА ХОДА КОСИЛКИ КС-140-2-0601000 (лист 1) (рисунок 95)					
95	1-31	КС-140-2-0601000	Гидросистема привода хода косилки	КС-140-2-0600000	1
	1	КС-140-2-0601810	Трубопровод	КС-140-2-0601000	1
	2	КС-140-2-0601820	Трубопровод	КС-140-2-0601000	1
	3	А 23.02.170	Хомут стяжной	КС-140-2-0601000	4
	4	ГДЗ_ГШУ 0624010-05	Штуцер	КС-140-2-0601000	1
	5	ГДЗ_ГШУ 0624020-08	Штуцер	КС-140-2-0601000	2
	6	КГС 0115770-09	Хомут	КС-140-2-0601000	2
	7	КС-100-5-0601200	Гидромотор	КС-140-2-0601000	1
	8	КС-100-5-0601200-01	Гидромотор	КС-140-2-0601000	1
	9	КС-140-2-0601601	Корпус датчика	КС-140-2-0601000	1
	10	ГШУ 0624603-08	Гайка	КС-140-2-0601000	1
	11	РНД 0250022-28	Рукав Рукав всасывающий 17 G-16 (SAE 100 R4) DN25 L=(460±3) мм	КС-140-2-0601000	1
	12	РНД 0320022-68	Рукав Рукав всасывающий 17 G-20 (SAE 100 R4) DN32 L=(1260±10) мм	КС-140-2-0601000	1
	13		Болт М8-6еХ25 – 7796	КС-140-2-0601000	2
	14		Гайка М8-6G – 5915	КС-140-2-0601000	2
15		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-140-2-0601000	2	

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
95	16		Шайба С 8.01 – 6958	КС-140-2-0601000	2
	17		Прокладка 12М1 – 23358	КС-140-2-0601000	1
	18	ГДЗ_4115-09050-00137	Датчик температуры 19.3828	КС-140-2-0601000	1
	19	ГДЗ_1611-00000-00010	Лента стяжная 2-0160986-2	КС-140-2-0601000	10
	20	ГДЗ_4115-10180-00100	Переходник RED22/18LOMDCF	КС-140-2-0601000	2
	21		Переходник RED30/25SOMDCF	КС-140-2-0601000	4
	22		Рукав высокого давления РВД 16-2SC-M26X1,5-24°-760	КС-140-2-0601000	1
	23		Рукав высокого давления РВД 16-2SC-M26X1,5-24°-840	КС-140-2-0601000	1
	24		Рукав высокого давления РВД 16-2SC-M26X1,5-24°-1320-0°-45°	КС-140-2-0601000	1
	25		Рукав высокого давления РВД 20-2SC-M30X2-24°-1400-0°-45°	КС-140-2-0601000	1
	26		Рукав высокого давления РВД 20-4SH-M36X2-24°-700-0°-90°	КС-140-2-0601000	2
	27		Рукав высокого давления РВД 20-4SH-M36X2-24°-760-0°-90°	КС-140-2-0601000	2
	28	ГДЗ_4101-11030-00070	Тройник EL18LOMDCF	КС-140-2-0601000	1
	29	ГДЗ_4101-11030-00007	Тройник EL22LOMDCF	КС-140-2-0601000	1
	30	ГДЗ_4101-11030-00021	Тройник EL30SOMDCF	КС-140-2-0601000	2
	31	ГДЗ_4102-05000-00005	Угольник EW18LOMDCF	КС-140-2-0601000	2

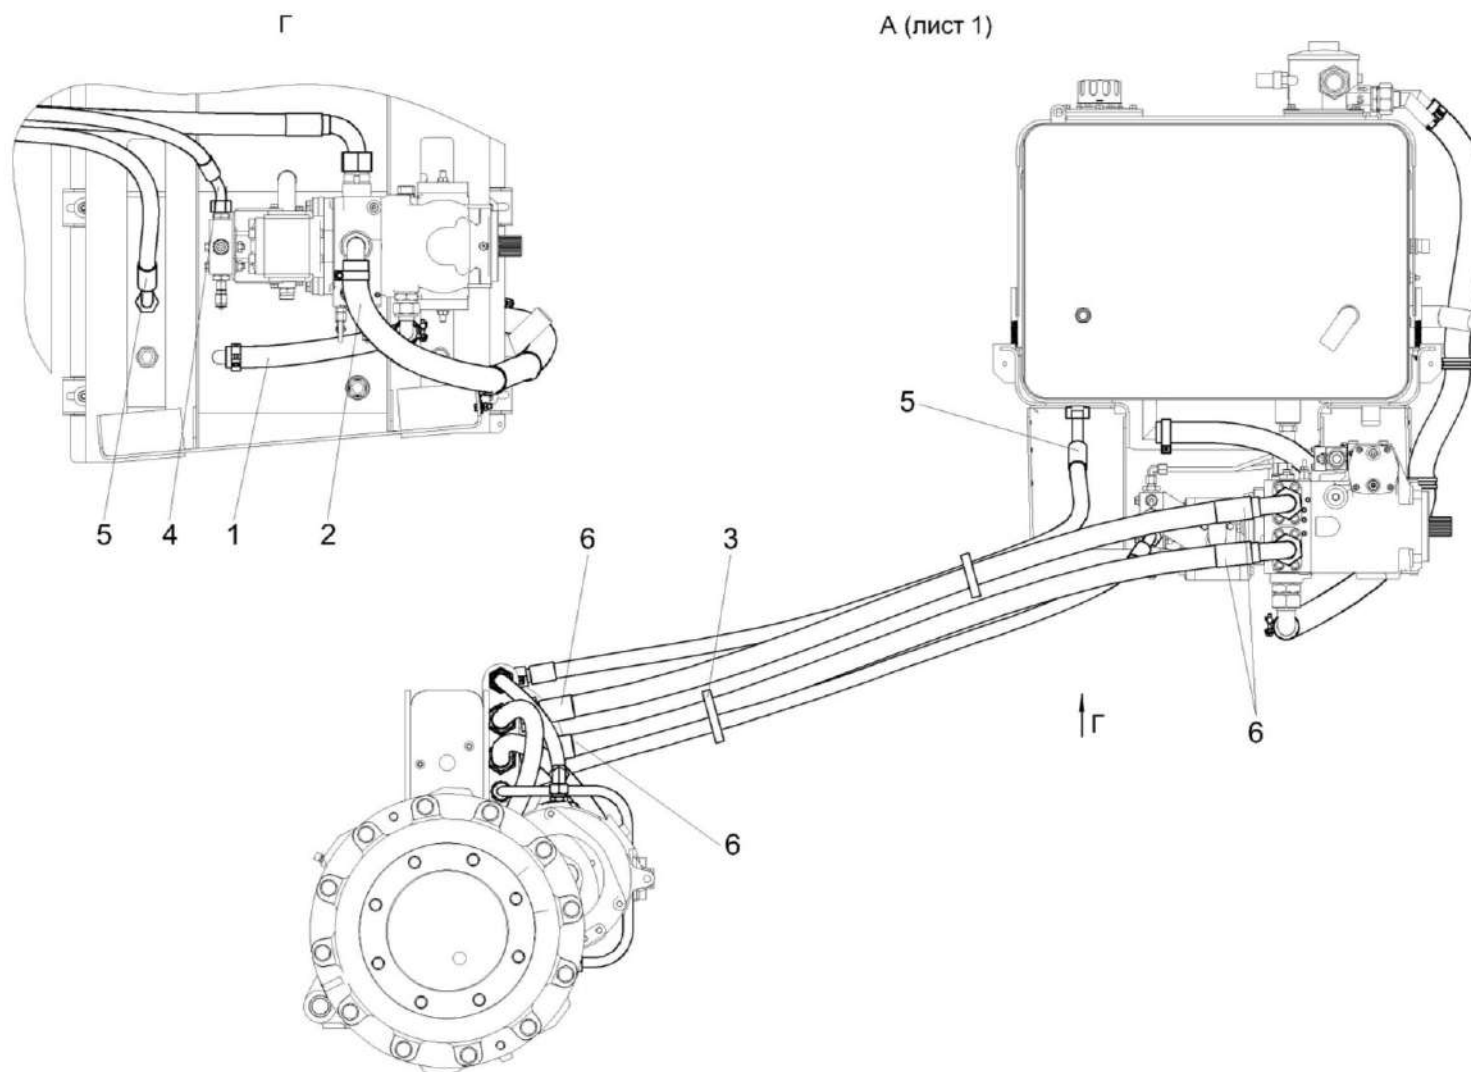


Рисунок 96 – Гидросистема привода хода косилки КС-140-2-0601000 (лист 2)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОСИСТЕМА ПРИВОДА ХОДА КОСИЛКИ КС-140-2-0601000 (лист 2) (рисунок 96)					
96	1-6	КС-140-2-0601000	Гидросистема привода хода косилки	КС-140-2-0600000	1
	1	РНД 0250022-28	Рукав Рукав всасывающий 17 G-16 (SAE 100 R4) DN25 L=(460±3) мм	КС-140-2-0601000	1
	2	РНД 0320022-68	Рукав Рукав всасывающий17 G-20 (SAE 100 R4) DN32 L=(1260±10) мм	КС-140-2-0601000	1
	3	ГДЗ_1611-00000-00010	Лента стяжная 2-0160986-2	КС-140-2-0601000	10
	4		Рукав высокого давления РВД 16-2SC-M26X1,5-24°-1320-0°-45°	КС-140-2-0601000	1
	5		Рукав высокого давления РВД 20-2SC-M30X2-24°-1400-0°-45°	КС-140-2-0601000	1
	6		Рукав высокого давления РВД 25-4SH-M42X2-24°-1500-0°-90°	КС-140-2-0601000	2

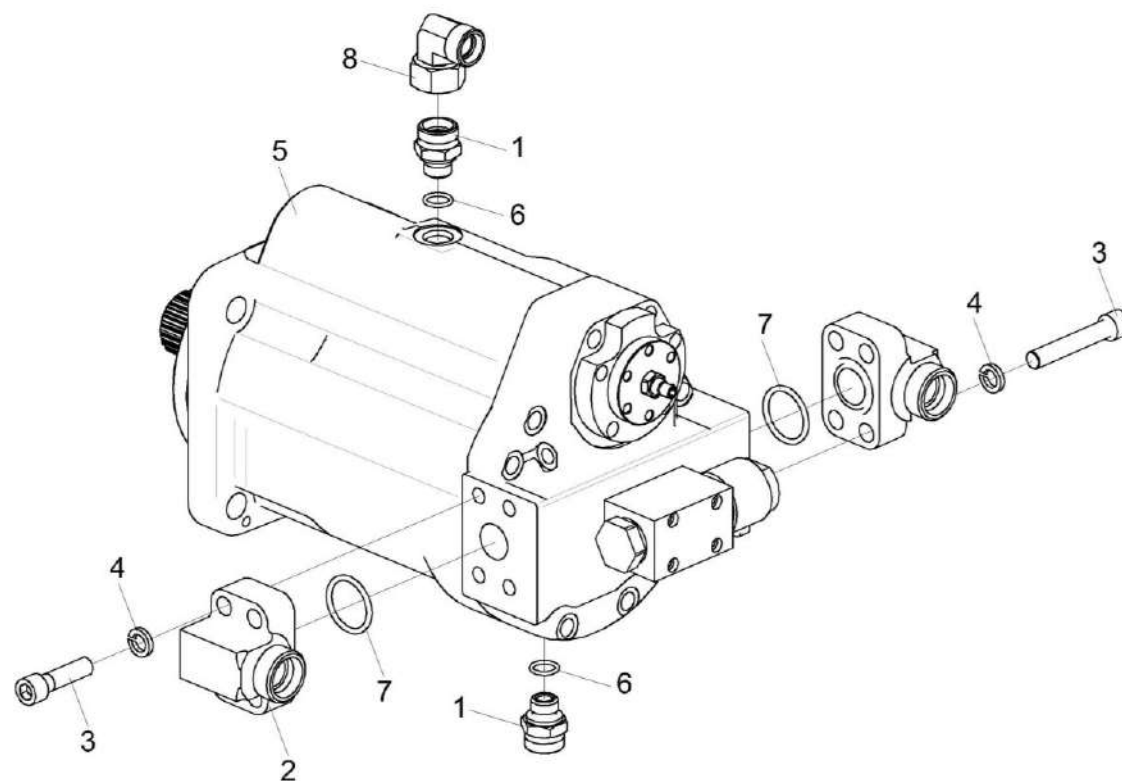


Рисунок 97 – Гидромотор КС-100-5-0601200 и КС-100-5-0601200-01

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОМОТОР КС-100-5-0601200 и КС-100-5-0601200-01 (рисунок 97)					
97	1-8	КС-100-5-0601200	Гидромотор	КС-140-2-0601000	1
	1-8	КС-100-5-0601200-01	Гидромотор	КС-140-2-0601000	1
	1,6	ГШО 6018240-05	Штуцер	КС-100-5-0601200	2
				КС-100-5-0601200-01	2
	1	ГШО 6018624-05	Штуцер	ГШО 6018240-05	1
	2	КС-100-5-0601601	Фланец	КС-100-5-0601200	2
				КС-100-5-0601200-01	2
	3		Винт М12-6еХ45 – 11738	КС-100-5-0601200	8
				КС-100-5-0601200-01	8
	4		Шайба 12Т 65Г – 6402	КС-100-5-0601200	8
				КС-100-5-0601200-01	8
	5		Гидромотор В3-112.75/27.002.21У	КС-100-5-0601200	1
				КС-100-5-0601200-01	1
	6		Кольцо 015-019-25-2-2 – 18829 / 9833	ГШО 6018240-05	1
	7	ГДЗ_2503-01010-00206	Кольцо уплотнительное ГСТ 90.00.003	КС-100-5-0601200	2
				КС-100-5-0601200-01	2
	8	ГДЗ_4102-05000-00005	Угольник EW18LOMDCF	КС-100-5-0601200	1
				КС-100-5-0601200-01	1

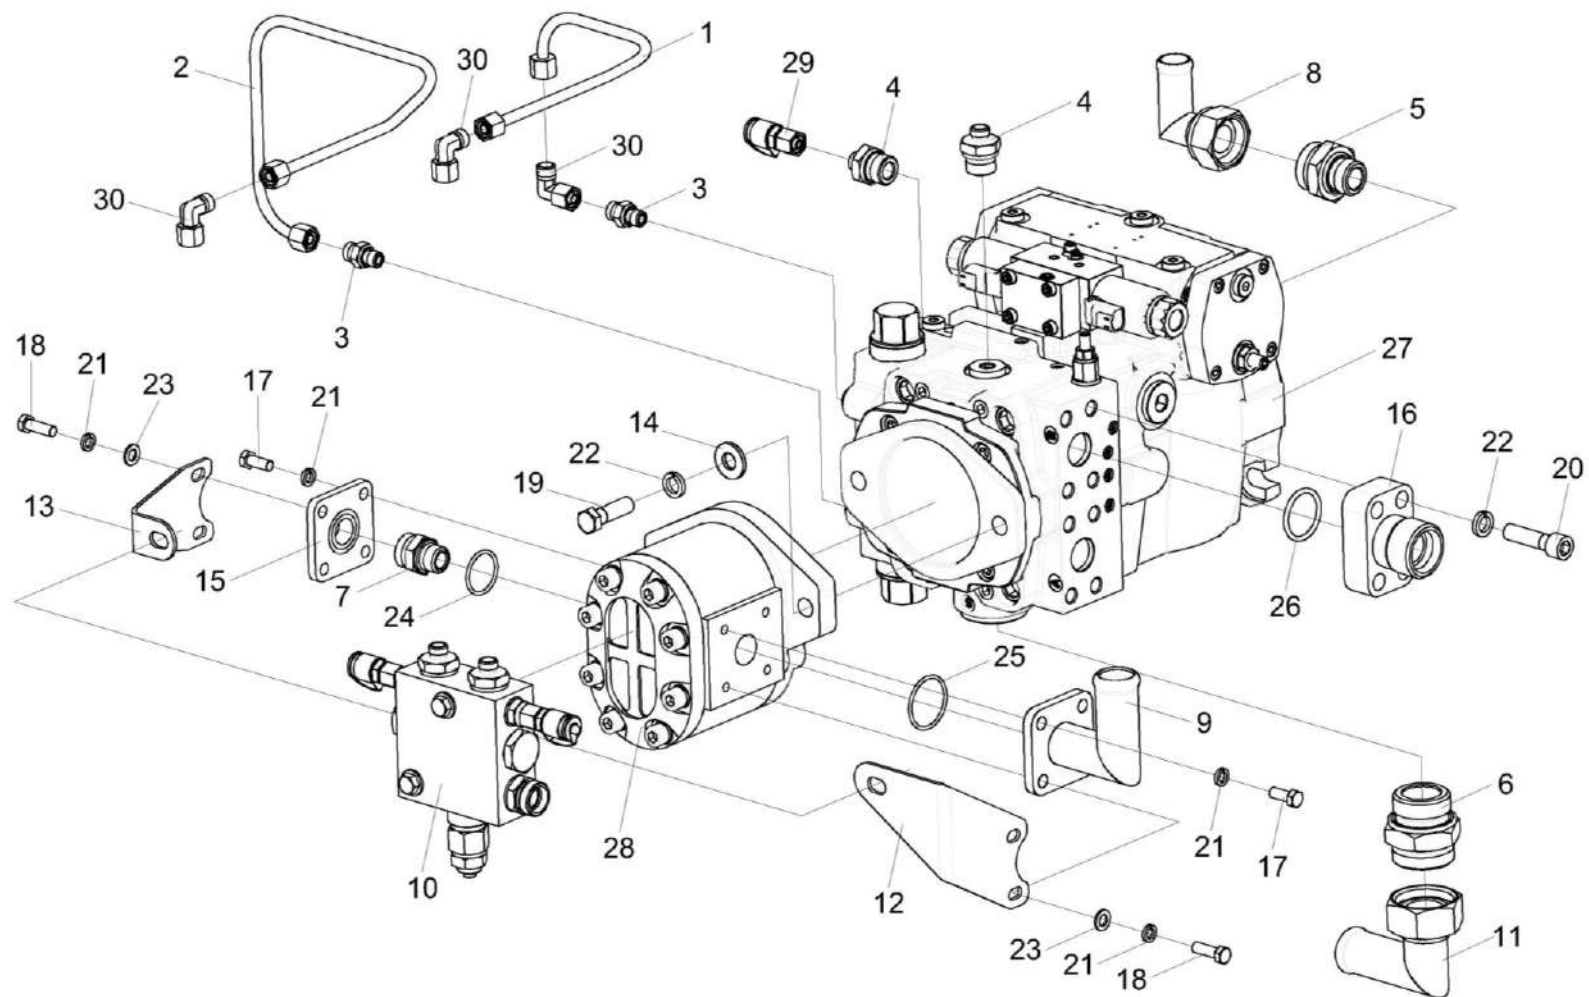


Рисунок 98 – Гидронасос КС-140-2-0601100

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОНАСОС КС-140-2-0601100 (рисунок 98)					
98	1-30	КС-140-2-0601100	Гидронасос	КС-100-5-0601000	1
	1	КС-140-2-0601830	Трубопровод	КС-140-2-0601100	1
	2	КС-140-2-0601840	Трубопровод	КС-140-2-0601100	1
	3	ГДЗ_ГШМ 6012240-01	Штуцер	КС-140-2-0601100	2
	4	ГШМ 6022240-01	Штуцер	КС-140-2-0601100	2
	5	ГШМ 6026240-07	Штуцер	КС-140-2-0601100	1
	6	ГДЗ_ГШМ 6042240-08	Штуцер	КС-140-2-0601100	1
	7	ГШО 6020240-04	Штуцер	КС-140-2-0601100	1
	8	КЗК-13-0601640	Угольник	КС-140-2-0601100	1
	9	КС-200-0602600	Фланец	КС-140-2-0601100	1
	10	КС-200-0604300А	Клапан промывочный	КС-140-2-0601100	1
	11	МКС 0108140	Угольник	КС-140-2-0601100	1
	12	КС-140-2-0601401	Кронштейн	КС-140-2-0601100	1
	13	КС-140-2-0601402	Кронштейн	КС-140-2-0601100	1
	14	КЗР 0103439	Шайба	КС-140-2-0601100	2
	15	КИЛ 0118661	Фланец	КС-140-2-0601100	1
	16	УЭС-7-0601607-01	Фланец	КС-140-2-0601100	2

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
98	17		Болт М8-6еХ20 – 7796	КС-140-2-0601100	4
	18		Болт М8-6еХ25 – 7796	КС-140-2-0601100	4
	19		Болт М12-6еХ40 – 7796	КС-140-2-0601100	2
	20		Винт М12-6еХ45 – 11738	КС-140-2-0601100	8
	21		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-140-2-0601100	8
	22		Шайба 12Т 65Г – 6402	КС-140-2-0601100	10
	23		Шайба С.8.01 – 11371	КС-140-2-0601100	4
	24		Кольцо 030-034-25-2-2 – 18829 / 9833	КС-140-2-0601100	1
	25		Кольцо 038-042-25-2-2 – 18829 / 9833	КС-140-2-0601100	1
	26	ГДЗ_2503-01010-00206	Кольцо уплотнительное ГСТ 90.00.003	КС-140-2-0601100	2
	27		Насос аксиально-поршневой HP4VG100EP4DMP/RNC4S31FB1-BE04 (PN 11.03.01.00333)	КС-140-2-0601100	1
	28	ГДЗ_4101-01010-00327	Гидронасос шестеренный AP30.220.CDC01SN-002 (6010311005705)	КС-140-2-0601100	1
	29	ГДЗ_4115-10300-00006	Соединение резьбовое с колпачком AB20-11/BO8L	КС-140-2-0601100	1
	30	ГДЗ_4101-11020-00002	Угольник EW08LOMDCF	КС-140-2-0601100	3

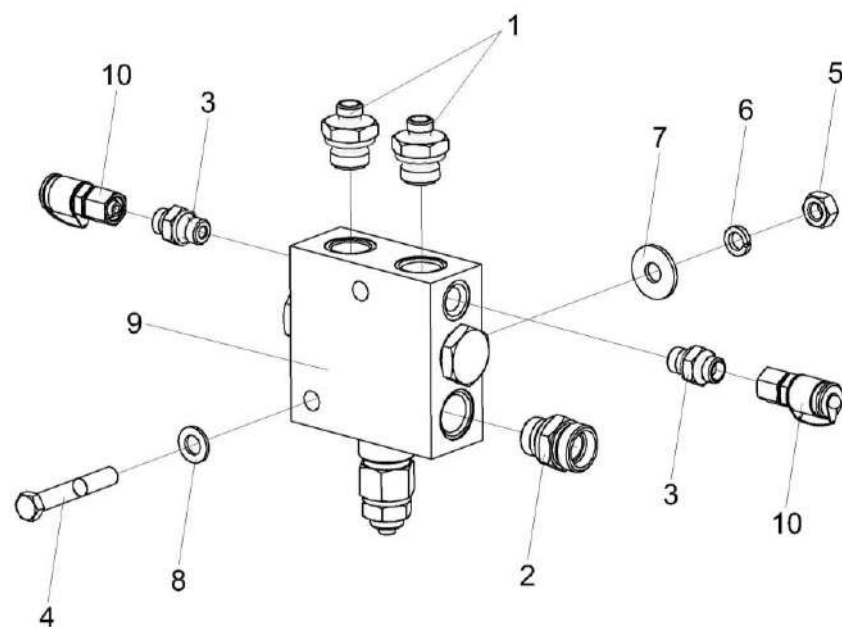


Рисунок 99 – Клапан промывочный КС-200-0604300А

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КЛАПАН ПРОМЫВОЧНЫЙ КС-200-0604300А (рисунок 99)					
99	1-10	КС-200-0604300А	Клапан промывочный	КС-140-2-0601100	1
	1	ГДЗ_ГШТ 6012240-01	Штуцер	КС-200-0604300А	2
	2	ГДЗ_ГШТ 6012240-05	Штуцер	КС-200-0604300А	1
	3	ГДЗ_ГШТ 6014240-01	Штуцер	КС-200-0604300А	2
	4		Болт М10-6еХ65 – 7796	КС-200-0604300А	2
	5		Гайка М10-6G – 5915	КС-200-0604300А	2
	6		Шайба 10Т 65Г – 6402	КС-200-0604300А	2
	7		Шайба С 10.01 – 6958	КС-200-0604300А	2
	8		Шайба С.10.01 – 11371	КС-200-0604300А	2
	9	ГДЗ_4101-80020-00573	Гидроблок промывочный KPR2-15-00-G1/2-BY11	КС-200-0604300А	1
	10	ГДЗ_4115-10300-00006	Соединение резьбовое с колпачком AB20-11/BO8L	КС-200-0604300А	2

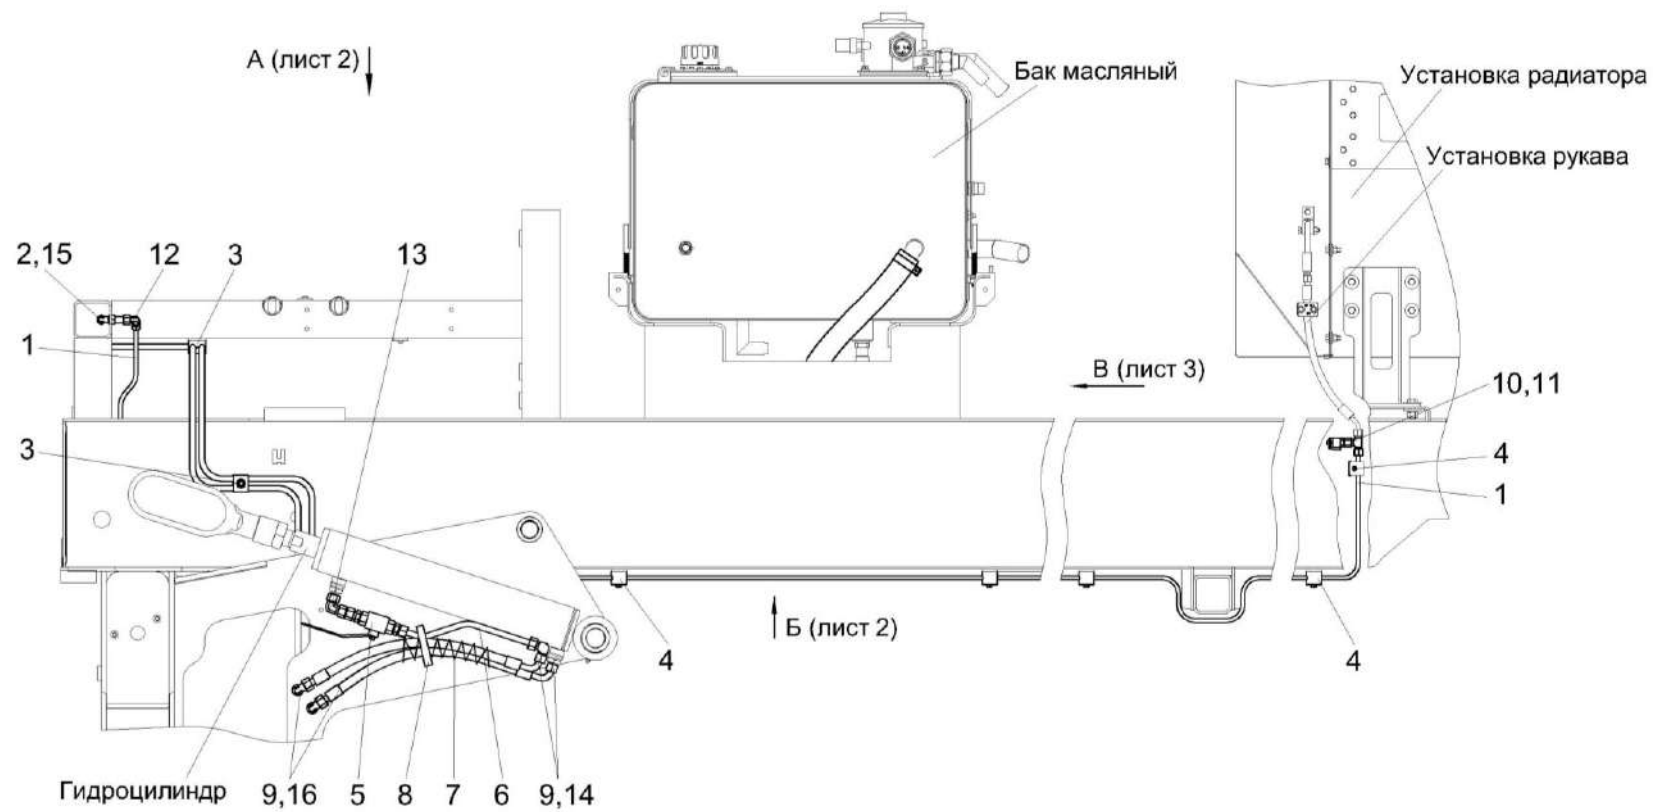


Рисунок 100 – Гидросистема силовых гидроцилиндров косилки КС-140-2-0602000 (лист 1)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОСИСТЕМА СИЛОВЫХ ГИДРОЦИЛИНДРОВ КОСИЛКИ КС-140-2-0602000 (лист 1) (рисунок 100)					
100	1-16	КС-140-2-0602000	Гидросистема силовых гидроцилиндров косилки	КС-140-2-0600000	1
	1	КС-140-2-0602810	Трубопровод	КС-140-2-0602000	1
	2	КС-140-2-0602820	Трубопровод	КС-140-2-0602000	1
	3	ГПД 0601120	Установка зажима	КС-140-2-0602000	3
	4	ГПО 0601080	Установка зажима	КС-140-2-0602000	7
	5	КС-100-0602330	Кран	КС-140-2-0602000	2
	6	КС-200-1-0602810	Трубопровод	КС-140-2-0602000	2
	7	ОПЛ 0600016-08	Оплетка Лента спиральная черная 20X16X20 L=(500±10) мм	КС-140-2-0602000	2
	8	ГДЗ_1611-00000-00009	Лента стяжная 2-0160981-2	КС-140-2-0602000	5
	9		Рукав высокого давления РВД 10-2SC-M18X1,5-24°-520-0°-90°	КС-140-2-0602000	4
	10	ГДЗ_4115-10300-00006	Соединение резьбовое с колпачком AB20-11/BO8L	КС-140-2-0602000	1
	11	ГДЗ_4101-11030-00079	Тройник T08LCFX	КС-140-2-0602000	1
	12	ГДЗ_4101-11020-00002	Угольник EW08LOMDCF	КС-140-2-0602000	2
	13	ГДЗ 4112-10900-00101	Угольник EW12LOMDCF	КС-140-2-0602000	2

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
100	14	ГДЗ_4101-11020-00044	Угольник W12LCFX	КС-140-2-0602000	2
	15	ГДЗ_4101-11020-00047	Угольник WSV08LOMDCF	КС-140-2-0602000	2
	16	ГДЗ_4101-11020-00048	Угольник WSV12LOMDCF	КС-140-2-0602000	4

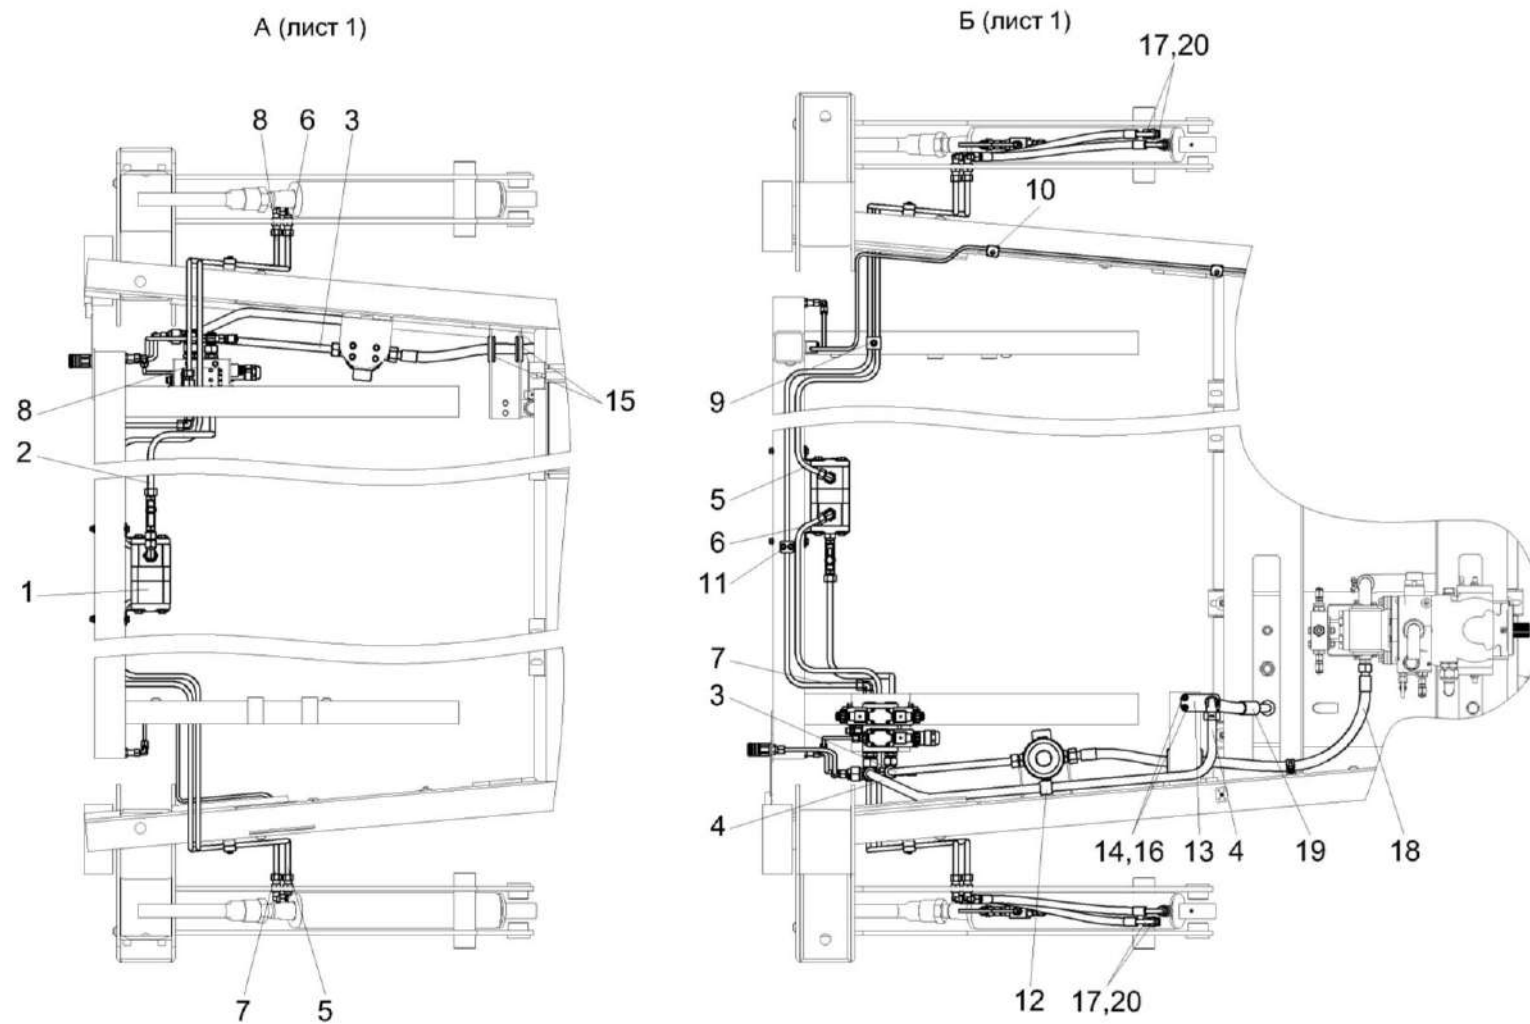


Рисунок 101 – Гидросистема силовых гидроцилиндров косилки КС-140-2-0602000 (лист 2)

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОСИСТЕМА СИЛОВЫХ ГИДРОЦИЛИНДРОВ КОСИЛКИ КС-140-2-0602000 (лист 2) (рисунок 101)					
101	1-20	КС-140-2-0602000	Гидросистема силовых гидроцилиндров косилки	КС-140-2-0600000	1
	1	КС-140-2-0602410	Делитель потока	КС-140-2-0602000	1
	2	КС-140-2-0602830	Трубопровод	КС-140-2-0602000	1
	3	КС-140-2-0602840	Трубопровод	КС-140-2-0602000	1
	4	КС-140-2-0602850	Трубопровод	КС-140-2-0602000	1
	5	КС-140-2-0602860	Трубопровод	КС-140-2-0602000	1
	6	КС-140-2-0602870	Трубопровод	КС-140-2-0602000	1
	7	КС-140-2-0602880	Трубопровод	КС-140-2-0602000	1
	8	КС-140-2-0602890	Трубопровод	КС-140-2-0602000	1
	9	ГПД 0601120	Установка зажима	КС-140-2-0602000	3
	10	ГПО 0601080	Установка зажима	КС-140-2-0602000	7
	11	ГПО 0601120	Установка зажима	КС-140-2-0602000	1
	12	ГПО 0601220	Установка зажима	КС-140-2-0602000	1
	13	КС-100-0602404	Кронштейн	КС-140-2-0602000	1
	14		Болт DIN 6921-M8X20-8.8-A-A3G	КС-140-2-0602000	2
	15		Втулка 529И-3724065	КС-140-2-0602000	2
	16		Гайка DIN 6923 M8-8-A-A3G	КС-140-2-0602000	2

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
101	17		Рукав высокого давления РВД 10-2SC-M18X1,5-24°-520-0°-90°	КС-140-2-0602000	4
	18		Рукав высокого давления РВД 16-2SC-M26X1,5-24°-1000	КС-140-2-0602000	1
	19		Рукав высокого давления РВД 20-2SC-M30X2-24°-420-0°-45°	КС-140-2-0602000	1
	20	ГДЗ_4101-11020-00044	Угольник W12LCFX	КС-140-2-0602000	2

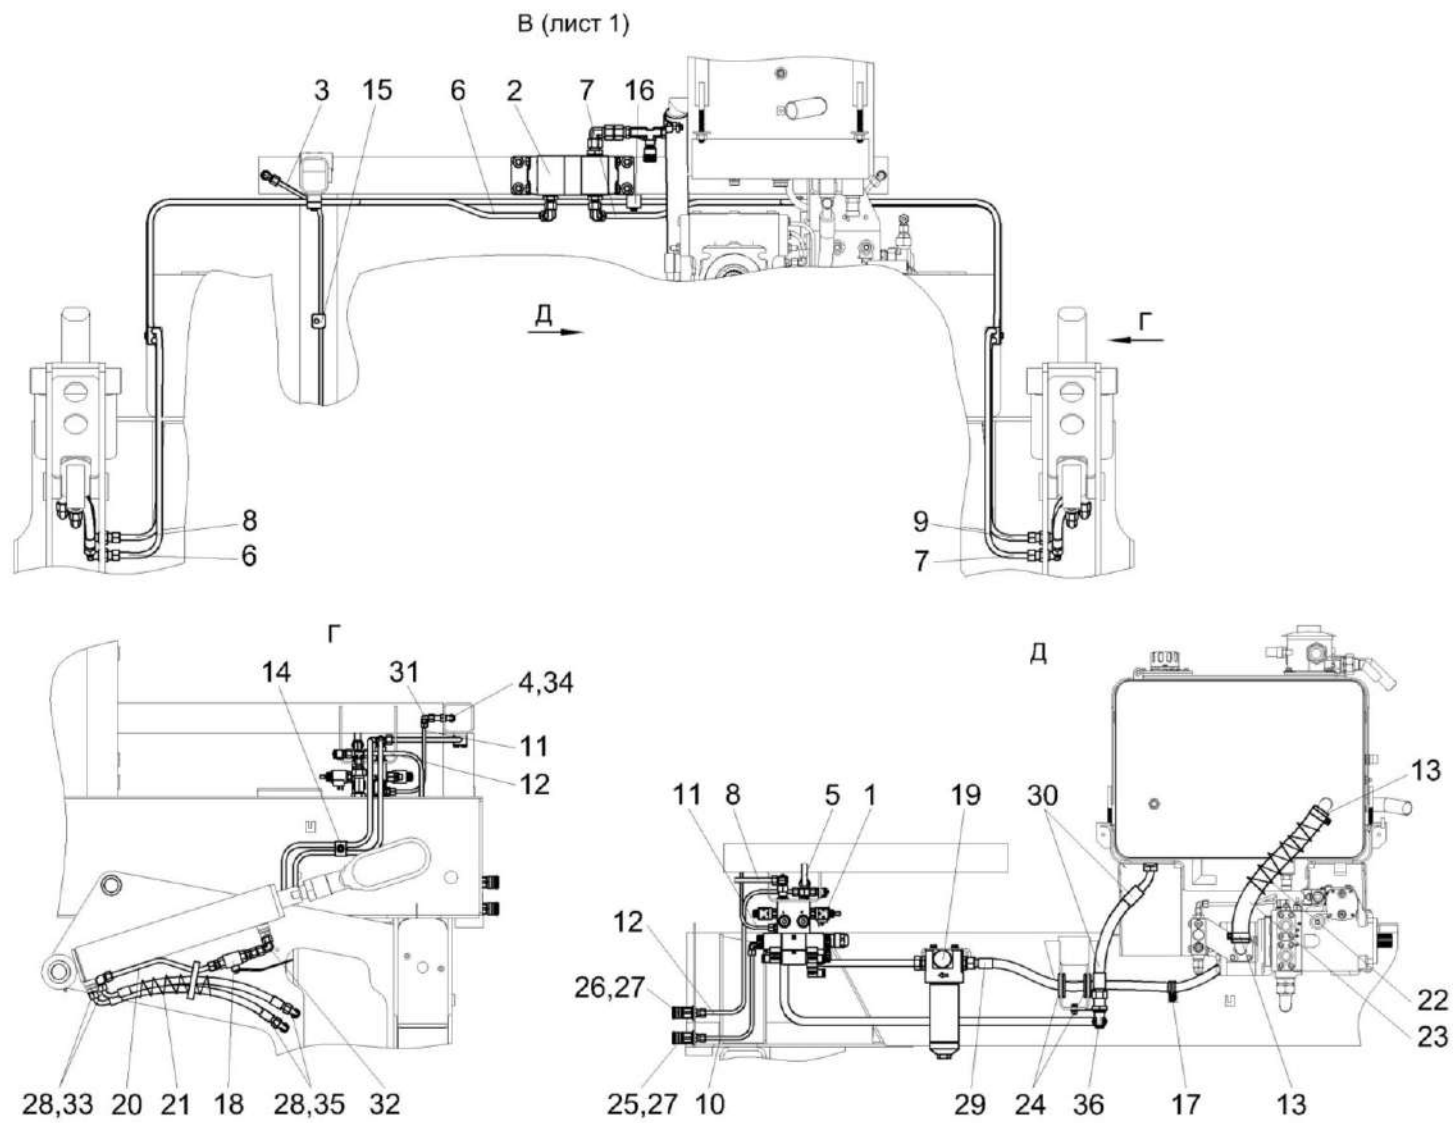


Рисунок 102 – Гидросистема силовых гидроцилиндров косилки КС-140-2-0602000 (лист 3)

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

ГИДРОСИСТЕМА СИЛОВЫХ ГИДРОЦИЛИНДРОВ КОСИЛКИ КС-140-2-0602000 (лист 3) (рисунок 102)

102	1-36	КС-140-2-0602000	Гидросистема силовых гидроцилиндров косилки	КС-140-2-0600000	1
	1	КС-140-2-0602300	Гидроблок	КС-140-2-0602000	1
	2	КС-140-2-0602410	Делитель потока	КС-140-2-0602000	1
	3	КС-140-2-0602810	Трубопровод	КС-140-2-0602000	1
	4	КС-140-2-0602820	Трубопровод	КС-140-2-0602000	1
	5	КС-140-2-0602830	Трубопровод	КС-140-2-0602000	1
	6	КС-140-2-0602860	Трубопровод	КС-140-2-0602000	1
	7	КС-140-2-0602870	Трубопровод	КС-140-2-0602000	1
	8	КС-140-2-0602880	Трубопровод	КС-140-2-0602000	1
	9	КС-140-2-0602890	Трубопровод	КС-140-2-0602000	1
	10	КС-140-2-0602910	Трубопровод	КС-140-2-0602000	1
	11	КС-140-2-0602920	Трубопровод	КС-140-2-0602000	1
	12	КС-140-2-0602930	Трубопровод	КС-140-2-0602000	1
	13	А 23.02.170	Хомут стяжной	КС-140-2-0602000	2
	14	ГПД 0601120	Установка зажима	КС-140-2-0602000	3
	15	ГПО 0601080	Установка зажима	КС-140-2-0602000	7
	16	ГПО 0601120	Установка зажима	КС-140-2-0602000	1

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
102	17	КГС-3-0115770-03	Хомут	КС-140-2-0602000	1
	18	КС-100-0602330	Кран	КС-140-2-0602000	2
	19	КС-200-0602300	Фильтр напорный	КС-140-2-0602000	1
	20	КС-200-1-0602810	Трубопровод	КС-140-2-0602000	2
	21	ОПЛ 0600016-08	Оплетка Лента спиральная черная 20X16X20 L=(500±10) мм	КС-140-2-0602000	2
	22	ОПЛ 0600027-08	Оплетка Лента спиральная черная 32X27X30 L=(500±10) мм	КС-140-2-0602000	1
	23	РНД 0320022-28	Рукав Рукав всасывающий 17 G-20 (SAE 100 R4) DN32 L=(460±3) мм	КС-140-2-0602000	1
	24		Втулка 529И-3724065	КС-140-2-0602000	2
	25		Заглушка QRC-FF-10-DF-30-K-BK	КС-140-2-0602000	1
	26		Заглушка QRC-FF-10-DF-30-K-RD	КС-140-2-0602000	1
	27		Муфта QRC-FF-10-F-10LB-BT-W3	КС-140-2-0602000	2
	28		Рукав высокого давления РВД 10-2SC-M18X1,5-24°-520-0°-90°	КС-140-2-0602000	4
	29		Рукав высокого давления РВД 16-2SC-M26X1,5-24°-1000	КС-140-2-0602000	1

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
102	30		Рукав высокого давления РВД 20-2SC-M30X2-24°-420-0°-45°	КС-140-2-0602000	1
	31	ГДЗ_4101-11020-00002	Угольник EW08LOMDCF	КС-140-2-0602000	2
	32	ГДЗ_4112-10900-00101	Угольник EW12LOMDCF	КС-140-2-0602000	2
	33	ГДЗ_4101-11020-00044	Угольник W12LCFX	КС-140-2-0602000	2
	34	ГДЗ_4101-11020-00047	Угольник WSV08LOMDCF	КС-140-2-0602000	2
	35	ГДЗ_4101-11020-00048	Угольник WSV12LOMDCF	КС-140-2-0602000	4
	36	ГДЗ_4101-11020-00051	Угольник WSV22LOMDCF	КС-140-2-0602000	1

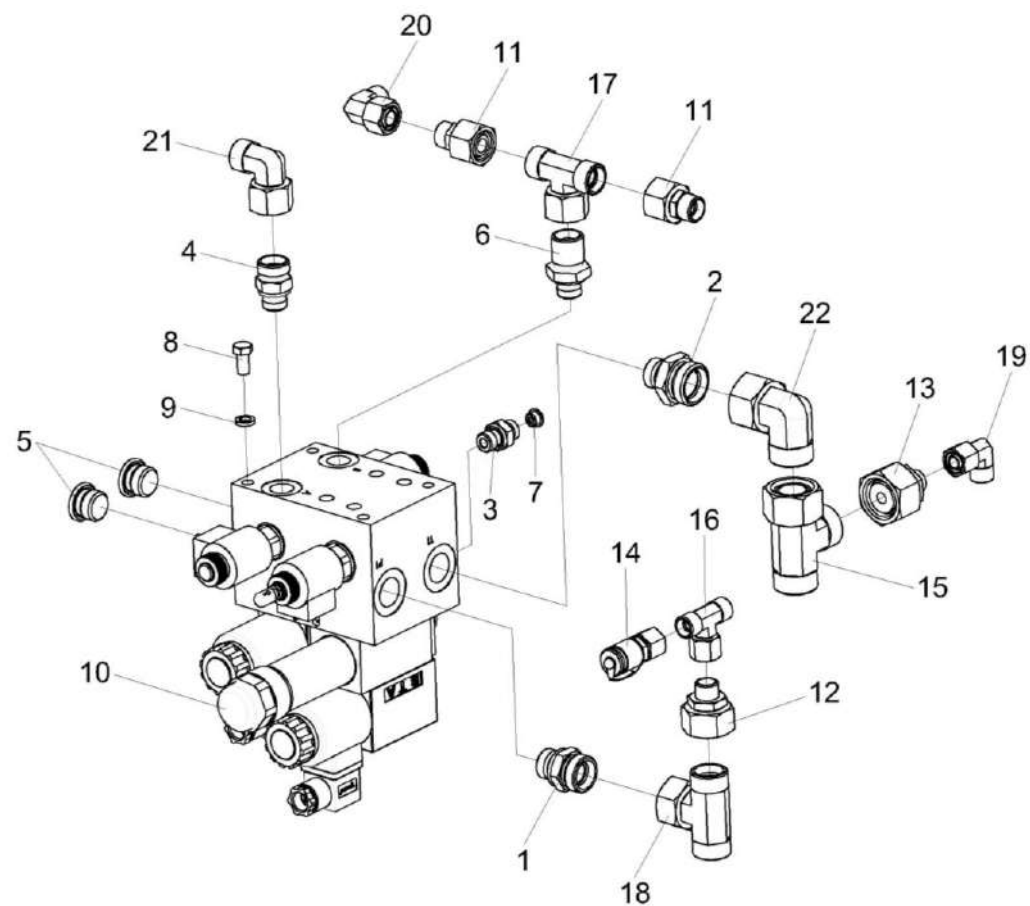


Рисунок 103 – Гидроблок КС-140-2-0602300

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОБЛОК КС-140-2-0602300 (рисунок 103)					
103	1-22	КС-140-2-0602300	Гидроблок	КС-140-2-0602000	1
	1	ГДЗ_ГШТ 6012240-05	Штуцер	КС-140-2-0602300	1
	2	ГДЗ_ГШТ 6012240-06	Штуцер	КС-140-2-0602300	1
	3	ГДЗ_ГШТ 6014240-01	Штуцер	КС-140-2-0602300	1
	4	ГДЗ_ГШТ 6038240-04	Штуцер	КС-140-2-0602300	1
	5	ЗВТ 0000630-03	Заглушка внутренняя	КС-140-2-0602300	2
	6	КВС-8-0602640	Штуцер	КС-140-2-0602300	1
	7	КНС-6028-0602608	Втулка дроссельная	КС-140-2-0602300	1
	8		Болт М8-6еХ16 – 7796	КС-140-2-0602300	4
	9		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-140-2-0602300	4
	10	ГДЗ_4101-80020-00664	Гидроблок GB1-01-KS140-24V-2K-BY11	КС-140-2-0602300	1
	11	ГДЗ_4115-10180-00093	Переходник RED15/12LOMDCF	КС-140-2-0602300	2
	12	ГДЗ_4115-10180-00095	Переходник RED18/10LOMDCF	КС-140-2-0602300	1
	13	ГДЗ_4115-10180-00097	Переходник RED22/10LOMDCF	КС-140-2-0602300	1
	14	ГДЗ_4115-10300-00016	Соединение резьбовое с колпачком AB20-11/B10L	КС-140-2-0602300	1
	15	ГДЗ_4101-11030-00007	Тройник EL22LOMDCF	КС-140-2-0602300	1
16	ГДЗ_4115-10220-00133	Тройник ET10LOMDCF	КС-140-2-0602300	1	

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
103	17	ГДЗ_4101-11030-00060	Тройник ET15LOMDCF	КС-140-2-0602300	1
	18	ГДЗ_4101-11030-00020	Тройник ET18LOMDCF	КС-140-2-0602300	1
	19	ГДЗ_4101-11020-00022	Угольник EW10LOMDCF	КС-140-2-0602300	1
	20	ГДЗ_4112-10900-00101	Угольник EW12LOMDCF	КС-140-2-0602300	1
	21	ГДЗ_4101-11020-00001	Угольник EW15LOMDCF	КС-140-2-0602300	1
	22	ГДЗ_4101-11020-00017	Угольник EW22LOMDCF	КС-140-2-0602300	1

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

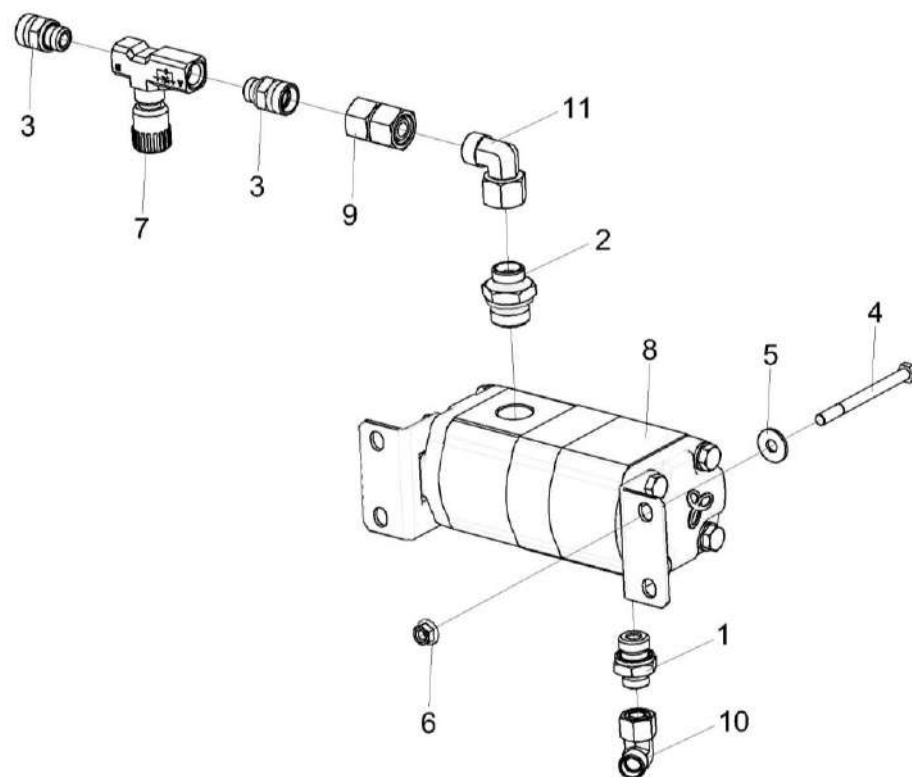


Рисунок 104 – Делитель потока КС-140-2-0602410

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА КС-140-2-0602410 (рисунок 104)					
104	1-11	КС-140-2-0602410	Делитель потока	КС-140-2-0602000	1
	3,7	КСК-6025-0602420	Дроссель с обратным клапаном регулируемый	КС-140-2-0602410	1
	1	ГДЗ_ГШТ 6012240-03	Штуцер	КС-140-2-0602410	2
	2	ГДЗ_ГШТ 6034240-04	Штуцер	КС-140-2-0602410	1
	3	ГДЗ_ГШТ 6038240-04	Штуцер	КСК-6025-0602420	2
	4		Болт М8-6еХ95 – 7796	КС-140-2-0602410	4
	5		Шайба С 8.01 – 6958	КС-140-2-0602410	4
	6		Гайка DIN 6923 М8-8-А-А3G	КС-140-2-0602410	4
	7		Делитель потока шестеренный AFD20.2-11,5N-002(6040222000172)	КС-140-2-0602410	1
	8	ГДЗ_4101-11080-00003	Дроссель с обратным клапаном регулируемым FT 251/5/S-01-38	КСК-6025-0602420	1
	9	ГДЗ_4115-10180-00044	Переходник GZ15LCF	КС-140-2-0602410	1
	10	ГДЗ_4112-10900-00101	Угольник EW12LOMDCF	КС-140-2-0602410	2
	11	ГДЗ_4101-11020-00001	Угольник EW15LOMDCF	КС-140-2-0602410	2

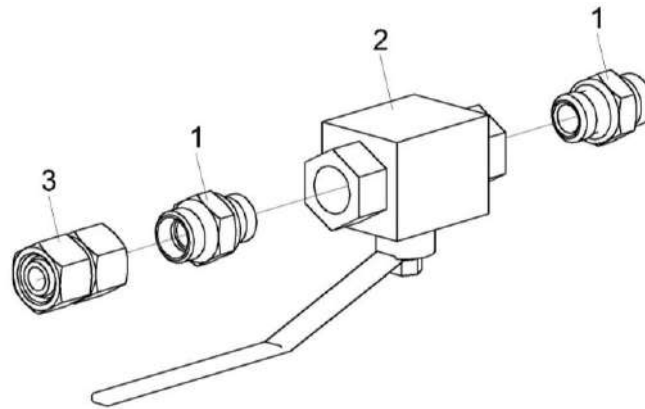


Рисунок 105 – Кран КС-100-0602330

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КРАН КС-100-0602330 (рисунок 105)					
105	1-3	КС-100-0602330	Кран	КС-140-2-0602000	2
	1	ГДЗ_ГШТ 6038240-03	Штуцер	КС-100-0602330	2
	2	ГДЗ_4102-09030-00021	Кран FT 221/1-38	КС-100-0602330	1
	3	ГДЗ_4115-10180-00084	Переходник GZ12LCF	КС-100-0602330	1

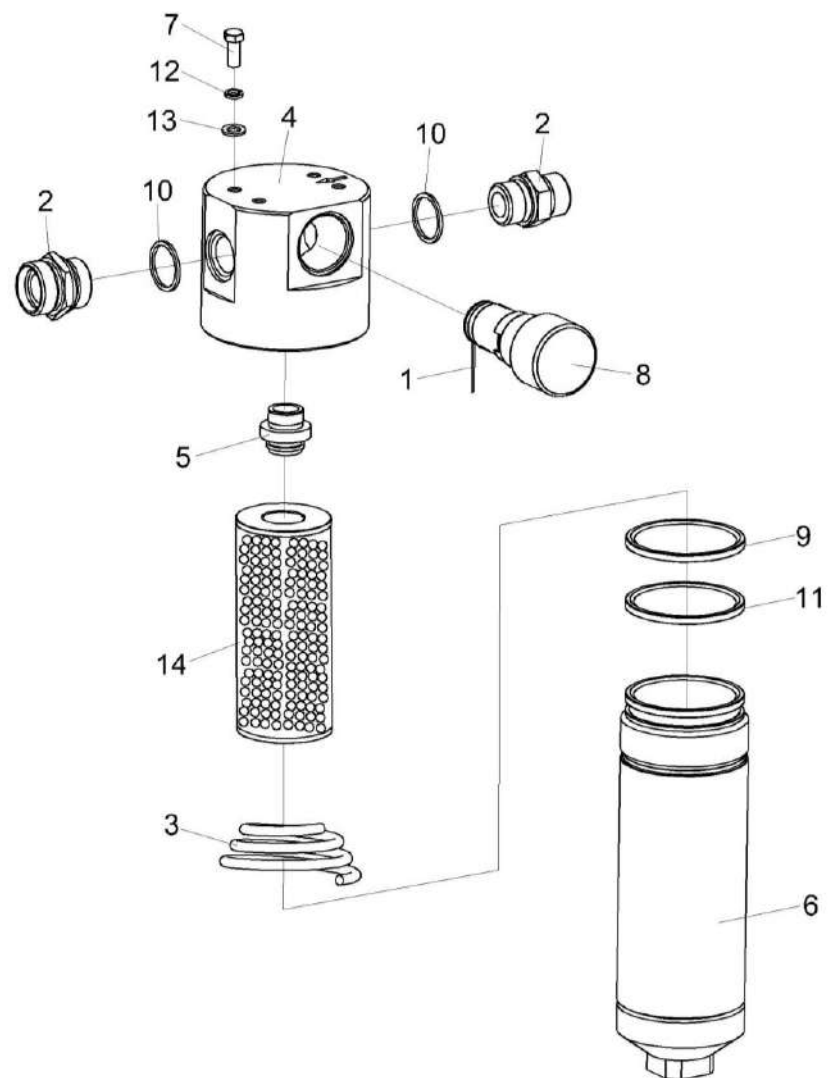


Рисунок 106 – Фильтр напорный КС-200-0602300

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ФИЛЬТР НАПОРНЫЙ КС-200-0602300 (рисунок 106)					
106	1-14	КС-200-0602300	Фильтр напорный	КС-140-2-0602000	1
	3-6,8,9, 11,14	ФСК 0000010	Фильтр напорный ФСК-20-МА	КС-200-0602300	1
	4-6	ФСК 0000100	Корпус фильтра	ФСК 0000010	1
	4,5	ФСК 0501000	Головка фильтра	ФСК 0000100	1
	2,10	ГШМ 6027240-05	Штуцер	КС-200-0602300	2
	1	КС-200-0700060	Провод	КС-200-0602300	1
	2	ГШМ 6027624-05	Штуцер	ГШМ 6027240-05	2
	3	ФСК 0000601	Пружина	ФСК 0000010	1
	4	ФСК 0301601-01	Корпус	ФСК 0501000	1
	5	ФСК 0301602А	Втулка	ФСК 0501000	1
	6	ФСК 0401000	Стакан	ФСК 0000100	1
	7		Болт М8-6еХ20 – 7796	КС-200-0602300	4
	8		Клапан-сигнализатор УЭС 0603660-01У2	ФСК 0000010	1
	9		Кольцо 075-080-25-2-2 – 18829 / 9833	ФСК 0000010	1
10		Кольцо KBG3/4-M26-M27	ГШМ 6027240-05	2	
11		Кольцо КФ-80-76-24-ВУ23 или Кольцо защитное ФГИ 12/3.00.00.01	ФСК 0000010	1	
12		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-200-0602300	4	
13		Шайба С.8.01 – 11371	КС-200-0602300	4	
14	ГДЗ 4104-04900-00021	Фильтроэлемент ССН302FV1	ФСК 0000010	1	



Рисунок 107 – Гидросистема рулевого управления косилки КС-140-2-0603000

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОСИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ КОСИЛКИ КС-140-2-0603000 (рисунок 107)					
107	1-40	КС-140-2-0603000	Гидросистема рулевого управления косилки	КС-100-5-0600000	1
	1	КС-140-2-0603810	Трубопровод	КС-140-2-0603000	1
	2	КС-140-2-0603820	Трубопровод	КС-140-2-0603000	1
	3	КС-140-2-0603830	Трубопровод	КС-140-2-0603000	1
	4	КС-140-2-0603830-01	Трубопровод	КС-140-2-0603000	1
	5	КС-140-2-0603850	Трубопровод	КС-140-2-0603000	1
	6	КС-140-2-0603860	Трубопровод	КС-140-2-0603000	1
	7	А 23.02.170	Хомут стяжной	КС-140-2-0603000	2
	8	ГПД 0601120	Установка зажима	КС-140-2-0603000	5
	9	ГПО 0601180	Установка зажима	КС-140-2-0603000	1
	10	ГДЗ_ГШУ 0624010-03	Штуцер	КС-140-2-0603000	2
	11	КС-100-0603620	Тройник	КС-140-2-0603000	2
	12	КС-200-0603100	Насос-дозатор	КС-140-2-0603000	1
	13	ГПО 0601633-02	Шпилька	КС-140-2-0603000	8
	14	ГПО 0602012	Зажим	КС-140-2-0603000	8
	15	ГПО 0602016	Зажим	КС-140-2-0603000	4
	16	ГПО 0602018	Зажим	КС-140-2-0603000	4

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
107	17	ГДЗ_ГШП 0618624	Штуцер	КС-140-2-0603000	2
	18	ГДЗ_ГШП 0622624	Штуцер	КС-140-2-0603000	1
	19	ГДЗ_ГШП 0626624	Штуцер	КС-140-2-0603000	2
	20	ГШУ 0624603-02	Гайка	КС-140-2-0603000	2
	21	ОПЛ 0600016-16	Оплетка Лента спиральная черная 20X16X20 L=(1300±20) мм	КС-140-2-0603000	2
	22	ОПЛ 0600027-17	Оплетка Лента спиральная черная 32X27X30 L=(1400±20) мм	КС-140-2-0603000	1
	23	РНД 0250022-58	Рукав Рукав всасывающий 17 G-16 (SAE 100 R4) DN25 L=(1060±10) мм	КС-140-2-0603000	1
	24		Гайка М6-6G – 5915	КС-140-2-0603000	1
	25		Шайба С 6.01 – 6958	КС-140-2-0603000	1
	26	ГДЗ_1611-00000-00009	Лента стяжная 2-0160981-2	КС-140-2-0603000	10
	27	ГДЗ_4115-10180-00042	Переходник RED15/08LOMDCF	КС-140-2-0603000	1
	28		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-560-0°-90°	КС-140-2-0603000	1
	29		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-660-0°-90°	КС-140-2-0603000	1

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
107	30		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-800-0°-90°	КС-140-2-0603000	1
	31		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-880-0°-90°	КС-140-2-0603000	1
	32		Рукав высокого давления РВД 10-2SC-M18X1,5-24°-400-0°-45°	КС-140-2-0603000	2
	33		Рукав высокого давления РВД 12-2SC-M22X1,5-24°-400-0°-45°	КС-140-2-0603000	1
	34		Рукав высокого давления РВД 12-2SC-M22X1,5-24°-1180-0°-90°	КС-140-2-0603000	1
	35		Рукав высокого давления РВД 16-2SC-M26X1,5-24°-400-0°-45°	КС-140-2-0603000	1
	36		Рукав высокого давления РВД 16-2SC-M26X1,5-24°-400-0°-90°	КС-140-2-0603000	1
	37	ГДЗ_4115-10300-00006	Соединение резьбовое с колпачком AB20-11/BO8L	КС-140-2-0603000	1
	38	ГДЗ_4115-10220-00131	Тройник EL15LOMDCF	КС-140-2-0603000	1
	39	ГДЗ_4112-10900-00101	Угольник EW12LOMDCF	КС-140-2-0603000	2
	40	ГДЗ_4101-11020-00049	Угольник WSV15LOMDCF	КС-140-2-0603000	1

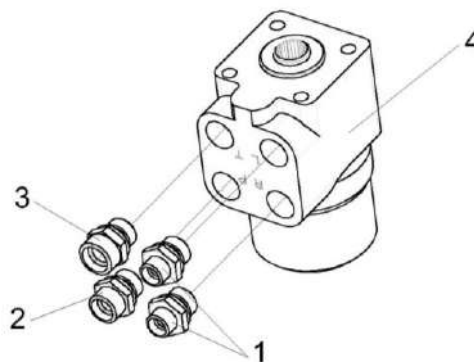


Рисунок 108 – Насос-дозатор КС-200-0603100

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
НАСОС-ДОЗАТОР КС-200-0603100 (рисунок 108)					
108	1-4	КС-200-0603100	Насос-дозатор	КС-140-2-0603000	1
	1	ГДЗ_ГШТ 6012240-03	Штуцер	КС-200-0603100	2
	2	ГДЗ_ГШТ 6012240-04	Штуцер	КС-200-0603100	1
	3	ГДЗ_ГШТ 6012240-05	Штуцер	КС-200-0603100	1
	4	ГДЗ_4101-80010-00081	Насос-дозатор DOC250ADL1	КС-200-0603100	1

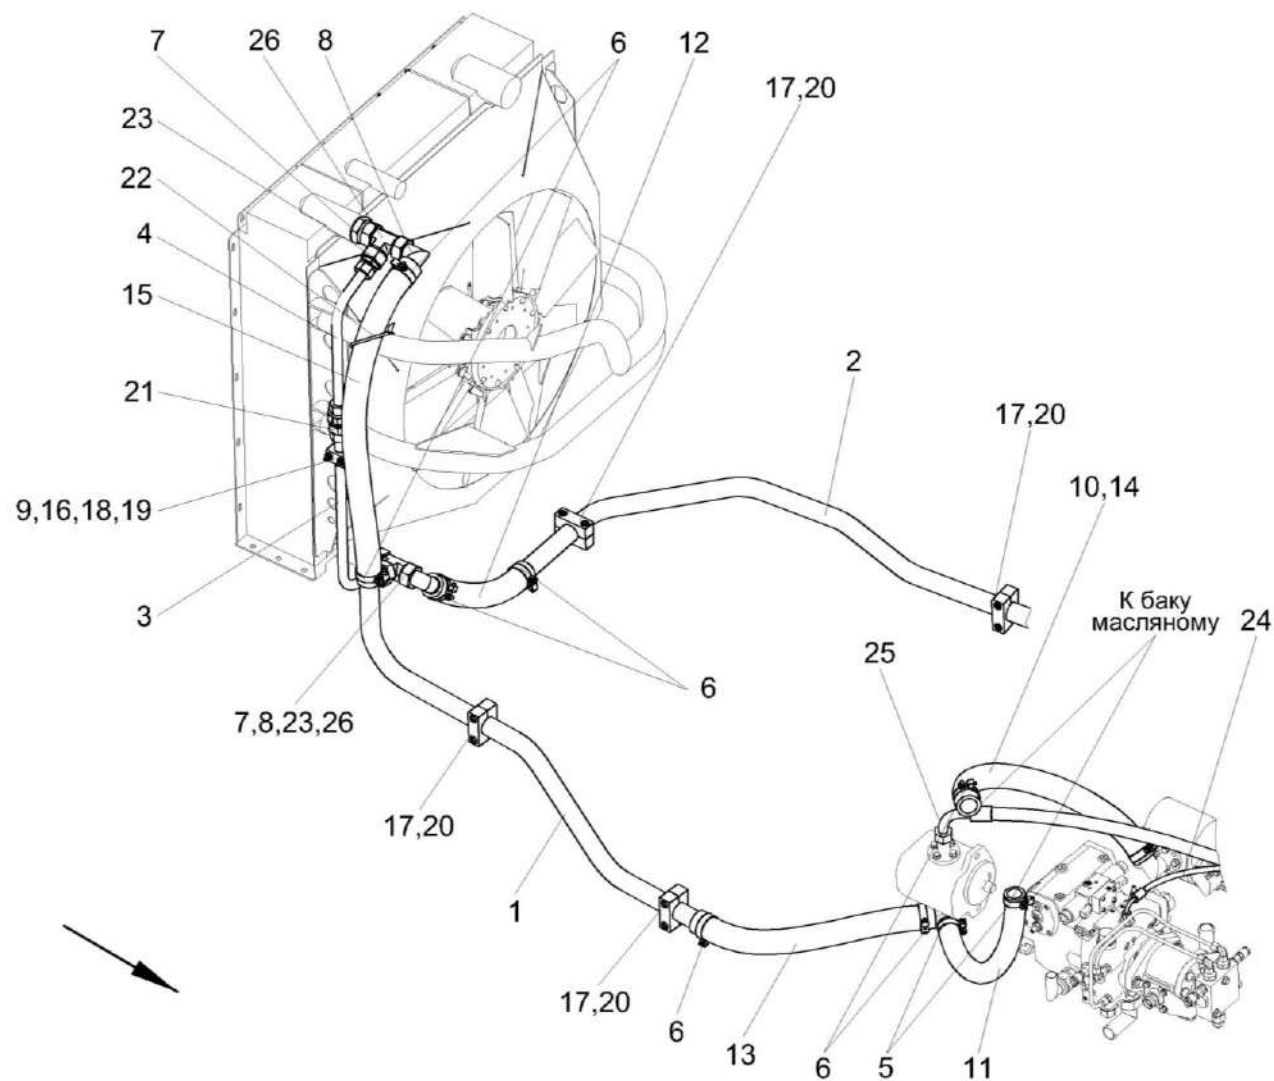


Рисунок 109 – Гидросистема рабочих органов косилки КС-140-2-0604000 (лист 1)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОСИСТЕМА РАБОЧИХ ОРГАНОВ КОСИЛКИ КС-140-2-0604000 (лист 1) (рисунок 109)					
109	1-26	КС-140-2-0604000	Гидросистема рабочих органов косилки	КС-140-2-0600000	1
	1	КС-140-2-0604810	Трубопровод	КС-140-2-0604000	1
	2	КС-140-2-0604860	Трубопровод	КС-140-2-0604000	1
	3	КС-140-2-0604870А	Трубопровод	КС-140-2-0604000	1
	4	КС-140-2-0604870А-01	Трубопровод	КС-140-2-0604000	1
	5	А 23.02.170	Хомут стяжной	КС-140-2-0604000	2
	6	А 23.02.180	Хомут стяжной	КС-140-2-0604000	12
	7	ГШТ 6112240-08	Штуцер	КС-140-2-0604000	2
	8	КС-100-0604650	Угольник	КС-140-2-0604000	2
	9	ГПО 0603022	Зажим	КС-140-2-0604000	2
	10	ОПЛ 0600045-11	Оплетка Лента спиральная черная 51Х45Х30 L=(800±10) мм	КС-140-2-0604000	2
	11	РНД 0320022-34	Рукав Рукав всасывающий 17 G-20 (SAE 100 R4) DN32 L=(580±5) мм	КС-140-2-0604000	1
	12	РНД 0380022-23	Рукав Рукав всасывающий 17 G-20 (SAE 100 R4) DN32 L=(580±5) мм	КС-140-2-0604000	1
	13	РНД 0380022-36	Рукав Рукав всасывающий 17 G-24 (SAE 100 R4) DN38 L=(620±5) мм	КС-140-2-0604000	1

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
109	14	РНД 0380022-39	Рукав Рукав всасывающий 17 G-24 (SAE 100 R4) DN38 L=(680±5) мм	КС-140-2-0604000	1
	15	РНД 0380022-51	Рукав Рукав всасывающий 17 G-24 (SAE 100 R4) DN38 L=(920±5) мм	КС-140-2-0604000	1
	16	СКС 0602676А	Шпилька	КС-140-2-0604000	2
	17		Винт М10-6еХ55 – 11738	КС-140-2-0604000	10
	18		Гайка М6-6G – 5915	КС-140-2-0604000	4
	19		Шайба С 6.01 – 6958	КС-140-2-0604000	4
	20		Зажим 5042 РРН	КС-140-2-0604000	5
	21		Клапан обратный КО22Т2М30-2bar-BY11 или Клапан обратный RHD22LOMDCF (2bar) или Клапан обратный TN 106-22 L (2bar)	КС-140-2-0604000	1
	22	ГДЗ_1611-00000-00010	Лента стяжная 2-0160986-2	КС-140-2-0604000	5
	23	ГДЗ_4115-10180-00105	Переходник RED35/22LOMDCF	КС-140-2-0604000	2
	24		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-800-0°-90°	КС-140-2-0604000	1
	25		Рукав высокого давления РВД 20-2SC-M30X2-24°-1200-0°-90°	КС-140-2-0604000	1
	26	ГДЗ_4101-11030-00071	Тройник EL35LOMDCF	КС-140-2-0604000	2

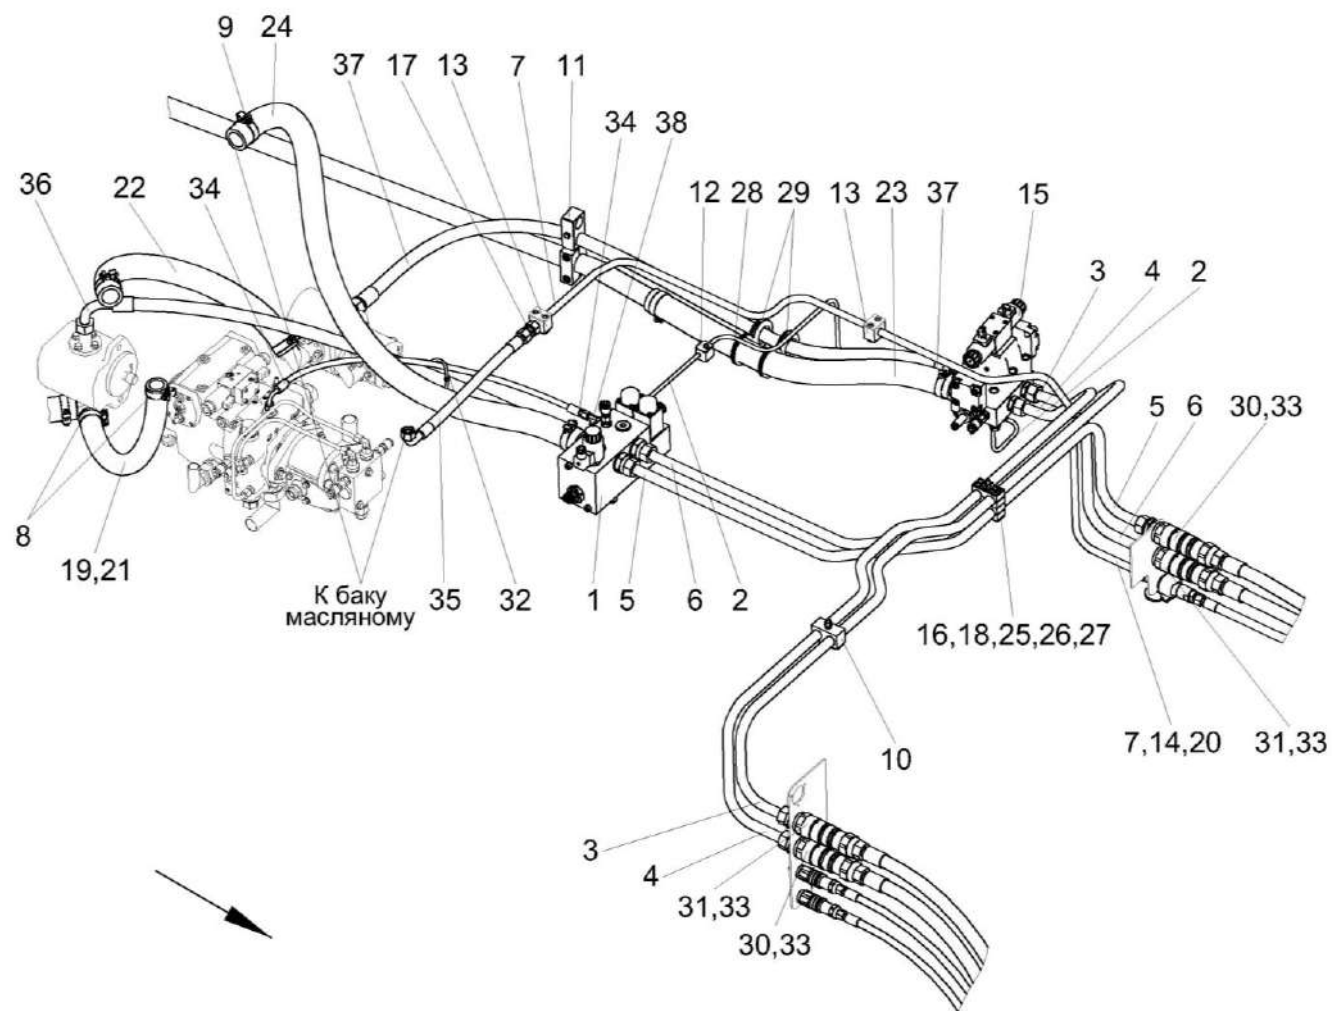


Рисунок 110 – Гидросистема рабочих органов косилки КС-140-2-0604000 (лист 2)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОСИСТЕМА РАБОЧИХ ОРГАНОВ КОСИЛКИ КС-140-2-0604000 (лист 2) (рисунок 110)					
110	1-38	КС-140-2-0604000	Гидросистема рабочих органов косилки	КС-140-2-0600000	1
	1	КС-140-2-0604300	Гидроблок	КС-140-2-0604000	1
	2	КС-140-2-0604820	Трубопровод	КС-140-2-0604000	1
	3	КС-140-2-0604850	Трубопровод	КС-140-2-0604000	1
	4	КС-140-2-0604850-01	Трубопровод	КС-140-2-0604000	1
	5	КС-140-2-0604880	Трубопровод	КС-140-2-0604000	1
	6	КС-140-2-0604880-01	Трубопровод	КС-140-2-0604000	1
	7	КС-140-2-0604890	Трубопровод	КС-140-2-0604000	1
	8	А 23.02.170	Хомут стяжной	КС-140-2-0604000	2
	9	А 23.02.180	Хомут стяжной	КС-140-2-0604000	12
	10	ГПД 0601220-02	Установка зажима	КС-140-2-0604000	1
	11	ГПД 0601280	Установка зажима	КС-140-2-0604000	1
	12	ГПО 0601080	Установка зажима	КС-140-2-0604000	2
	13	ГПО 0601160	Установка зажима	КС-140-2-0604000	2
	14	КВК 0601450	Полумуфта внутренняя	КС-140-2-0604000	1
	15	КС-100-0604300-01	Гидроблок адаптеров	КС-140-2-0604000	1
16	ГПД 0603022	Зажим	КС-140-2-0604000	4	

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
110	17	ГДЗ_ГШП 0622624	Штуцер	КС-140-2-0604000	1
	18	КПС-4-0600405	Накладка	КС-140-2-0604000	1
	19	ОПЛ 0600045-08	Оплетка Лента спиральная черная 51X45X30 L=(500±10) мм	КС-140-2-0604000	1
	20	ПКК 0135665	Гайка специальная	КС-140-2-0604000	1
	21	РНД 0320022-34	Рукав Рукав всасывающий 17 G-20 (SAE 100 R4) DN32 L=(580±5) мм	КС-140-2-0604000	1
	22	РНД 0380022-39	Рукав Рукав всасывающий 17 G-24 (SAE 100 R4) DN38 L=(680±5) мм	КС-140-2-0604000	1
	23	РНД 0380022-48	Рукав Рукав всасывающий 17 G-24 (SAE 100 R4) DN38 L=(860±5) мм	КС-140-2-0604000	1
	24	РНД 0380022-74	Рукав Рукав всасывающий 17 G-24 (SAE 100 R4) DN38 L=(1380±10) мм	КС-140-2-0604000	1
	25	СКС 0604678	Шпилька	КС-140-2-0604000	1
	26		Гайка М8-6G – 5915	КС-140-2-0604000	2
	27		Шайба С 8.01 – 6958	КС-140-2-0604000	1
	28		Втулка 500-1015079	КС-140-2-0604000	2

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
110	29		Втулка 529И-3724065	КС-140-2-0604000	2
	30		Заглушка QRC-FF-19-DF-46-K-BK	КС-140-2-0604000	2
	31		Заглушка QRC-FF-19-DF-46-K-RD	КС-140-2-0604000	2
	32	ГДЗ_1611-00000-00009	Лента стяжная 2-0160981-2	КС-140-2-0604000	10
	33		Муфта QRC-FF-19-F-22LB-BT-W3	КС-140-2-0604000	4
	34		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-800-0°-90°	КС-140-2-0604000	1
	35		Рукав высокого давления РВД 12-2SC-M22X1,5-24°-440-0°-90°	КС-140-2-0604000	1
	36		Рукав высокого давления РВД 20-2SC-M30X2-24°-1200-0°-90°	КС-140-2-0604000	1
	37		Рукав высокого давления РВД 20-2SC-M30X2-24°-1800	КС-140-2-0604000	1
	38	ГДЗ_4115-10220-00128	Тройник EL08LOMDCF	КС-140-2-0604000	1

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

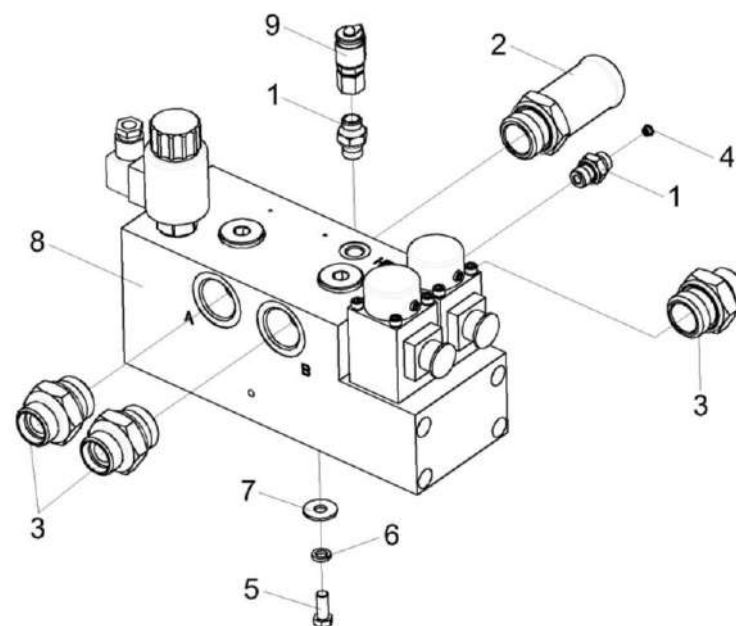


Рисунок 111 – Гидроблок КС-140-2-0604300

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОБЛОК КС-140-2-0604300 (рисунок 111)					
111	1-9	КС-140-2-0604300	Гидроблок	КС-140-2-0604000	1
	1	ГДЗ_ГШТ 6014240-01	Штуцер	КС-140-2-0604300	2
	2	ГШТ 6100000-02	Штуцер	КС-140-2-0604300	1
	3	ГДЗ_ГШТ 6100240-06	Штуцер	КС-140-2-0604300	3
	4	КНС-6028-0602608	Втулка дроссельная	КС-140-2-0604300	1
	5		Болт М8-6еХ20 – 7796	КС-140-2-0604300	4
	6		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-140-2-0604300	4
	7		Шайба С 8.01 – 6958	КС-140-2-0604300	4
	8		Гидроблок GB7-01-KS100-24V-2K-BY11	КС-140-2-0604300	1
	9	ГДЗ_4115-10300-00006	Соединение резьбовое с колпачком AB20-11/BO8L	КС-140-2-0604300	1

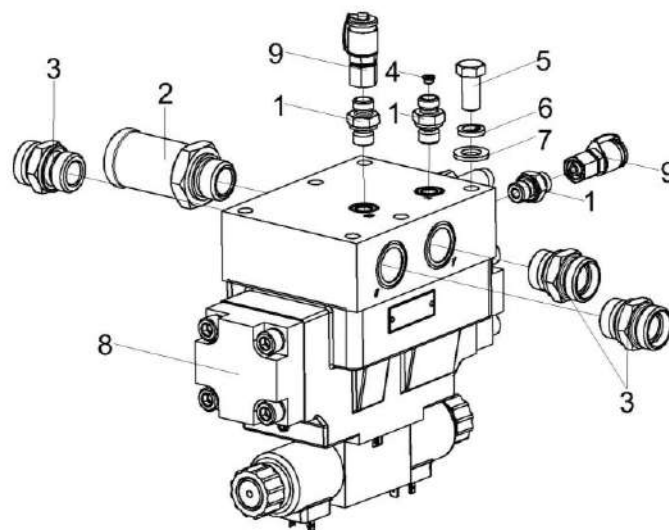


Рисунок 112 – Гидроблок адаптеров КС-100-0604300-01

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОБЛОК АДАПТЕРОВ КС-100-0604300-01 (рисунок 112)					
112	1-9	КС-100-0604300-01	Гидроблок адаптеров	КС-140-2-0604000	1
	1	ГШМ 6014240-01	Штуцер	КС-100-0604300-01	3
	2	ГШМ 6027000-02	Штуцер	КС-100-0604300-01	1
	3	ГШМ 6027240-06	Штуцер	КС-100-0604300-01	3
	4	КНС-6028-0602608	Втулка дроссельная	КС-100-0604300-01	1
	5		Болт М12-6еХ25 – 7796	КС-100-0604300-01	4
	6		Шайба 12Т 65Г – 6402	КС-100-0604300-01	4
	7		Шайба С.12.01 – 11371	КС-100-0604300-01	4
	8	ГДЗ_4101-80020-00407	Гидроблок GB1-02-KSK600-24V-1K-BY10	КС-100-0604300-01	1
9	ГДЗ_4115-10300-00006	Соединение резьбовое с колпачком AB20-11/BO8L	КС-100-0604300-01	2	

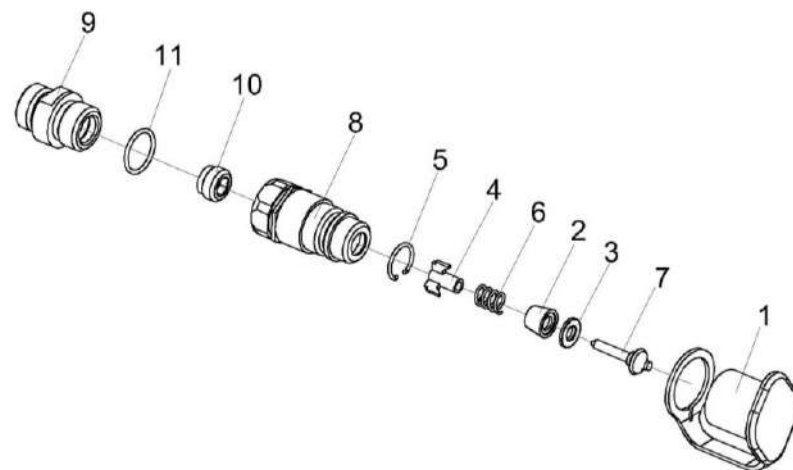


Рисунок 113 – Полумуфта внутренняя КВК 0601450

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПОЛУМУФТА ВНУТРЕННЯЯ КВК 0601450 (рисунок 113)					
113	1-11	КВК 0601450	Полумуфта внутренняя	КС-140-2-0604000	1
	1-8	МС 12-3-020-01	Полумуфта внутренняя	КВК 0601450	1
	1	МС 12-3-001	Заглушка наружная	МС12-3-020-01	1
	2	МС 12-3-002	Прижим	МС12-3-020-01	1
	3	МС 12-3-003	Кольцо	МС12-3-020-01	1
	4	МС 12-3-005	Втулка направляющая	МС12-3-020-01	1
	5	МС 12-3-601	Кольцо запорное	МС12-3-020-01	1
	6	МС 12-3-602	Пружина	МС12-3-020-01	1
	7	МС 12-3-607	Клапан	МС12-3-020-01	1
	8	МС 12-3-608-01	Корпус	МС12-3-020-01	1
	9	КВК 0601607	Штуцер	КВК 0601450	1
10	УЭС-7-0603060	Фильтровставка	КВК 0601450	1	
11		Кольцо 019-022-19-2-2 – 18829 / 9833	КВК 0601450	1	

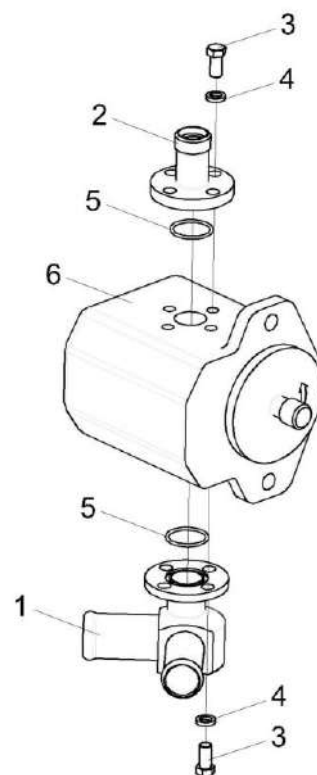


Рисунок 114 – Гидронасос КС-140-2-0604110

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОНАСОС КС-140-2-0604110 (рисунок 114)					
114	1-6	КС-140-2-0604110	Гидронасос	КС-140-2-0600000	1
	1	КС-100-0604660	Фланец	КС-140-2-0604110	1
	2	КВС-5-0614634-01	Фланец напорный	КС-140-2-0604110	1
	3		Болт М10-6еХ25 – 7796	КС-140-2-0604110	8
	4		Шайба 10Т 65Г – 6402	КС-140-2-0604110	8
	5		Кольцо 032-036-25-2-2 – 18829 / 9833	КС-140-2-0604110	2
	6		Гидронасос шестеренный DKP30.560.ADC02SN-001 или Гидронасос шестеренный QHD2-56L-S201-SK04K04-N или Гидронасос шестеренный SNP3NN/055LN07SAP1CACANNNN /NNNNN или Насос шестеренный 3PF55F09S05L или Насос шестеренный CBHBC-G556-AF2Ф1L или Насос шестеренный CBQJ-G556-A1F7Ф2L(A) или Насос шестеренный GP3M56L-B533B 12 или Насос шестеренный PMIGP3PF55F09S05L или Гидронасос шестеренный GHD1-55L-S03D13-SK04K04-NP.V1H4	КС-140-2-0604110	1

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

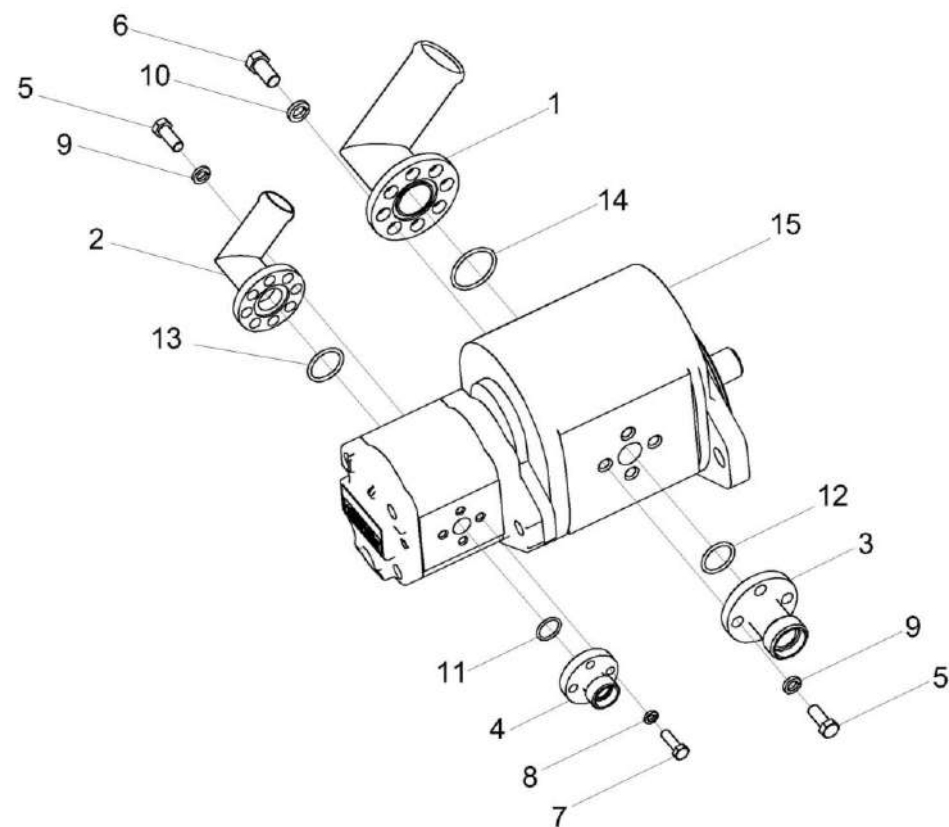


Рисунок 115 – Гидронасос двухсекционный КС-100-0604120

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОНАСОС ДВУХСЕКЦИОННЫЙ КС-100-0604120 (рисунок 115)					
115	1-15	КС-100-0604120	Гидронасос двухсекционный	КС-140-2-0600000	1
	1	КС-100-0604620	Фланец	КС-100-0604120	1
	2	КЗК-1420-0602610	Фланец	КС-100-0604120	1
	3	СКС 0604625-01	Фланец	КС-100-0604120	1
	4	КЗК-1420-0602601	Фланец	КС-100-0604120	1
	5		Болт М8-6еХ20 – 7796	КС-100-0604120	8
	6		Болт М10-6еХ20 – 7796	КС-100-0604120	4
	7		Болт М6-6еХ20 – 7796	КС-100-0604120	4
	8		Шайба 6Т 65Г – 6402	КС-100-0604120	4
	9		Шайба 8Т 65Г – 6402	КС-100-0604120	8
	10		Шайба 10Т 65Г – 6402	КС-100-0604120	4
	11		Кольцо 016-019-19-2-2 – 18829 / 9833	КС-100-0604120	1
	12		Кольцо 022-026-25-2-2 – 18829 / 9833	КС-100-0604120	1
	13		Кольцо 024-028-25-2-2 – 18829 / 9833	КС-100-0604120	1
	14		Кольцо 032-036-25-2-2 – 18829 / 9833	КС-100-0604120	1
	15	ГДЗ_4101-01900-00611	Гидронасос шестеренный AP30.560/AP20.115.CDOC712SN-T01	КС-100-0604120	1

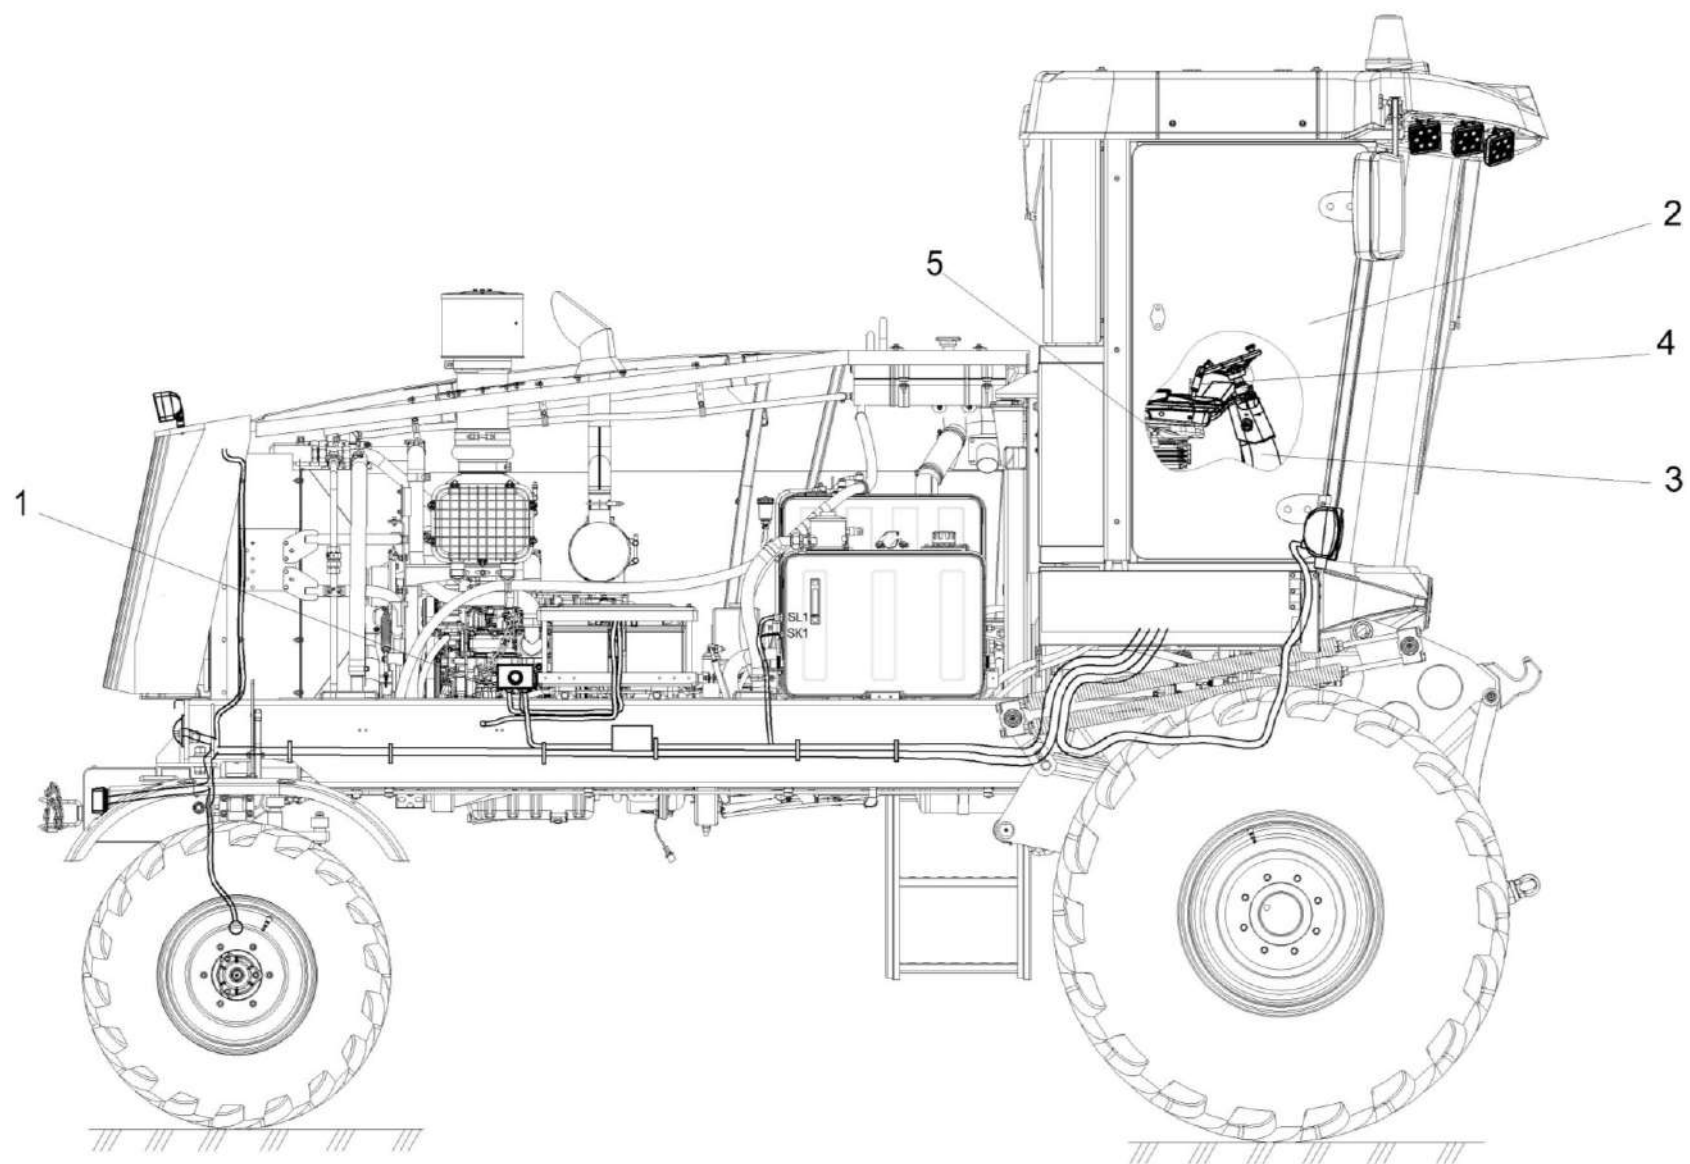


Рисунок 116 – Электрооборудование КС-140-2-1-0700000

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КС-140-2-1-0700000 (рисунок 116)					
116	1-5	КС-140-2-1-0700000	Электрооборудование	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-140-2-1-0721000	Установка электрооборудования косилки	КС-140-2-1-0700000	1
	2	КС-140-2-1-0722000А	Установка электрооборудования кабины	КС-140-2-1-0700000	1
	3	КС-140-2-1-0723000	Установка электрооборудования колонки рулевой	КС-140-2-1-0700000	1
	4	КС-140-2-1-0724000	Установка электрооборудования блока управления	КС-140-2-1-0700000	1
	5	КС-140-2-1-0725000	Установка электрооборудования пульта управления	КС-140-2-1-0700000	1

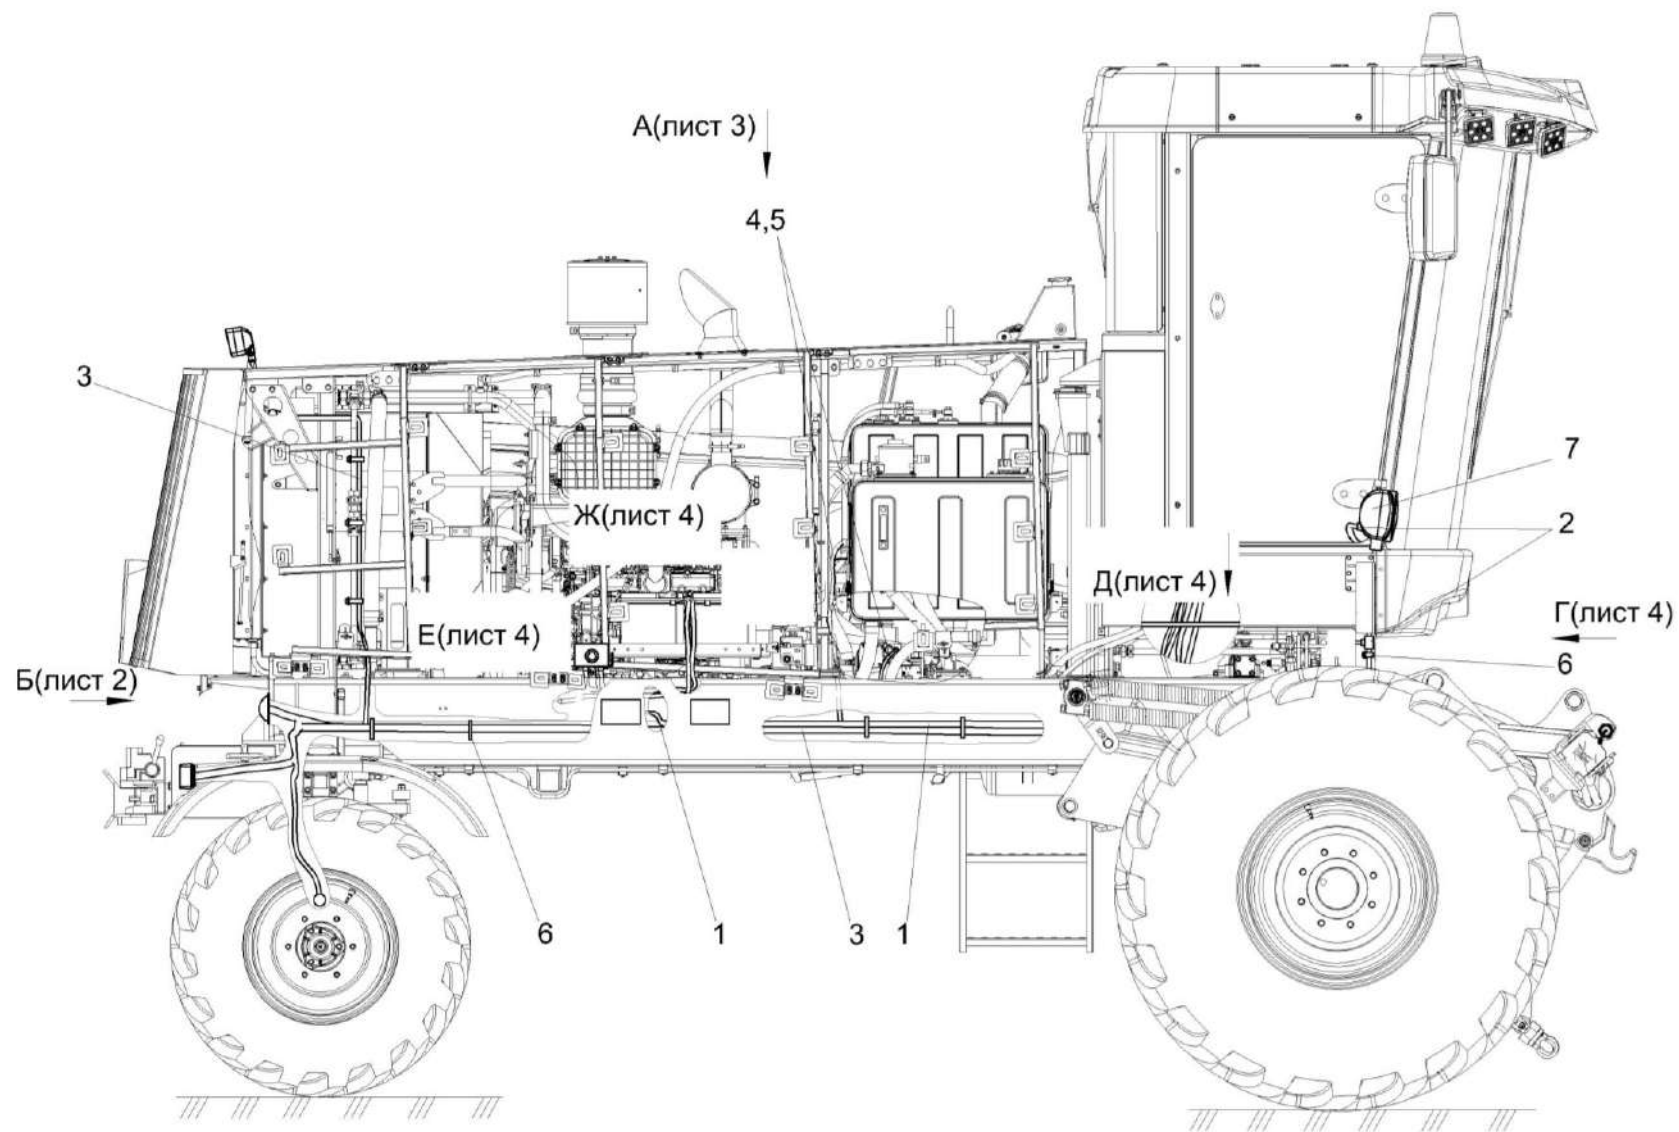


Рисунок 117 – Установка электрооборудования косилки КС-140-2-1-0721000 (лист 1)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОСИЛКИ КС-140-2-1-0721000 (лист 1) (рисунок 117)					
117	1-7	КС-140-2-1-0721000	Установка электрооборудования косилки	КС-140-2-1-0700000	1
	1	КС-140-2-1-0700250	Жгут питания	КС-140-2-1-0721000	1
	2	КС-140-2-1-0700330	Жгут площадки управления	КС-140-2-1-0721000	1
	3	КС-140-2-1-0700520	Жгут задних фонарей	КС-140-2-1-0721000	1
	4	КС-140-2-1-0700550	Жгут гидроблоков	КС-140-2-1-0721000	1
	5	ГДЗ_1611-00000-00001	Лента стяжная зубчатая	КС-140-2-1-0721000	450
	6	ГДЗ_1611-00000-00010	Лента стяжная 2-0160986-2	КС-140-2-1-0721000	20
	7		Фара дорожная РУВИ.676515.010	КС-140-2-1-0721000	1

Б(лист 1)

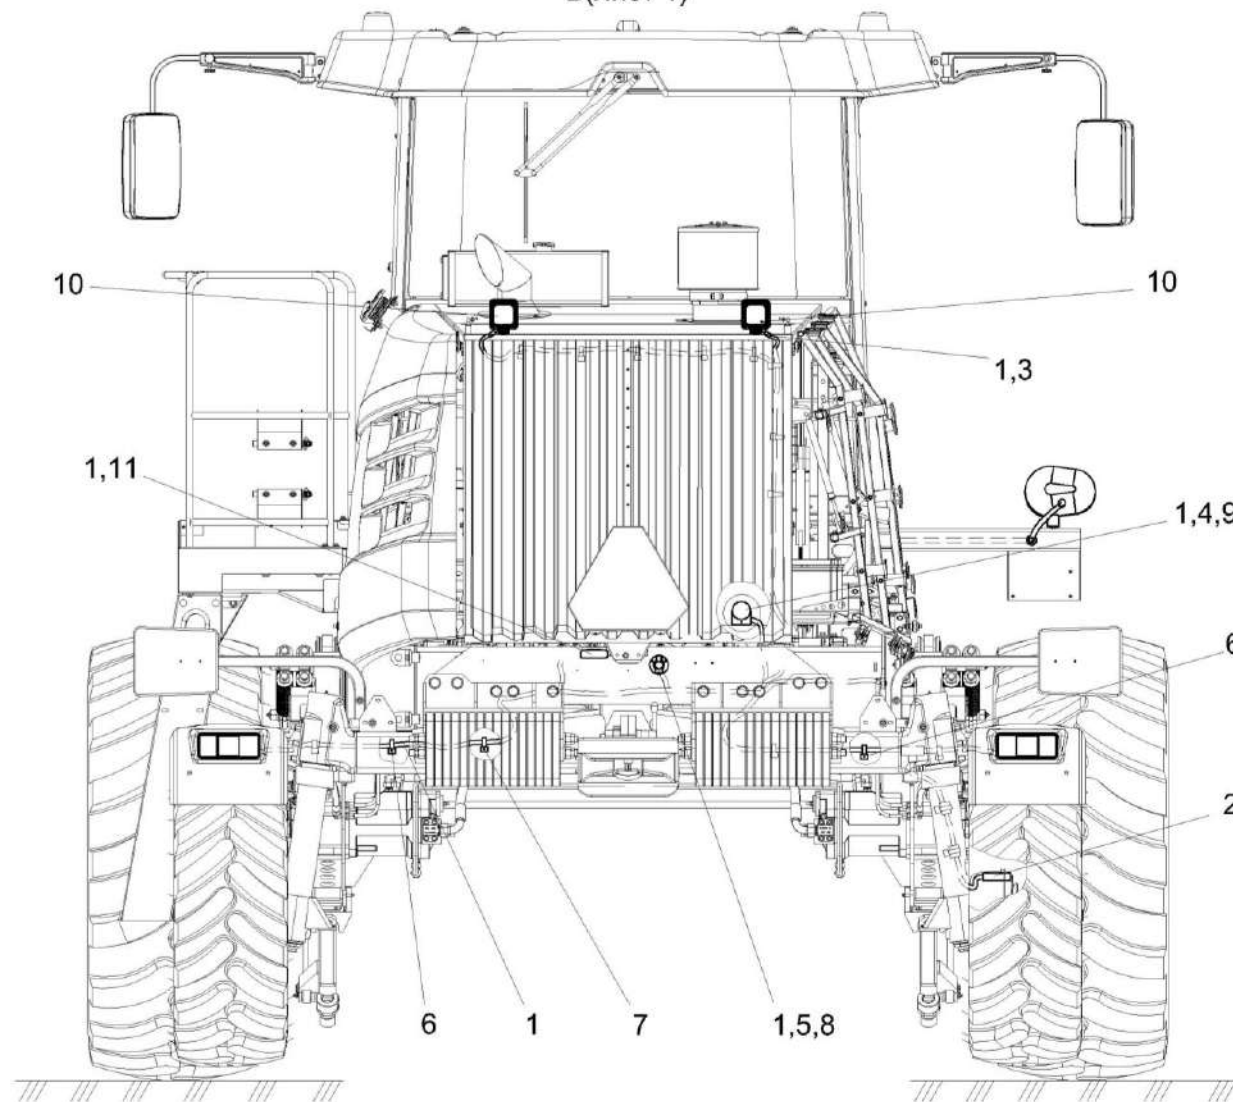


Рисунок 118 – Установка электрооборудования косилки КС-140-2-1-0721000 (лист 2)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОСИЛКИ КС-140-2-1-0721000 (лист 2) (рисунок 118)					
118	1-11	КС-140-2-1-0721000	Установка электрооборудования косилки	КС-140-2-1-0700000	1
	1	КС-140-2-1-0700520	Жгут задних фонарей	КС-140-2-1-0721000	1
	2	КВК 0700770	Датчик оборотов	КС-140-2-1-0721000	1
	3	УЭС 0700800-01	Хомут	КС-140-2-1-0721000	1
	4	КИС 0140061-02	Втулка	КС-140-2-1-0721000	1
	5	КИС 0140068	Крышка	КС-140-2-1-0721000	1
	6	УКА 0700023	Стяжка для кабеля	КС-140-2-1-0721000	2
	7	ГДЗ_1611-00000-00009	Лента стяжная 2-0160981-2	КС-140-2-1-0721000	20
	8	ГДЗ_4115-10060-00004	Розетка Р7-2 ЦИКС.687111.002	КС-140-2-1-0721000	1
	9	ГДЗ_4115-16050-00005	Сигнализатор СЗХР-01	КС-140-2-1-0721000	1
	10	ГДЗ_4115-11060-00138	Фара рабочая ФР 01-18/5	КС-140-2-1-0721000	2
	11		Фонарь ФОНЗ-3 НИС	КС-140-2-1-0721000	1

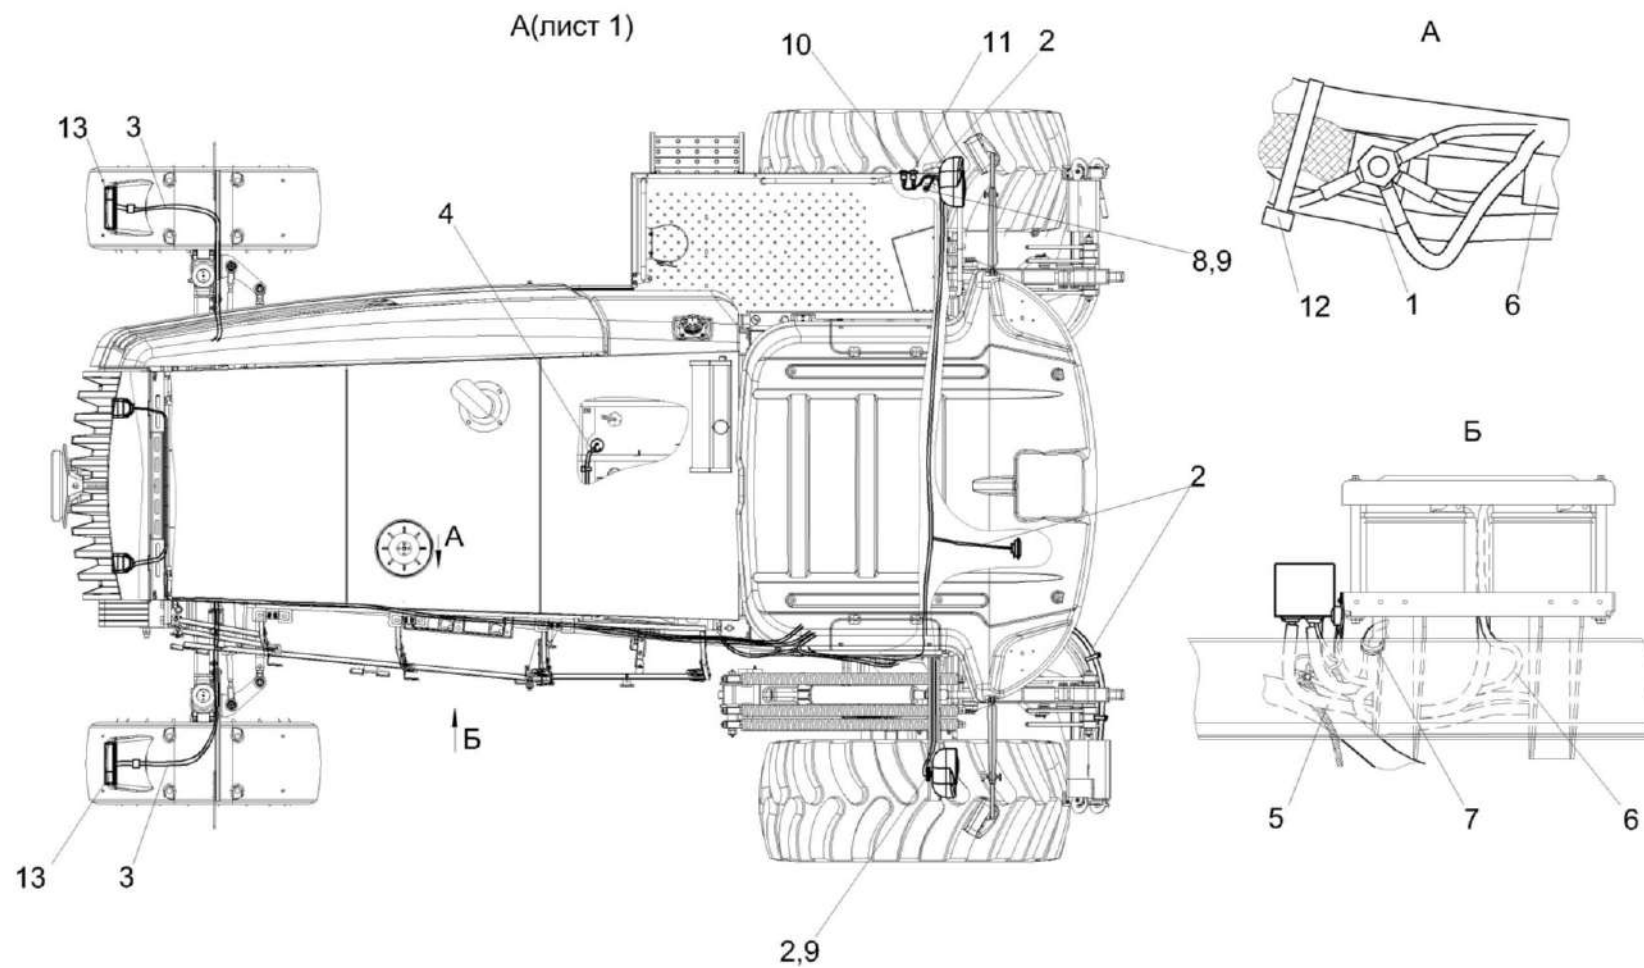


Рисунок 119 – Установка электрооборудования косилки КС-140-2-1-0721000 (лист 3)

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОСИЛКИ КС-140-2-1-0721000 (лист 3) (рисунок 119)					
119	1-13	КС-140-2-1-0721000	Установка электрооборудования косилки	КС-140-2-1-0700000	1
	1	КС-140-2-1-0700250	Жгут питания	КС-140-2-1-0721000	1
	2	КС-140-2-1-0700330	Жгут площадки управления	КС-140-2-1-0721000	1
	3	КС-140-2-1-0700520	Жгут задних фонарей	КС-140-2-1-0721000	1
	4	КС-140-2-1-0700550	Жгут гидроблоков	КС-140-2-1-0721000	1
	5	КС-100-0705560	Жгут выключателя бортсети	КС-140-2-1-0721000	1
	6	КС-100-0705590	Жгут "массы"	КС-140-2-1-0721000	1
	7	КГС 0115770-07	Хомут	КС-140-2-1-0721000	1
	8	КЗР 0700800	Хомут	КС-140-2-1-0721000	3
	9	КГС 0120032-01	Втулка	КС-140-2-1-0721000	5
	10		Выключатель ВК60.3710, желтый	КС-140-2-1-0721000	1
	11		Выключатель ВК60.3710, красный	КС-140-2-1-0721000	1
	12	ГДЗ_1611-00000-00010	Лента стяжная 2-0160986-2	КС-140-2-1-0721000	20
	13		Фонарь 112.21.17.3716-01	КС-140-2-1-0721000	2

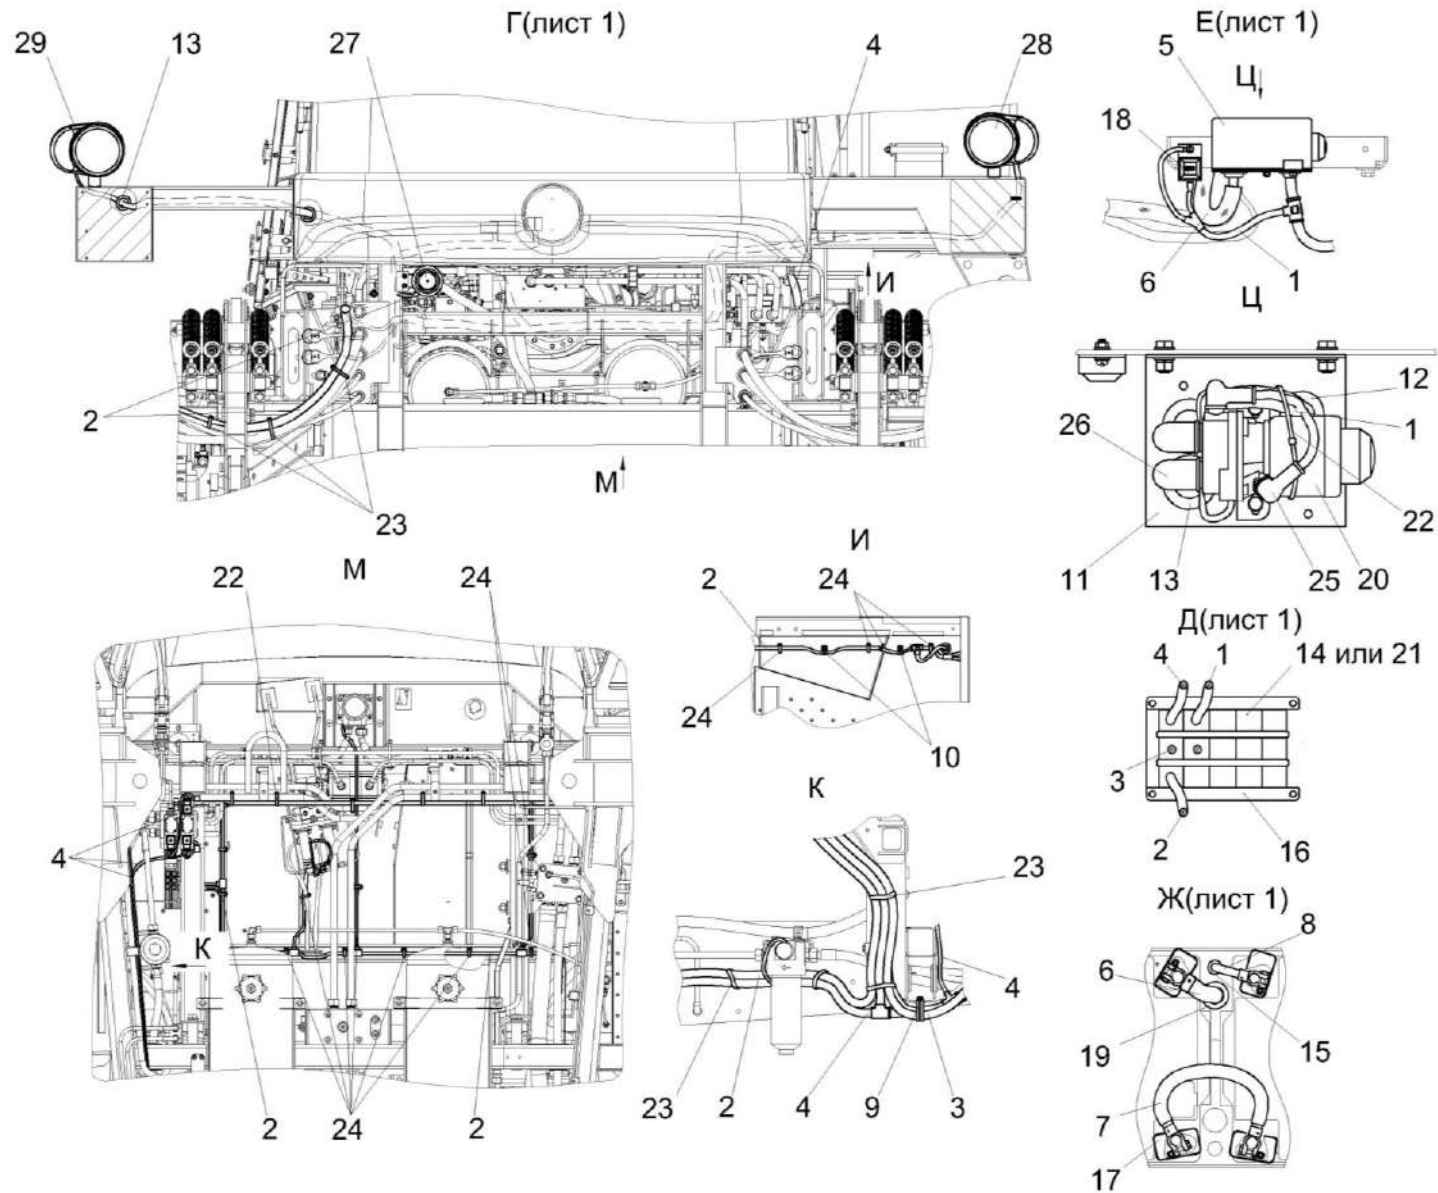


Рисунок 120 – Установка электрооборудования косилки КС-140-2-1-0721000 (лист 4)

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОСИЛКИ КС-140-2-1-0721000 (лист 4) (рисунок 120)					
120	1-29	КС-140-2-1-0721000	Установка электрооборудования косилки	КС-140-2-1-0700000	1
	1	КС-140-2-1-0700250	Жгут питания	КС-140-2-1-0721000	1
	2	КС-140-2-1-0700330	Жгут площадки управления	КС-140-2-1-0721000	1
	3	КС-140-2-1-0700520	Жгут задних фонарей	КС-140-2-1-0721000	1
	4	КС-140-2-1-0700550	Жгут гидроблоков	КС-140-2-1-0721000	1
	5	КС-100-0700800	Крышка	КС-140-2-1-0721000	1
	6	КС-100-0705560	Жгут выключателя бортсети	КС-140-2-1-0721000	1
	7	КС-100-0705580	Жгут аккумуляторов промежуточный	КС-140-2-1-0721000	1
	8	КС-100-0705590	Жгут "массы"	КС-140-2-1-0721000	1
	9	КГС 0115770-10	Хомут	КС-140-2-1-0721000	1
	10	КЗР 0700800	Хомут	КС-140-2-1-0721000	3
	11	КС-100-0700403	Кронштейн	КС-140-2-1-0721000	1
	12	КГС 0120032	Втулка	КС-140-2-1-0721000	1
	13	КГС 0120032-01	Втулка	КС-140-2-1-0721000	5
	14	КГС 0170002	Заглушка	КС-140-2-1-0721000	10
	15	КИС 0140062	Втулка	КС-140-2-1-0721000	1
	16	УКЗ-01-0250419	Кронштейн	КС-140-2-1-0721000	2

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
120	17	УЭС 0700041	Чехол аккумуляторного наконечника	КС-140-2-1-0721000	4
	18	ГДЗ_4112-10900-00428	Блок защиты БЗС-3	КС-140-2-1-0721000	1
	19		Втулка 503-3408020	КС-140-2-1-0721000	1
	20		Выключатель аккумуляторных батарей 1212.3737-07	КС-140-2-1-0721000	1
	21		Заглушка 9806005	КС-140-2-1-0721000	10
	22	ГДЗ_1611-00000-00001	Лента стяжная зубчатая	КС-140-2-1-0721000	450
	23	ГДЗ_1611-00000-00010	Лента стяжная 2-0160986-2	КС-140-2-1-0721000	20
	24	ГДЗ_1611-00000-00009	Лента стяжная 2-0160981-2	КС-140-2-1-0721000	20
	25	ГДЗ_4115-10030-00157	Наконечник 54.24.445Б	КС-140-2-1-0721000	2
	26	ГДЗ_2503-01050-00063	Наконечник резиновый ТМ-59-6000-38	КС-140-2-1-0721000	2
	27		Сигнал звуковой С313	КС-140-2-1-0721000	1
	28		Фара дорожная РУВИ.676515.010-01	КС-140-2-1-0721000	1
	29		Фара дорожная РУВИ.676515.010	КС-140-2-1-0721000	1

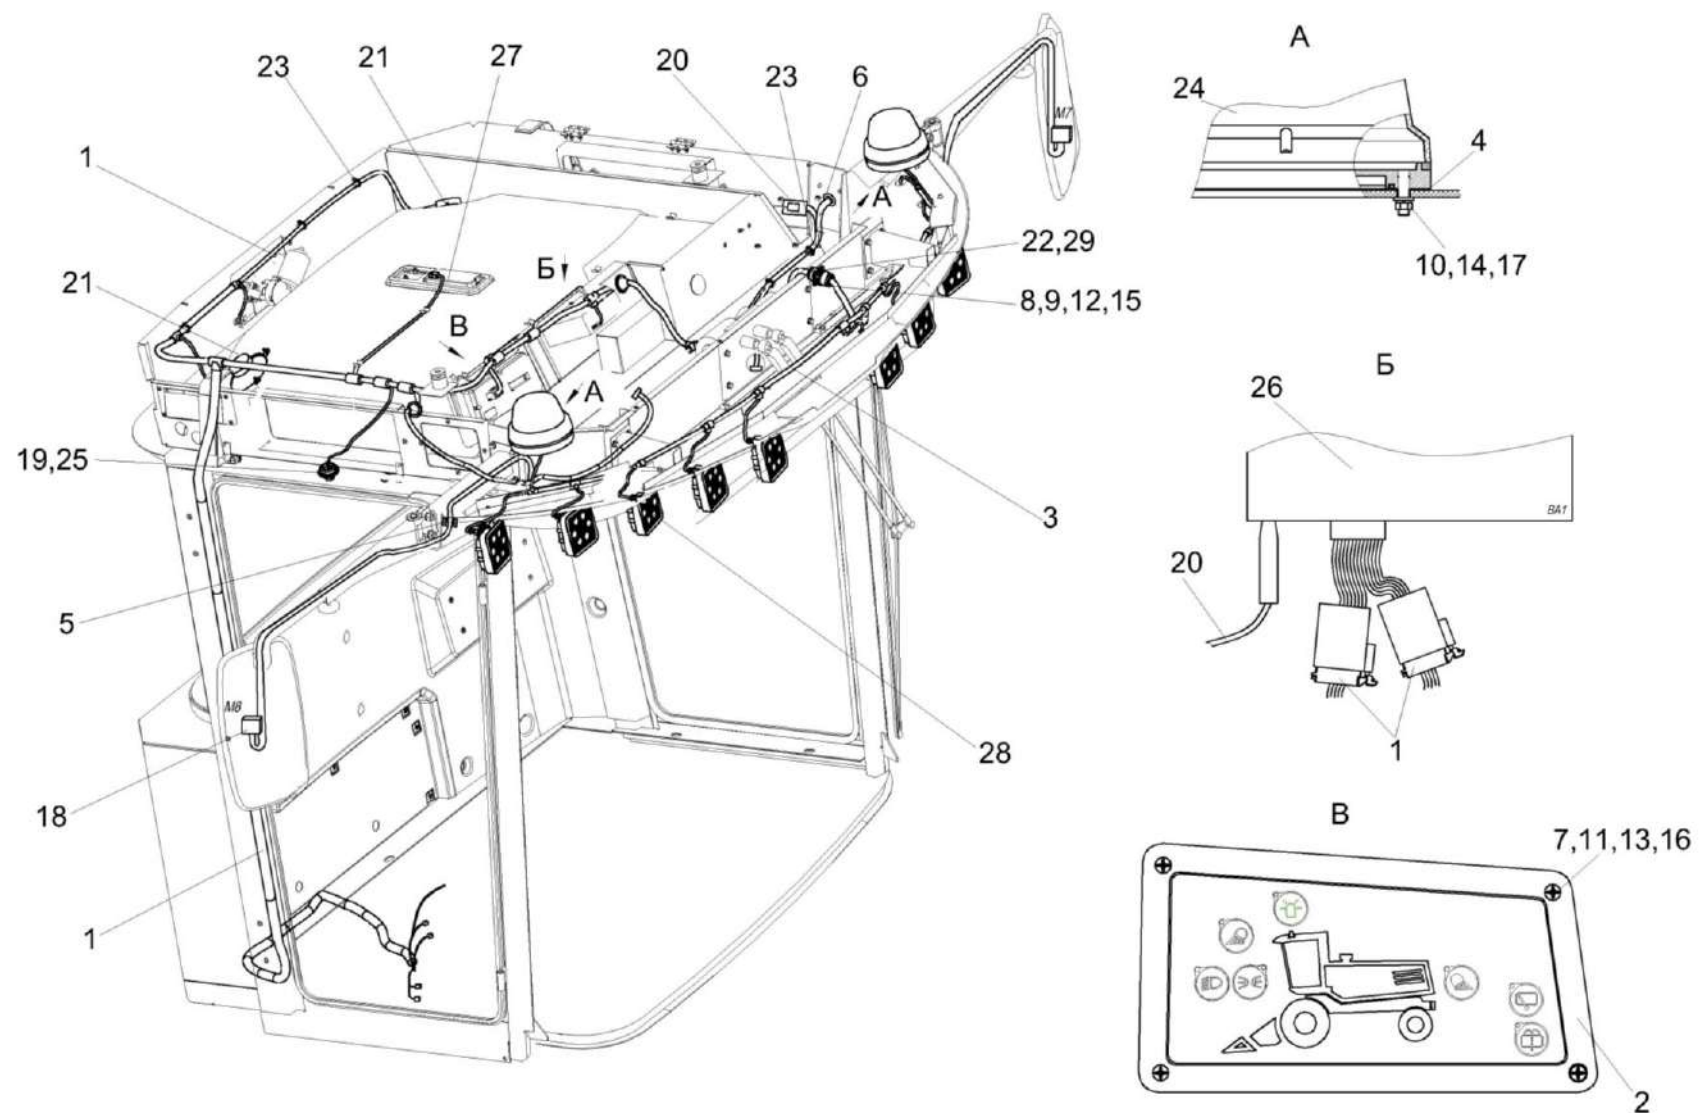


Рисунок 121 – Установка электрооборудования кабины КС-140-2-1-0722000А

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КАБИНЫ КС-140-2-1-0722000А (рисунок 121)					
121	1-26	КС-140-2-1-0722000А	Установка электрооборудования кабины	КС-140-2-1-0700000	1
	1	КС-140-2-1-0700640А	Жгут кабины	КС-140-2-1-0722000А	1
	2	КС-140-2-1-0700660	Установка ПУО АТИ	КС-140-2-1-0722000А	1
	3	КЗК-3321-1-0700650Б	Жгут кабины дополнительный	КС-140-2-1-0722000А	1
	4	КЗК-12-0700003	Прокладка	КС-140-2-1-0722000А	2
	5	КИС 0140062	Втулка	КС-140-2-1-0722000А	2
	6	УЭС-7-0700015	Втулка	КС-140-2-1-0722000А	2
	7		Винт В2.М4-6ЕХ14 - 17475	КС-140-2-1-0722000А	4
	8		Винт В.М3-6ЕХ14 – 17473	КС-140-2-1-0722000А	4
	9		Гайка М3-6G – 5927	КС-140-2-1-0722000А	4
	10		Гайка М6-6G - 5915	КС-140-2-1-0722000А	6
	11		Гайка М4-6G - 5927	КС-140-2-1-0722000А	4
	12		Шайба 3 65Г - 6402	КС-140-2-1-0722000А	4
	13		Шайба 4 65Г - 6402	КС-140-2-1-0722000А	4
	14		Шайба 6 65Г - 6402	КС-140-2-1-0722000А	6
	15		ШАЙБА С.3.01.019 Г_11371	КС-140-2-1-0722000А	8
	16		Шайба С.4.01 - 11371	КС-140-2-1-0722000А	4

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
121	17		Шайба С.6.01 - 11371	КС-140-2-1-0722000А	6
	18	ГДЗ_4115-10010-00015	Колодка гнездовая 602606	КС-140-2-1-0722000А	3
	19		Лампа А12-1,2 - 2023.1	КС-140-2-1-0722000А	1
	20		Антенна штыревая 2102.7903	КС-140-2-1-0722000А	1
	21	ГДЗ_4112-10900-01011	Громкоговоритель автомобильный XS-FB1320E	КС-140-2-1-0722000А	1
	22	ГДЗ_4115-10010-00179	Колодка штыревая 0-0206137-1	КС-140-2-1-0722000А	1
	23	ГДЗ_1611-00000-00001	Лента стяжная зубчатая	КС-140-2-1-0722000А	60
	24		Маяк проблесковый МП-1-LED	КС-140-2-1-0722000А	2
	25		Плафон индивидуального освещения 17.3714	КС-140-2-1-0722000А	1
	26	ГДЗ_4112-10900-01010	Ресивер автомобильный DEN-1901UBG	КС-140-2-1-0722000А	1
	27	ГДЗ_4115-11040-00313	Светильник автотранспортный стационарный САС-5	КС-140-2-1-0722000А	1
	28	ГДЗ_4115-11060-00138	Фара рабочая ФР 01-18/5	КС-140-2-1-0722000А	10
	29	ГДЗ_1610-00000-00108	Хомут кабельный 0-0182930-1	КС-140-2-1-0722000А	1

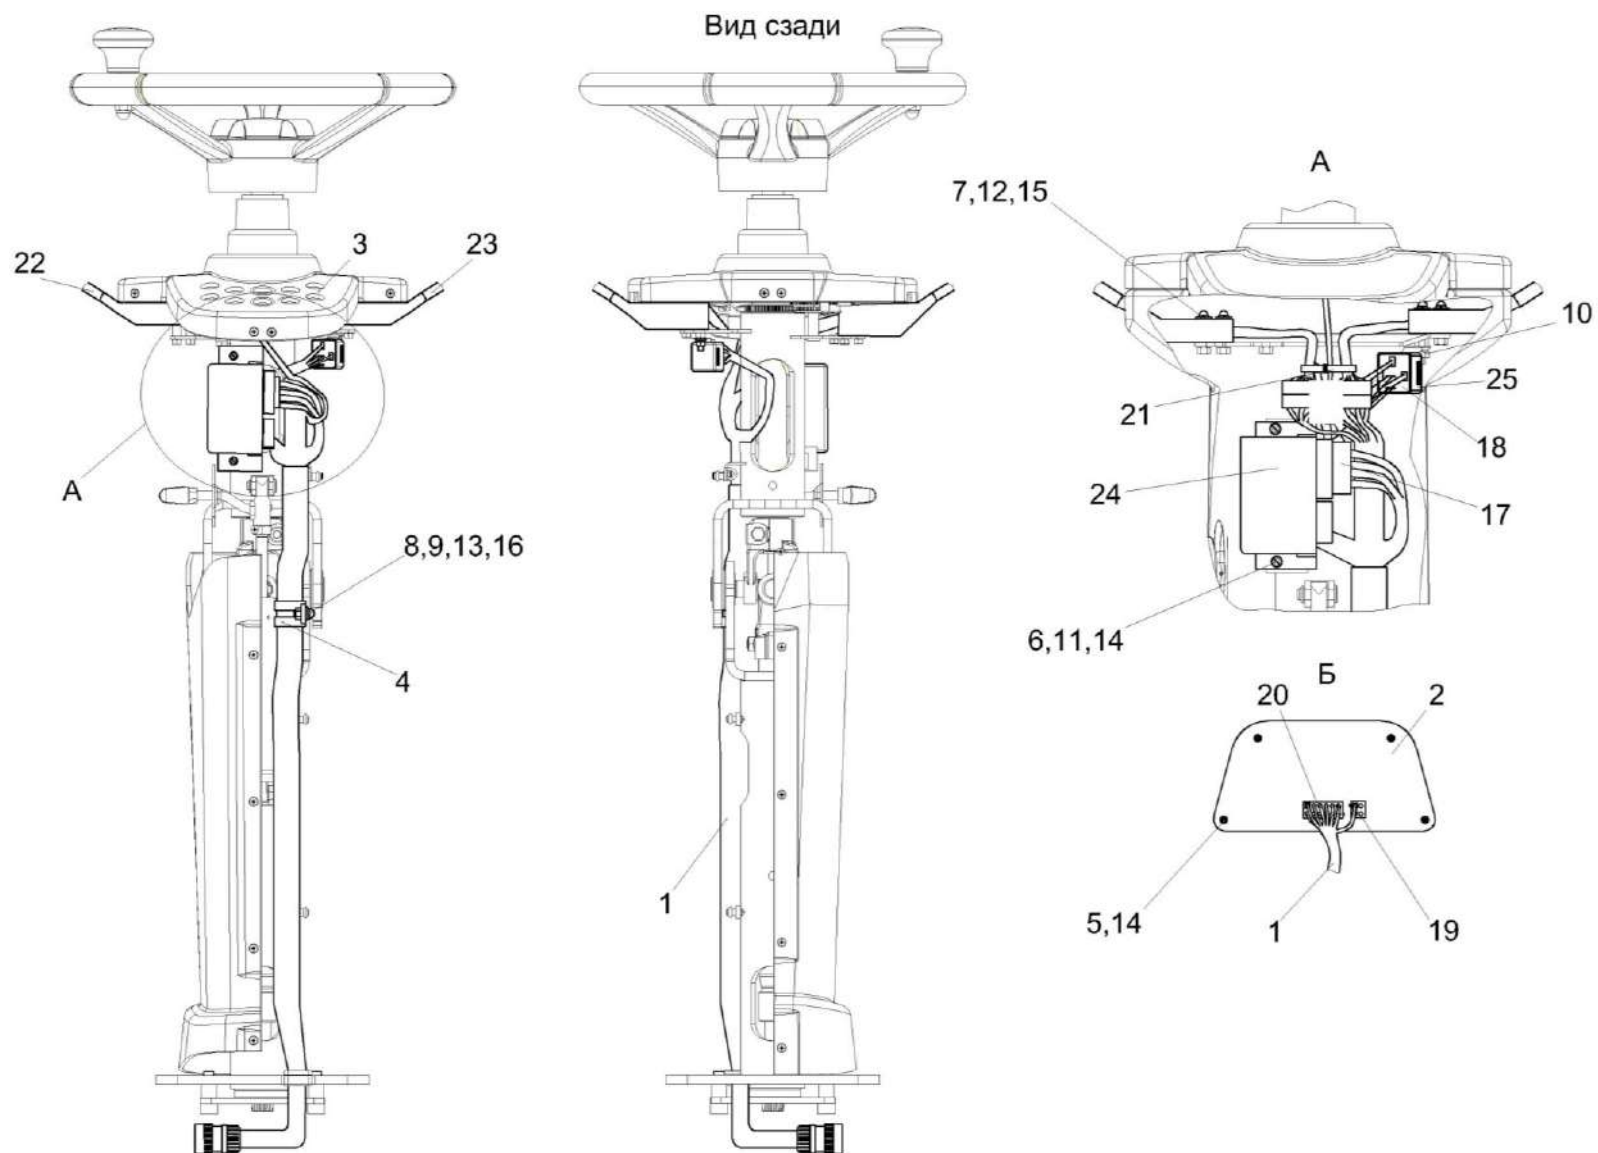


Рисунок 122 – Установка электрооборудования колонки рулевой КС-140-2-1-0723000

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОЛОНКИ РУЛЕВОЙ КС-140-2-1-0723000 (рисунок 122)					
122	1-25	КС-140-2-1-0723000	Установка электрооборудования колонки рулевой	КС-140-2-1-0700000	1
	1	КС-140-2-1-0700310	Жгут рулевой колонки	КС-140-2-1-0723000	1
	2	КС-140-2-0701470	Плата контрольных ламп	КС-140-2-1-0723000	1
	3	КС-140-2-0119140	Установка таблички-символа колонки рулевой	КС-140-2-1-0723000	1
	4	КЗР 0700800-01	Хомут	КС-140-2-1-0723000	1
	5		Винт 2-4X10 - 10621	КС-140-2-1-0723000	4
	6		Винт В.М4-6ЕХ14 - 17473	КС-140-2-1-0723000	2
	7		Винт В.М5-6ЕХ50 - 17473	КС-140-2-1-0723000	4
	8		Винт В.М6-6ЕХ14 - 17473	КС-140-2-1-0723000	1
	9		Гайка М6-6G – 5915	КС-140-2-1-0723000	1
	10		Гайка М5-6G - 5927	КС-140-2-1-0723000	1
	11		Шайба 4 65Г - 6402	КС-140-2-1-0723000	2
	12		Шайба 5 65Г - 6402	КС-140-2-1-0723000	5
	13		Шайба 6Т 65Г - 6402	КС-140-2-1-0723000	1
	14		Шайба С 4.01 - 6958	КС-140-2-1-0723000	6
	15		Шайба С.5.01 - 11371	КС-140-2-1-0723000	5

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
122	16		Шайба С.6.01 - 11371	КС-140-2-1-0723000	1
	17	ГДЗ_4115-10010-00016	Колодка гнездовая 607605	КС-140-2-1-0723000	1
	18	ГДЗ_4115-10010-00017	Колодка гнездовая 607605	КС-140-2-1-0723000	1
	19		Колодка гнездовая 0-0794954-4	КС-140-2-1-0723000	1
	20		Колодка гнездовая 1-0794954-2	КС-140-2-1-0723000	1
	21	ГДЗ_2506-90000-00177	Лента стяжная 4-0160967-2	КС-140-2-1-0723000	10
	22		Переключатель световой сигнализации 2705.3709100-30	КС-140-2-1-0723000	1
	23	ГДЗ_4115-09030-00448	Переключатель стеклоочистителя 1902.3769-01	КС-140-2-1-0723000	1
	24	ГДЗ_4115-09070-00001	Прерыватель электронный указателя поворотов ПЭУП-4	КС-140-2-1-0723000	1
	25	ГДЗ_4115-09120-00028	Реле 903.3747	КС-140-2-1-0723000	1

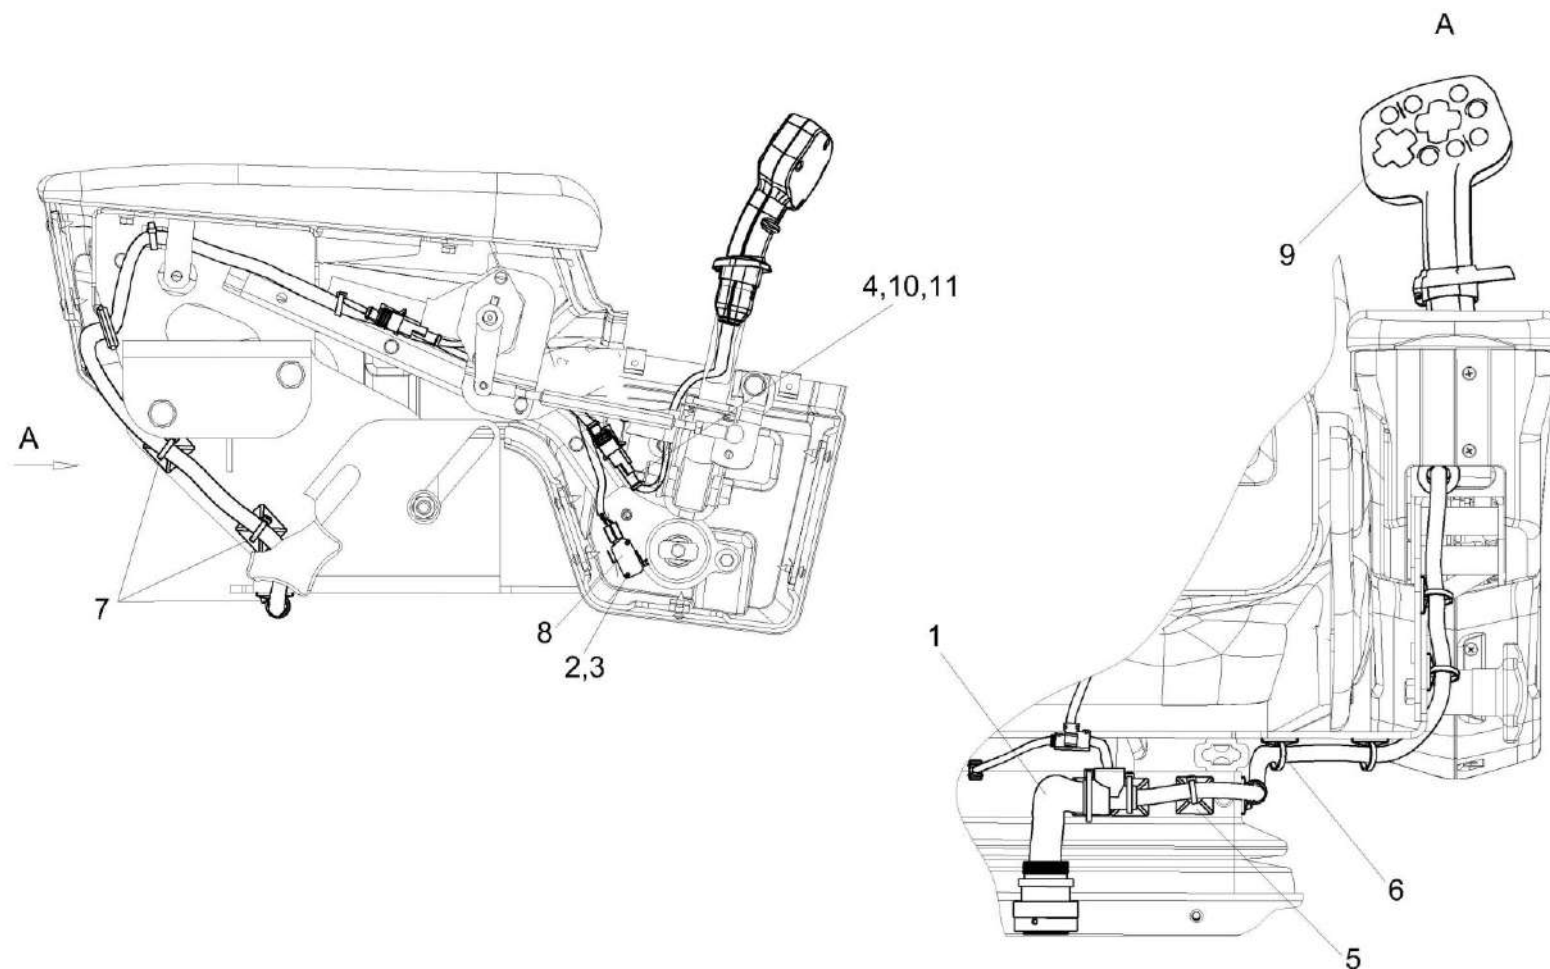


Рисунок 123 – Установка электрооборудования блока управления КС-140-2-1-0724000

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КС-140-2-1-0724000 (рисунок 123)					
123	1-11	КС-140-2-1-0724000	Установка электрооборудования блока управления	КС-140-2-1-0700000	1
	1	КС-140-2-1-0700240А	Жгут блока управления	КС-140-2-1-0724000	1
	2		Винт В.МЗ-6ЕХ16 - 17473	КС-140-2-1-0724000	2
	3		Шайба С.3.01 – 11371	КС-140-2-1-0724000	2
	4	ГДЗ_4115-10010-00486	Колодка штыревая 0-0282107-1	КС-140-2-1-0724000	1
	5		Крепление 0-0608803-1	КС-140-2-1-0724000	8
	6	ГДЗ_2506-90000-00177	Лента стяжная 4-0160967-2	КС-140-2-1-0724000	12
	7	ГДЗ_1611-00000-00001	Лента стяжная зубчатая	КС-140-2-1-0724000	3
	8	ГДЗ_4115-09020-00140	Микропереключатель D3V-165-3C5	КС-140-2-1-0724000	1
	9		Рукоятка управления косилки самоходной РУ-КС АТВЛ.426471.048-03	КС-140-2-1-0724000	1
	10	ГДЗ_4115-10250-00012	Уплотнитель 0-0281934-2	КС-140-2-1-0724000	5
	11	ГДЗ_4115-10290-00022	Штырь 0-0282404-1	КС-140-2-1-0724000	5

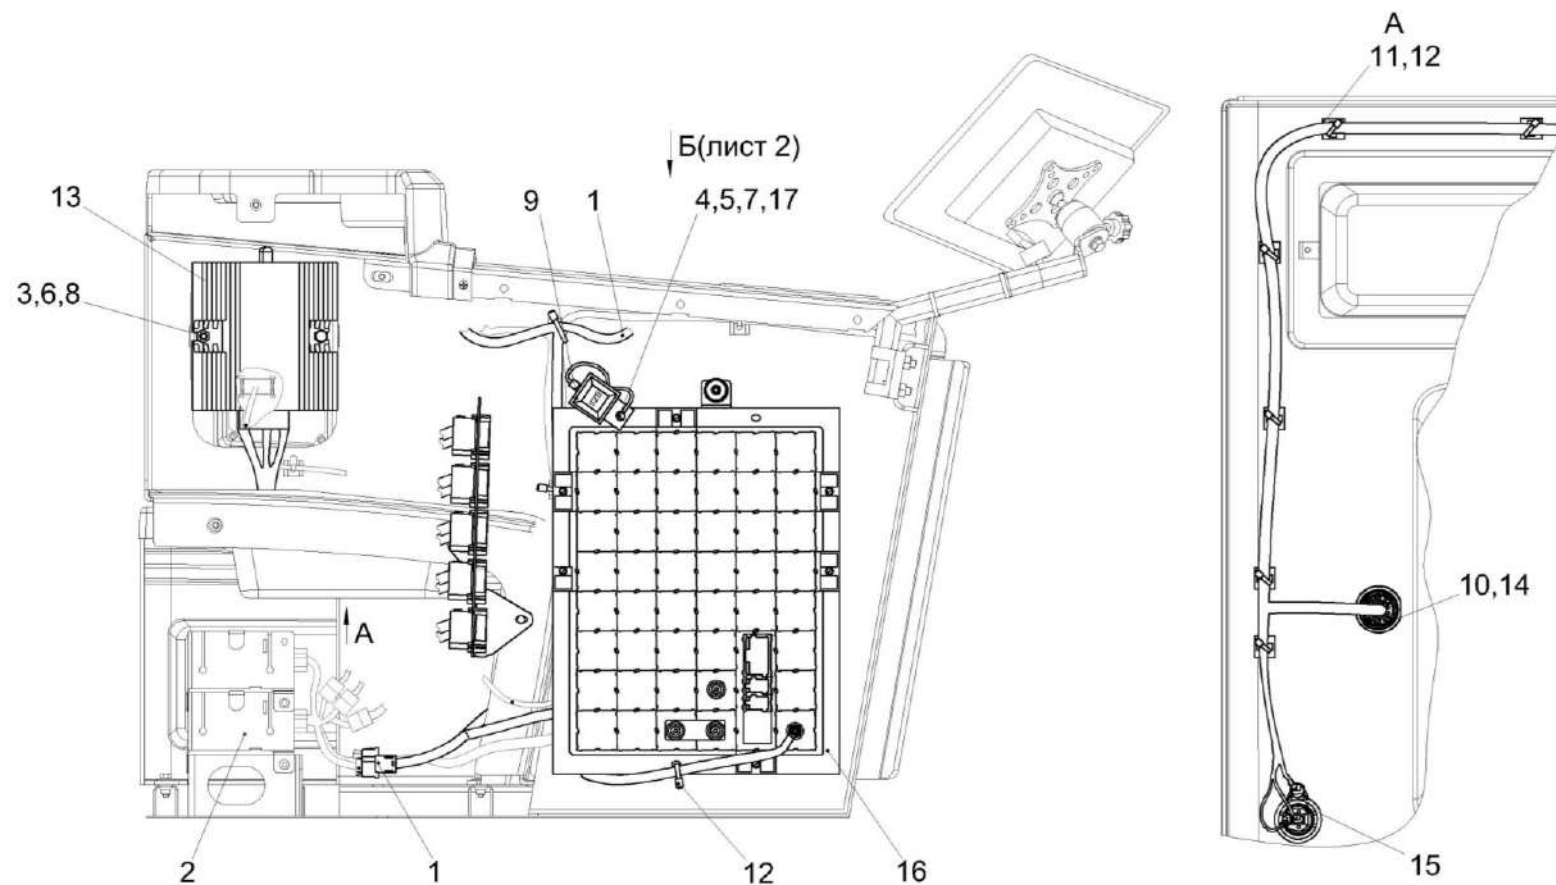


Рисунок 124 – Установка электрооборудования пульта управления КС-140-2-1-0725000 (лист 1)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ КС-140-2-1-0725000 (лист 1) (рисунок 124)

124	1-17	КС-140-2-1-0725000	Установка электрооборудования пульта управления	КС-140-2-1-0700000	1
	1	КС-140-2-1-0700100	Жгут пультa управления	КС-140-2-1-0725000	1
	2	КС-140-2-0701000	Установка систем автоматики	КС-140-2-1-0725000	1
	3		Болт М6-6еХ25 - 7798	КС-140-2-1-0725000	2
	4		Винт В.М6-6ЕХ14 - 17473	КС-140-2-1-0725000	1
	5		Гайка М6-6G - 5915	КС-140-2-1-0725000	1
	6		Шайба С 6.01- 6958	КС-140-2-1-0725000	2
	7		Шайба С.6.01 - 11371	КС-140-2-1-0725000	1
	8		Шайба 6 65Г - 6402	КС-140-2-1-0725000	2
	9	ГДЗ_4112-10900-00428	Блок защиты БЗС-3	КС-140-2-1-0725000	1
	10	ГДЗ_1605-00000-01067	Гайка фиксирующая 112263-90	КС-140-2-1-0725000	1
	11		Крепление 0-0608803-1	КС-140-2-1-0725000	9
	12	ГДЗ_1611-00000-00001	Лента стяжная зубчатая	КС-140-2-1-0725000	31
	13		Преобразователь напряжения ПН 24/12 В 25 А-М	КС-140-2-1-0725000	1
	14	ГДЗ_1607-00000-00848	Шайба прижимная 112264	КС-140-2-1-0725000	1
	15		Розетка бортовой сети 3106.3715	КС-140-2-1-0725000	2
	16	КС-140-2-1-0700890	Блок реле	КС-140-2-1-0725000	1
	17		Шайба 6Т 65Г - 6402	КС-140-2-1-0725000	1

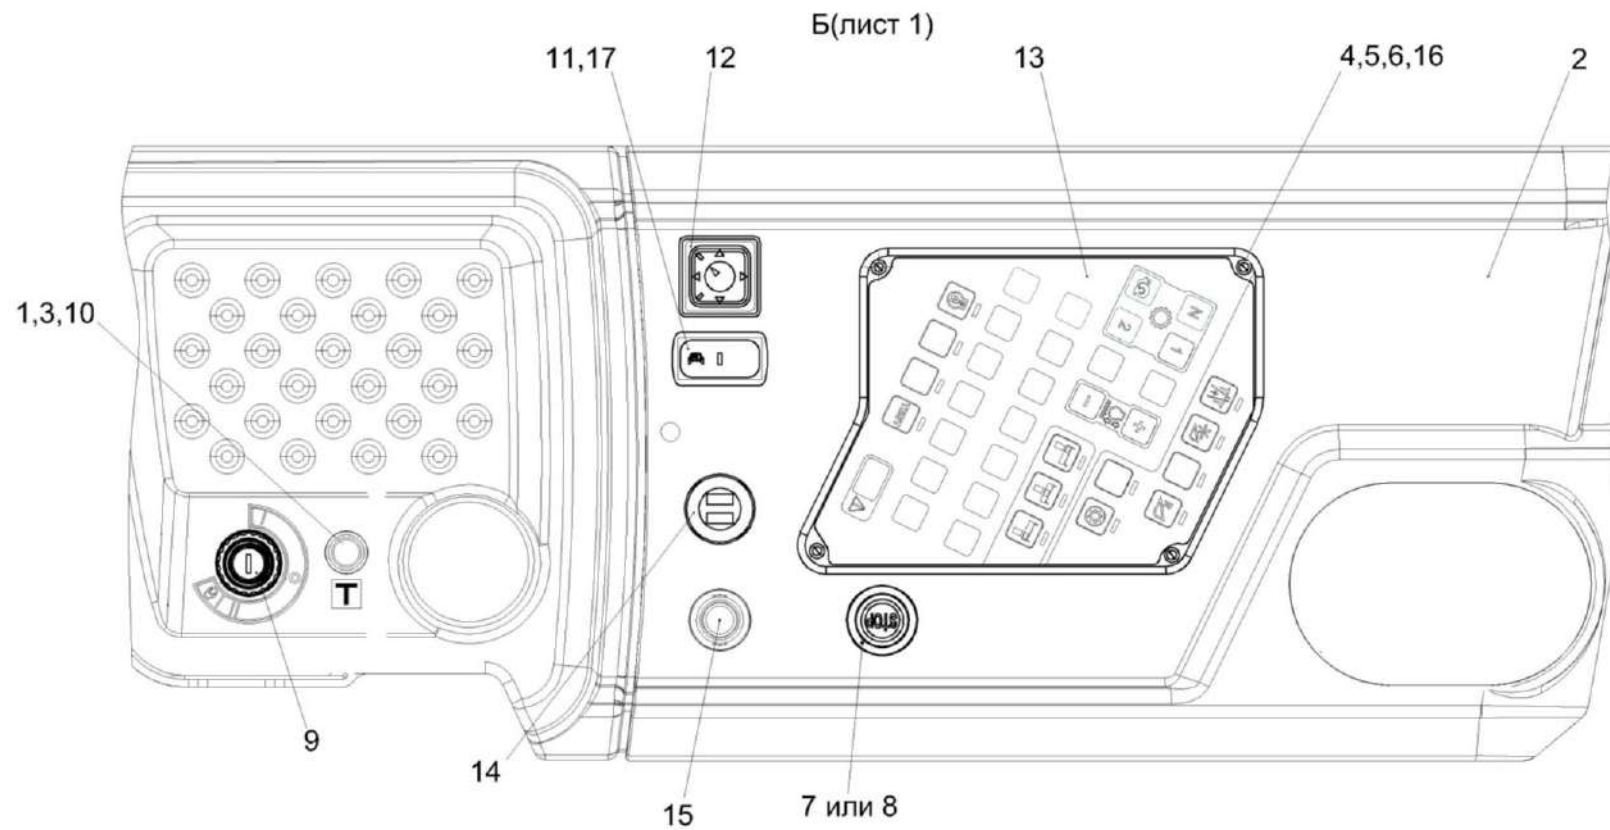


Рисунок 125 – Установка электрооборудования пульта управления КС-140-2-1-0725000 (лист 2)

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ КС-140-2-1-0725000 (лист 2) (рисунок 125)					
125	1-16	КС-140-2-1-0725000	Установка электрооборудования пульта управления	КС-140-2-1-0700000	1
	1	КС-140-2-1-0700100	Жгут пультa управления	КС-140-2-1-0725000	1
	2	КС-140-2-0119480	Установка панели	КС-140-2-1-0725000	1
	3	УЭС 0300653	Гайка	КС-140-2-1-0725000	1
	4		Гайка М4-6G - 5927	КС-140-2-1-0725000	4
	5		Шайба С.4.01 - 11371	КС-140-2-1-0725000	4
	6		Шайба 4 65Г - 6402	КС-140-2-1-0725000	4
	7		Выключатель 014 651.1	КС-140-2-1-0725000	1
	8		Выключатель 06-63-410	КС-140-2-1-0725000	1
	9		Выключатель ВСП ИЖКС.675874.003-00.02	КС-140-2-1-0725000	1
	10	ГДЗ_4115-09010-00852	Выключатель ВК24-3	КС-140-2-1-0725000	1
	11		Панель одиночная КДПА.741347.007	КС-140-2-1-0725000	1
	12		Переключатель Ф53.602.000-01	КС-140-2-1-0725000	1
	13		Пульт управления косилки самоходной КС-140 АТВЛ.426471.012-23	КС-140-2-1-0725000	1
	14	ГДЗ_4115-10150-00438	Разъем USB зарядки RDU-2013	КС-140-2-1-0725000	1
	15		Розетка бортовой сети 3106.3715	КС-140-2-1-0725000	2
	16		Винт М4Х16-10.9 DIN 7991	КС-140-2-1-0725000	4
17		Переключатель клавишный КДПА.303653.027-50 ПКЛ.4.04.12.24.з.о Ф5.3709.011	КС-140-2-1-0725000	1	

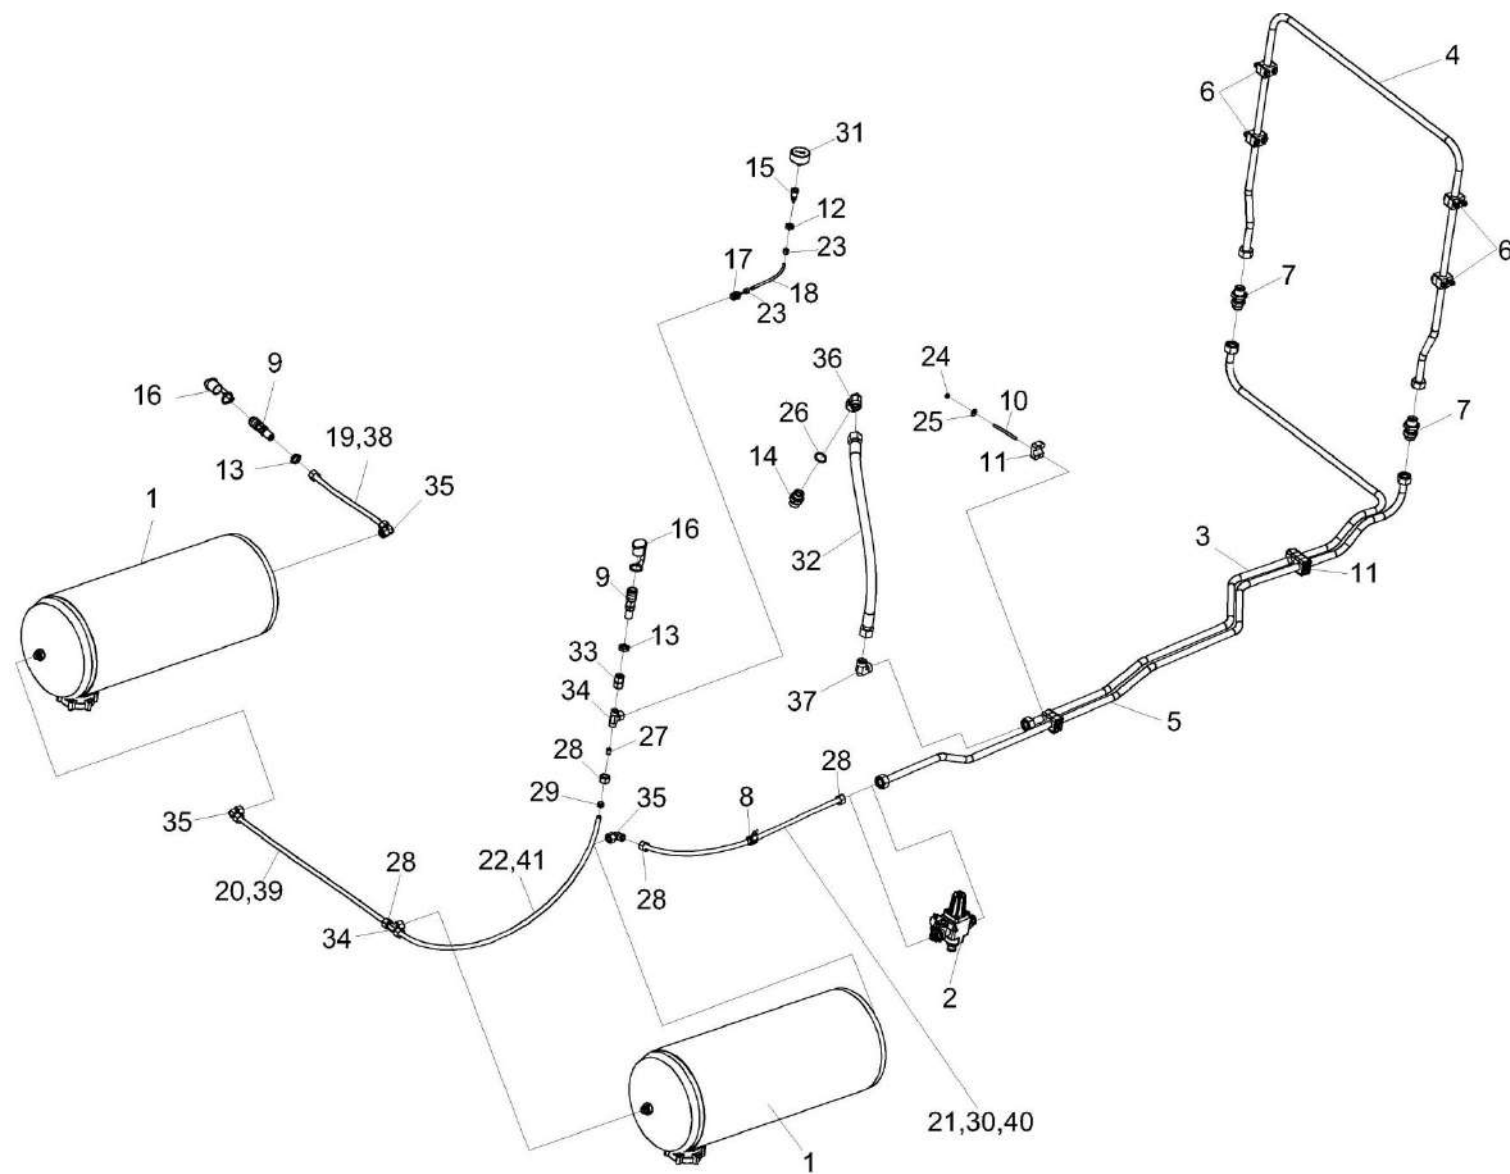


Рисунок 126 – Пневмосистема КС-140-2-1-080000

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПНЕВМОСИСТЕМА КС-140-2-1-0800000 (рисунок 126)					
126	1-41	КС-140-2-1-0800000	Пневмосистема	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-140-2-1-0800030	Ресивер	КС-140-2-1-0800000	2
	2	КС-140-2-1-0800190	Регулятор давления	КС-140-2-1-0800000	1
	3	КС-140-2-1-0800810	Трубопровод	КС-140-2-1-0800000	1
	4	КС-140-2-1-0800820	Трубопровод	КС-140-2-1-0800000	1
	5	КС-140-2-1-0800830	Трубопровод	КС-140-2-1-0800000	1
	6	ГПО 0601180-02	Установка зажима	КС-140-2-1-0800000	4
	7	ГДЗ_ГШУ0624010-05	Штуцер	КС-140-2-1-0800000	2
	8	КГС 0115770	Хомут	КС-140-2-1-0800000	1
	9	КНС-6028-0180110	Пневмовывод	КС-140-2-1-0800000	2
	10	ГПО 0601633-02	Шпилька	КС-140-2-1-0800000	4
	11	ГПО 0602018	Зажим	КС-140-2-1-0800000	8
	12	ГШУ 0624603-01	Гайка	КС-140-2-1-0800000	1
	13	ГШУ 0624603-03	Гайка	КС-140-2-1-0800000	2
	14	ПШУ 0800624-03	Штуцер	КС-140-2-1-0800000	1
	15	КЗК-12-0602645	Переходник	КС-140-2-1-0800000	1
16	КЗК-12-0800001	Заглушка наружная	КС-140-2-1-0800000	2	

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
126	17	КСК-6025-1-0180606	Переходник	КС-140-2-1-0800000	1
	18	ПТР 0800006-09	Пневмотрубка	КС-140-2-1-0800000	1
	19	ПТР 0800012-25	Пневмотрубка	КС-140-2-1-0800000	1
	20	ПТР 0800012-39	Пневмотрубка	КС-140-2-1-0800000	1
	21	ПТР 0800012-40	Пневмотрубка	КС-140-2-1-0800000	1
	22	ПТР 0800012-50	Пневмотрубка	КС-140-2-1-0800000	1
	23	УЭС-7-0800619	Гайка	КС-140-2-1-0800000	2
	24		Гайка М6-6G - 5915	КС-140-2-1-0800000	4
	25		Шайба С 6.01 - 6958	КС-140-2-1-0800000	5
	26		Прокладка 26 М1 - 23358	КС-140-2-1-0800000	1
	27	ГДЗ_4107-05000-00028	Втулка 893 040 240 4	КС-140-2-1-0800000	8
	28	ГДЗ_1605-00000-00089	Гайка накидная М12LCFX	КС-140-2-1-0800000	8
	29	ГДЗ_1616-00000-00164	Кольцо профильное PSR12LX	КС-140-2-1-0800000	8
	30	ГДЗ_1611-00000-00009	Лента стяжная 2-0160981-2	КС-140-2-1-0800000	7
	31	ГДЗ_4115-19020-00292	Манометр МП50М/Т-1,6 МПа-К1/8	КС-140-2-1-0800000	1
	32		Рукав высокого давления РВД 16-PTFE-M26X1,5-24°-600	КС-140-2-1-0800000	1
	33	ГДЗ_4115-10180-00084	Переходник GZ12LCF	КС-140-2-1-0800000	1
	34	ГДЗ_4101-11030-00074	Тройник ET12LOMDCF	КС-140-2-1-0800000	2

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
126	35	ГДЗ_4112-10900-00101	Угольник EW12LOMDCF	КС-140-2-1-0800000	3
	36	ГДЗ_4102-05000-00005	Угольник EW18LOMDCF	КС-140-2-1-0800000	1
	37	ГДЗ_4101-11020-00084	Угольник W18LCFX	КС-140-2-1-0800000	1
	38		Трубка гофрированная ППмод.1-13	КС-140-2-1-0800000	1
	39		Трубка гофрированная ППмод.1-13	КС-140-2-1-0800000	1
	40		Трубка гофрированная ППмод.1-13	КС-140-2-1-0800000	1
	41		Трубка гофрированная ППмод.1-13	КС-140-2-1-0800000	1

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

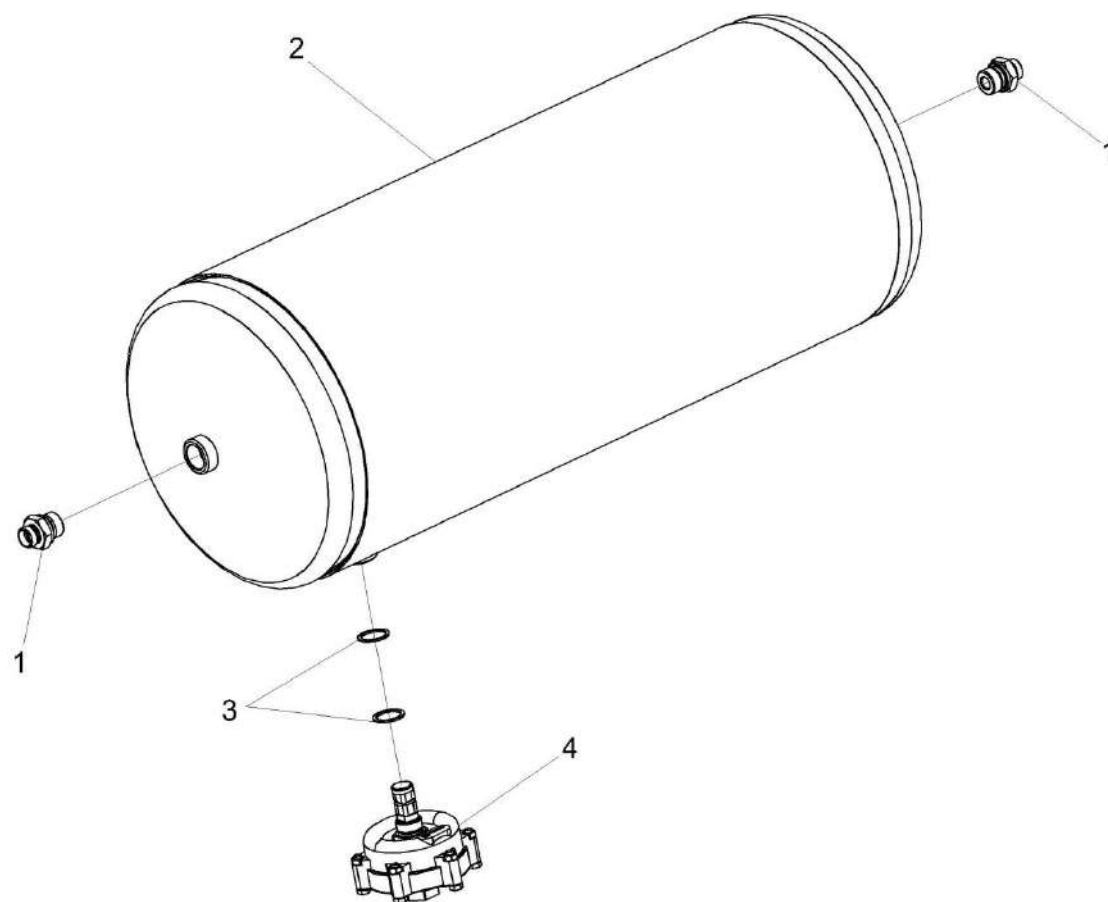


Рисунок 127 – Ресивер КС-140-2-1-0800030

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РЕСИВЕР КС-140-2-1-0800030 (рисунок 127)					
127	1-4	КС-140-2-1-0800030	Ресивер	КС-140-2-1-0800000	2
	1	ГДЗ_ГШМ6022240-03	Штуцер	КС-140-2-1-0800030	2
	2	105.069.17.000-32	Ресивер	КС-140-2-1-0800030	1
	3		Прокладка 22 М1 – 23358	КС-140-2-1-0800030	2
	4		Клапан слива конденсата автоматический 8296.00.00.000	КС-140-2-1-0800030	1

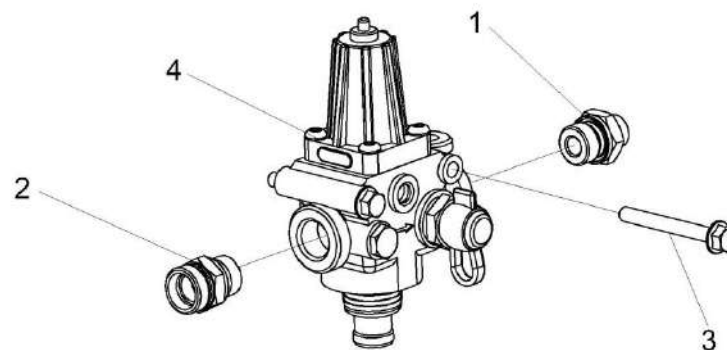


Рисунок 128 – Регулятор давления КС-140-2-1-0800190

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ КС-140-2-1-0800190 (рисунок 128)					
128	1-4	КС-140-2-1-0800190	Регулятор давления	КС-140-2-1-0800000	1
	1	ГДЗ_ГШМ6022240-03	Штуцер	КС-140-2-1-0800190	1
	2	ГДЗ_ГШМ6022240-05	Штуцер	КС-140-2-1-0800190	1
	3		Болт DIN 6921-M8X70-8.8-A-A3G	КС-140-2-1-0800190	2
	4	ГДЗ_4115-19080-00013	Регулятор давления 975 303 473 0	КС-140-2-1-0800190	1

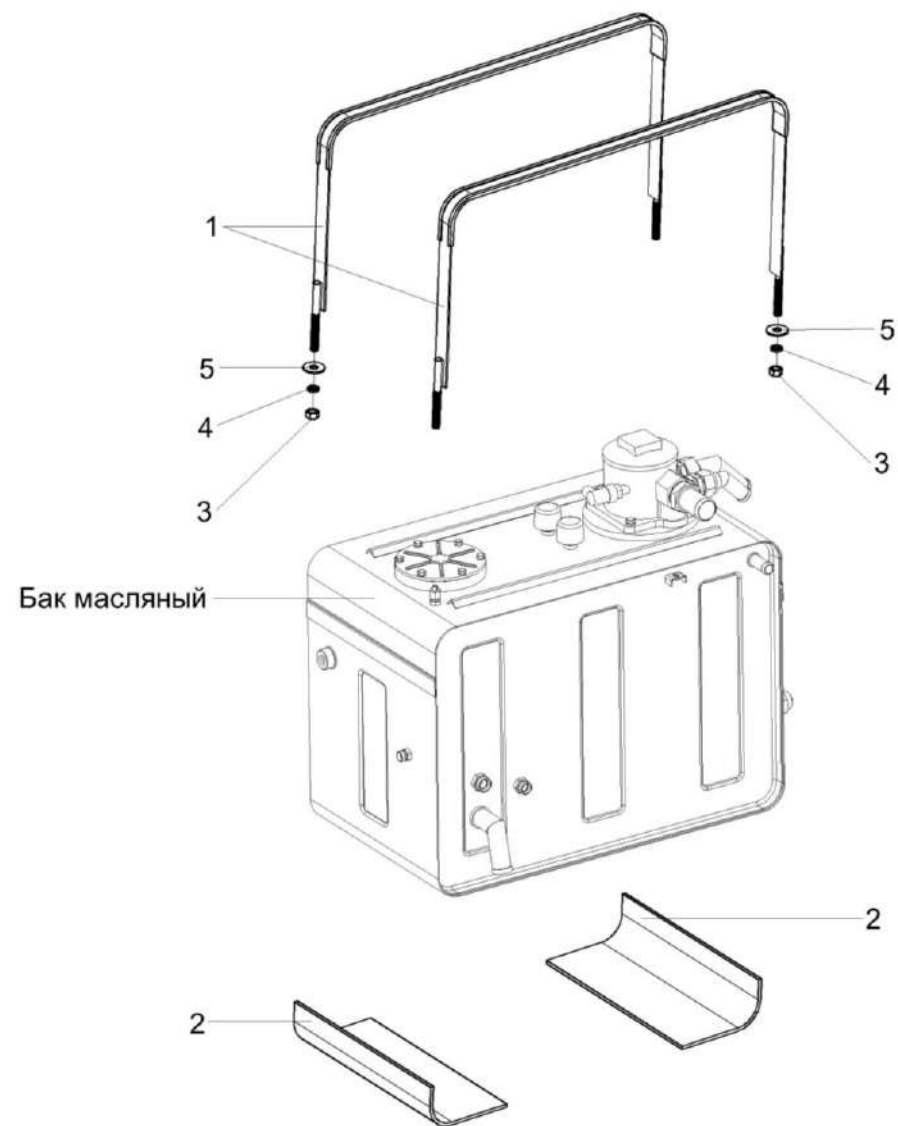


Рисунок 129 – Установка бака масляного КС-100-0100050

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА БАКА МАСЛЯНОГО КС-100-0100050 (рисунок 129)					
129	1-5	КС-100-0100050	Установка бака масляного	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-100-0100060	Хомут	КС-100-0100050	2
	2	КС-100-0100002	Прокладка	КС-100-0100050	2
	3		Гайка М12-6G - 5915	КС-100-0100050	4
	4		Шайба 12Т 65Г - 6402	КС-100-0100050	4
	5		Шайба С 12.01 - 6958	КС-100-0100050	4

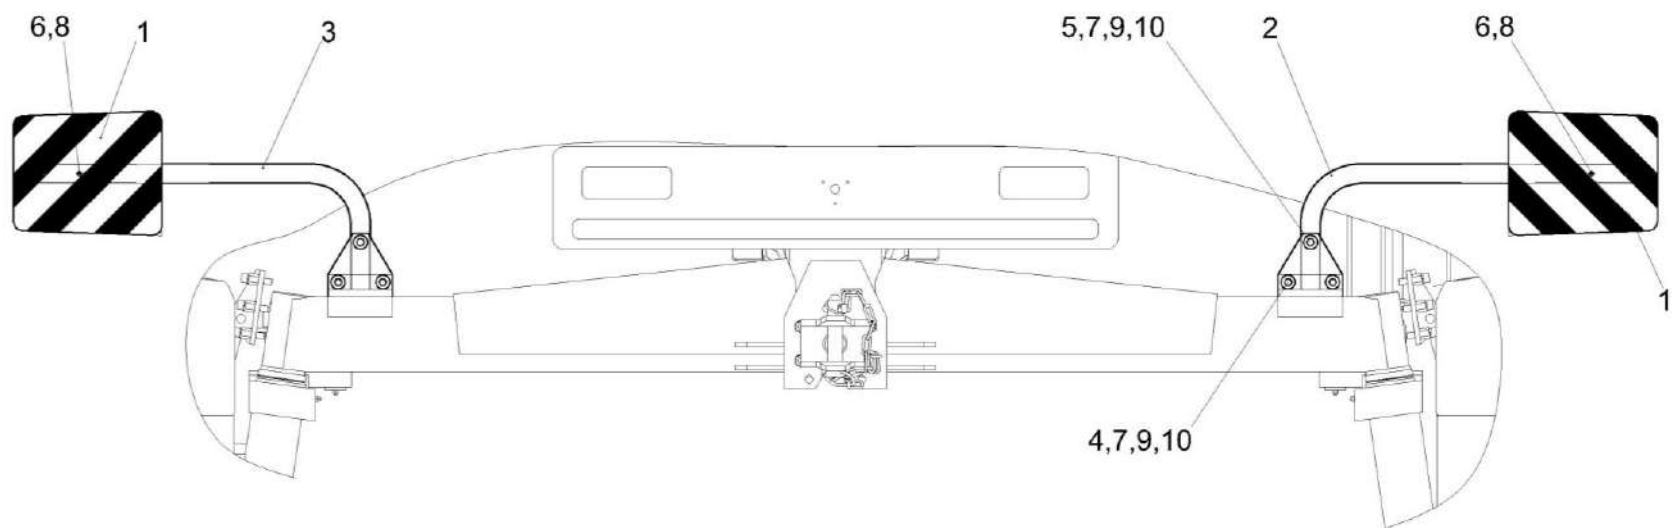


Рисунок 130 – Установка светоотражающих панелей КС-100-2-0100120

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА СВЕТООТРАЖАЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ КС-100-2-0100120 (рисунок 130)					
130	1-10	КС-100-2-0100120	Установка светоотражающих панелей	КС-140-2-0100000	1
	1	КС-100-2-0100210	Панель	КС-100-2-0100120	2
	2	КС-100-0100230	Кронштейн	КС-100-2-0100120	1
	3	КС-100-0100230-01	Кронштейн	КС-100-2-0100120	1
	4		Болт М10-6ех30 – 7796	КС-100-2-0100120	4
	5		Болт М10-6ех55 – 7796	КС-100-2-0100120	2
	6		Винт В.М6-6ех12 – 17473	КС-100-2-0100120	4
	7		Гайка М10-6G – 5915	КС-100-2-0100120	6
	8		Шайба 6Т 65Г – 6402	КС-100-2-0100120	4
	9		Шайба С 10.01 – 6958	КС-100-2-0100120	12
10		Шайба С 10.01 – 11371	КС-100-2-0100120	6	

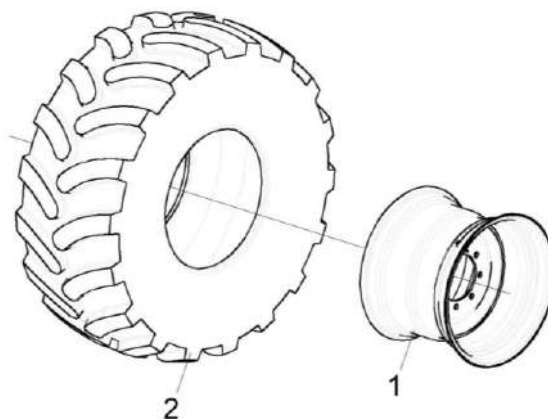


Рисунок 131 – Колесо КП-6-0110000 и КП-6-0110000-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОЛЕСО КП-6-0110000 и КП-6-0110000-01 (рисунок 131)					
131	1-2	КП-6-0110000	Колесо	КС-140-2-0100000	1
	1-2	КП-6-0110000-01	Колесо	КС-140-2-0100000	1
	1	ГДЗ_4112-10210-00176	Колесо	КП-6-0110000	1
			DW 20BX26 8916.3101012-30.47	КП-6-0110000-01	1
	2		Шина пневматическая	КП-6-0110000	1
			620/75R26 Бел-93	КП-6-0110000-01	1

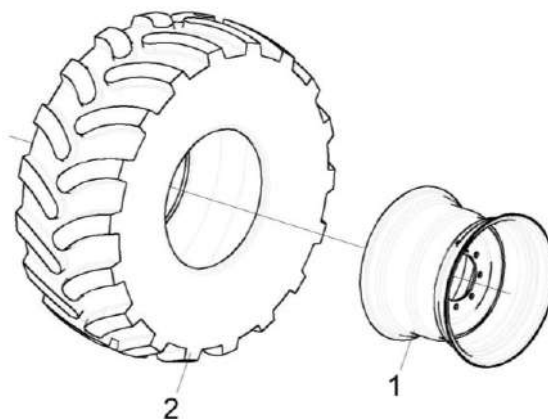


Рисунок 132 – Колесо УЭС 0133000 и УЭС 0133000-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОЛЕСО УЭС 0133000 и УЭС 0133000-01 (рисунок 132)					
132	1-2	УЭС 0133000	Колесо	КС-140-2-0100000	1
	1-2	УЭС 0133000-01	Колесо	КС-140-2-0100000	1
	1	ГДЗ_4112-10210-00123	Колесо W 13X20 7907.3107012.47	УЭС 0133000	1
				УЭС 0133000-01	1
	2		Шина 16.0-20 Ф-64GL-1 НС 8	УЭС 0133000	1
				УЭС 0133000-01	1

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

ВВЕДЕНИЕ

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте изделий.

Каталог деталей и сборочных единиц содержит сведения об устройстве, конфигурации конкретного изделия (группы изделий), марку, идентификационный номер или обозначение изделия. Необходимая информация по идентификации изделия и соответствии ему каталога приведены на титульном листе каталога и включает марку, идентификационный номер, обозначение изделия, также указанных на фирменной табличке, паспорте или руководстве по эксплуатации.

Каталог деталей и сборочных единиц адаптеров, агрегатируемых с комбайном, поставляются совместно с адаптерами.

Обратите внимание! С 2022г ОАО «Гомсельмаш» проведены работы по ребрендингу выпускаемой продукции, включающей изменение марок изделия и системы их идентификации:

- для самоходных машин (косилок, комбайнов кормо- и зерноуборочных) изготовленных **до 2022г** (марки изделий КЗС-5, КЗС-575, КЗС-812, КЗС-10К, КЗС-1218А-1, КЗС-1624-1, КЗС-2124, КВК-8060, КСК-600, КВС-800, КС-100, КС-200), идентификация проводится по обозначению изделия, которое соответствует обозначению (номер содержащий семизначный код «ХХХ-Х-Х-0100000-ХХ», например КЗК-12-0100000Б), указанному в паспорте на изделие (раздел «Общие сведения») с обозначением каталога на сайте (обозначение дублируется на титульном листе каталога).

- для самоходных машин (косилок, комбайнов кормо и зерноуборочных) изготовленных **после 2022г** (марка изделия содержит: GS5, GS8, GS12A1, GS2124, CS100, GH700, GH800, GH810, FS60, FS80, FS650) по соответствию описательной части (первые 12 символов) идентификационного номера, указанного на фирменной табличке (паспорте изделия, раздел «Общие сведения», графа идентификационный номер комбайна) и описательной части идентификационного номера каталога, указанного на сайте ОАО «Гомсельмаш».

Соответствие данных, позволяющих идентифицировать машину и использовать размещенные на сайте каталоги деталей и сборочных единиц, указаны на рисунках (см. ниже).

Идентификационные данные, для самоходных машин изготовленных до 2022 года выпуска

Марка и комплектация комбайна
(например КЗС-1218-29)

ГОМСЕЛЬМАШ
УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41, 246004, Г. ГОМЕЛЬ
КОМБАЙН
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ

КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ
КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS12"
(Молотилка самоходная КЗК-12-0100000Б)

№ комплектации

29

№ 09634 06 20 20

Фрагмент фирменной таблички

1 Общие сведения

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218-* 29

Месяц и год выпуска 06.2020 г

Комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-1218 (соответствует номеру молотилки самоходной) № 09634

Молотилки самоходной КЗК-12-0100000Б-* 00 № 09634

Обозначение молотилки, соответствует обозначению каталога на титульной странице и сайте ОАО «Гомсельмаш» (КЗК-12-0100000Б), месяц и год выпуска (указанные на фирменной табличке и паспорте), являются необходимыми данными для скачивания правильной версии каталога. Обратите внимание, что месяц и год разработки каталога (указаны в скобках (в примере 02.2021), должны быть не старше месяца и года указанных на фирменной табличке.

Каталог деталей и сборочных единиц

Титульный лист каталога

Ранняя версия каталога, которым укомплектована Ваше изделие, является базовым и может не содержать модификаций, внесенных изготовителем

КЗК-2-12Р-0100000-01 Версия 01 (02.2021)

КЗК-12-0100000Б Версия 02 (02.2021)

Дополнение КЗК-12-0100000Б-17 (05.2020) Версия 01


КЗК-12-0100000Б (05.2020) Версия 01

КЗК-2-12Т-0100000 (08.2019) Версия 2

Заводской номер, месяц и год выпуска, обозначение молотилки
(например: №09634 06.2020 КЗК-12-0100000Б)

Данные паспорта комбайна


Фрагмент из перечня каталогов на сайте «Гомсельмаш»

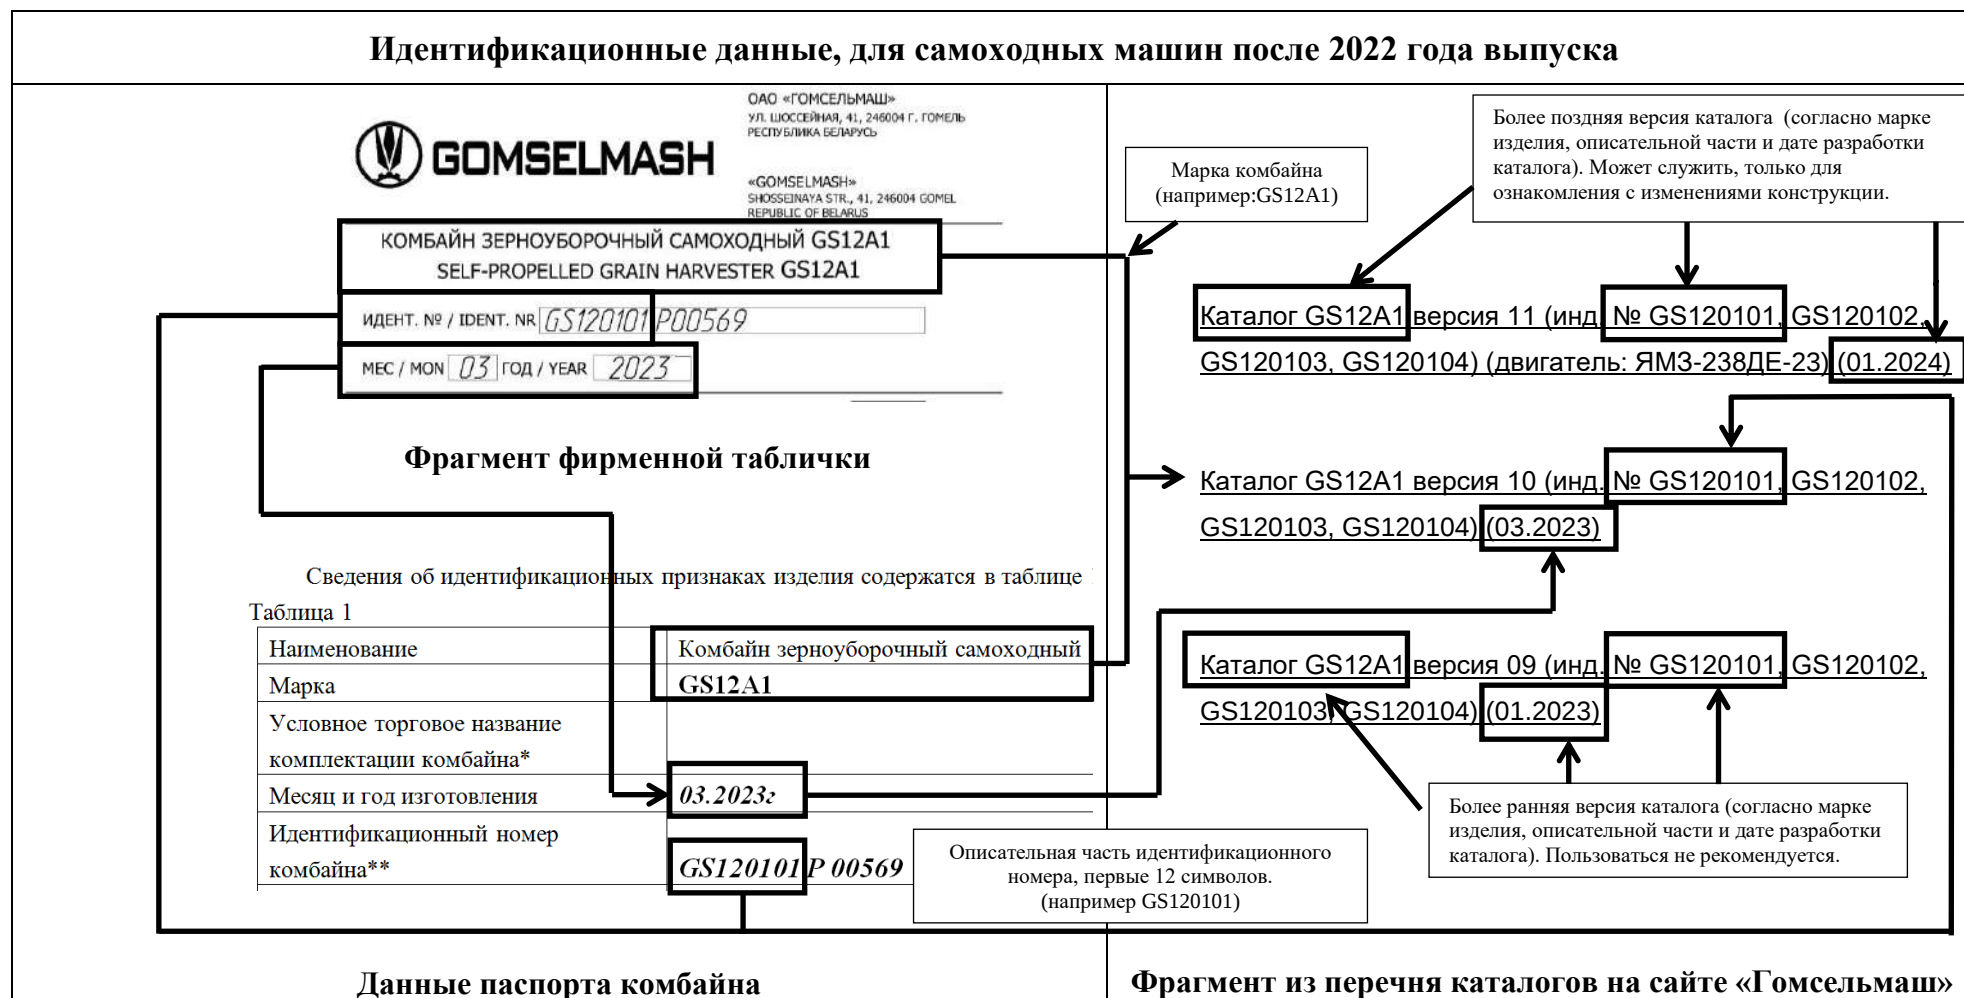

При использовании каталога с сайта ОАО «Гомсельмаш», обращайте внимание на дату изготовления изделия (указана на фирменной табличке) и дату разработки каталога (указана в скобках в наименовании каталога на сайте ОАО «Гомсельмаш»). Необходимый Вам каталог, должен содержать дату разработки каталога, идущую после дат изготовления Вашего изделия, при совпадении даты изготовления изделия и даты разработки каталога, необходимо использовать версию каталога с одинаковой датой.

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

Пример соответствия дат, при подборе каталогов для изделий изготовленных **до 2022 г.:**

Дата изготовления изделия на фирменной табличке КЗС-1218	№ 09634 06 20 20		Необходимая Вам версия
Версии каталогов, на сайте ОАО «Гомсельмаш» для КЗК-12-0100000Б	Версия 01 (05.2020)	Версия 03 (02.2021)	

Пример соответствия дат, при подборе каталогов для изделий изготовленных **после 2022 г.:**

Дата изготовления изделия на фирменной табличке для инд № GS120101	МЕС / MON 03 ГОД / YEAR 2023		Необходимая Вам версия
Версии каталогов, на сайте ОАО «Гомсельмаш» для инд № GS120101	версия 09 *** (01.2023)	версия *** 10 (03.2023)	версия 11 *** (01.2024)

Внимание! ОАО «Гомсельмаш» проводит постоянную работу по совершенствованию своих изделий и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические данные без предварительного уведомления потребителей. В связи с чем некоторые конструкции или обозначения сборочных единиц, деталей и комплектующих приведенные в каталоге, могут отличаться от фактических на Вашем изделии.

Более поздние по дате выпуска каталоги (в сравнении с датой изготовления изделия), имеют большее количество изменений.

В случае различия данных в каталоге, укомплектованном с Вашим изделием (записан на USB- носитель), и каталогами изделия, размещенными на сайте, перед заказом запасных частей, Вам необходимо обратиться к представителю ОАО «Гомсельмаш», осуществляющему сервисное обслуживание или на завод-изготовитель для уточнения данного расхождения.

Для самостоятельного ознакомления с конструктивными изменениями, следует изучить более позднюю версию каталога, перейдя по ссылке (<https://gomselmash.by/servis-zapchasti/zapasnye-chasti/>), или выберите закладку «ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ» из выпадающего меню на главной странице, в разделе «СЕРВИС/ЗАПЧАСТИ» официального сайта ОАО «Гомсельмаш» (<https://gomselmash.by/>).

Файлы каталогов ОАО «Гомсельмаш» имеют расширение pdf, с которым может работать стандартный пакет программ Microsoft Office или операционных систем мобильных устройств на базе Android или IOS, что позволяет пользоваться каталогом на любом устройстве. Наличие универсального pdf формата, позволяет осуществлять поиск: по обозначению деталей, наименованию рисунка, кодовому слову (например «ремень») по всему каталогу, используя команду «Поиск» или иконку  (на устройствах Microsoft Office дополнительно можно использовать сочетание клавиш CTR+F).

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Каталог содержит сборочные единицы и детали, входящие в состав изделия. Для облегчения поиска деталей и сборочных единиц в начале каталога приведен указатель рисунков. В указателе рисунков содержится информация об основных сборочных единицах изделия (указаны в обозначении рисунка) и номера страницы каталога, на которой расположен рисунок. На рисунках сборочные единицы располагают в аксонометрической проекции по ходу движения комбайна приблизительно под



углом 30° - 45° справа налево, как показано на рисунке . Если данное расположение затрудняет показ всех составных частей сборочной единицы, тогда комбайн разворачивают в более удобное положение, а на рисунке указывают


направление движение комбайна стрелкой ↘ или ↙ , или ↗ .

Основные сборочные единицы, имеющие большое количество ДСЕ, разделены на несколько рисунков для удобства восприятия. Например:

Рисунок 5 - Очистка КЗК-12-22-0202000-01(вид слева), размещён на страницах с 41 по 45.

Рисунок 6 - Очистка КЗК-12-22-0202000-01(вид справа), размещён на страницах с 46 по 50 (см. ниже пример указателя рисунков).

КС-140-2-0100000 КДС (Версия 02)

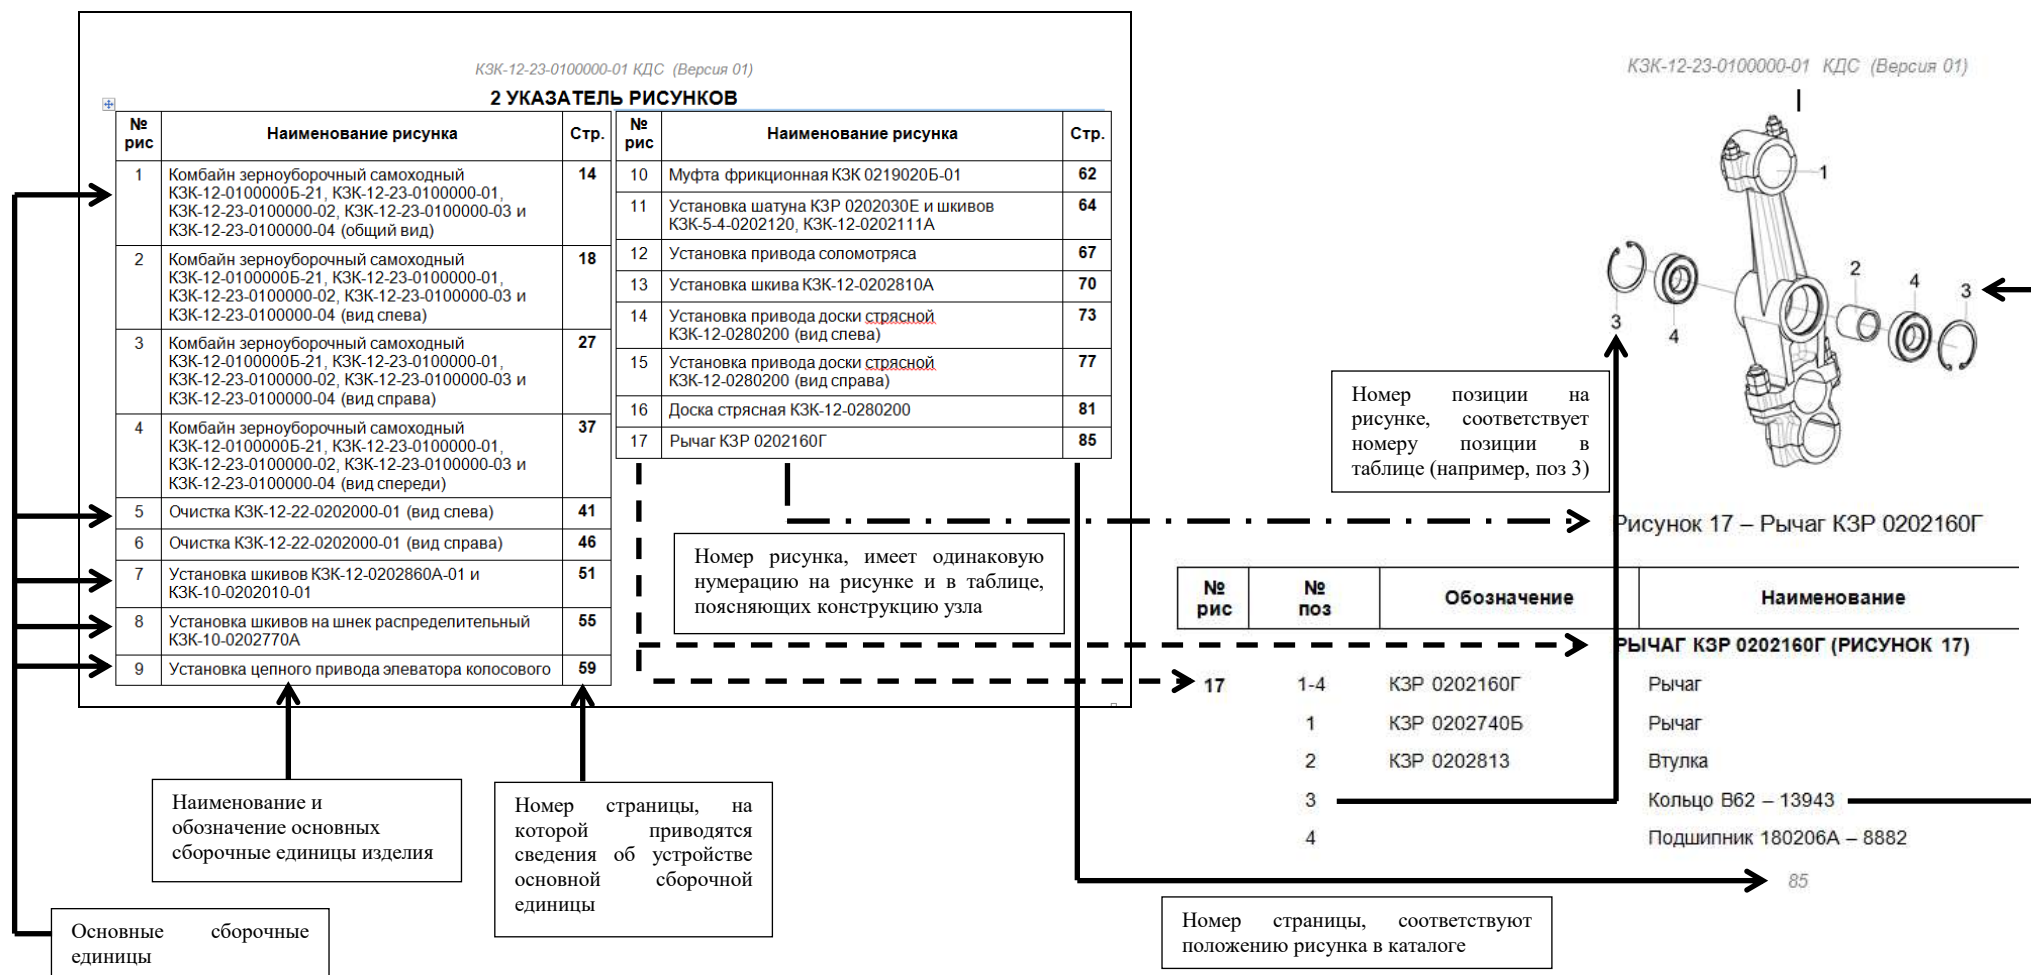

Каждый рисунок, поясняющий устройство сборочной единицы содержит таблицу, включающую необходимые сведения о наименовании и обозначении составной части, количестве, позиции на рисунке, а также информации о входимости составных частей, в сборочные единицы более высокого уровня. Таблица к рисунку также содержит дополнительную информацию о возможных заменах. Пример таблицы и указываемые в ней данные приведены ниже на рисунке:

КС-140-2-0100000 ҚДС (Версия 02)

Наименование и обозначение сборочных единиц (приводов КЗК-12-0202690Б и КЗК-12-0202700), устройство которых приведено на рисунке 22	№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
					Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРИВОД КЗК-12-0202690Б и КЗК-12-0202700 (рисунок 22)						
Привод КЗК-12-0202700, состоит из деталей 4,5,7,13 (КЗК-10-0202416; КИЛ 0116445; Болт М8-6ех25 –ГОСТ 7798; Электропривода вариатора вентилятора ЭВВ-1 ММ). Привод КЗК-12-0202700 входит в состав сборочной единицы КЗК-12-0202500В, в количестве 1 шт.	22	1-3,6,8-12	КЗК-12-0202690Б	Привод	КЗК-12-0202500В	1
		4,5,7,13	КЗК-12-0202700	Привод	КЗК-12-0202500В	1
		1	КЗК-12-0202750А	Кожух	КЗК-12-0202690Б	1
		2	КЗК-12-0202101А	Корпус	КЗК-12-0202690Б	1
		3	КЗК-12-0202661	Шестерня	КЗК-12-0202690Б	1
		4	КЗК-10-0202416	Фланец	КЗК-12-0202700	1
		5	КИЛ 0116445	Шайба	КЗК-12-0202700	3
		6		Болт М8-6ех20 – 7798	КЗК-12-0202690Б	4
		7		Болт М8-6ех25 – 7798	КЗК-12-0202700	3
		8		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-0202690Б	4
Корпус КЗК-12-0202101А поз. 2 входит в состав КЗК-12-0202690Б, в количестве 1 шт.	22	9		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-12-0202690Б	4
		10		Кольцо В25 – 13942	КЗК-12-0202690Б	1
Изготовитель допускает применение, вместо подшипника 180105-8882 поз. 12 (2 шт), подшипников: - Подшипник 6005ЕЕ - Подшипник 6005-2RS1 Количество подшипников, применяемых в сборочной единице КЗК-12-0202690Б, 2 шт (в независимости от наименования).	22	11		Кольцо В47 – 13943	КЗК-12-0202690Б	2
		12		Подшипник 180105 – 8882 или Подшипник 6005ЕЕ или Подшипник 6005-2RS1	КЗК-12-0202690Б	2
		13		Электропривод вариатора вентилятора ЭВВ-1 ММ или Моторедуктор 0 390 442 409 или Моторедуктор 0 390 442 410	КЗК-12-0202700	1

101

101

Таблица содержит следующие важные данные:

- «наиб.кол.», «подбор» - указывают на то, что данная позиция применяется для регулировки зазора, методом подбора количества;
- после тире, в наименовании стандартизированного изделия (Болт, Гайка, Шайба, Подшипник и т.д.), указывается номер нормативного документа, согласно которому изготавливается данное изделие (например: Кольцо В25-13942 изготавливается по ГОСТ 13942);
- если в наименовании болта приведены цифры «10.8, 10.9» то к таким деталям крепления предъявляются повышенные требования к прочности (прочность на разрыв 800мПа, 900мПа);

Сборочные единицы и детали, расположенные в таблице следующим образом:

- сборочные единицы;
- детали;
- стандартные изделия;

- покупные изделия.

При составлении заявок на запасные части необходимо в указателе рисунков правильно определить номер рисунка, на рисунке номер позиции детали или сборочной единицы и в таблице напротив соответствующей позиции в графе «Обозначение» – искомую деталь или сборочную единицу.

Внимание! При заказе запасных частей, ознакомлении с изменениями конструкции необходимо руководствоваться системой обозначений деталей и сборочных единиц, в соответствии с которой изготовитель приводит данные в столбце «Обозначение» таблицы к рисункам.

Обозначение деталей и сборочных единиц состоит из: буквенно-цифрового кода (столбец 1); семизначного цифрового номера (столбец 2); буквенного символа (столбец 3); номера исполнения (столбец 4). Составляющие системы обозначения деталей и сборочных единиц, приведены в таблице (см. ниже):

Составляющие системы обозначения деталей и сборочных единиц:

1		2	3		4	Описание
КЗК-3321-1 или КЗК	-	0203010	A	-	01	
						Номер исполнения ДСЕ (например 01) характеризует группу деталей или сборочных единиц имеющих общую конфигурацию в сравнении с базовой, но отличающуюся одним или более признаками. При отсутствии группы, номер исполнения не проставляется. Имеет существенное влияние для совместимости запчастей (конструктивной взаимозаменяемости, например КЗК-12-0202000 не взаимозаменяема с КЗК-12-0202000-01).
						Буквенные символ (А, Б, В и т.д.) характеризующий модификацию детали или сборочной единицы, имеющей в сравнении с базовой (без буквы) конструктивные различия, влияющие их на взаимозаменяемость. Проставляется при проведении работ по совершенствованию конструкции. Имеет существенное влияние для совместимости запчастей (например, КЗК-12-0202101 и КЗК-12-0202101А не взаимозаменяемые детали).
						Семизначный цифровой номер детали или сборочной единицы состоит из группы (первые 4 цифры) и подгруппы (последние 3 цифры). Цифры группы определяют функциональное назначение детали или сборочной единицы (например, 0202 – детали и сборочные единицы очистки, 0106 – детали и сборочные единицы моторной установки). Цифры подгруппы кодируют: - для сборочной единицы, номер сборочной единицы, входящей в одну группы (первые две цифры). Последняя цифра для сборочных единиц всегда равна 0; - для деталей первая цифра, кодирует вид проката (0 – детали из неметаллических материалов или цветных металлов; 1 – детали выполненные из серого, антифрикционного и жаростойкого чугуна; 2- детали выполненные из ковкого и высокопрочного чугуна; 3 – детали изготовленные стальным литьем; 4 и 5 – детали выполненные из листовых материалов; 6 – детали выполненные из круга, шестигранника, квадрата; 7 – детали выполненные из фасонных профилей (уголок, швеллер, двутавр); 8 – детали выполненные из стальных труб, канатов; 9 – детали выполненные из древесных материалов). Последние две цифры – порядковый номер детали.
						Буквенно-цифровой код кодирующий изделие.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	3
2 Указатель рисунков	4
3 Сборочные единицы и детали	9
Правила пользования каталогом	320