КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ КЗС-1218A-1 «ПАЛЕССЕ GS12 A1»

Инструкция по эксплуатации

КЗК-12А-1-0000000А ИЭ

Основные сведения о комбайне		
Изготовитель		
Товарный знак		
Юридический адрес местонахождения изготовителя		
Телефоны для связи		
Комбайн зерноуборочный самоходный Месяц и год выпуска	КЗС-1218А-1обозначение комплектации	
Заводской номер		
Государственный номер	(соответствует номеру самоходной молотилки)	

Основные сведения заполняются вручную или проштамповываются согласно договору на поставку.

Содержание

	Вниманию руководителей эксплуатирующих организаций и меха-
	низаторов
	Требования безопасности
	Знаки безопасности
1	Описание и работа
1.1	Назначение
1.2	Технические характеристики
1.3	Габаритные размеры молотилки самоходной
1.4	Состав комбайна
1.5	Устройство и работа
1.5.1	Молотилка самоходная
1.5.1.1	Наклонная камера
1.5.1.2	Очистка
1.5.1.2.1	Аппарат молотильный
1.5.1.2.1	Шасси
1.5.1.3	Соломотряс
1.5.1.4 1.5.1.5	Бункер зерновой и выгрузное устройство
	Соломоизмельчитель
1.5.1.6	Установка двигателя
1.5.1.7	Гидросистема рабочих органов и рулевого управления
1.5.1.8	Гидросистема привода ходовой части
1.5.1.9	Пневмосистема
1.5.1.10	Электрооборудование
1.6	Органы управления и приборы
1.6.1	Кабина. Площадка управления
1.6.2	Пульт управления
1.6.3	Сиденье
1.6.4	Колонка рулевая
1.6.5	Панели управления
1.7	Технологический процесс работы комбайна
2	Использование по назначению
2.1	Эксплуатационные ограничения
2.2	Подготовка комбайна к использованию
2.3	Заправка комбайна
2.4	Запуск комбайна
2.5	Подготовка к работе соломоизмельчителя
2.6	Использование комбайна
2.6.1	Порядок работы комбайна
2.6.2	Регулировки
2.6.2.1	Регулировки молотильного аппарата
2.6.2.1	·
2.6.2.2	Регулировка очистки
	Регулировка соломоизмельчителя
2.6.2.4	Регулировка зернового бункера
2.6.2.5	Регулировка механизмов
2.6.2.6	Регулировка ходовой части
2.6.2.7	Регулировка фар
2.6.2.8	Стеклоочиститель и зеркала заднего вида
2.6.2.9	Регулировка АСК
2.6.2.10	Регулировка наклонной камеры
2.6.2.11	Регулировка ременных передач
2.6.2.12	Прокрутка предохранительных муфт

3	Техническое обслуживание	82
3.1	Общие указания	82
3.2	Перечень работ по видам технического обслуживания	8
3.3	Смазка	8
3.4	Порядок технического обслуживания	89
4	Текущий ремонт	9
4.1	Меры безопасности	9
4.2	Возможные ошибочные действия механизатора приводящие к инци-	
	денту или аварии	9
4.3	Действия механизатора в случае инцидента, критического отказа или	
	аварии	98
4.4	Перечень критических отказов	98
4.5	Возможные неисправности и методы их устранения	9
5	Хранение	11
5.1	Общие требования к хранению	11
5.2	Подготовка к хранению	11
5.3	Правила хранения	11
5.4	Перечень работ при снятии с хранения	1
5.5	Методы консервации	1
5.6	Методы расконсервации	11
6	Транспортирование и буксировка комбайна	11
7	Утилизация	12
Прилох	жение А. Рисунок А.1 Схема гидравлическая принципиальная гидросистемы	
рабочи	их органов и рулевого управления	12
Прилох	жение А Рисунок А.2 Схема гидравлическая принципиальная гидросистемы	
привод	да ходовой части	12
Прилох	жение А Рисунок А.3 – Схема пневматическая принципиальная	12
Прилох	жение Б Таблица Б.1 Перечень элементов схем электрических	1:
Прилох	жение Б Рисунок Б.1-Б.6 Схемы электрические принципиальные	12
		1;
Прилох	жение В Заправочные емкости	13
Прилох	жение Г Перечень рекомендуемых масел для гидросистемы комбайна	1:
Прилох	жение Д Перечень фильтроэлементов гидросистем комбайна и периодич-	
ность и	их обслуживания	1;
Прилох	жение É Рекомендуемые режимы настройки комбайна	14
	жение Ж Бортовая информационная управляющая система БИУС.02	14
	жение И Характерные неисправности БИУС.02	18
•	жение К Методика определения потерь зерна	19
	жение Л Схема приводов комбайна	19

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И МЕХАНИЗАТОРОВ!

Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена в первую очередь для операторов (комбайнеров), занимающихся эксплуатацией и обслуживанием комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-1218А-1.

К работе на комбайне допускаются комбайнеры, прошедшие обучение (переобучение) по изучению комбайна у официальных дилеров, изучившие настоящую инструкцию по эксплуатации с росписью в паспорте комбайна, а также прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие удостоверение тракториста-машиниста с открытой разрешающей категорией "D".

Настоящая инструкция по эксплуатации содержит важную информацию, необходимую для безопасной работы на комбайне, требования и рекомендации по его эксплуатации, порядок проведения необходимых регулировок и технического обслуживания комбайна и во время работы комбайна должна находиться в кабине в доступном месте.

Двигатель, климатическая установка, адаптеры, используемые с комбайном, имеют самостоятельную эксплуатационную документацию, которой и следует руководствоваться при их обслуживании и эксплуатации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Комбайн необходимо использовать только по назначению с применением адаптеров предусмотренных для соответствующих культур и до достижения назначенного срока службы!

Изготовитель не несет ответственности за возникающие неполадки при любом другом не соответствующем назначению применении, а также применении после достижения назначенного срока службы комбайна!

К использованию согласно назначению относится также соблюдение предписанных изготовителем условий эксплуатации, ухода и технического обслуживания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Использование в качестве запасных и сменных частей деталей, принадлежностей, дополнительных приспособлений и приборов не являющихся оригинальными изготовителя не допускается, так как это отрицательно сказывается на функциональных свойствах комбайна, а также рабочей безопасности и безопасности движения. В случае их использования любая ответственность изготовителя исключается!

ВНИМАНИЕ: Комбайн должен быть обеспечен медицинской аптечкой!

Комбайн должен быть обеспечен двумя огнетушителями порошкового типа, содержащими не менее 8 кг огнетушащего вещества, а также другими средствами пожаротушения согласно рекомендаций соответствующих национальных служб!

Запрещается применять использованные/поврежденные огнетушители или огнетушители с истекшим сроком проверки.

Изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию конструкции комбайна, в связи, с чем возможны изменения в конструкции отдельных сборочных единиц и деталей, не отраженные в настоящей инструкции по эксплуатации. Некоторые технические данные и рисунки могут отличаться от фактических на комбайне, размеры и масса являются справочными данными.

Настоящая инструкция по эксплуатации соответствует технической документации по состоянию на июль 2020 года. Изготовитель не несет обязательств по внесению изменений в конструкцию проданных комбайнов, а также исключает ответственность за ущерб в результате самовольного внесения изменений. предостережение: Для предотвращения возможных сбоев в работе электронных узлов, установленных на комбайне, необходимо учитывать следующие требования:

- электромагнитное поле, которое создают дополнительные устройства не должно превышать 24 В/м в любой момент и в любом месте возле электронных приборов и соединений между ними;

- работа портативных или мобильных устройств допускается только с установленной внешней антенной!

Изготовитель снимает с себя ответственность за проблемы, возникающие при эксплуатации комбайна с установленным несоответствующим требованиям дополнительным оборудованием.

Принятые сокращения и условные обозначения

комбайн - комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218А-1 «ПАЛЕССЕ GS12A1»;

АКБ - аккумуляторная батарея;

АСК – автоматическая система контроля;

БИУС – бортовая информационная управляющая система;

ПГА – пневмогидроаккумуляторы;

ЕТО – ежесменное техническое обслуживание;

ТО-1 – первое техническое обслуживание;

ТО-2 – второе техническое обслуживание;

ТО-Э - техническое обслуживание перед началом сезона работы;

ИЭ - инструкция по эксплуатации;

РЭ – руководство по эксплуатации;

ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности;

слева, справа – по ходу движения.

В настоящей ИЭ все пункты, касающиеся безопасности обслуживающего персонала и комбайна обозначены специальным символом:



ВНИМАНИЕ! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Обозначение указаний, при несоблюдении которых существует опасность для здоровья и жизни комбайнера и других людей, а также повреждения комбайна

Требования безопасности

ВНИМАНИЕ: К работе на комбайне допускаются только специально подготовленные механизаторы, имеющие удостоверение тракториста-машиниста с открытой разрешающей категорией "D", прошедшие обучение (переобучение) по изучению комбайна, правилам его эксплуатации у официальных дилеров, изучившие настоящую инструкцию по эксплуатации с росписью об этом в паспорте комбайна!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для безопасной работы на комбайне и предотвращения несчастных случаев помимо соблюдения требований настоящей ИЭ, эксплуатационной документации двигателя, климатической установки, адаптеров, используемых с комбайном, соблюдайте также общепринятые требования безопасности!

ВНИМАНИЕ: Движение комбайна по дорогам общей сети должно производиться с соблюдением Правил дорожного движения страны, в которой он эксплуатируется, при наличии специального разрешения, выдаваемого в соответствии с национальными требованиями и с соблюдением требований настоящей ИЭ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не превышайте установленной транспортной скорости - 20 км/ч!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Скорость движения всегда должна соответствовать условиям окружающей среды!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При движении на подъем и под уклон, по-перечном движении по откосам избегайте резких поворотов!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Максимально допустимый уклон при работе и транспортировании комбайна на подъеме и спуске — 8°. При этом необходимо включать первую пере-

дачу и двигаться со скоростью не более 3 - 4 км/ч!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ переключать или выключать передачи на склонах.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При движении комбайна по дорогам общей сети:

- дефлектор соломоизмельчителя комбайна должен быть установлен в крайнее верхнее положение;
- крышка лаза в бункер должна быть закрыта;
 - бункер должен быть опорожнен;
- жатка должна быть установлена и зафиксирована на транспортной тележке и подсоединена к молотилке при помощи тягового устройства;
- мотовило жатки должно быть полностью опущено вниз и максимально придвинуто к шнеку;
- светосигнальное оборудование транспортной тележки должно быть исправно и подключено;
 - проблесковые маяки включены!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация транспортной тележки без жатки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ движение комбайна по дорогам общей сети с навешенной жаткой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ транспортирование жатки, установленной на транспортную тележку, другими транспортными средствами.

ЗАПРЕЩАЮТСЯ транспортные переезды комбайна с повернутым в рабочее положение выгрузным шнеком.

предостережение: Перед началом движения расфиксируйте упорные болты моста управляемых колес!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед началом движения демонтируйте транспортные скобы с мостов ведущих и управляемых колес!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ Передвижение комбайна с установленными транспортными скобами на мостах ведущих и управляемых колес.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При транспортных переездах комбайна в темное время суток используйте только транспортные фары!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ при движении по дорогам общей сети использовать рабочие фары.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа и движение комбайна в темное время суток при неисправном светосигнальном оборудовании.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ запуск двигателя и манипулирование органами управления вне рабочего места оператора. Оператор должен управлять комбайном сидя на рабочем месте.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед пуском двигателя проверьте установку и крепление защитных кожухов и ограждений!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа комбайна с открытыми капотами, демонтированными ограждениями и кожухами.

ВНИМАНИЕ: Перед запуском двигателя, включением рабочих органов, началом движения подайте предупреждающий звуковой сигнал и приступайте к выполнению этих приемов, лишь убедившись, что это никому не угрожает!

ВНИМАНИЕ: Прежде чем начать движение убедитесь в отсутствии людей (особенно детей) и животных в опасной зоне вокруг комбайна!

ВНИМАНИЕ: Перед началом движения комбайна запустите двигатель и проверьте работу механизмов управления, тормозной системы, системы освещения и сигнализации, показания приборов!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ нахождение в кабине посторонних лиц (особенно детей), а также перевозка на комбайне пассажиров и грузов.

предостережение: На комбайне функцию рабочих тормозов обеспечивает конструкция гидропривода ведущих колес. Плавное снижение скорости обеспечивается за счет медленного перемещения рукоятки управления скоростью движения в нейтральное положение. В случае необходимости экстренной остановки комбайна торможение должно производиться путем быстрого перемещения рукоятки управления скоростью движения в нейтральное положение с одновременным (при необходимости) нажатием на тормозные педали!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ регулировать сиденье, рулевую колонку и рулевое колесо в процессе движения комбайна.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Регулярно контролируйте затяжку гаек крепления колес, при необходимости подтягивайте гайки!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ буксировка комбайна с включенной передачей!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: С целью исключения повышенного износа шин направление рисунка протектора управляемых колес должно быть направлено в противоположную сторону рисунка протектора ведущих колес!

предостережение: Во избежание поломок моста управляемых колес запрещаются транспортные переезды комбайна с жаткой в транспортном положении при наличии зерна в бункере!

ВНИМАНИЕ: При возникновении аварийной ситуации и невозможности покинуть рабочее место через основную дверь воспользуйтесь аварийным выходом!

ВНИМАНИЕ: Специальный ключ для открывания капотов, электрошкафа и инструментального ящика должен быть всегда на одной связке с ключом от кабины!

предостережение: Открытие и закрытие боковых капотов при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту комбайна производить только за рукоятку капота!

предостережение: Во избежание повреждения рабочих органов и разрыва ременных передач включение и выключение приводов наклонной камеры, главного контрпривода, выгрузного шнека производите при частоте вращения коленчатого вала двигателя 900...1000 об/мин!

ВНИМАНИЕ: После полной выгрузки зерна из бункера в первую очередь необходимо отключить привод вибродна и, только после этого, отключить привод выгрузных шнеков!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа на комбайне в не застегнутой и развевающейся одежде.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание электрического замыкания и контакта с движущимися частями

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение технического обслуживания и осмотра комбайна в зоне линий электропередач!

комбайна снимите кольца и другие ювелирные украшения!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производство каких-либо работ под комбайном на уклонах, без поставленных под колеса противооткатных упоров.

предостережение: Работы под поднятой наклонной камерой, жаткой выполнять только при установленном на выдвинутый шток гидроцилиндра подъема наклонной камеры предохранительном упоре!

предостережение: Обслуживание жатки с поднятым мотовилом, во избежание его падения, производите только с установленными упорами на выдвинутые штоки гидроцилиндров подъема мотовила. Упоры должны быть зафиксированы пальцами - фиксаторами!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать поднятый комбайн на шлакоблоки, пустотелые кирпичи или другие опоры, которые могут разрушиться под воздействием продолжительной нагрузки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа под комбайном, установленным только на домкрате.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ во время работы на комбайне слушать музыку или работать с музыкальными наушниками, так как работа на комбайне требует постоянного внимания.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выключать выключатель МАССЫ, а также отключать АКБ при работающем двигателе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ движение комбайна задним ходом с опущенной на землю жаткой.

✓! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: На участках полей и дорог, над которыми проходят воздушные линии электропередачи, проезд и работа комбайна разрешается, если расстояние по воздуху от комбайна до ближайшего провода находящегося под напряжением будет не менее, указанного в таблице.

Напряжение воз- душной линии, кВ	Минимальное расстояние, м
до 35	2,0
от 35 до 110	3,0
от 110 до220	4,0
от 220 до 400	5,0
от 400 до 750	9,0
от 750 до 1150	10,0

предостережение: Перед проведением любых работ на соломоизмельчителе отключите главный контрпривод и двигатель! Дождитесь полной остановки вращающегося по инерции ротора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед началом работы комбайна с соломоизмельчителем убедитесь в отсутствии людей в зоне выброса соломы и дайте предупредительный сигнал!

При работе с подключенным соломоизмельчителем верхняя кромка дефлектора должна находиться ниже горизонтали, касательной к окружности описываемой ножами ротора

При переводе заслонки соломоизмельчителя из положения "Работа в валок" в положение "Работа на измельчение", во избежание разрыва ремня привода ротора измельчителя, перед включением привода проверьте отсутствие соломы в камере ротора и, при необходимости, произведите ее очистку!

предостережение: При работе комбайна с комплектом оборудования для уборки кукурузы на зерно, во избежание поломки ротора соломоизмельчителя, привод соломоизмельчителя должен быть отклю-

чен, заслонка установлена в положение укладки стеблей кукурузы в валок!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Соблюдайте осторожность при обращении с кондиционером! Не допускайте попадание хладогента в атмосферу!

ВНИМАНИЕ: При повторном запуске двигателя после экстренного останова необходимо предварительно выключить ременную передачу привода главного контрпривода, для чего вручную отвести натяжной ролик от ремня до его фиксации в крайнем положении!

предостережение: Во избежание получения травмы от соприкосновения с сильно нагретыми поверхностями в зоне установки двигателя, перед проведением работ по техническому обслуживанию или ремонту необходимо дать двигателю остыть!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проникновение в бункер и нахождение в бункер и работающем двигателе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проталкивание зерна руками, ногами, лопатой или другими предметами при выгрузке зерна из бункера.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выгрузка комбайна под линиями электропередач.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Проведение регулировочных работ, технического обслуживания бункера, чистку и устранение закупорок необходимо производить через лаз в бункер только при выключенном двигателе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользование пробоотборником зерна на ходу и при включенном главном контрприводе, а также при заполнении бункера более чем на 1/3 объема.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выключать главный контрпривод после заполнения бункера выше верхней кромки кожуха шнека загрузки зерна в бункер.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выключать главный контрпривод до полного опорожнения зернового бункера.

предостережение: Во избежание отравления угарными газами не запускайте двигатель комбайна в закрытом помещении с недостаточной вентиляцией!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Соблюдайте осторожность при обращении с тормозной жидкостью и электролитом (ядовитые и едкие)!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Контролируйте состояние электрооборудования комбайна, оберегайте его от повреждений. Немедленно устраняйте повреждения проводов

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед проведением любых работ на электрооборудовании комбайна отключите выключатель электропитания комбайна, или отключите аккумуляторную батарею!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ короткое замыкание электрических цепей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте только предохранители с предписанным значением тока!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускайте образования искр и открытого пламени вблизи аккумуляторных батарей!

предостережение: Замену перегоревших лампочек рабочих фар производите при помощи стремянки или лестницы!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При сливе горячей охлаждающей жидкости из системы охлаждения, горячего масла из картера двигателя и гидросистемы комбайна во избежание ожогов соблюдайте осторожность!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не производите ремонт элементов гидропривода и пневмосистемы, находящихся под давлением!

Перед ремонтом необходимо снять давление в гидросистеме и пневмосистеме!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разъединять маслопровода и пневмопровода, а также производить подтяжку их соединений при работающем двигателе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во время работы не прикасайтесь к металлическим маслопроводам они могут нагреваться до 70–80°С!

предостережение: При работе с рабочими жидкостями (антифриз, масла, тормозная жидкость, топливо и другие) соблюдайте правила личной гигиены.

При попадании этих жидкостей на слизистую оболочку глаз, ее необходимо обильно промыть теплой водой.

С поверхности кожи жидкости удаляйте теплой мыльной водой!

предостережение: Соблюдайте осторожность при обращении с кондиционером, не допускайте попадания хладагента в атмосферу!

ВНИМАНИЕ: В целях пожарной безопасности соблюдайте осторожность при обращении с топливом.

Не курите, избегайте образования искр и открытого пламени при заправке комбайна!

Перед заправкой комбайна выключите двигатель, выньте ключ зажигания. Не доливайте топливо в закрытых помещениях. Немедленно вытирайте пролитое топливо!

ВНИМАНИЕ: Для предотвращения опасности возгорания содержите комбайн в чистоте!

предостережение: В целях пожарной безопасности при работе комбайна необходимо:

- осуществлять контроль за показаниями контрольных приборов системы охлаждения двигателя и гидросистемы;
- не допускать понижения уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
- своевременно прекращать работу для охлаждения двигателя и восстановления тепловых режимов гидросистемы;
- не допускать скапливания пыли, грязи и остатков технологического продукта на двигателе, масляном баке, нагревающихся элементах комбайна;
- следить за чистотой защитных экранов радиаторов, пространства между охлаждающими пластинами и трубками радиаторов!

ВНИМАНИЕ: При возникновении пожара примите меры по выводу комбайна из убираемого массива. Выключите двигатель, отключите аккумуляторную батарею, вызовите пожарную службу и приступайте к тушению пожара имеющимися средствами (огнетушитель, вода, земля)!

ВНИМАНИЕ: Комбайн должен быть обеспечен двумя огнетушителями порошкового типа, содержащими не менее 8 кг огнетушащего вещества, а также другими средствами пожаротушения согласно рекомендаций соответствующих национальных служб!

Места для установки огнетушителей с элементами для их крепления находятся:

- на площадке входа;
- на зерновом элеваторе.

Знаки безопасности

На комбайне нанесены предупредительные и указательные знаки безопасности (символы и пиктограммы), которые содержат важные указания по обеспечению безопасности, а также по эффективному использованию комбайна.

Знаки безопасности должны всегда содержаться в чистоте, при повреждении их следует обновить. Если при эксплуатации меняются детали с нанесенными символами и пиктограммами, то следует проследить за тем, чтобы на новые детали были нанесены соответствующие.


Знаки безопасности на комбайне и их значения приведены в таблицах:

Символ	Значение	
~	- Место смазки консистентным смазочным материалом	
	- Место смазки жидким смазочным материалом	
	- Точка подъема	
	- Место установки домкрата	
	- Место установки огнетушителя	
<u> </u>	- Символ по технике безопасности	
	- ИЭ для механизатора (следует изучить и соблюдать)	


Пиктограмма на комбайне	Значение	
	Перед началом работы изучите инструкцию по эксплуатации	
	Не открывайте и не перемещайте защитные ограждения при работающем двигателе комбайна	
	Осторожно! Жидкость находится под высоким давлением	
	Сохраняйте достаточное расстояние от линий высокого напряжения	
	Не прикасайтесь к вращающимся элементам комбайна до полной их остановки	
	Находитесь в отдалении от нагревшихся поверхностей	
	Не открывайте и не перемещайте защитные ограждения при работающем двигателе комбайна	
	Не сидите на платформе	
	Не прикасайтесь к карданным валам во время работы комбайна	
	Находитесь в отдалении от комбайна. Выключите двигатель, прежде чем приступать к техническому обслуживанию	
	Фиксируйте ограждение ременной передачи в открытом и закрытом положениях	

Пиктограмма на комбайне	Значение
PATRICIPAL DE PROMI IL RESPONDE DE PROMI IL RESPOND	Затягивание руки и верхней части туловища. Вращающийся шнек привода. Не открывать до полной остановки механизмов
ГОРЯНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ НЕ ПРИКАСАТЬСЯ	Горячая поверхность Не прикасаться
	Перед техобслуживанием и ремонтом заглушите двигатель комбайна и извлеките ключ зажигания
	Перед входом в опасную зону следует обеспечить безопасность путем блокировки цилиндра подъема
	Не заходите в опасную зону между жаткой и наклонной камерой
	Не приближайтесь к зоне повышенной опасности во время работы комбайна

Расположение на комбайне предупредительных и указательных знаков и табличек безопасности представлено на рисунках:

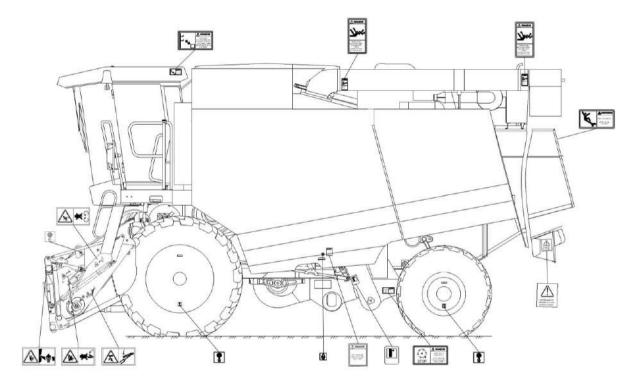

Молотилка самоходная (вид слева)

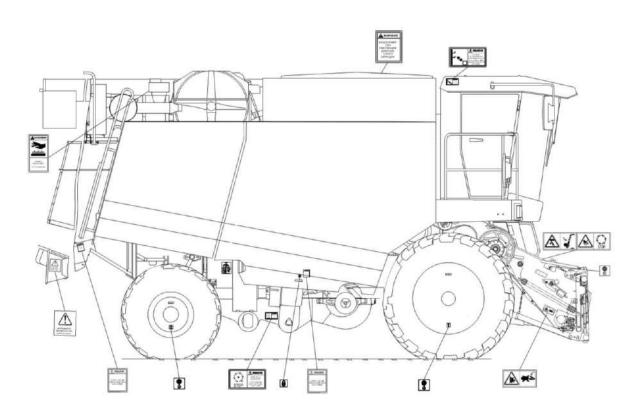

Молотилка самоходная (вид справа)

1 Описание и работа

1.1 Назначение

Комбайн предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых культур, а, с применением комплектов оборудования или специальных приспособлений, поставляемых по отдельному заказу - для уборки подсолнечника, кукурузы на зерно, зернобобовых и крупяных культур, семенников трав и рапса на равнинных полях с уклоном до 8°.

Комбайн производит срез убираемой культуры, ее обмолот, сепарацию и очистку зерна, накопление зерна в зерновом бункере с последующей выгрузкой, а также обеспечивает уборку незерновой части урожая по следующим технологическим схемам:

- укладка соломы в валок;
- измельчение и разбрасывание соломы по полю.

1.2 Технические характеристики

Основные параметры и технические данные комбайна приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Технические данные

Параметр	Значение	
Рабочая скорость движения, км/ч	0 - 8	
Транспортная скорость движения, км/ч	0 - 20*	
Габаритные размеры комбайна в основной рабочей комплекта-		
ции, мм:		
а) в рабочем положении:		
- длина	11200	
- ширина	7600	
- высота с откинутыми клапанами	4980	
б) в транспортном положении:		
- длина	18300	
- ширина	4000	
- высота	4000	
Масса комбайна конструкционная (сухая) в основной рабочей ком-		
плектации (без учета транспортной тележки), кг	16600 <u>+</u> 500	
Двигатель		
Марка	ЯМЗ-238ДЕ-22	
Номинальная мощность двигателя, кВт	243	
Объем топливного бака, л	600	
Уровень звука на рабочем месте оператора, дБ А	80	
Параметр неопределенности, дБ А	4	
Полное среднеквадратичное значение корректированного вибро-		
ускорения на сиденье оператора (общая вибрация), м/с ²	1,0	
Параметр неопределенности, м/с ²	0,5	
Полное среднеквадратичное значение корректированного вибро-		
ускорения на органах управления (локальная вибрация), м/с ²	1,4	
Параметр неопределенности, м/с ²	0,7	
Назначенный срок службы, лет	8**	
Назначенный срок хранения (без переконсервации), лет	1**	

^{*} При транспортировке жатки в агрегате с приспособлением для уборки рапса транспортная скорость движения - не более 15 км/ч. Скорость движения на поворотах - не более 5 км/ч.

^{**} По истечении назначенных показателей (срока службы, срока хранения) комбайн изымается из эксплуатации, и принимается решение о направлении его в ремонт, об утилизации, о проверке и об установлении новых назначенных показателей (срока службы, срока хранения).


Продолжение таблицы 1.1


Параметр	Значение	
Молотильный аппарат		
Тип молотильного аппарата	бильный с бичами ле- вого и правого направ- ления рифов	
Ширина молотилки, мм	1500	
Частота вращения вала молотильного барабана, с ⁻¹ , (об/мин) - без понижающего редуктора	от 7,36 до 14,6 (от 441,6 875,8)	
- с понижающим редуктором	от 3,1 до 6, 1 (от 185,5 до 368)	
Диаметр молотильного барабана, мм	800	
Способ регулирования частоты вращения молотильного барабана	клиноременным вари- атором с гидроуправ- лением	
Диаметр барабана ускоряющего, мм	600	
Частота вращения вала барабана ускоряющего, с ⁻¹	80% от окружной скорости молотильного барабана	
Подбарабанье	решетчатое прутково- планчатое с регулиров- кой электроприводом	
Площадь сепарации подбарабанья, м ²	2,39	
Отбойный битер		
Диаметр, мм	398	
Частота вращения, с ⁻¹ , (об/мин)	13,1 (786)	
Соломотряс	0.15	
Площадь сепарации, м ²	6,15	
Число клавиш, шт	5	
Рабочая поверхность клавиш	жалюзийная с каскадами	
Очистка		
Площадь решет, м ²	5,0	
Число каскадов, шт	3	
Частота вращения вала вентилятора, с ⁻¹ , (об/мин)	от 5,3 до 16 (от 318 до 960)	
Бункер зерновой		
Объем бункера, м ³	9,5	
Частота вращения выгрузного шнека, с ⁻¹	9,9	
Погрузочная высота выгрузного шнека, мм	4000	
Длина вылета выгрузного шнека, мм	3300	
Угол поворота выгрузного шнека, град.	101	
Ходовая часть		
Шины колес:	18,4-24	
- управляемых - ведущих	800/65R32	
- ведущих Диаметр колес, мм:	000/031102	
- управляемых	1395+20	
- ведущих	1840 <u>+</u> 25	
Ширина колес, мм	10.10	
- управляемых	467 max	
- ведущих	775 <u>+</u> 15	

Продолжение таблицы 1.1

Параметр	Значение	
Давление в шинах колес при эксплуатации, МПа		
- управляемых	0,22+0,01	
- ведущих	0,24+0,01	
Колея колес, мм		
- управляемых	3150	
- ведущих	2870	
Статический радиус колес, мм		
- управляемых	620 <u>+</u> 15,5	
- ведущих	830 <u>+</u> 10	
База, мм	3865	
Дорожный просвет, мм	330	
Соломоизмельчитель		
Диаметр барабана, мм	523	
Частота вращения барабана, с ⁻¹ , (об/мин)	46,6 (2796)	
- для уборки гречихи	35,9 (2154)	
Шаг расположения опор ножей, мм	140	
Электрооборудование		
Номинальное напряжение системы электрооборудования, В:	24	
Номинальная емкость одной аккумуляторной батареи, А/ч	190	
Количество батарей, шт	2	
Гидравлическая система		
Привод ходовой части	Гидростатическая	
•	трансмиссия	
Привод рулевого управления	- Гидрообъемный	
	привод насос-	
	дозатором	
Давление настройки предохранительного клапана в гидросисте-		
ме управления рабочими органами, МПа	16 ⁰	
Пневмосистема		
Давление в пневмосистеме, МПа	от 0,69 до 0,83	
Жатка для зерновых культур ЖЗК-7		
Ширина захвата, м	7	
Масса жатки, кг	2150	
Масса транспортной тележки, кг	730	

1.3 Габаритные размеры молотилки самоходной

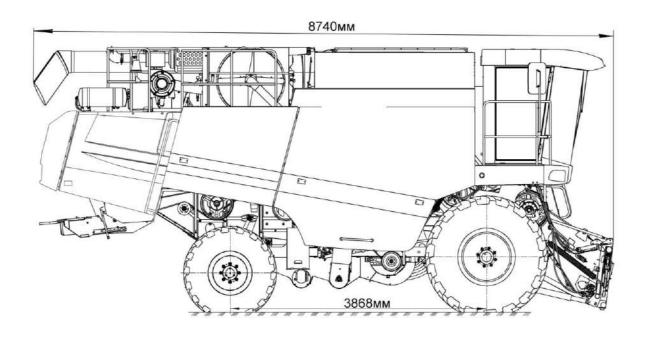

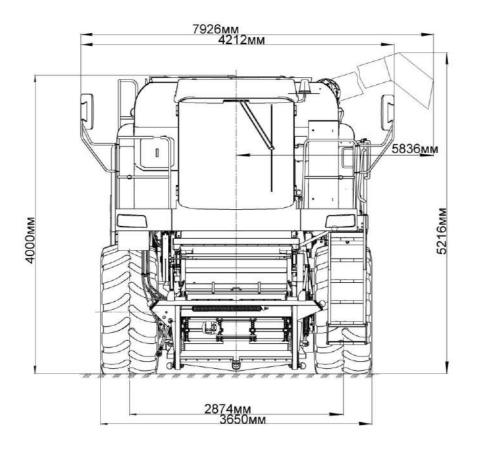

1.4 Состав комбайна

- 1.4.1 Комбайн в основной комплектации состоит из жатки для зерновых культур 1 и молотилки самоходной 2 (рисунок 1.1).
- 1.4.2 В состав комбайна при раздельном способе уборки может входить подборщик зерновой.
- 1.4.3 В состав комбайна может входить приспособление для уборки рапса.
- 1.4.4 Для уборки сои в составе комбайна используется жатка для сои.
- 1.4.5 Для уборки кукурузы на зерно в составе комбайна используется комплект оборудования для уборки кукурузы на зерно.
- 1.4.6 Для уборки подсолнечника в составе комбайна используется жатка для подсолнечника.




1 – жатка для зерновых культур; 2 – молотилка самоходная

Рисунок 1.1 - Комбайн

1.5 Устройство и работа

1.5.1 Молотилка самоходная

Молотилка самоходная состоит из: наклонной камеры 1 (рисунок 1.2); молотильного аппарата 10; очистки 9; шасси с мостами ведущих колес 11 и управляемых колес 8; соломоизмельчителя 7 с дефлектором 6; установки двигателя 4; кабины 2 с площадкой управления; бункера зернового 3; шнека выгрузного 5; гидросистемы; электрооборудования и приводов рабочих органов.

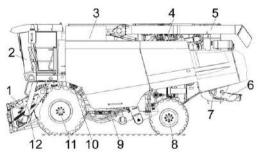

1 — наклонная камера; 2 - кабина; 3 — бункер; 4 - установка двигателя; 5 — шнек выгрузной; 6 - дефлектор; 7 - соломоизмельчитель; 8 — мост управляемых колес; 9 - очистка; 10 — молотильный аппарат; 11 — мост ведущих колес; 12 - трап

Рисунок 1.2 - Молотилка самоходная

1.5.1.1 Наклонная камера


Наклонная камера состоит из рамы 6 (рисунок 1.3), рамки переходной 2 с механизмом поперечного копирования, вала верхнего 8, вала нижнего 12, транспортера 3, вентилятора 1, механизма продольного копирования 7, гидрореверса 4, гидравлической системы 5, упора 10 и приводов.

Упор 10 служит для фиксации жатки с наклонной камерой в поднятом положении, при регулировках и ремонтных работах. Для установки упора необходимо поднять наклонную камеру с жаткой в верхнее положение, упор 10 опустить на выдвинутый шток гидроцилиндра подъема наклонной камеры.

Гидрореверс 4 состоит из рычага на котором установлен гидромотор с ведущей шестерней и гидроцилиндром.

При забивании наклонной камеры или адаптера хлебной массой необходимо:

- при помощи переключателя на пульте управления в кабине комбайна отключить привод наклонной камеры и жатки;
- удержанием клавиши выключателя реверса наклонной камеры на пульте управления включить реверс;
- очистив рабочие органы, отпустить клавишу выключателя реверса.

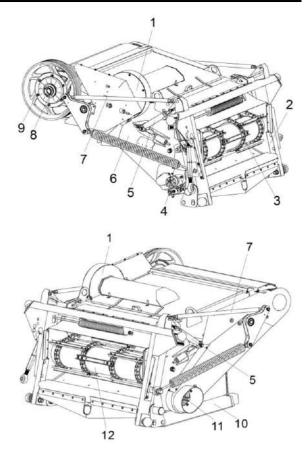

1 — вентилятор; 2 - рамка переходная; 3 — транспортер; 4 — гидрореверс; 5 - гидравлическая система; 6 — рама; 7 — механизм продольного копирования; 8 — вал верхний; 9 — муфта предохранительная; 10 — упор; 11 — вал трансмиссионный; 12 — вал нижний

Варианты комплектации:

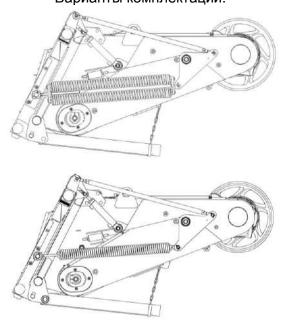



Рисунок 1.3 – Наклонная камера

1.5.1.2 Очистка

В очистку молотилки самоходной входят: молотильный аппарат 1 (рисунок 1.4); шасси 8; колосовой элеватор 5; домолачивающее устройство 6; соломотряс 3; боковины правая 2 и левая 4, доска стрясная, стан решетный верхний и приводы рабочих органов.


Схема работы очистки представлена на рисунке 1.5.

Зерновой ворох, попавший после обмолота на стрясную доску 1 (рисунок совершающую 1.5), колебательные предварительно перерасдвижения, пределяется - зерно и тяжелые соломистые частицы опускаются вниз и движутся в нижней зоне слоя, а легкие и крупные соломенные частицы перемещаются в его верхней зоне. На пальцевой решетке стрясной доски идет дальнейшая предварительная сепарация вороха: зерно, движущееся в нижней зоне слоя, поступает на дополнительное 5 и верхнее 6 решета верхнего решетного стана, а крупные соломенные частицы проходят по пальцевой решетке над решетами. Полова и легкие примеси под действием воздушной струи вентилятора 14 выдуваются из очистки и оседают на поле. Крупные соломенные частицы, идущие сходом с верхнего решета 6 и его удлинителя 7, также попадают на поле. На удлинителе 7 выделяются недомолоченные колоски, которые поступают в колосовой шнек 11. Зерно, очищенное на верхнем решете 6, поступает на нижнее решето 9 нижнего решетного стана, где очищается окончательно. Очищенное зерно по поддону зерновому 12 подается в зерновой шнек 13 и далее зерновым элеватором и загрузным шнеком в бункер зерна, а сходы с нижнего решета поступают по поддону колосовому 10 в колосовой шнек 11, после чего транспортируются колосовым элеватором 4 на повторный обмолот в домолачивающее устройство 3, а затем распределительным шнеком 2 распределяются повторно по ширине стрясной доски 1.

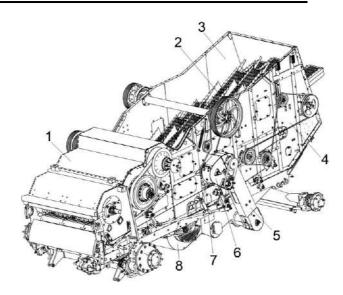

1 — молотильный аппарат; 2 - соломотряс; 3 — боковина правая; 4 — боковина левая; 5 — элеватор колосовой; 6 — устройство домолачивающее; 7 — шнек распределительный; 8 — шасси

Рисунок 1.4 – Очистки

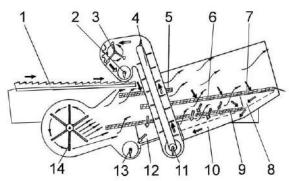

- зерновой ворох

- недомолоченные колоски

- зерно и вымолоченные колоски

- чистое зерно

🛶 - воздух

1 — стрясная доска; 2 — шнек распределительный; 3 — устройство домолачивающее; 4 — элеватор колосовой; 5 — дополнительное решето; 6 — решето верхнее; 7 - удлинитель верхнего решета; 8 - поддон удлинителя; 9 — решето нижнее; 10 — поддон колосовой; 11 — шнек колосовой; 12 — поддон зерновой; 13 — шнек зерновой; 14 — вентилятор

Рисунок 1.5 – Схема работы очистки

1.5.1.2.1 Аппарат молотильный

Молотильный аппарат состоит из бильного молотильного барабана 2 (рисунок 1.6), барабана-ускоряющего 1, подбарабаний 13, механизма подъема подбарабаний 8, отбойного битера 5, камнеуловителя 10, рамы 12 и механизмов привода рабочих органов.

Рифленые бичи 3 закреплены на подбичниках остова молотильного барабана 2 поочередно.

Привод молотильного барабана осуществляется клиноременным вариатором 6 с устройством для автоматического натяжения ремня при увеличении крутящего момента.


Вал шестилопастного отбойного битера является одновременно контрприводом наклонной камеры и молотильного барабана.

Основание 1 (рисунок 1.7) и щит 2 камнеуловителя образуют полость для улавливания посторонних предметов, попадающих в молотильный аппарат с хлебной массой.

Очистка полости камнеуловителя осуществляется через откидную крышку 6, которая фиксируется прижимами 3 гайками-барашками 5.


Подбарабанье двухсекционное состоит из переднего 12 (рисунок 1.8) и заднего подбарабанья 9, подвешено с помощью тяг 2, 8, 10, 13 стяжек 6 и рычагов 7, 11.

Изменение (увеличение / уменьшение) зазора переднего и заднего подбарабанья производится электромеханизмом 14, при помощи переключателя зазора подбарабанья на пульте управления в кабине комбайна.

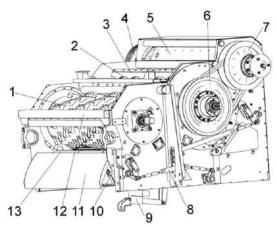


1 — барабан ускоряющий; 2 — барабан молотильный; 3 - бич; 4 — шкив; 5 — отбойный битер; 6, 7 — вариаторы барабана; 8 — механизм подъема подбарабаний; 9 — электромеханизм; 10 - камнеуловитель; 11 — щиток; 12 — рама; 13 — подбарабанье

Рисунок 1.6 – Аппарат молотильный

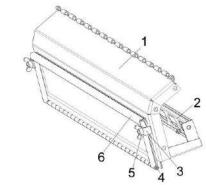

1 — основание; 2 — щит; 3 — прижим; 4 -ось; 5 — гайка-барашек; 6 — крышка

Рисунок 1.7 - Камнеуловитель

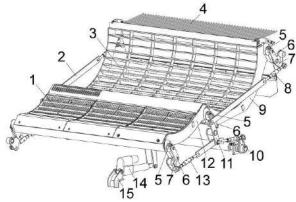

1 — деки переднего подбарабанья; 2, 8, 10, 13 — тяги; 3 — дека заднего подбарабанья; 4 — решетка пальцевая; 5 — фиксаторы; 6 - стяжки; 7, 11 — рычаги; 9 — каркас заднего подбарабанья; 12 — каркас переднего подбарабанья; 14 - электромеханизм; 15 - кронштейн


Рисунок 1.8 – Подбарабанье

1.5.1.2.2 Шасси

Шасси молотилки состоит из моста ведущих колес 6 (рисунок 1.9), моста управляемых колес 2, рамы, блока шнеков 4, вентилятора 5, устройства прицепного 1, стана решетного нижнего 3.


Поворот колес управляемого моста осуществляется при помощи гидроцилиндров 6 (рисунок 1.10). Для синхронизации поворота служит поперечная рулевая тяга 3.

Привод колес моста ведущих колес осуществляется от гидромотора через коробку передач 4 (рисунок 1.11), полуоси 7, 8, 9 и бортовые редуктора 1, 5.

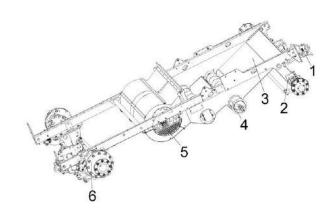


1 — устройство прицепное; 2 — мост управляемых колес; 3 — стан решетный нижний; 4 - блок шнеков; 5 — вентилятор; 6 — мост ведущих колес

Рисунок 1.9 – Шасси

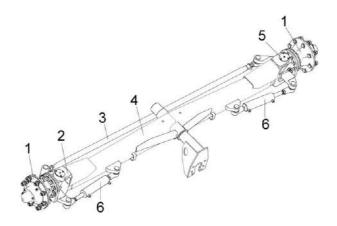

1 - ступица; 2, 5 - поворотный кулак; 3 - тяга рулевая; 4 — балка; 6 — гидроцилиндр

Рисунок 1.10 - Мост управляемых колес.

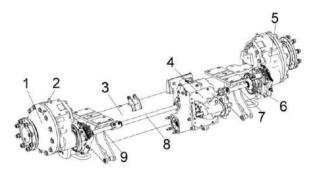


1, 5 — бортовые редуктора; 2 — сапун; 3 — балка; 4 — коробка передач; 6 — муфта; 7, 8, 9 — полуоси

Рисунок 1.11 – Мост ведущих колес

1.5.1.3 Соломотряс

Соломотряс с входящими в него клавишами, укрепленными на ведущем и ведомом коленчатых валах, предназначен для сепарации соломистого вороха.

Клавиши 1 (рисунок 1.12) монтируют на подшипниках 3 одноразовой смазки с разрезными конусными втулками 4. В подшипниковых опорах 5 на ведомом валу 2 между подшипником и корпусом вводят резиновую втулку 6. Последняя компенсирует за счет своей упругой деформации все неточности в размерах валов и расстояния между опорами на клавише. Для устранения перекоса клавиш устанавливают прокладки 7.

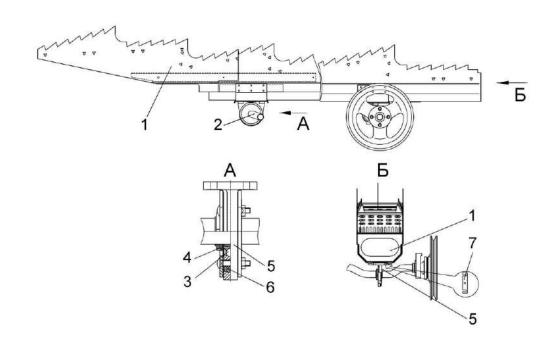

1 - клавиша; 2 - вал ведомый; 3 - подшипник; 4 - разрезная конусная втулка; 5 - опора подшипника; 6 - втулка резиновая; 7 - прокладки

Рисунок 1.12 - Соломотряс

1.5.1.4 Бункер зерновой и выгрузное устройство

Бункер зерновой (рисунок 1.13) предназначен для сбора зерна во время работы комбайна.

Для удобства наблюдения за заполнением и выгрузкой зерна из бункера на передней боковине корпуса размещено смотровое окно 2. Для взятия пробы зерна из бункера в процессе работы комбайна предназначено окно пробоотборника 12.


На передней боковине в бункере расположены датчики АСК для звуковой и световой сигнализации о заполнении бункера зерна на 70 и 100%.

ВНИМАНИЕ: Заполнять бункер зерном следует до срабатывания датчиков заполнения бункера на 100%. Дальнейшее заполнение бункера может привести к перегрузке приводов и срабатывании предохранительной муфты при включении молотилки после остановки и осыпания зерна в загрузной шнек и зерновой элеватор!

Крышка 1 закрывает лаз бункер. Крыша бункера 4 предназначена для защиты от атмосферных осадков и увеличения объема бункера за счет ее трансформации.

Выгрузное устройство предназначено для выгрузки зерна из бункера в транспортное средство. Шнек поворотный выгрузной 5 может быть установлен при помощи гидроцилиндра в рабочее и транспортное положение, управление осуществляется из кабины комбайна.

В транспортном положении выгрузной шнек поддерживается опорой. Для осуществления выгрузки зерна устройство снабжено приводом шнека с механизмом включения.

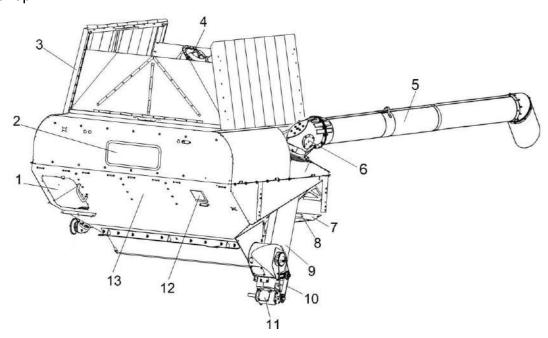

1 - крышка; 2 - смотровое окно; 3 - крыша бункера; 4 — шнек загрузной; 5 - шнек поворотный выгрузной; 6 - отвод с редуктором; 7 — настил; 8 — вибродно; 9 - шнек наклонный выгрузной; 10 — цепная передача привода шнека горизонтального; 11 — редуктор; 12 - окно пробоотборника; 13 - бункер

Рисунок 1.13 – Бункер зерновой

1.5.1.5 Соломоизмельчитель

Соломоизмельчитель (рисунок 1.14), с входящим в него дефлектором 1, предназначен для измельчения и распределения по полю соломы. При необходимости, его можно без демонтажа с комбайна перенастроить в положение для укладки соломы в валок.

На боковинах корпуса измельчителя 3 в подшипниках установлен ротор измельчителя 5 с закрепленными на нем шарнирно ножами. На боковинах корпуса также закреплена ножевая опора 6 с установленными на ней ножами. В ножевой опоре 6 предусмотрены овальные отверстия, позволяющие поворачивать ее совместно с ножами для изменения длины измельчения.


На корпус измельчителя 3 шарнирно навешивается дефлектор 1 и фиксируется полозами 8 на одном из пазов соответственно в одном из положений: транспортном; при укладке соломы в валок; при разбрасывании измельченной соломы по полю.

Между боковинами корпуса на оси шарнирно закрепляется заслонка 4, при помощи ручки 2 сектора 9 заслонка может быть откинута вперед или назад и зафиксирована гайками 9 на осях, приваренных к боковинам корпуса измельчителя 3 и проходящих через продольные пазы секторов.

Привод вала ротора измельчителя 5 осуществляется посредством двух клиноременных передач от главного привода, расположенного на правой стороне молотилки самоходной.

Для понижения частоты вращения ротора при уборке гречихи предусмотрена замена шкива измельчителя на шкив большего диаметра из комплекта сменных частей комбайна.

В конструкции соломоизмельчителя предусмотрена блокировка запрета включения главного контрпривода. Перед включением привода контрпривода измельчителя заслонку 4 необходимо перевести в положение назад. В положении, когда заслонка 4 откинута вперед (рисунок 1.14), включение контрпривода соломоизмельчителя запрещено.

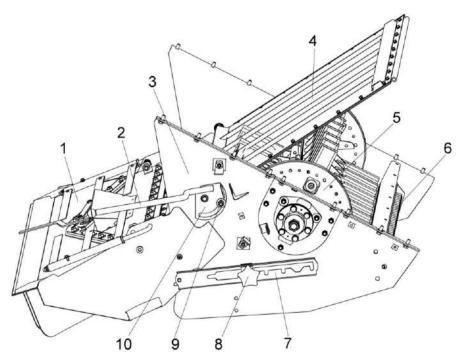

1 – дефлектор; 2, 8 – ручки; 3 - корпус измельчителя; 4 – заслонка; 5 – ротор измельчителя; 6 – ножевая опора; 7 – полоз; 9 – гайка; 10 - сектор

Рисунок 1.14 - Соломоизмельчитель

1.5.1.6 Установка двигателя

На комбайн устанавливается дизельный двигатель ЯМЗ-238ДЕ-22 с системами обеспечения работоспособности.

Двигатель 13 (рисунок 1.15) установлен на раме подмоторной 14.


Все сведения по технике безопасности, правилам эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя изложены в прилагаемой к каждому двигателю эксплуатационной документации.

Для обеспечения теплового режима двигателя применен радиатор 2 и вентилятор с пластиковыми лопастями.

Воздушный фильтр 5 очищает воздух, втягиваемый лопастями вентилятора, от соломистых остатков и пыли, предохраняет радиатор 2 от забивания половой и мелкими соломистыми остатками.

Для продувки блока радиаторов и экрана радиаторов от налипшей растительной массы необходимо периодически производить реверсирование вентилятора установки двигателя.

Слив охлаждающей жидкости производится через рукав 10, слив масла из редуктора через рукав 11, слив масла из картера двигателя через рукав 12.

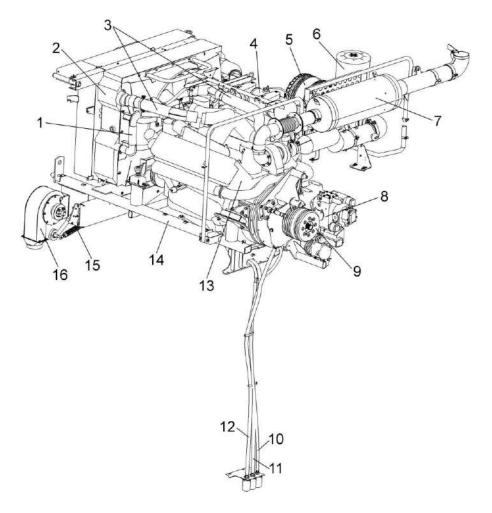

1 – труба водяная верхняя; 2 – радиатор; 3 – трубы воздушные; 4 – бачок расширительный; 5 – воздушный фильтр; 6 - воздухозаборник вращающийся; 7 – глушитель; 8 – установка гидронасосов; 9 – главный привод; 10 – сливной рукав охлаждающей жидкости; 11 – сливной рукав масла из редуктора; 12 – сливной рукав масла из картера двигателя; 13 – двигатель; 14 – рама подмоторная; 15 – устройство натяжное; 16 – вентилятор

1.5.1.7 Гидросистема рабочих органов и рулевого управления

Схема гидравлическая принципиальная гидросистемы рабочих органов и рулевого управления приведена в приложении A, рисунок A.1.

Схемы включения электромагнитов гидроблоков ГБ2.1 и ГБ2.2 и гидроблока ГБ2.3 приведены в приложении Б, рисунок Б.4.

Гидросистема рулевого управления комбайна предназначена для осуществления поворота колес управляемого моста самоходной молотилки. Связь гидроцилиндров поворота колес с насосом-дозатором, установленным в рулевой колонке, осуществляется посредством рабочей жидкости, а насос – дозатор имеет механическую связь с рулевым колесом.

Гидросистема рабочих органов предназначена для управления гидроцилиндрами:


- включения главного привода;
- вариатора молотильного барабана;
 - включения выгрузного шнека;
 - включения вибродна;
 - поворота выгрузного шнека;
- подъема жатки (наклонной камеры);
 - привода наклонной камеры;
- горизонтального перемещения мотовила жатки;
- перемещения жатки относительно наклонной камеры;
- вертикального перемещения мотовила жатки;
 - реверса наклонной камеры;
- гидромоторами включения реверса наклонной камеры.

Управление гидроцилиндрами осуществляется электроуправляемыми гидрораспределителями гидроблоков: пятисекционного, односекционного.

Для очистки масла гидросистемы рабочих органов и рулевого управления применяются фильтры сливной (рисунок 1.16) и напорный (рисунок 1.17).


Контроль давления масла в гидросистеме рабочих органов производите по манометру, установленному на площадке входа комбайна.

Информация по давлению не выводится на экран бортового компьютера.

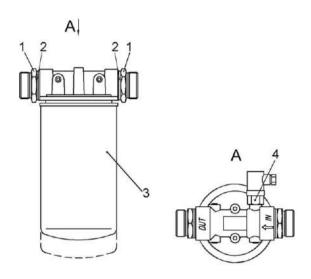

1 — штуцер выходной; 2 — прокладки; 3 — фильтр; 4 — электронный датчик фильтроэлемента

Рисунок 1.16 – Фильтр сливной

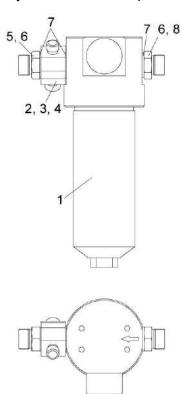

1 — фильтр напорный ФСК-20-МА; 2 — угольник поворотный; 3, 4, 6 - заглушки; 5 — болт поворотного угольника; 7 — прокладки; 8 — штуцер

Рисунок 1.17 – Фильтр напорный


1.5.1.8 Гидросистема привода ходовой части

Гидросистема привода ходовой части выполнена на базе объемного гидропривода. Принципиальная гидравлическая схема гидросистемы привода ходовой части приведена в приложении A, рисунок A.2.

Изменение скорости движения комбайна и реверсирование осуществляется изменением производительности гидронасоса 3 (рисунок 1.18).

Контроль за температурой рабочей жидкости осуществляется датчиками. Датчик аварийной температуры установлен в масляном баке. Датчик указателя температуры установлен на тандеме насосов.


Масляный бак 6 - общий для гидросистемы привода ходовой части и гидросистемы рабочих органов и рулевого управления.

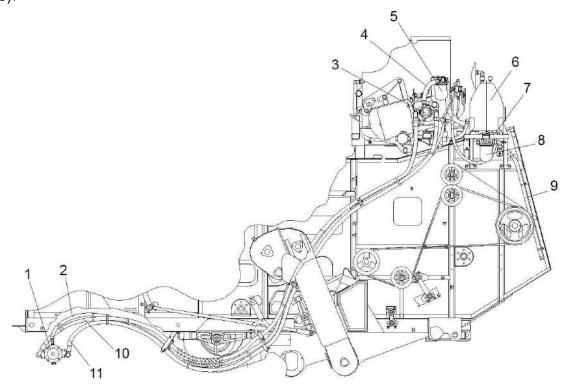

1 — гидромотор; 2, 9 — рукава; 3 — гидронасос; 4, 10, 11 — рукава высокого давления; 5 — фильтр всасывающий; 6 - бак масляный; 7 - гидроклапан обратный; 8 — фильтр сливной

Рисунок 1.18 – Гидросистема привода ходовой части

Для очистки масла применен фильтр всасывающий (рисунок 1.19) на корпусе которого установлен вакуумметр 5.

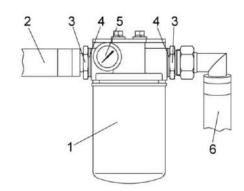

1 – фильтр всасывающий; 2, 6 – рукава высокого давления; 3 – штуцера; 4 – прокладки; 5 – вакуумметр

Рисунок 1.19 – Фильтр всасывающий

1.5.1.9 Пневмосистема


Пневмосистема комбайна используется для очистки воздушных фильтров кабины, очистки радиатора, а также для накачки шин.

ВНИМАНИЕ: Перед обдувкой радиатора и фильтров произвести слив конденсата из ресиверов!

Пневмовывод предназначен для подсоединения шланга, к которому подсоединяется пневмопистолет для обдува комбайна или шланг для накачки шин.

Два шланга и пневмопистолет поставляются в комплекте сменных частей. На пневмовыводе установлена заглушка, для предотвращения попадания влаги и грязи.

Схема пневматическая принципиальная комбайна представлена в приложении А, рисунок А.З.

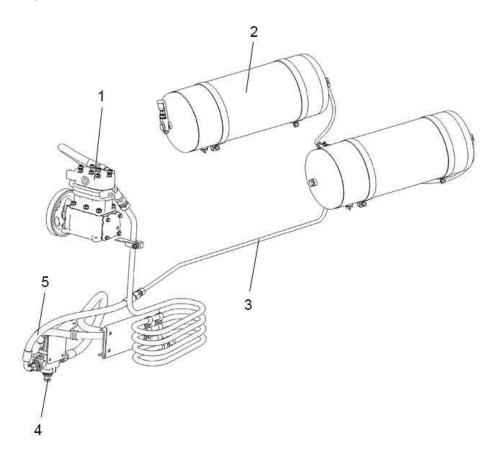

1 – компрессор; 2 – установка ресиверов; 3 – трубопровод; 4 – регулятор давления; 5 – рукав высокого давления


Рисунок 1.20 - Пневмосистема

1.5.1.10 Электрооборудование Система электрооборудования комбайна однопроводная, напряжением 24 В.

Схема электрическая принципиальная комбайна представлена в приложении Б, рисунок Б.1 - Б.6.

Электрооборудование комбайна включает в себя источники электроснабжения, пусковые устройства, контрольно-измерительные приборы, приборы наружного и внутреннего освещения, световой и звуковой сигнализации, устройства управления гидроблоками, автоматическую систему контроля (АСК) технологического процесса и состояния комбайна, коммуникационную аппаратуру, датчики, жгуты, провода.

Источниками электроснабжения являются две аккумуляторные батареи соединенные последовательно и генератор.

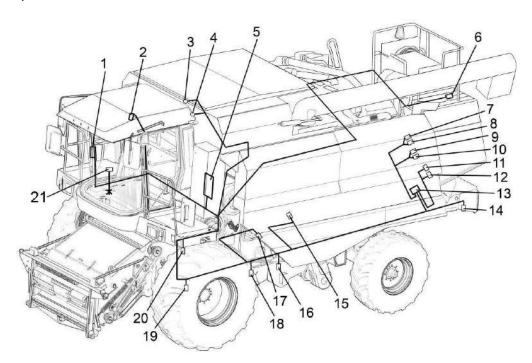

1 – бортовой компьютер; 2 – датчик блокировки лаза в бункер; 3, 4 - указатели заполнения бункера зерна; 5 – модуль ввода-вывода из комплекта "БИУС" или блок периферийный из комплекта «ВулКан»; 6 – датчик забивания соломотряса; 7, 8, 9, 10 - пьезоэлектрические датчики потерь зерна за соломотрясом; 11, 12 – пьезоэлектрические датчики потерь зерна за очисткой; 13 – устройство формирования импульсов или блок модуля потерь; 14 - датчик оборотов соломоизмельчителя; 15 - датчик оборотов соломотряса; 16 - датчик оборотов зернового шнека; 17 - датчик оборотов колосового шнека; 18 - датчик оборотов вентилятора; 19 – датчик скорости движения; 20 - датчик оборотов молотильного барабана; 21 – разъем для подключения системы мониторинга

Рисунок 1.21 - Автоматическая система контроля комбайна (АСК)

Автоматическая система контроля (рисунок 1.21) предназначена:

- для измерения частоты вращения молотильного барабана, вентилятора очистки, колосового и зернового шнеков, соломотряса, соломоизмельчителя и для измерения скорости движения комбайна;
- для выявления отклонений от номинала частоты вращения основных агрегатов комбайна;
- для звуковой и световой сигнализации об отклонениях от нормы режимов работы основных рабочих органов комбайна, заполнения бункера зерна.
 - индикации потерь зерна.

АСК состоит из следующих устройств:

- бортовая информационная управляющая система БИУС.02,;
 - датчики (ПрП-1М, ВК2А2 и др.);
- пьезоэлектрические датчики потерь зерна (ДПЗП-1);
 - модуль потерь;
 - соединительные кабели.

Датчики ДПЗП-1 предназначены для преобразования кинетической энергии падающих зерен в электрические сигналы и установлены в конце решет системы очистки и в молотильном аппарате.

Модуль потерь установлен на боковине комбайна возле гидроблока и предназначен для усиления электрических сигналов, поступающих с датчиков ДПЗП-1 и формирования импульсов, обеспечивающих работу «БИУС». Показания убранной площади на бортовой информационной управляющей системе БИУС.02, являются справочной информацией и имеют погрешность измерения площади в сторону увеличения. Погрешность вносят такие факторы, как уборка не всей шириной жатки, развороты комбайна при включенном главном контрприводе, выгрузка зерна с включенным главным контрприводом и т.д.

Разъем для подключения системы мониторинга 21 расположен в пульте управления:

Конт.1 - CAN H; Конт.3 - GMO; Конт.4 - +24в; Конт.6 - CAN L.

Системы мониторинга комбайна допускается подключать только с бортовыми информационными управляющими системами типа БИУС, которые могут работать со следующими приборами:

- автоГРАФ-GSM, ООО «Техно-Ком» г.Челябинск;
- ТУМ.04, ОАО «Цветотрон» г.Брест.

Схема расположения наружного освещения и световой сигнализации комбайна представлена на рисунке 1.22.

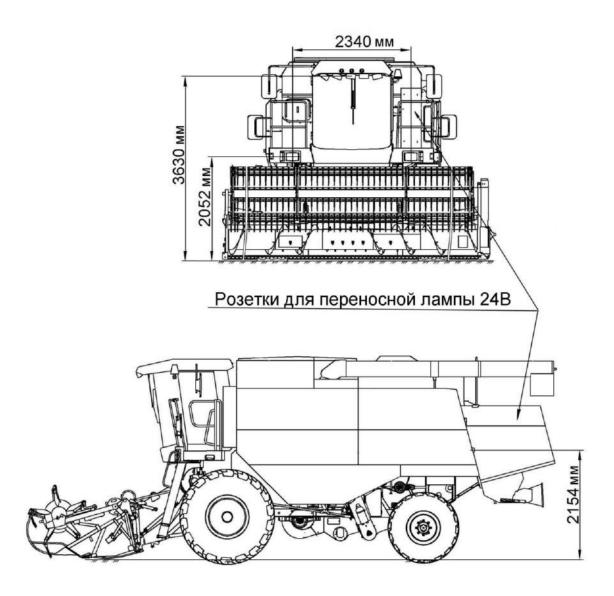


Рисунок 1.22 – Расположение наружного освещения и световой сигнализации комбайна

Схема соединений шкафа распределительного комбайна представлена на рисунке 1.23.

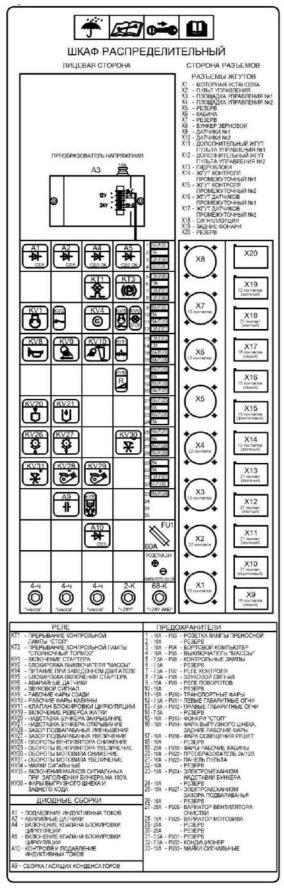


Рисунок 1.23 – Схема соединений шкафа распределительного

1.6 Органы управления и приборы

1.6.1 Кабина. Площадка управления

На комбайне установлена одноместная кабина повышенной комфортности с системой устройств для нормализации микроклимата.

На каркасе кабины с правой стороны установлен проблесковый маячок 7 (рисунок 1.24).

9 — фиксатор солнцезащитной шторки. Для поднятия шторки потянуть вниз.

Для опускания шторки потянуть вниз за треугольную ручку на шторке.

Фиксация в выбранном положении автоматическая.

- 11 стеклоочиститель, предназначен для очистки ветрового стекла. Переключатель управления стеклоочистителем находится на верхней панели кабины.
- 10 дополнительное сиденье. Предназначено для посадки инструктора или помощника оператора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать сиденье для перевозки детей и пассажиров!

8 – дверь. Для открытия двери кабины снаружи необходимо: вставить ключ 3 (рисунок 1.25) в кнопку 2 ручки замка 6, повернуть ключ против часовой стрелки, вынуть ключ, нажать на кнопку 2, потянуть за ручку 4 на себя и открыть дверь.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Ключ открытия двери кабины и выключатель зажигания – единый.

Для закрытия двери снаружи захлопнуть дверь за ручку 4, вставить ключ 3 в кнопку 2 ручки замка, повернуть ключ по часовой стрелке, вынуть ключ из замка.

Для закрытия двери изнутри захлопнуть дверь потянув за ручку 5.


Для фиксации двери изнутри в закрытом положении опустить фиксатор 7 вниз.

Для открытия двери изнутри необходимо придерживая дверь, перевести ручку 1 вперед.

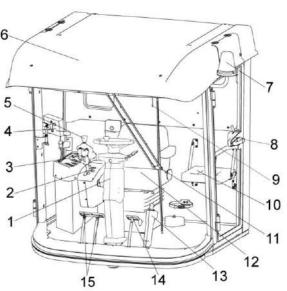

1 — колонка рулевая; 2 — блок управления; 3 — пульт управления; 4 — БИУС; 5 — рычаг переключения передач; 6 — крыша кабины; 7 — маячок проблесковый; 8 — дверь; 9 — фиксатор солнцезащитной шторки; 10 - дополнительное сиденье; 11 — стеклоочиститель; 12 - сиденье; 13 — рукоятка стояночного тормоза; 14 — педаль блокировки коробки передач; 15 - тормозные педали

Рисунок 1.24 – Кабина и площадка управления

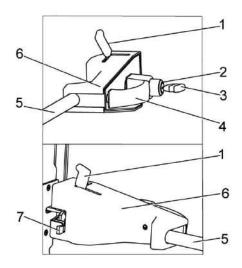

1 — ручка; 2 — кнопка; 3 — ключ; 4 — ручка наружная; 5 — ручка внутренняя; 6 — замок; 7 — фиксатор

Рисунок 1.25 – Замок двери

Дверь аварийного выхода фиксируется в закрытом положении ручкой 5 (рисунок 1.26). Для открытия двери повернуть ручку 5 вверх, до совпадения паза 6 в ручке с фиксатором 1, открыть дверь от себя. Трос 4 ограничивает открытие двери для исключения ее поломки. При необходимости карабин 3 может быть рассоединен и снят вместе с тросом 4 с кронштейна 2.

- 12 сиденье оператора (рисунок 1.24), предназначено для посадки оператора. Регулируется по массе оператора, в продольном направлении, высоте расположения подушки сиденья от пола, углам наклона спинки и подлокотников.
- 15 тормозные педали. При нажатии на одну из педалей затормаживается соответствующее ведущее колесо.

Для обеспечения одновременного торможения правого и левого ведущих колес педали блокируются планкой 2 (рисунок 1.27).


ВНИМАНИЕ: При движении по дорогам общей сети, в населенных пунктах и при работе в поле, педали должны быть сблокированы между собой планкой.

Раздельное использование педалей допускается только в случае буксования одного из колес и для крутых поворотов, разворотов.

При перемещении рукоятки управления стояночным тормозом 13 (рисунок 1.24) вверх на себя ведущие колеса затормаживаются, при перемещении вниз от себя (предварительно повернув ее на 90° против часовой стрелки) – растормаживаются.

- 1 рулевая колонка. На колонке расположено рулевое колесо и элементы управления, светосигнальным оборудованием.
- 2 блок управления закреплен на кронштейне, шарнирно связанном с сиденьем оператора 12.

В передней части блока установлена рукоятка управления скоростью движения, совмещающая в себе функции управления жаткой и выгрузным шнеком.

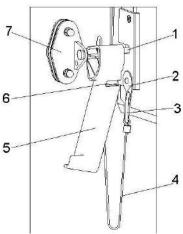

1 — фиксатор; 2 — кронштейн; 3 — карабин; 4 — трос; 5 — ручка; 6 — паз; 7 — кронштейн на двери аварийного выхода

Рисунок 1.26 – Дверь аварийного выхода



1, 3 – педали тормозные; 2 – планка; 4 – упор

Рисунок 1.27 – Тормозные педали

- 3 пульт управления. Пульт находится с правой стороны оператора. На пульте расположены элементы управления двигателем и рабочими органами. Внутри пульта расположен блок реле и предохранителей.
- 5 рычаг переключения передач расположен на пульте управления.

,

Схема переключения передач приведена на рисунке 1.28.


Нейтральное положение рычага переключения передач соответствует вертикальному его расположению.

Для включения одной из передач необходимо:

- 1) нажать на педаль блокировки коробки передач 14 (рисунок 1.24) для отключения блокировки;
- 4) выключение передач и перевод рычага в нейтральное положение производить в обратной последовательности.

5

STOP

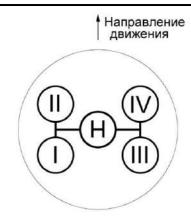

1, 2, 3, 4 – передачи; Н - нейтраль Рисунок 1.28 – Схема переключения Передач

1.6.2 Пульт управления расположен с правой стороны сиденья оператора.

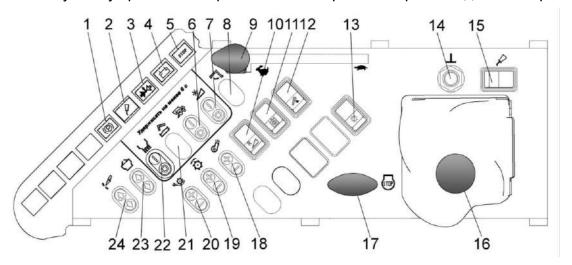


Рисунок 1.29 – Пульт управления комбайна

Название пиктограмм кнопок электрооборудования на пульте управления (рисунок 1.29):

Название пиктограмм кнопок электрооборудования на пульте управления:


1 – ((Ф)) контрольная лампа стояночного тормоза (красная);

2 – контрольная лампа включения централизованной системы смазки;

контрольная лампа включения разгрузочно-предохранительного клапана (зеленая);

контрольная лампа разряда аккумуляторных батарей (красная);

контрольная лампа аварийных режимов молотилки «Стоп» (красная);

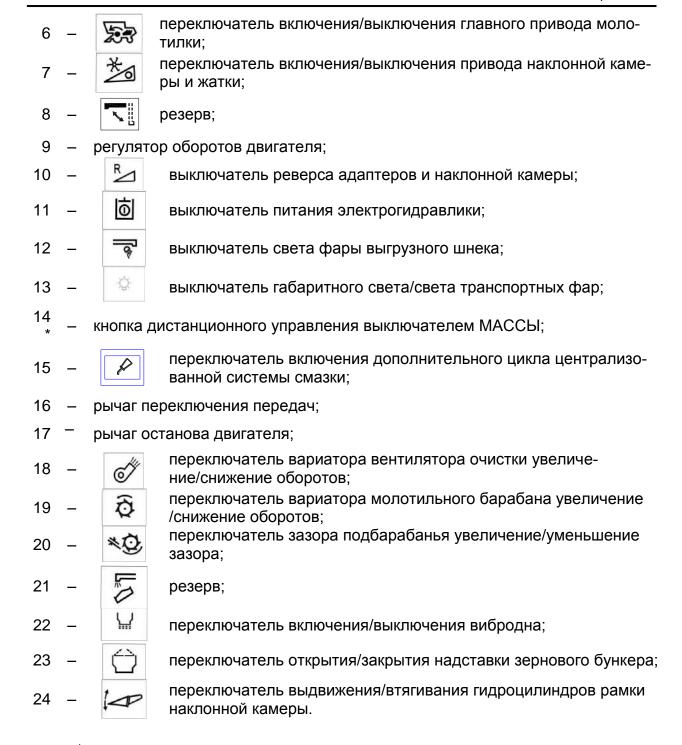

* ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: С целью предотвращения выхода из строя выключателя МАССЫ (ПИТАНИЯ) кнопку дистанционного управления выключателем МАСЫ держите во включенном состоянии не более 2 секунд.

1.6.3 Сиденье

С правой стороны сиденья на кронштейне крепится блок управления 1 (рисунок 1.30) с рукояткой управления скоростью движения 2.

Регулировка положения сиденья в продольном направлении (ход 240 мм, десять фиксированных положений) осуществляется перемещением сиденья по направляющим при нажатом вправо рычаге 11. После установки сиденья рычаг отпустить. Антишоковое перемещение сиденья ± 20 мм.

Угол наклона спинки 5 регулируется рычагом 9. По окончании регулировки рычаг 9 отпустить.

Подлокотник 6 поднимается вверх для удобства посадки или выхода оператора из кабины.


Регулировка подлокотника 6 по высоте осуществляется нажатием на нижнюю часть 7 подлокотника.

Подголовник 4 регулируется по высоте. Регулировка осуществляется выдвижением подголовника вверх.

Регулировка системы подрессоривания сиденья по массе оператора (50 – 120) кг осуществляется нажатием либо вытягиванием кнопки 12. При нажатии на кнопку включается компрессор системы подрессоривания.

Для регулирования высоты сиденья необходимо вращать рычаг 13. При вращении по часовой стрелке сиденье поднимается, при вращении против часовой стрелки – опускается. Подрессоривание подвески сиденья ±60 мм.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ регулировать сиденье в процессе движения комбайна!

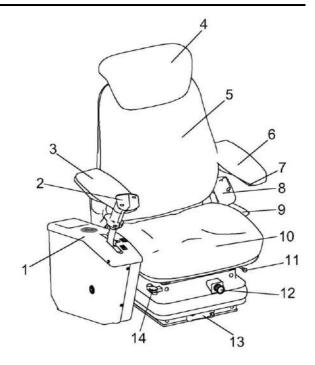

1 – блок управление; 2 – рукоятка управления скоростью движения; 3, 6 – подлокотники; 4 – подголовник; 5 – спинка; 7 – регулятор подлокотника по высоте; 8 – ремень безопасности; 9 – рычаг фиксации наклона спинки; 10 – подушка сиденья; 11 - рычаг фиксации продольного перемещения сиденья; 12 – кнопка регулировки системы подрессоривания сиденья по массе оператора; 13 – рычаг регулировки сиденья по высоте; 14 – выключатель «Антишок»

Рисунок 1.30 - Сиденье

Блок управления

Рукоятка управления скоростью движения 4 (рисунок 1.31) расположена в блоке управления 1 справа от сиденья оператора.

При запуске двигателя должна находиться в нейтральном положении и отклоняться в сторону оператора (на себя) для замыкания электроцепи запуска двигателя. При перемещении рукоятки вперед возрастает скорость движения комбайна. Для движения задним ходом рукоятку переместите от нейтрального положения назад.

При движении задним ходом звучит прерывистый звуковой сигнал.

На рукоятке управления скоростью движения 4 расположены:


10 - кнопка управления навеской комбайна и оборотов мотовила.

Имеет пять положений:

- 0 нейтральное (фиксированное);
- ↑ вверх (подъем наклонной камеры, не фиксированное);
- → увеличение оборотов мотовила (не фиксированное);
- ← уменьшение оборотов мотовила (не фиксированное).
- 6 кнопка управлением мотовилом. Имеет пять положений:
 - 0 нейтраль (фиксированное):
- ↑ вверх (подъем мотовила, не фиксированное);
- ← влево (вынос мотовила вперед, не фиксированное);
- → вправо (перемещение мотовила назад, не фиксированное).

ВНИМАНИЕ: С целью предотвращения выхода из строя кнопок 6, 10 перемещение головки кнопки должно быть энергичным, без ударов и удержания головки в промежуточном положении, с частотой переключений не более 70 раз в минуту!

3 - кнопка экстренной остановки привода наклонной камеры «STOP», подача сигнала при нажатии.

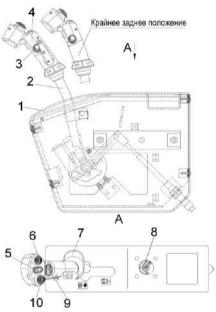

1 — блок управления; 2 — рычаг; 3 - выключатель кнопочный экстренной остановки жатки; 4 - рукоятка управления скоростью движения; 5 — переключатель включения/отключения выгрузки зерна; 6 - кнопка управления мотовилом; 7 — упор; 8 - выключатель зажигания; 9 — переключатель складывания / выдвижения выгрузного шнека; 10 — кнопка управления навеской и оборотами мотовила

Рисунок 1.31 – Блок управления

- 8 выключатель зажигания имеет четыре положения:
- 0 нейтральное положение все отключено;
- I поворот вправо из положения
 0 включаются все приборы (фиксированное);
- II продолжение поворота вправо из положения I нефиксированное запуск двигателя.
- III поворот влево из положения0 контроль работы приборов (нефиксированное);

1.6.4 Рулевая колонка

Рулевая колонка расположена на полу площадки управления в кабине комбайна.

Расположение элементов управления на рулевой колонке показано на рисунке 1.32.


- 2 рукоятка подрулевого переключателя. При нажатии на рукоятку подается звуковой сигнал. Переключатель имеет четыре фиксированных и одно подпружиненное положения:
- I среднее фиксированное включен ближний свет транспортных фар (при включенных габаритных огнях);
- II вверх подпружиненное сигнализация дальним светом;
- III назад фиксированное включены левые указатели поворота. Мигают контрольные лампы 6 и 8;
- IV вперед фиксированное включены правые указатели поворота. Мигают контрольные лампы 6 и 8;
- V вниз фиксированное включение дальнего света. Горит контрольная лампа 7.
- 9 выключатель аварийной сигнализации. При нажатии включается аварийная сигнализация и мигает лампа подсветки выключатепя. При повторном нажатии сигнализация отключается;
- 4 рулевое колесо с ручкой 3 предназначено для изменения направления движения комбайна.

Для регулировки рулевого колеса по высоте:

- отверните крышку 5;
- установите рулевое колесо на необходимую высоту;
 - заверните крышку 5.

Для регулировки угла наклона рулевой колонки:

- поверните рукоятку 1 фиксации колонки против часовой стрелки;
- установите необходимый угол наклона колонки:
- зафиксируйте колонку поворотом рукоятки 1.

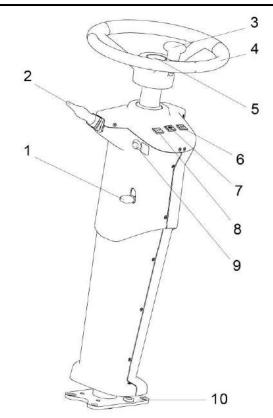

1 — рукоятка фиксации угла наклона колонки; 2 — рукоятка подрулевого переключателя; 3 — ручка; 4 — колесо рулевое; 5 — крышка; 6 — контрольная лампа указателей правых поворотов; 7 - контрольная лампа включения дальнего света; 8 - контрольная лампа указателей левых поворотов; 9 - выключатель аварийной сигнализации; 9 — каркас

Рисунок 1.32 – Колонка рулевая


1.6.5 Панели управления

Расположение панелей управления и элементов на потолке крыши кабины показано на рисунке 1.33.

- 6, 17, 19 дефлекторы регулируемые предназначены для обдува оператора. Для изменения направления потока воздуха повернуть дефлектор в нужную сторону.
- 1, 2, 4 дефлекторы нерегулируемые. Предназначены для обдува ветрового стекла.
 - 9, 11 динамики автомагнитолы.
- 12 кнопка включения проблесковых маяков:
- 18 кнопка включения передних рабочих фар;
- 16 кнопка включения задних рабочих фар;
- 13 решетка фильтра рециркуляции воздуха.
 - 14 плафон освещения кабины.

Для включения, перевести клавишу выключателя на плафоне в положение «включено», для выключения перевести в исходное положение.

- 15 панель управления климатической установкой предназначена для управления подачей воздуха в кабину и режимами работы. Правила пользования климатической установкой в соответствии с п.1.7.6.1
- 3 ручка опускания шторки солнцезащитной. Для опускания шторки потянуть за ручку вниз. Фиксация в выбранном положении автоматическая.
- 5 ручка фиксатора шторки солнцезащитной. Для поднятия шторки потянуть за ручку вниз.
- 7 крышка охлаждаемого бокса. Бокс предназначен для хранения и охлаждения напитков. Бокс функционирует в режиме охлаждения только при работающем кондиционере.
- 8 автомагнитола. Правила использования согласно прилагаемым эксплуатационным документам.
- 10 ручка включения стеклоочистителя.

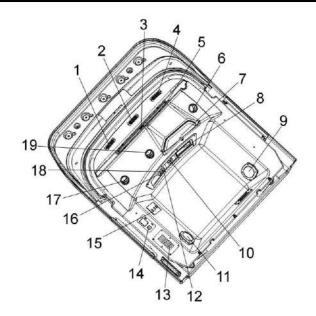

1, 2, 4, 6, 17, 19 – дефлекторы; 3 – ручка опускания шторки солнцезащитной; 5 - фиксатор шторки солнцезащитной; 7 – крышка охлаждаемого бокса; 8 - автомагнитола; 9, 11 - динамики автомагнитолы; 10 - ручка включения стеклоочистителя; 12 - кнопка включения проблесковых маяков; 13 - решетка фильтра рециркуляции воздуха; 14 – плафон освещения кабины; 15 - панель управления климатической установкой; 16 – кнопка включения задних рабочих фар; 18 - кнопка включения передних рабочих фар

Рисунок 1.33 – Панели управления потолка кабины

1.6.5.1 Панель управления климатической установкой

Режим кондиционирования воздуха

Запустите двигатель комбайна.

Включите вентилятор поворотом ручки 1 (рисунок 1.34) по часовой стрелке из положения **OFF** (выключено) в положение **1**, **2**, **3** в зависимости от необходимой мощности воздушного потока.

Поверните ручку управления термостатом кондиционера 2, поворот ручки по часовой стрелке включает кондиционер и увеличивает его хладопроизводительность, что делает воздух, подаваемый в кабину, холоднее. Поворот ручки против часовой стрелки до упора выключает кондиционер;

ВНИМАНИЕ: кондиционер работает только при включенном вентиляторе!


После включения кондиционера рекомендуется открыть дверь кабины на 2 – 3 минуты для удаления нагретого воздуха из кабины, а затем закрыть дверь.

Наилучшая хладопроизводительность климатической установки достигается при закрытых дверях кабины.

Рекомендуется охлаждать воздух кабины ниже наружного не более чем на $8^{\circ}\,\mathrm{C}$.

ВНИМАНИЕ: не рекомендуется направлять поток охлажденного
воздуха на ноги и в зону дыхания оператора!

Направление воздушного потока регулируется поворотом дефлекторов (рисунок 1.34).

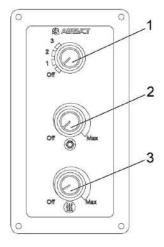

- 1 ручка управления вентилятором;
- 2 ручка управления термостатом кондиционера;
- 3 ручка управления термостатом отопителя

Рисунок 1.34 – Панель управления кондиционером

Режим отопления Запустите двигатель комбайна.

Включите вентилятор поворотом ручки 1 (рисунок 1.43) по часовой стрелке из положения **OFF** в положение **1, 2, 3** в зависимости от необходимой мощности воздушного потока.

Поворачивая ручку управления термостатом отопителя 3, установите желаемую температуру нагретого воздуха. Для максимального нагрева воздуха кабины установите ручку 3 в положение "МАХ".

Поворот ручки против часовой стрелки до положения **OFF** выключает отопитель.

ВНИМАНИЕ: запуск в эксплуатацию климатической установки после длительного хранения осуществлять в соответствии с эксплуатационными документами на климатическую установку.

ВНИМАНИЕ: при любых работах по обслуживанию климатической установки и воздушных фильтров соблюдайте требования эксплуатационных документов на климатическую установку!

1.7 Технологический процесс уборки урожая

Технологический процесс прямого способа уборки урожая комбайном осуществляется следующим образом.

При движении комбайна планки мотовила 24 (рисунок 1.35) жатки для зерновых культур захватывают и подводят порции стеблей к режущему аппарату 23, а затем подают срезанные стебли к шнеку 22. Пальчиковый механизм шнека захватывает их и направляет в окно жатки, из которого масса отбирается к транспортеру наклонной камеры 21, который подает поток хлебной массы в молотильный аппарат к ускоряющему барабану 20, а затем к молотильному барабану 19. В процессе обмолота зерно, полова и мелкий соломистый ворох просыпаются через решетку подбарабанья 18 на стрясную доску 17, остальной ворох отбрасывается отбойным битером 1 на соломотряс 6, на клавишах которого происходит дальнейшее выделение зерна из соломистого вороха.

Зерновой ворох, попавший после обмолота на стрясную доску 17, транспортируется к верхнему решетному стану 7. В процессе транспортирования вороха происходит предварительное разделение на фракции. Зерно перемещается вниз, а сбои наверх. В зоне перепада между пальцевой решеткой стрясной доски 17 и дополнительным и верхним решетами верхнего решетного стана 7 происходит его продувка вентилятором 16. Слой зерновой смеси, проваливающийся через пальцевую решетку стрясной доски несколько разрыхляется благодаря чему зерно и тяжелые примеси под действием воздушной струи вентилятора 16 и колебательного движения решет легче проваливаются вниз, а полова и другие легкие примеси выдуваются из молотил-КИ.

Провалившись через решета верхнего 7 и нижнего 11 решетных станов, зерно попадает по зерновому поддону на зерновой шнек 14. Далее шнеком зерно транспортируется в зерновой элеватор 5, который перемещает его к загрузному шнеку 3 бункера.


Недомолоченные колоски, проваливаясь через верхнее решето и удлинитель верхнего решетного стана 7 на решето нижнего решетного стана 11, транспортируются в колосовой шнек 12 и колосовой элеватор 13, который транспортирует полученный ворох в домолачивающее устройство 15. В домолачивающем устройстве происходит повторный обмолот, после которого обмолоченный ворох распределительным шнеком равномерно распределяется по ширине стрясной доски 17.

Солома транспортируется клавишами соломотряса к заднему капоту с которого в зависимости от настройки соломоизмельчителя 10 формируется в валок или измельчается ротором соломоизмельчителя 10 и через дефлектор 9 разбрасывается по полю.

Полова и легкие примеси воздушным потоком вентилятора 16 выдуваются из очистки на поле.

После заполнения бункера зерно выгружается в транспортное средство выгрузным устройством, состоящим из шнека наклонного выгрузного 4 и шнека поворотного выгрузного 8.

Процесс раздельного способа уборки урожая отличается от прямого тем, что стебельную массу убираемой культуры сначала скашивают в валки, а затем с помощью навешиваемого на комбайн подборщика валки подбирают и обмолачивают таким же образом, как описано выше.

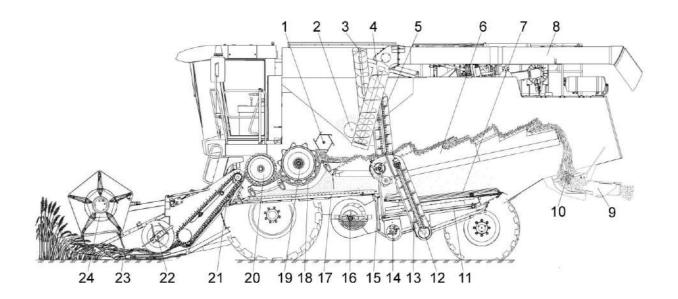

1 — битер отбойный; 2 — шнек горизонтальный; 3 — шнек загрузной зерновой; 4 — шнек наклонный выгрузной; 5 - элеватор зерновой; 6 - соломотряс; 7 — стан решетный верхний; 8 — шнек поворотный выгрузной; 9 — дефлектор; 10 — соломоизмельчитель; 11 — стан решетный нижний; 12 — шнек колосовой; 13 - элеватор колосовой; 14 — шнек зерновой; 15 - домолачивающее устройство; 16 —вентилятор; 17 — стрясная доска; 18 — подбарабанье; 19— барабан молотильный; 20 — барабан ускоряющий; 21 — транспортер наклонной камеры; 22 — шнек жатки; 23 — режущий аппарат; 24 — мотовило

Рисунок 1.35 – Схема технологического процесса работы комбайна

2 Использование по назначению

- 2.1 Эксплуатационные ограничения
- 2.1.1 В зависимости от убираемой культуры, перед началом работы комбайн должен быть специально подготовлен и агрегатирован с соответствующим адаптером, комплектом оборудования или приспособлением:
- для прямой уборки зерновых колосовых культур и гречихи - жатка для зерновых культур;
- для раздельной уборки зерновых колосовых культур и гречихи подборщик;
- для уборки кукурузы на зерно комплект оборудования для уборки кукурузы на зерно;
- для уборки подсолнечника жатка для уборки семян подсолнечника;
 - для уборки сои жатка для сои;
- для уборки рапса приспособление для уборки рапса;
- для уменьшения частоты вращения молотильного барабана при уборке легкотравмируемых культур (кукуруза, подсолнечник и др.) на молотильном аппарате устанавливается понижающий редуктор;
- для понижения частоты вращения ротора при уборке гречихи предусмотрена замена шкива измельчителя на шкив большего диаметра из комплекта сменных частей.
- 2.1.2 Запуск двигателя возможен только при нейтральном положении рукоятки управления скоростью движения, наклоненной в сторону оператора и выключенной передаче. Начинать движение рекомендуется при частоте вращения коленчатого вала двигателя не менее 1500 об/мин.

Стартер всегда включайте тах на 10-15 сек. После запуска ключ зажигания сразу же отпускайте. При необходимости повторения процесса запуска ключ зажигания вернуть в положение «0» и сделать короткий перерыв.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается запускать двигатель при

- неисправной гидравлической системе комбайна!
- 2.1.3 При движении комбайна по дорогам общей сети:
- дефлектор соломоизмельчителя комбайна должен быть установлен в крайнее верхнее положение;
- крышка лаза в бункер должна быть закрыта;
 - бункер должен быть опорожнен;
- жатка должна быть установлена и зафиксирована на транспортной тележке и подсоединена к молотилке при помощи тягового устройства;
- мотовило жатки должно быть полностью опущено вниз и максимально придвинуто к шнеку;
- светосигнальное оборудование транспортной тележки должно быть подключено;
 - проблесковые маяки включены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание поломок моста управляемых колес ЗАПРЕЩАЕТСЯ транспортирование комбайна с жаткой в транспортном положении при наличии зерна в бункере!

- 2.1.4 При транспортных переездах комбайна на короткие расстояния с навешенной жаткой штоки гидроцилиндров подъема и горизонтального перемещения мотовила должны быть полностью втянуты, жатка должна быть поднята в верхнее положение и зафиксирована на наклонной камере.
- 2.1.5 На комбайне функцию рабочих тормозов обеспечивает конструкция гидропривода ведущих колес. Плавное снижение скорости обеспечивается за счет медленного перемещения рукоятки управления скоростью движения в нейтральное положение. В случае необходимости экстренной остановки комбайна торможение должно производиться путем быстрого перемещения рукоятки управления скоростью движения в нейтральное положение с одновременным (при необходимости) нажатием на тормозные педали.

предостережение: Запрещается работа гидросистемы привода хода в режиме перегрузки более 10 с, опасность выхода из строя гидронасоса или гидромотора привода хода!

2.1.6 В процессе эксплуатации комбайна следует применять наиболее выгодные приемы работы, производить оптимальные регулировки в зависимости от условий и вида убираемых культур.

Определить высоту среза, отрегулировать подбарабанье молотильного аппарата, установить раствор жалюзийных решет очистки. Ориентировочно определить и установить частоту вращения молотильного барабана, вентилятора очистки, мотовила жатки. Обороты этих органов в дальнейшем корректируются в процессе работы.

2.1.7 Для повышения качества уборки и производительности комбайна направление движения следует выбирать таким образом, чтобы нескошенное поле оставалось справа, а общее направление полеглости находилось примерно под углом 45° к направлению движения комбайна.

При некачественной вспашке поля, а также при сильном попутном ветре следует выбирать направление движения комбайна такое, чтобы не работать продолжительное время по направлению полеглости хлеба, поперек склона, поперек борозд

2.1.8 Скорость движения нужно выбирать так, чтобы обеспечивалась максимальная производительность комбайна при высоком качестве уборки.

При уборке полеглого и спутанного хлеба скорость движения комбайна должна быть уменьшена независимо от его загрузки.

2.1.9 Качество вымолота и потери за жаткой и молотилкой следует периодически проверять.

Во избежание потерь несрезанным колосом при уборке короткостебельного хлеба или хлебов на плохо вспаханном поле, а также при подборе валков на повышенной скорости направление передвижения комбайна должно быть преимущественно вдоль борозд. Потери несрезанным колосом могут быть также при поворотах и, особенно, на острых углах. Следует аккуратно выполнять повороты и избегать острых углов.

- 2.1.10 При работе на культурах с повышенной влажностью и засоренностью, а также при уборке на влажной почве следует:
- проверять влажность зерна, рекомендуется производить уборку с влажностью зерна не более 25%;
- периодически проверять и очищать от налипшей массы молотильный барабан, подбарабанье, жалюзийные решета и поддоны очистки, гребенки стрясной доски, клавиши соломотряса;
- периодически не реже двух раз в смену осматривать и при необходимости очищать от пожнивных остатков полости между звездочками и кожухами вала верхнего, полости боковых уплотнителей рамки переходной наклонной камеры. Невыполнение этого требования приведет к выходу из строя транспортера наклонной камеры.

предостережение: При выгрузке зерна из бункера влажностью более 25% частота вращения коленчатого вала двигателя не должна превышать 1200 об/мин!

- 2.1.11 При неполном выделении зерна из колосьев (недомолоте) убедитесь:
- в отсутствии залипания отверстий подбарабанья;
- в отсутствии повреждений и износа бичей молотильного барабана и подбарабанья;

установите:


- оптимальные зазоры между бичами молотильного барабана и подбарабаньем;

 оптимальную частоту вращения молотильного барабана.

И только после выполнения перечисленных действий постепенно увеличивайте зазоры в жалюзи удлинителя, проверяя при этом через лючок в кожухе колосового элеватора количество вороха на лопатках цепи. На любой лопатке его объем не должен превышать 200 см³.

предостережение: Во избежание поломок системы домолота, забивания колосового шнека и колосового элеватора не перегружайте ee!

2.1.12 В зависимости от убираемой культуры, ее влажности, засоренности и отношения зерна к соломе боковые 3 (рисунок 2.1) и средние 2 рыхлители, установленные на клавишах 1 соломотряса для повышения его активности, могут быть либо демонтированы, либо переустановлены с каскада на каскад.

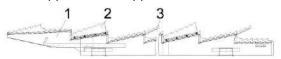

1 - клавиша; 2 - средний рыхлитель; 3 - боковой рыхлитель

Рисунок 2.1 - Установка рыхлителей на клавиши соломотряса

- 2.1.13 Во избежание поломок транспортирующих органов выгрузки зерна из бункера и их приводов строго соблюдайте следующую последовательность включения и выключения выгрузного шнека и вибродна:
- 1) полностью переведите выгрузной шнек из транспортного положения в рабочее;
- 2) установите частоту вращения коленчатого вала двигателя 900–1000 об/мин;
- 3) для полного включения/выключения привода необходимо клавишу переключателя на рукоятке управления скоростью движения удерживать не менее 6 с;
- 4) после начала выгрузки зерна в транспортное средство постепенно (в течение 3–4 с) доведите частоту

- вращения коленчатого вала двигателя до максимальной;
- 5) в конечной стадии, когда поток выгружаемого зерна уменьшится, включите привод вибродна;
- 6) перед отключением приводов установите частоту вращения коленчатого вала двигателя 900—1000 об/мин;
- 7) в первую очередь отключите привод вибродна и, только после этого, отключите привод выгрузных шнеков;
- 8) перевод выгрузного шнека из рабочего в транспортное положение осуществляйте только после полного отключения привода выгрузного шнека.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнение технологического процесса работы комбайном в загонке в момент выгрузки зерна из бункера.

ВНИМАНИЕ: Наличие зерна в бункере после окончания работы комбайна в поле и при транспортных переездах не допускается!

ВНИМАНИЕ: При выгрузке зерна из бункера запрещается проталкивание его руками, ногой, лопатой или другими предметами!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выгрузка комбайна под линиями электропередач.

Проверку установки положения датчика 100%-ного заполнения бункера проводите пробным заполнением зерном бункера. До включения сигнальных маяков убедитесь в отсутствии утечек зерна через крышу бункера. При обнаружении утечки перезакрепите датчик на более низкий уровень.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользование пробоотборником на ходу и при включенном главном контрприводе, а также при заполнении бункера более чем на 1/3 объема.

2.1.14 Включение и выключение главного контрпривода, привода наклонной камеры и жатки, привода выгрузного шнека, привода вибродна производите при частоте вращения коленчатого вала двигателя 900...1000 об/мин. Это обеспечит долговечность ремней.

Для полного включения или выключения приводов необходимо кнопку управления удерживать не менее 6 с.

ВНИМАНИЕ: Во избежание самопроизвольного отключения привода главного контрпривода крышка лаза в бункер при работе комбайна должна быть надежно зафиксирована специальными винтами!

Перед остановкой двигателя выключайте главный контрпривод, привод наклонной камеры и жатки, привод выгрузного шнека.

ВНИМАНИЕ: Во избежание выхода строя моторедуктора вариатора вентилятора очистки, запрещается пользоваться переключателем оборотов изменения вентилятора очистки при отключенном главном контрприводе!

- 2.1.15 После дождя при подготовке комбайна к работе включите вентилятор и продуйте очистку.
- 2.1.16 При вытягивании забуксовавшего комбайна подсоединение буксировочного троса тягача производите за шкворень на балке моста управляемых колес.

ВНИМАНИЕ: С целью исключения повышенного износа шин направление рисунка протектора управляемых колес должно быть направлено в противоположную сторону рисунка протектора ведущих колес!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ движение комбайна задним ходом с опущенной на землю жаткой.

- 2.2 Подготовка комбайна к использованию
- 2.2.1 На новом комбайне специалистами дилерских центров производится предпродажная подготовка, которая включает в себя следующие виды работ:
- проверку комплектации комбайна;

ВНИМАНИЕ: На наклонной камере упакованы некоторые ее запасные части!

- расконсервацию;
- досборку и обкатку;
- устранение выявленных недостатков;
- инструктаж механизаторов по правилам эксплуатации, обслуживания и хранения комбайна.
- 2.2.2 При подготовке нового комбайна к работе обязательной операцией является эксплуатационная обкатка (пункт 2.4.3).
- 2.2.3 При подготовке комбайна к использованию после длительного хранения произведите следующие виды работ:
- проверьте состояние демонтированных сборочных единиц и деталей, а также крепления, все обнаруженные дефекты устраните до их установки на комбайн;
- расконсервируйте законсервированные при подготовке к длительному хранению (пункт 5.2.2) составные части комбайна;
- произведите досборку снятых для хранения на складе составных частей комбайна:
- проверьте зарядку аккумуляторных батарей, при необходимости, подзарядите и установите на комбайн:
- проведите техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) (пункт 3.1).

2.2.4 Общие указания по досборке При установке крепежа на все овальные отверстия ставить плоские шайбы, кроме случаев крепления двумя гайками (гайкой и контргайкой).

Все шарнирные соединения (соединения осями и пр.) перед сборкой смазывать солидолом.

Проверять наличие смазки и правильность монтажа резиновых уплотнителей в корпусах подшипников.

При надевании приводного ремня необходимо сначала освободить натяжное устройство.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЗАПРЕ-ЩАЕТСЯ надевать ремни на шкив при помощи ломика, так как при этом возможно повреждение ремня!

2.2.5 Досборка молотилки самоходной

Установите давление в шинах ведущих и управляемых колес в соответствии с таблицей 1.1.

Установку закрепление и подключение аккумуляторных батарей производите в следующем порядке:

Батареи с нижними бортами (рисунок 2.2, вид A):


- поднять колпак 1 аккумуляторного ящика (за нижним капотом молотилки справа);
- отвернуть и демонтировать болты 4 (M8-6ex20) с шайбами 5 (C.8.01), 6 (8Т 65Г) и передние прижимы 3;

- установить аккумуляторную батарею 2, подведя задний борт аккумулятора под задние прижимы 7;
- установить передние прижимы 3, на передний борт аккумулятора, завернуть болты 4 (М8-6ех20) с шайбами 5 (С.8.01), 6 (8Т 65Г), обеспечив плотную фиксацию прижимами аккумуляторной батареи путем перемещения прижимов по овальным отверстиям;
- вторую АКБ установить и подключить согласно рисункам 2.2, 2.3. закрепить жгуты стяжными лентами от свободного провисания;
- закрыть и зафиксировать колпак аккумуляторного ящика.

Батареи без нижних бортов (рисунок 2.2, вид Б):

Отличие при установке:

- установить аккумуляторную батареи 2, подведя заднюю стенку аккумулятора в упор к задним прижимам 7 с уплотнителями 11;
- установить передние прижимы 3 с уплотнителями 11, обеспечив плотную фиксацию со стенкой аккумуляторной батареи, путем перемещением прижимов 3 по овальным отверстиям, завернуть болты 4 (М8-6ex20) с шайбами 5 (С.8.01), 6 (8T 65Г);
- установить планку 13 (рисунок 2.2), сверху аккумуляторных батарей, на шпильки 12 и зафиксировать её гайками 14 (М6-6G) с шайбами 15 (6T 65Г), 16 (С.6.01).

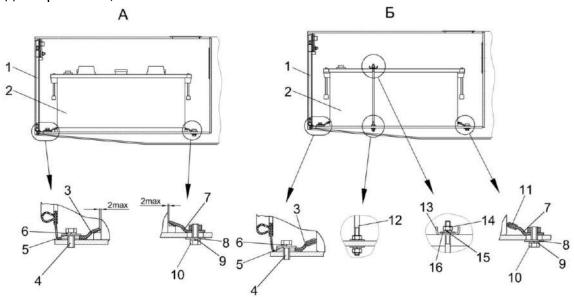

1- крышка; 2- аккумуляторная батарея; $3,\ 7-$ прижимы; $4,\ 10-$ болты; $5,\ 6,\ 8,\ 9,\ 15,\ 16-$ шайбы; 11- уплотнитель; 12- шпилька; 13- планка; 14- гайка

Рисунок 2.2 – Схема установки аккумуляторных батарей в зависимости от их типа

. ВНИМАНИЕ: При подключении аккумуляторных батарей (рисунок 2.3) вначале подключайте провод с маркировкой «+», а затем провод с маркировкой «-». При отключении — вначале отключайте провод с маркировкой «-», а затем с маркировкой «+». Строго соблюдайте полярность подключения аккумуляторных батарей!

Соблюдайте момент затяжки резьбовых соединений аккумуляторных жгутов $M_{\kappa\rho}$ =от 4 до 4,4 Н·м. Несоблюдение моментов затяжки резьбовых соединений может привести к выходу из строя аккумуляторных батарей, выключателя питания или стартера. После подключения аккумуляторных батарей клеммы аккумуляторов, для предотвращения коррозии, покройте тонким слоем технического вазелина или другой нейтральной смазкой и закройте резиновыми чехлами.

Установите на молотилку все приборы электрооборудования, пользуясь схемами, представленными в приложении Б.

Установите рычаги со щетками переднего стеклоочистителя 2 (рисунок 2.4), закрепив его так, чтобы щетка не касалась при работе уплотнителей. Для этого крепление рычага со щеткой осуществляйте в крайних положениях при повороте вала стеклоочистителя в соответствующие крайние положения.

Наполните чистой водой и установите бачок стеклоомывателя, подсоединив насос к имеющимся электровыводам, проложите и закрепите трубки.

Проложите трубки к переднему жиклеру стеклоомывателя. Установите жиклер на передней панели кабины и отрегулируйте направление подачи струй воды.

Установите и закрепите на левой панели кабины проблесковый маяк 1, второй проблесковый маяк установите на поручне площадки обслуживания блока радиаторов.


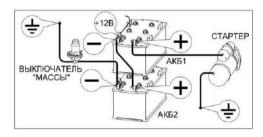


Рисунок 2.3 - Подключение аккумуляторных батарей

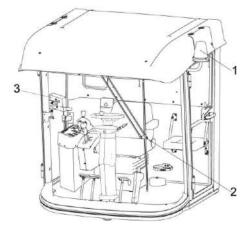

1 – проблесковый маяк; 2 – стеклоочиститель; 3 – модуль терминальный графический

Рисунок 2.4 - Кабина

Установите на козырек кабины три центральные рабочие фары и две боковые рабочие фары, фонари «знак автопоезда», световозвращатели, звуковой сигнал, фонарь освещения номерного знака, боковые повторители указателей поворота, закрепите их и подключите согласно схеме (приложение Б).

Установите зеркала на кронштейнах кабины, отрегулируйте их положение и закрепите болтами.

Установите и закрепите в кабине радиоприемник, предварительно демонтировав крышки в местах установки приемника и динамиков. Проведите подключение радиоприемника к электросети, а динамика – к приемнику, предварительно установив радиоприемник в специальный контейнер.

Установите и закрепите два огнетушителя: один на площадке входа кабины, другой на зерновом элеваторе.

2.3 Заправка комбайна

2.3.1 Вместимость заправочных емкостей, марки масел, топлива и рабочих жидкостей приведены в приложении В.

Контроль уровня масла в картере двигателя производите ежедневно мерной линейкой. При необходимости, долить по верхний уровень мерной линейки.

Не проверяйте уровень масла при работающем двигателе или сразу после его остановки, так как показания будут неверны.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При сливе горячей охлаждающей жидкости из системы охлаждения и масла из картера двигателя во избежание ожогов соблюдайте осторожность!

предостережение: При работе с гидравлическими маслами следует соблюдать правила личной гигиены. При попадании масла на слизистую оболочку глаз ее необходимо обильно промыть теплой водой. С поверхности кожи масло удаляется теплой мыльной водой. При сливе горячего масла следует соблюдать осторожность – опасность получения ожога!

2.3.2 Заправка системы охлаждения двигателя

Систему охлаждения двигателя заправляйте рекомендованными в эксплуатационной документации на двигатель охлаждающими жидкостями (приложение B).

Залейте охлаждающую жидкость в радиатор из чистой посуды, установив в заливную горловину расширительного бачка воронку с сеткой.

Заправку системы охлаждения производите до нижней кромки стаканчика в горловине расширительного бачка. Запустите двигатель и дайте ему проработать 3-5 мин. Снова проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости долейте до отметки тах расширительного бачка. При заправке используйте чистую посуду и не допускайте попадания грязи и посторонних предметов в систему охлаждения двигателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Работа двигателя с незаправленной системой охлаждения не допускается!

2.3.3 Заправка топливом

При эксплуатации комбайна применяйте дизельные топлива, рекомендованные в эксплуатационной документации на двигатель.

Топливо должно быть чистым без механических примесей и воды.

ВНИМАНИЕ: Для предотвращения выплескивания топлива из заправочной горловины топливного бака при заправке из заправочного пистолета рекомендуется сетчатый фильтр из заправочной горловины извлекать.

предостережение При загорании на экране БИУС.02 пиктограммы резервный уровень топлива в баке необходимо произвести заправку топливом!

Во избежание подсоса воздуха в топливную систему не допускается работа комбайна и перемещение по дорогам после загорания на экране БИУС.02 пиктограммы резервный уровень топлива!

Для заправки бака топливом:

- поднимитесь по лестнице 1 (рисунок 2.5) сзади молотилки справа до уровня заливной горловины 3 топливного бака 2:
- очистите от пыли и грязи крышку заливной горловины, отверните ее и снимите:
- залейте в бак чистое дизельное топливо.

При заправке топлива в бак из канистры или ведра необходимо применять воронку или лейку из комплекта инструмента и принадлежностей комбайна.

После каждой заправки плотно закрывайте крышку заливной горловины топливного бака.

Для уменьшения образования конденсата в топливном баке заправляйте комбайн непосредственно по окончанию работы.


Через каждые 120 часов наработки двигателя сливайте осадок (конденсат и грязь) из топливного бака. Для этого приготовьте любую емкость. Выверните штуцер топливного бака до появления из отверстия осадка, после появления чистого дизельного топлива вверните штуцер в исходное положение. Слитый из топливного бака осадок утилизируйте.

2.3.4 Заправка гидравличе-

Перед началом работы необходимо проверить уровень масла в баке.

ВНИМАНИЕ: Марка масла, заправленного на заводе в гидропривод ходовой части, указана в табличке, наклеенной на лобовое стекло внутри кабины, а также в паспорте комбайна!

Заправку масла необходимо производить только через заправочные муфты. Одна заправочная муфта расположена снизу гидромотора гидропривода ходовой части, вторая расположена на левой боковине в задней части. Для штатной дозаправки используйте только муфту, расположенную на боковине комбайна, так как масло будет поступать в маслобак, дополнительно очищаясь проходя через сливной фильтр комбайна. Дозаправку через муфту, расположенную на гидромоторе, производите в случае замены гидронасоса или гидромотора гидропривода ходовой части. Заправка через муфту, расположенную на гидромоторе, необходима для заполнения корпусов гидромашин маслом перед первым пуском, в этом случае рекомендуемый минимальный заправляемый объем масла, не менее 8 - 10 л.

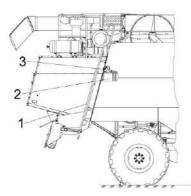

1 – лестница; 2 - топливный бак; 3 - заливная горловина

Рисунок 2.5 – Заправка топливного бака

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускается запуск гидросистемы с незаполненным маслом корпусами гидронасоса и гидромотора гидропривода ходовой части, это может привести к выходу из строя одной из гидромашин - задиры пар трения вследствие отсутствия масла как элемента смазки!

Масло для заправки должно быть чистым, без механических примесей и воды, тонкость фильтрации не более 10 микрон. Использование не отстоявшегося или не отфильтрованного масла приводит к выходу из строя агрегатов гидросистем комбайна.

Заправку гидросистем производите в следующей последовательности:

- 1) тщательно очистите заправочную полумуфту нагнетателя, промойте его внутреннюю поверхность дизельным топливом и просушите сжатым воздухом;
- 2) залейте через заливную горловину в очищенный нагнетатель чистое (после отстоя не менее 10 дней) масло соответствующей марки;
- 3) тщательно очистите заправочную полумуфту гидросистем;
- 4) подсоедините заправочную полумуфту нагнетателя к заправочной полумуфте гидросистемы и закачайте масло. Уровень масла в масляном баке должен быть между минимальным и максимальным уровнем маслоуказателя, то есть в пределах смотрового окна (рисунок 2.6);

Для заправки гидросистем комбайна в стационарных условиях пользуйтесь механизированным заправочным агрегатом, обеспечивающим необходимую тонкость фильтрации масла.

5) во время заправки возможно появление в корпусе нагнетателя разряжения, препятствующего нормальной подаче масла. Для устранения разряжения следует отвернуть крышку горловины нагнетателя на 1 – 1,5 оборота. По окончании нагнетания крышку заверните до отказа.

<u>Л</u> ВНИМАНИЕ:

- 1 В качестве рабочей жидкости для гидросистем используйте только рекомендуемые масла. Применение других масел не допускается!
- 2 При загрязнении промывка бумажных фильтроэлементов не допускается. Фильтры должны быть заменены в сроки строго по указаниям настоящей ИЭ!
- 3 В процессе заправки принимайте необходимые меры предосторожности для предотвращения попадания пыли и механических примесей в заправляемое масло!

Удаление отработанного масла следует производить в соответствии со следующими предписаниями:

- исключите попадание масла в системы бытовой, промышленной и ливневой канализации, а также в открытые водоемы;
- при разливе масла на открытой площадке необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива засыпать песком с последующим его удалением.
- 2.3.5 Заправка гидросистемы привода тормозов и привода блокировки

С завода комбайн отгружается с полностью заправленной тормозной гидросистемой, поэтому перед началом работы необходимо только проверить их исправность.

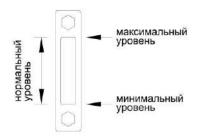


Рисунок 2.6 – Маслоуказатель

В случае утечки тормозной жидкости необходимо выяснить и устранить причину подтекания, после чего произвести заполнение гидросистемы привода тормозов и привода блокировки тормозной жидкостью и удалить (прокачать) из системы воздух.

Заполнение тормозной гидросистемы удобнее производить вдвоем.

Заполнение гидросистемы привода тормоза левого колеса тормозной жидкостью производите следующим образом:

- 1) снимите лючок в полу кабины, открыв доступ к тормозным бачкам;
- 2) удалите грязь с бачков и резинового колпачка перепускного клапана гидроцилиндра левого тормоза. Отверните крышку бачка левого тормоза и заполните его жидкостью;
- 3) снимите с перепускного клапана гидроцилиндра левого тормоза защитный колпачок и наденьте на головку клапана резиновый шланг длиной 350 400 мм, имеющийся в комплекте ЗИП;
- 4) опустите другой конец шланга в тормозную жидкость, налитую до половины в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л;
- 5) нажмите 3-4 раза резко ногой на левую тормозную педаль с интервалом 1-2 секунды, затем, оставляя педаль нажатой, отверните на ½ 1 оборот перепускной клапан. Под действием давления, созданного в системе, часть тормозной жидкости и содержащийся в ней воздух (в виде пузырьков) выйдет через шланг в сосуд с жидкостью. Не отпуская педаль, заверните перепускной клапан.

Повторяйте операцию до полного прекращения выделения воздуха из шланга.

В процессе удаления воздуха добавляйте тормозную жидкость в питательный бачок, не допуская снижения уровня жидкости в нем более чем на 2/3, в противном случае возможно подсасывание в систему воздуха;

6) после прокачки системы заверните перепускной клапан до отказа и только после этого снимите с головки клапана резиновый шланг, наденьте на клапан защитный колпачок, долейте в бачок жидкость до уровня 10-15 мм ниже верхней кромки бачка и установите на место крышку бачка, не допуская попадания в бачок пыли и грязи;

Заполнение гидросистемы привода правого тормоза и привода блокировки коробки передач производите аналогично:

Систему проверьте на герметичность давлением 9,8±0,5 МПа в течение 150...270 секунд, течь в соединениях не допускается.

При правильно отрегулированных приводах сблокированные тормозные педали и педаль блокировки не должны опускаться свободно (с усилием не более 100 H) более чем на 1/2 полного хода, после чего сопротивление движению педалей должно значительно возрастать (усилие более 500 H) при малом перемещении педалей.


При нажатии на тормозные педали допускается опускание педали блокировки на величину свободного хода.

2.4 Запуск комбайна

2.4.1 Запуск двигателя

Перед запуском двигателя прокрутите коленчатый вал стартером без подачи топлива. Убедитесь в нормальном вращении коленчатого вала и приступите к пуску двигателя.

Убедитесь, что рычаг переключения передач 8 (рисунок 2.7) находится в нейтральном положении. Установите рукоятку управления скоростью движения 5 в нейтральное положение и наклоните в сторону оператора. Включите выключатель МАССЫ кнопкой на пульте управления.

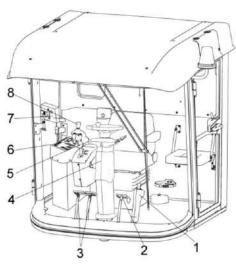

1 — рукоятка стояночного тормоза; 2 — педаль блокировки коробки передач; 3 - тормозные педали; 4 — колонка рулевая; 5 — рукоятка управления скоростью движения; 6 — пульт управления; 7 - бортовой компьютер; 8 — рычаг переключения передач

Рисунок 2.7 – Площадка управления

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: С целью предотвращения выхода из строя выключателя МАССЫ кнопку управления выключателем МАССЫ держите во включенном состоянии не более 2 секунд!

Вставьте ключ в замок зажигания и поверните в положение **II** для включения стартера. Включайте стартер 10-15 с. После запуска двигателя ключ зажигания сразу же отпускайте.

При необходимости повторения процесса запуска ключ зажигания верните в положение **0** и сделайте перерыв не менее 30 с. Затем повторите процесс запуска.

После пуска двигателя уменьшите частоту вращения коленчатого вала до 900-1000 об/мин и прогрейте двигатель. Прогрев производите до температуры в системе охлаждения не ниже плюс 50° С.

Во время прогрева следите за показаниями приборов - встроенные контрольные лампы приборов должны быть погашены. Загорание лампы сигнализирует об отклонениях от нормальной работы соответствующего агрегата или о его критическом состоянии. Давление масла в двигателе должно быть не менее, указанного в эксплуатационной документации на двигатель. Работа двигателя на минимальной частоте вращения холостого хода не должна быть более 15 мин.

Для трогания с места необходимо включить нужную передачу рычагом переключения передач 8, растормозить ведущие колеса рукояткой стояночного тормоза 1 и, плавно перемещая рукоятку 5 управления скоростью движения в направлении движения, начать движение. Начинать движение рекомендуется при частоте вращения коленчатого вала двигателя не менее 1500 об/мин.

! ВНИМАНИЕ:

1 Свободное (без заеданий и с минимальным усилием) переключение передач обеспечивается при совпадении зубьев со впадинами на переключаемых шестернях коробки передач. В случае заедания, снизьте обороты двигателя до 16,7-20 c⁻¹ (900 -1000 об/мин) и при помощи рукоятки управления скоростью движения, соблюдая меры безопасности (возможнезначительное перемещение комбайна), слегка проверните гидромотором первичный вал коробки передач до совпадения зубьев и впадин шестерен и произведите повторное включение выбранной передачи, возвратив рукоятку управления скоростью движения в нейтральное положение!

2 Для исключения случайного включения передачи необходимо контролировать после выключения передачи перевод рычага в нейтральное положение (хвостовик долженбыть сориентирован перпендикуляр-

но продольной оси комбайна), для чего после выключения передачи (рычаг выведен в вертикальное положение) нажмите на педаль блокировки коробки передач 2 (рисунок 2.7) сверху вниз, после этого отпустите рычаг обеспечив поворот рычага в положение **H** – НЕЙТРАЛЬ!

Для остановки комбайна переведите рукоятку управления скоростью движения 5 в нейтральное положение, включите стояночный тормоз рукояткой 1, выключите передачу рычагом 8.

Перед остановкой двигателя отключите главный контрпривод, дайте ему поработать в течение 3 - 5 мин на средней, а затем на минимальной частоте вращения холостого хода, после чего выключите подачу топлива.

Не останавливайте двигатель сразу после снятия нагрузки, это может привести к выходу из строя турбонагнетателя. Отключив двигатель, выключите кнопку выключателя МАССЫ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: С целью предотвращения выхода из строя выключателя МАССЫ кнопку управления выключателем МАССЫ держите во включенном состоянии не более 2 секунд!

2.4.2 Запуск гидропривода ходовой части и гидросистемы рабочих органов и рулевого управления комбайна при низких температурах

При запуске молотилки комбайна в зимнее время во избежание выхода из строя гидропривода ходовой части запрещается запускать двигатель при температуре окружающего воздуха ниже, чем стартовая температура рабочей жидкости (таблица 2.1).

Таблица 2.1 - Условия эксплуатации гидропривода в зависимости от температуры

Popouog warrooti	Масло из приложения Д		
Рабочая жидкость	HLP 32 (зима)	HLP 46 (лето)	
Температура рабочей жидкости, град.С, минимально допустимая пусковая	- 15	- 5	
Рабочий диапазон температур, град.С:			
- минимальная	- 7	+3	
- максимальная	+ 65	+ 80	

Порядок пуска гидропривода в холодное время:

- 1) установите нейтральное положение рычага переключения передач 8 (рисунок 2.7) и рукоятки управления скоростью движения 5;
- 2) запустите двигатель и сначала на минимальных (не более 15 мин), а затем на средних оборотах прогревайте гидропривод (рукоятка управления скоростью движения 5 должна быть в нейтральном положении) до тех пор, пока вакуумметр покажет разряжение не более 0,04 МПа;
- 3) продолжайте прогрев гидропривода, плавно отклоняя рукоятку управления скоростью движения на максимальный угол от нейтрального положения сначала в одну сторону, а затем в другую;
- 4) продолжайте прогрев при максимальном отклонении рукоятки управления скоростью движения до тех пор, пока вакуумметр не покажет разряжение 0,025 МПа, после чего можно включить требуемую передачу и начать движение.

Оптимальная температура масла в гидроприводе плюс 50° C, поэтому рекомендуется зимой утеплять секцию масляного радиатора гидропривода, установив и закрепив перед ней защитный экран (картонку).

Во избежание выхода из строя гидропривода запуск двигателя при температуре окружающего воздуха ниже, указанной в таблице 2.1 запрещается. В этом случае необходимо заменить летние сорта масел на зимние. При необходимости транспортирование молотилки производите буксировкой на жесткой сцепке со скоростью не более 12 км/час. Перед буксировкой рычаг переключения передач установите в нейтральное положение.

Запуск гидросистемы рабочих органов и рулевого управления в работу при низких температурах осуществляется параллельно с запуском гидропривода ходовой части.

2.4.3 Обкатка комбайна

Правильно проведенная обкатка является необходимым условием долговечной работы комбайна.

Обкатка необходима для обеспечения приработки трущихся поверхностей деталей и поэтому не следует нагружать двигатель на полную мощность.

Перед началом обкатки комбайна необходимо агрегатировать жатку с молотилкой и провести техническое обслуживание при подготовке к эксплуатационной обкатке (пункт 3.2.1).

Обкатайте новый комбайн в начале не менее 2^x часов на холостом ходу, после чего под нагрузкой в течение 30 часов на легких работах и на пониженных передачах.

Нагрузку следует увеличивать так, чтобы к концу обкаточного периода она не превышала 75% эксплуатационной мощности двигателя.

Во время обкатки проводите техническое обслуживание при проведении эксплуатационной обкатки (пункт 3.2.2).

Во время обкатки следите за работой двигателя, за показаниями бортового компьютера. Через каждые 8 - 10 часов работы проверяйте и, при необходимости, доливайте масло в картер двигателя и охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

После обкатки проведите техническое обслуживание по окончании эксплуатационной обкатки (пункт 3.2.3).

ВНИМАНИЕ: Включение и выключение механизмов производите при частоте вращения вала двигателя, не превышающей 1000 мин⁻¹!

Включение производите плавно, УДЕРЖИВАЯ КНОПКУ не менее 6 с.

2.5 Подготовка к работе соломоизмельчителя

Перед вводом соломоизмельчителя в работу необходимо проверить:

- отсутствие повреждения ножей на роторе измельчителя 5 (рисунок 2.8) и ножевой опоре 6 и их крепление;
- установку ножевой опоры 6 на требуемую длину измельчения (при перемещении ножевой опоры вверх длина резки уменьшается, вниз увеличивается);
- срабатывание концевого выключателя при переводе заслонки 4 назад;
- натяжение ремней клиноременных передач и срабатывание концевого выключателя при переводе натяжного ролика с рабочего положения в нерабочее.


предостережение: При переездах комбайна с жаткой, установленной на тележку, дефлектор 1

должен быть установлен в крайнее верхнее положение!

ВНИМАНИЕ: Работа на измельчение и разбрасывание при транспортном положении дефлектора не допускается!

Для ввода соломоизмельчителя в работу необходимо ослабить ручку 8 установки угла наклона дефлектора 1, установить дефлектор под требуемым углом к поверхности земли и зафиксировать ручку. Отражатель, расположенный внутри заднего капота комбайна, зафиксировать относительно клавишей соломотряса в одном из положений и закрепить его планками, болтом и гайками к кронштейнам, расположенными с обеих сторон на задней стенке капота.

Заслонку 4 перевести в положение вперед или назад ручкой 2 сектора 10, закрепленной справа на оси заслонки 4, предварительно ослабив гайки 9 на оси заслонки справа и слева. После перевода заслонки гайки затянуть.

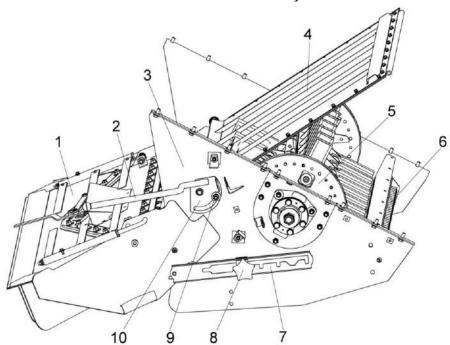

1 – дефлектор; 2, 8 – ручки; 3 - корпус измельчителя; 4 – заслонка; 5 – ротор измельчителя; 6 – ножевая опора; 7 – полоз; 9 – гайка; 10 - сектор

Рисунок 2.8 - Соломоизмельчитель

Положение отражателя и заслонки определяется исходя из условий работы комбайна. При меньшем угле между отражателем и задней стенкой капота увеличивается проходное окно между клавишами соломотряса и отражателем с заслонкой 4 (рисунок 2.8), но ухудшается сход соломы повышенной влажности, а также бобовых культур в ротор измельчителя 5.


Расфиксировать натяжной ролик клиноременной передачи от главного контрпривода к контрприводу соломоизмельчителя и подвести ролик к клиновому ремню. Установить ширину разброса путем регулировки разбрасывающих лопаток 7 (рисунок 2.9) в кожухе 6 дефлектора. Для этого необходимо ослабить гайки крепления сектора и путем поворота рукоятки 10 повернуть лопатки 7, после чего зафиксировать сектор гайками.

При уборке гречихи на измельчение, в случае забивания соломистой массы в зоне соломоизмельчителя, возможна замена шкива на валу ротора соломоизмельчителя на шкив большего диаметра из комплекта сменных частей, без замены приводного ремня. При этом длину пружины натяжного устройства ременной передачи необходимо изменить до размера 460 мм.

Запустив двигатель комбайна, на малых оборотах необходимо проверить работу соломоизмельчителя вхолостую. При работе в соломоизмельчителе не должно быть стуков, задевания ножами ротора за ножи ножевой опоры.

При необходимости произвести требуемые регулировки.

Соломоизмельчитель готов к работе.

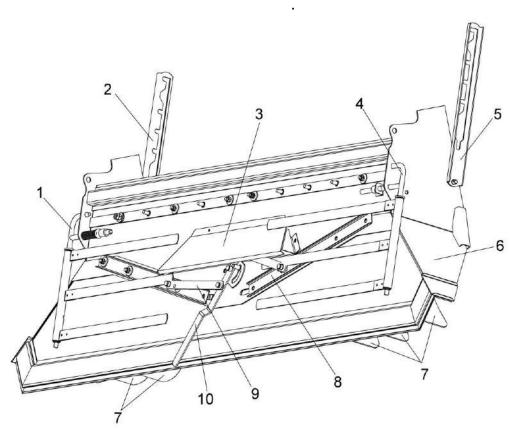

1, 4 — граблины; 2, 5 — полозы; 3 — щиток; 6 — кожух; 7 - лопатки: 8 — планка регулировочная; 9 — планка; 10 — рукоятка сектора

Рисунок 2.9 – Установка дефлектора

- 2.6 Использование комбайна
- 2.6.1 Порядок работы комбайна

После завершения всех операций по подготовке комбайна к работе:

- 1) запустите двигатель и установите частоту вращения коленчатого вала 900 1000 об/мин;
- 2) переключателем управления главным контрприводом на пульте управления в кабине молотилки включите главный контрпривод;
- 3) переключателем управления приводом наклонной камеры и жатки включите привод наклонной камеры и увеличьте обороты двигателя до номинальных:

ВНИМАНИЕ: Для полного включения или выключения приводов необходимо клавиши переключателей удерживать не менее 6 с!

При работе комбайна снижение частоты вращения коленчатого вала двигателя и остановку рабочих органов производите только после проработки всего технологического продукта, не менее 15 секунд.

Чистота бункерного зерна проверяется через пробоотборник зерна, находящийся с правой стороны передней стенки бункера. Для взятия проб зерна необходимо отвернуть винт, фиксирующий крышку пробоотборника и потянуть крышку на себя до упора. Путем пробных заездов на участке 10...20 м наполнить пробоотборник зерном и определить качество зерна (степень очистки, дробленность, качество обмолота и т.д.). При необходимости произвести регулировку соответствующих рабочих органов до получения необходимой чистоты бункерного зерна. После получения необходимой чистоты бункерного зерна и определения оптимальскорости движения закройте крышку пробоотборника и зафиксируйте крышку винтом, а затем приступайте к уборке урожая.

2.6 2 Регулировки

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение регулировочных работ при работающем двигателе.

2.6.2.1 Регулировка молотильного аппарата

Исходную настройку молотильного аппарата комбайна рекомендуется производить в соответствии с данными таблицы 2.2. В таблице приведепредварительные настройки. ΗЫ Окончательная настройка выбирается в процессе выполнения технологического процесса в зависимости от влажности, высоты стеблестоя, урожайности. При сухой обмолачиваемой массе зазор между молотильным барабаном и подбарабаньем рекомендуется увеличивать, при влажной – уменьшать.

Базовые регулировки зазоров молотильного аппарата

Для правильной работы молотильного аппарата изготовителем устанавливаются зазоры:

- на входе молотильного барабана – A=18 мм (рисунок 2.10);
- на выходе молотильного барабана – B=2 мм.

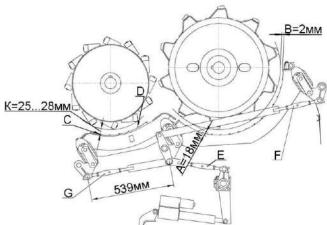


Рисунок 2.10 - Схема молотильного аппарата

Зазоры устанавливаются по максимально выступающему бичу.

Если же по какой-либо причине указанная регулировка оказалась нарушенной, ее следует восстановить. Для этого необходимо:

- определить максимально выступающий бич на молотильном барабане:
- установить длину тяг E (рисунок 2.10) на размер 359 мм, а тяг F на размер 1057 мм;
- установить на экране бортового компьютера в кабине комбайна зазор 2 мм:
- проверить зазоры между барабаном и подбарабаньем на входе и выходе, которые должны быть А=18 мм, В=2 мм. В случае несоответствия указанным значениям произвести регулировку сначала зазора А, изменением длины тяг Е с обеих сторон, а затем зазора В, изменением


длин тяг F. Произведите трехкратный сброс и подъем до упора подбарабанья, после чего вновь проверьте зазор на входе и выходе между бичами барабана и планками подбарабанья. При необходимости произведите регулировку;

- проверните барабан на 360⁰ и убедитесь в отсутствии задевания бичей за подбарабанье и элементы рамы молотильного аппарата. При необходимости произведите регулировку.

Операцию регулировки необходимо повторять до тех пор, пока не будет достигнута стабильность зазоров.

Таблица 2.2 – Настройка молотильного аппарата

Культура	Частота вращения молотильного барабана, об/мин	Зазор А между моло- тильным барабаном и подбарабаньем, мм	Примечание	
Пшеница	650 - 800	3-7		
Ячмень	600 - 700	3-7	С установленными планками для удаления остей на входе основного подбарабанья	
Овес	550 - 650	4-8		
Рожь	700 - 850	2-6		
Люцерна	800 - 850	3-5	С приспособлением для уборки семенников трав	
Клевер	800 - 870	3-5		
Гречиха	422 - 435	12-18	С приспособлением для уборки крупяных культур	
Рапс	600 - 850	4-8		
Кукуруза	(250 – 320)*	18-25	*С понижающим редук- тором привода моло- тильного барабана	
Соя (Горох)	364* - 600	18-25		
Нут	364*-450	18-25		
Подсолнечник	(200-300)*	25-30		

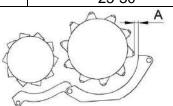

№ ВНИМАНИЕ: Во избежание аварии от касания подбарабанья о барабан в процессе работы молотилки изменение длины регулируемых тяг производите только при полностью втянутом положении штока электромеханизма!

ВНИМАНИЕ: Регулировку зазоров А и В производите только по максимально выступающему бичу!

В точках С и D устанавливается параллельность барабана и подбарабанья в пределах ±2 мм. Длина тяг G устанавливается равной 539 мм. Параллельность регулируется изменением длины одной из тяг G в пределах, необходимых для обеспечения требуемой параллельности.

Регулировку оборотов молотильного барабана производите при помощи переключателя управления оборотами молотильного барабана на пульте управления в кабине.

При уборке высокостебельных культур установите максимальную частоту вращения молотильного барабана (800...870 об/мин), обеспечивающую приемлемый уровень потерь зерна.

2.6.2.2 Регулировка очистки

Регулировка открытия жалюзи решет осуществляется в зависимости от количества зернового вороха. При небольших нагрузках, когда воздушного потока достаточно, чтобы вынести большую часть легких примесей, жалюзи следует открыть больше, чтобы не допустить потерь зерна.


Если при рекомендуемых оборотах вентилятора, при отсутствии потерь, зерно в бункере сорное и сходы в колосовой элеватор небольшие, следует уменьшить открытие жалюзи решет до получения требуемой чистоты.

В случае появления потерь недомолотом следует ликвидировать потери, раскрыв жалюзи удлинителя.

Жалюзи решет в закрытом положении должны свободно, без напряжения прилегать друг к другу. Не допускается прилагать усилия на маховике для закрытия жалюзи. Размеры зазоров внесены в таблицу 2.3.


- 1 Регулировку размера открытия жалюзи решет производите при отсутствии вороха на решетах!
- 2 С целью исключения закрывания жалюзи решет после регулировки, уменьшение размера в решетах производите вращением регулировочного ключа против часовой стрелки предварительно установив зазор на 4 мм меньше настраиваемого, а затем вращением по часовой стрелке доведите его до требуемого значения!

	Положение жалюзи решет (А, мм)				Частота враще-
Культура	Дополни- тельное	Верхнее	Удлинитель	Нижнее	ния вентилято- ра, с ₋₁ , (об/мин)
Пшеница	14	12	9	8	10,8-13,3 (650-800)
Ячмень	14	12	9	8	9,16-11,6 (550-700)
Овес	14	12	9	8	9,16-10,8 (550-650)
Рожь	14	12	9	8	10-12,5 (600-750)
Люцерна	9	7	0	5	6-10 (360-600)
Клевер	9	7	0	5	6-10 (360-500)
Гречиха	12	10	12	8	6-9,16 (360-550)
Рапс	12	9	6	5	6,6-10 (400-600)
Кукуруза	14-16	12-14	0	10-12	12-14,1 (720-850)
Соя (Горох)	14-16	12-14	0	10-12	12-14,1 (720-850)
Нут	14-16	12-14	0	10-12	12-14,1 (720-850)
Подсолнечник	14-16	10-12	14	8	12-14,1 (720-850)

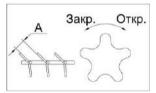

В случае появления повышенных потерь полноценного зерна в полове или щуплого зерна с половой следует установить дополнительные щитки 1

(рисунок 2.11) на нижнем решетном стане.

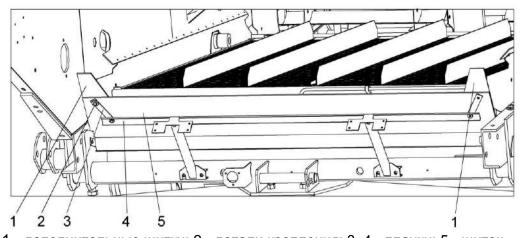

1 - дополнительные щитки; 2 - детали крепления; 3, 4 - планки; 5 - щиток Рисунок 2.11 – Установка дополнительных щитков на нижнем решетном стане


Регулировка частоты вращения вентилятора

Величина воздушного потока, поступающего на очистку, регулируется только при включенном главном контрприводе.

ВНИМАНИЕ: Во избежание выхода из строя моторедуктора вариатора вентилятора ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить регулировку частоты

вращения вентилятора без включенного главного контрпривода!

Изменение частоты вращения вентилятора и натяжения ремня контрпривода вариатора производится электроприводом 1 (рисунок 2.12), который вращает в прямую и обратную сторону втулку 10. Установленный на втулке 10 на подшипниках корпус 4 упирается пальцами в подвижный шкив 6.

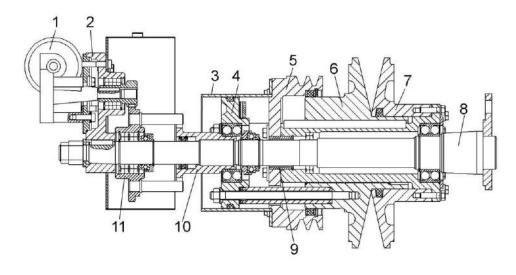

1, 2 — привод; 3 - кожух; 4 — корпус; 5, 7 — шкивы; 6 — шкив подвижный; 8 — ось; 9, 10 — втулки; 11 — колесо

Рисунок 2.12 – Контрпривод вариатора

Числовую величину частоты вращения вентилятора показывает экран дисплея бортового компьютера в кабине молотилки. Числа оборотов вентилятора в зависимости от убираемой культуры приведены в таблице 2.4.

Замену сайлент-блоков подвесок решетных станов и стрясной доски производите только парами (с левой и правой стороны очистки одновременно).

При замене сайлент-блоков их обжатие гайками производите:

для шатунов – при крайнем заднем (или переднем) положении эксцентрика привода очистки;

для подвесок стрясной доски, верхнего и нижнего решетных станов
 при среднем верхнем (или нижнем) положении эксцентрика привода очистки.

При замене сайлент-блоков очистки не допускается наличие на них, а также на поверхностях соприкасающихся с ними, смазки. Перед сборкой рабочие поверхности деталей очистки, соприкасающихся с сайлент-блоками, обезжирить уайт-спиритом или бензином.

2.6.2.3 Регулировка соломоизмельчителя

Длину измельчения можно регулировать поворачивая ножевую опору. При измельчении соломы рапса рекомендуется устанавливать противорежущие ножи прямо вниз. Для этого необходимо ослабить болты крепления ножевой опоры с обеих сторон корпуса соломоизмельчителя и с помощью ключа повернуть ножевую опору. При подъеме ножей ножевой опоры вверх длина измельчения уменьшается, при опускании — увеличивается. После регулировки затянуть болты крепления ножевой опоры.

Высота среза стеблей рапса при прямом комбайнировании должна составлять 30 - 40% от средней высоты растений, но не выше первого бокового ответвления. При уборке рапса (высокосоломистых культур) во избежание забивания дефлектора, необходимо демонтировать направляющие лопатки дефлектора через одну и развести их в максимальную ширину разброса измельченной соломы.

Для настройки противорежущего бруса необходимо ослабить болты его крепления к уголку и установить зазор между крайней точкой полностью отведенного ножа ротора и кромкой противорежущего бруса равный 5...6 мм. Закончив регулировку затянуть болты крепления бруса.

Ширину разброса измельченной соломы можно регулировать двумя способами: изменением угла наклона дефлектора соломоизмельчителя относительно земли (угол наклона больше — ширина разброса меньше и наоборот) и путем поворота разбрасывающих лопаток, что дает возможность предотвратить попадание измельченной массы в еще нескошенную культуру.

Для укладки соломы в валок необходимо провести следующие операции:

 отключить ременный привод от главного контрпривода молотилки путем отвода натяжного ролика и его фиксации в отведенном положении;

- дефлектор соломоизмельчителя повернуть раструбом вниз в крайнее положение, зафиксировать его гайками.
- граблины, установленные на дефлекторе, повернуть вокруг их осей и зафиксировать таким образом, чтобы они обеспечивали укладку соломы, сходящей с соломотряса в валок. Заслонку и отражатель, находящиеся внутри заднего капота комбайна, расфиксировать и перевести заслонку в крайнее переднее положение, отражатель в крайнее заднее положение и зафиксировать их.

Для блокировки включения главного контрпривода, при неправильно установленной заслонке, на боковине очистки и на стенке соломоизмельчителя установлены концевые выключатели, которые должны быть включены при отключении ременной передачи и переводе заслонки в переднее положение.

ВНИМАНИЕ: При неудачном положении клавиш соломотряса возможен такой случай, когда полному повороту заслонки будет препятствовать клавиша соломотряса. В этом случае клавиши соломотряса необходимо провернуть вручную!

После проведения этих операций включить двигатель и проверить работу комбайна на холостом ходу.

На роторе соломоизмельчителя установлены ножи одинаковой весовой группы, поэтому затупленные ножи перетачивать нельзя.

Изношенные с одной стороны ножи необходимо перевернуть не изменяя порядка их установки.

При замене изношенного или поврежденного ножа необходимо также заменить нож, диаметрально расположенный заменяемому. При этом ножи должны быть одной весовой группы. В противном случае будет нарушена балансировка ротора.

Для замены ножа ротора необходимо отвернуть гайку болта крепления ножа, снять шайбу и нож. Заменив нож, установить шайбу, болт и гайку, затянув ее моментом 70 Н·м. При замене болтов и гаек необходимо применять только специальные болты и гайки из комплекта ЗИП комбайна. Применение других крепежных изделий может привести к аварии.

Для замены ножей ножевой опоры необходимо ослабить болты крепления ножевой опоры и повернуть ее таким образом, чтобы ось ножей находилась против отверстия в корпусе измельчителя; извлечь шплинт, установленный на оси. Затем, перемещая ось снять нож, требующий замены и вновь собрать ножевую опору. После замены ножа, установить требуемую длину измельчения.

2.6.2.4 Регулировка зернового бункера

Регулировка ограждения над горизонтальным выгрузным шнеком бункера

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед вхождением в бункер заглушить двигатель!

Исходную настройку положения ограждения над горизонтальным выгрузным шнеком бункера устанавливают на заводе-изготовителе.

С целью повышения надежности элементов выгрузки, при уборке зерновых культур повышенной влажности, необходимо провести регулировку положения ограждения над горизонтальным выгрузным шнеком.

Для регулировки необходимо пройти из кабины через аварийный выход на площадку обслуживания с правой стороны комбайна. Демонтировать крышку люка и через лаз спуститься в бункер. Отвернуть болты крепления ограждения над горизонтальным шнеком, переставить ограждение на следующую позицию вниз в соответствии с рисунком 2.13.

После завершения регулировочных работ выйти из бункера в обратной последовательности.

Установка выгрузного шнека в транспортное положение

При крайнем транспортном положении выгрузного шнека шток гидроцилиндра поворота выгрузного шнека должен быть полностью выдвинут, а ось шнека должна быть параллельна продольной плоскости комбайна. Отклонение — не более 1⁰ влево. При необходимости, регулировку производите перемещением головки штока гидроцилиндра.

Проверьте установку упора при крайнем транспортном положении выгрузного шнека. Упор должен полностью прилегать к кожуху шнека. При необходимости регулировку производите путем смещения его по овальным отверстиям.

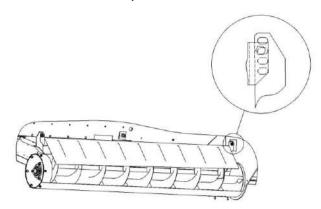



Рисунок 2.13 – Регулировка ограждения над горизонтальным шнеком бункера

2.6.2.5 Регулировка механизмов


Регулировка механизма переключения передач

В случае замены коробки передач, выявления самопроизвольного выключения передач или в других случаях повлекших нарушение регулировок тросового привода управления коробкой передач необходимо:

- 1 Установить рычаг переключения передач, находящийся на пульте управления, в вертикальное положение. Штоки тросов при этом должны находиться в среднем положении, регулировать угловыми шарнирами и перемещением тросов в кронштейнах крепления.
- 2 Установить шток коробки передач в нейтральное положение и подсоединить трос с диаметром штока 8 мм. Регулировать угловым шарниром и перемещением троса в кронштейне крепления.
- 3 Перевести рычаг переключения передач в крайнее левое положение, повернуть поводок А (рисунок 2.14 а) в направлении В до упора и подсоединить трос к кулисе Б. Болт Г при этом должен касаться поводка А. Регулировать угловым шарниром, тягой Д и перемещением троса в кронштейне крепления.
- 4 Перевести рычаг переключения передач в крайнее правое положение, повернуть поводок А в направлении Е (рисунок 2.14 б) до упора. Подвести головку болта Ж к поводку А.
- 5 После окончания регулировок резьбы «яблок» угловых шарниров стопорить резьбовым герметиком, болты Г и Ж законтрогаить. Наличие крутящего момента, возникающего после затяжки гаек крепления, на штоках тросов не допускается.

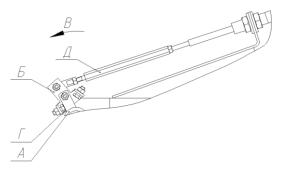

а) – первое крайнее положение

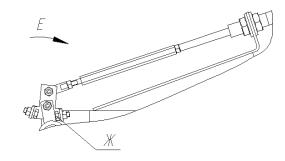

б) – второе крайнее положение Рисунок 2.14 – Регулировка механизма переключения передач

Для проверки правильности работы механизма необходимо:

- 1 Выжать педаль блокировки коробки передач, включить первую передачу, отпустить педаль блокировки и произвести попытку выключения передачи. Если передача не выключается без выжатой педали блокировки значит регулировка произведена верно.
- 2 Повторить пункт 1 с оставшимися передачами.

Регулировка усилия на рукоятке управления скоростью движения


При необходимости, усилие перемещения рукоятки 3 управления скоростью движения может быть отрегулировано при помощи болта 1 (рисунок 2.15), находящегося в нижней части блока управления 2.

При повороте болта 1 по часовой стрелке усилие перемещения рукоятки увеличивается, при повороте против часовой стрелки уменьшается.

Регулировка механизма управления скоростью движения


Рукоятка управления скоростью движения должна находиться в нейтральном положении. Флажок гидронасоса 2 (рисунок 2.16) при это должен находиться в нейтральном положении, повернутым на два зуба шлицев, что соответствует углу 12°. Регулировку производите осью 3 и перемещением троса 4 в кронштейне крепления 1. Внутренний радиус изгибов троса 4 не менее 250 мм.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Не допускается касание оболочки троса 4 за подвижные элементы и элементы, нагреваемые свыше 50° С.

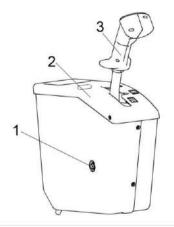

1 – регулировочный болт; 2 – блок управления; 3 – рукоятка управления скоростью движения

Рисунок 2.15 – Регулировка усилия на рукоятке управления скоростью движения

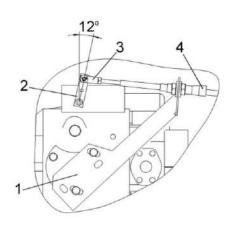

1 – кронштейн; 2 – флажок гидронасоса; 3 – ось; 4 - трос

Рисунок 2.16 - Механизм управления скоростью движения

2.6.2.6 Регулировка ходовой части

Регулировка сходимости колес:

- замерьте расстояние A (рисунок 2.17) между внутренними закраинами ободьев колес впереди на высоте центров и сделайте отметки в местах замеров;
- прямолинейно проедьте вперед, чтобы отметки оказались сзади на той же высоте, замерьте расстояние Б;
- разность между размерами A и Б должна быть 1...4 мм, причем размер A должен быть меньше размера Б;
- регулировку сходимости производите путем проворота трубы рулевой тяги.

Регулировка бортового редуктора

Рыча 4 (рисунок 2.18), отведенный до упора вместе с тягой 5, при неподвижной тяге 6, должен без заедания возвращаться в исходное положение под воздействием пружины 7.

Ход тяги 2 до замыкания дисков тормоза должен быть 2,5...6,5 мм.


Регулировать следующим образом: переместить рычагом 4 поршень до упора в дно гидроцилиндра, затянуть гайку 1 с $M_{\kappa p}$ = (20±2) H·м, затем отвернуть на 2...4 оборота и затянуть контргайку 3 с $M_{\kappa p}$ =28...42,5 H·м.

Осевой зазор в парах конических подшипников 2 и 3 (рисунок 2.19) обеспечить в пределах 0,10...0,25 мм, при этом вращение оси колеса 1 должно происходить без заедания.

Регулировку зазора производить гайкой 4: затянуть ее до устранения осевого люфта оси колеса 1 и отпустить на 1/10 оборота. После регулировки обжать гибкий поясок гайки 4 в пазах.




Рисунок 2.17 - Регулировка сходимости колес

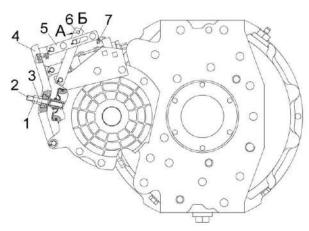

- 1 гайка; 2, 5, 6 тяги; 3 контргайка;
- 4 рычаг; 7 пружина
- Б отверстие

Рисунок 2.18 – Редуктор бортовой

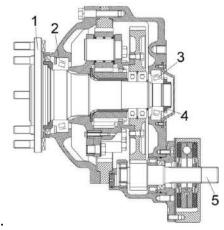

1 – колесо; 2, 3 - подшипники; 4 - гайка; 5 – вал-шестерня

Рисунок 2.19 – Редуктор бортовой (разрез)

Регулировка тормозов

Проверить эффективность работы тормоза: тормоз должен обеспечивать тормозной момент, при котором при котором ось колеса 1 (рисунок 2.19) с маховиком, имеющим момент инерции (5030 ± 50) кг·м² должна остановиться в течение не более 2 с после начала подачи давления $(8,5\pm0,3)$ МПа в гидросистему тормоза с одновременным отключением привода.

Проверить статистическую эффективность тормоза: при приложении нагрузки к валу-шестерне 5 с $M_{\kappa p}$ не менее 830 Н·м усилие, приложенное к отверстию Б (рисунок 2.18) тяги 6 в направлении стрелки A, должно быть не более 740 H.

Регулировка конических подшипников ступицы управляемых колес

В процессе эксплуатации не допускается заметный осевой люфт колеса. Для регулировки снимите колпак ступицы 8 (рисунок 2.20).

Кулаки поворотные 5 должны проворачиваться на шкворнях с $M_{\rm sp}$ от $30\,{\rm дo}\,60\,{\rm H·m}$.

Проворачивая ступицу 3 в обоих направлениях для правильной установки роликов по коническим поверхностям колец подшипников, затянуть гайку 7 $M_{\kappa p} = (100\pm10)~\text{H}\cdot\text{M}$, а затем отвернуть гайку на 0,1...0,15 оборота и отогнуть шайбу 1.

Проверить вращение ступицы 3 колеса поворотом ее в двух направлениях. При правильной регулировке ступица колеса должна поворачиваться от $M_{\kappa\rho}$ не более 25 H·м.


2.6.2.7 Регулировка фар

Для достаточного и безопасного освещения пути при движении комбайна в темное время суток большое значение имеет правильная регулировка света транспортных фар.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ при транспортных переездах использовать рабочие фары.

Регулировка производится по экрану следующим образом:

- 1) установите молотилку с нормально накаченными шинами на ровной горизонтальной площадке перпендикулярно экрану (в качестве экрана можно использовать стену здания). Расстояние между стеклами передних фар и экраном 10 м;
- 2) включите свет выключателями и убедитесь, что в обеих фарах одновременно загорается дальний или ближний свет;
- 3) включите ближний свет, так как пятно ближнего света на вертикальной поверхности имеет довольно четкую границу из горизонтальной и наклонной линий. Точка пересечения этих линий точно соответствует центру светового пучка. Установите фары так, чтобы эти точки на экране находились на одинаковом расстояние от оси симметрии молотилки (0,9 м). Высота расположения горизонтальной линии границы световых пятен должна быть на высоте (0,8 м) от опорной поверхности;
- 4) после регулировки надежно закрепите фары на кронштейнах.

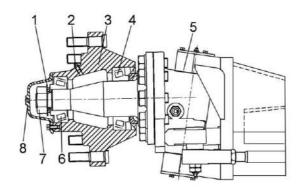

1 — шайба; 2 — масленка; 3 — ступица; 4, 6 — подшипники; 5 — поворотный кулак; 7 — гайка; 8 - колпак

Рисунок 2.20 – Регулировка конических подшипников ступицы моста управляемых колес

2.6.2.8 Стеклоочиститель, рабочие фары и зеркала заднего вида

При неудовлетворительной очистке стеклоочистителем переднего ветрового стекла кабины отрегулируйте установку рычагов со щетками стеклоочистителя, а также проверьте наличие чистой воды в бачке стеклоомывателя.

Места, не захватываемые щетками стеклоочистителя, необходимо очищать вручную во время проведения ЕТО, для этого следует использовать швабры, подмостки, стремянки, а также две боковые площадки кабины, очищая по половине стекла с каждой стороны.

Очистку левой половины стекла производите с площадки входа в кабину.

Очистку правой половины стекла производите с площадки оператора доступ на которую осуществляется через аварийный выход кабины.

Очистку производите с соблюдением требований безопасности при работе на высоте, не выходя за переднее ограждение, стеклоочиститель при этом должен быть выключен.

Рабочие фары

При необходимости регулировки рабочих фар производите ее при ЕТО с использование подмостков, стремянок с соблюдение требований безопасности при проведении работ на высоте.

Зеркала заднего вида

При плохом обзоре зеркал заднего вида на кронштейнах кабины, необходимо отрегулировать их положение и закрепить болтами.


2.6.2.9 Регулировка АСК

Регулировка зазора датчиков контроля частоты вращения рабочих органов

Установите зазоры между датчиком 1 (рисунок 2.21 а) и звездочкой 3 на величину S=4 мм. Зазоры устанавливать регулировочными гайками 2.

Регулировка зазора датчиков конечного положения

Зазоры между датчиками 4 (рисунок 2.21 б) и металлической пластиной 5 отрегулировать на величину 4,5±1 мм. Регулировку зазоров производить регулировочными гайками 2.

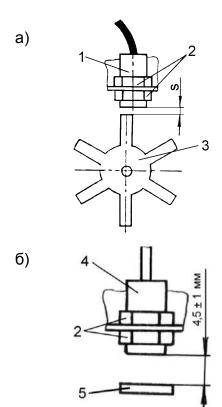

- 1 датчик ПРП-1М; 2 регулировочные гайки; 3 звездочка; 4 датчик; 5 пластина
- а датчики контроля частоты вращения рабочих органов;
- б датчики конечного положения

Рисунок 2.21 – Регулировка зазора датчиков

2.6.2.10 Регулировка наклонной камеры

Регулировку ременной передачи 4 (рисунок 2.22) производить в следующем порядке:


- канавки шкивов вентилятора 2 и муфты предохранительной 9, а также ролика натяжного 10 расположить напротив друг друга, допуск на смещение канавок 2 мм;
- регулировку производить осевым смещением вентилятора 2 при помощи регулировочных шайб. Воздухозаборник прижать к вентилятору до устранения зазора и затянуть гайки.
- натянуть ремень 4 перемещением натяжного ролика 10.

Прогиб ветви ремня под нагрузкой (16 ± 1) Н внутрь контура должен составлять (5 ± 1) мм.

Регулировку цепной передачи 6 производить в следующем порядке:

- звездочки цепной передачи 6 расположить напротив друг друга, допуск на смещение 2 мм. Регулировку производить осевым перемещением звездочек 5, 8;
- стрела провисания ветви В при приложении усилия (160±10) Н должна быть (25±5) мм. Регулировку производить перемещением звездочки 1 вращением винта 3.
- В процессе работы ежедневно контролируйте натяжение транспортера наклонной камеры.

Регулировку натяжения транспортера производить с обеих сторон наклонной камеры поджатием гаек 12 до появления зазора А=0,5мм тах. При отсутствии зазора Б, демонтировать ПО одному переходному звену с каждой цепи транспортера. Для фиксации соединительных звеньев используйте изогнутые шплинты из комплекта ЗИП, закрепленного на днище камеры наклонной.

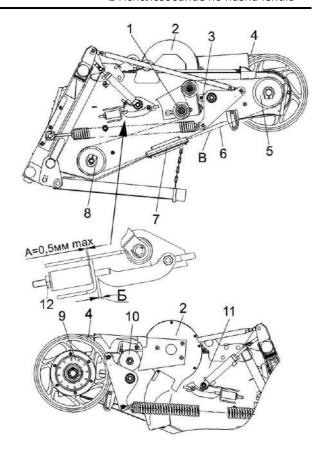

1, 5, 8 — звездочки; 2 — вентилятор; 3 — винт; 4 — ременная передача; 6 — цепная передача; 7 — успокоитель; 9 — муфта предохранительная; 10 — ролик натяжной; 11 — рама; 12 — гайка

Рисунок 2.22 – Наклонная камера

ВНИМАНИЕ: Вал нижний ка-меры наклонной выставлен на заводе - изготовителе в положение для уборки зерновых культур.

2.6.2.11 Регулировка ременных передач

Перед началом работы регулярно проверяйте и регулируйте натяжение ремней.


Регулировка ременной передачи привода наклонной камеры

Отклонение ремня 8 (рисунок 2.23) от плоскости симметрии канавок шкивов 5, 12 не более 2 мм. Регулировку производить перемещением шкива 12 по валу 11, предварительно ослабив болт и клеммы. После регулировки болт затянуть.

Размеры 3 мм min между краями ремня 8 и ролика 10 обеспечить перемещением ролика гайками.

Размеры 2 мм min между краями ремня 8 и ролика 15 обеспечить перемещением опоры17 гайками 6.

Регулировку зазоров 6<u>+</u>2 мм, 8...12 мм между щитками 4, 13, 14 и наружной поверхностью ремня 8 проводить в натянутом состоянии ремня, перемещением щитков по овалам.

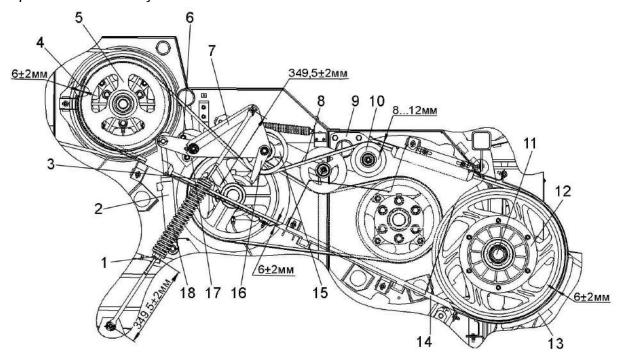

1, 3, 6 – гайки; 2 – гидроцилиндр; 4, 13, 14 - щитки; 5, 12 – шкивы; 7 – рычаг; 8 – ремень; 9, 17 – опора; 10, 15 - ролики; 11 – вал; 16 – кронштейн; 18 - пружина;

Рисунок 2.23 – Привод наклонной камеры

Регулировка ременной передачи привода выгрузки

Отклонение ремня 15 (рисунок 2.24) от плоскости симметрии канавок шкивов 8, 19 должно быть не более 3 мм. Регулировку производите перестановкой шайб 23, 29, 30, 35.

Допуск параллельности оси вращения натяжного ролика 13 и оси вращения ролика 17 относительно вала 34 контрпривода Ø1/500 мм. Регулировку параллельности осей, а также равномерное прилегание ремня 15 по поверхности натяжного ролика 13 и поверхности ролика 17 обеспечьте перемещением опор 3 гайками.


Зазор E=4...8 мм отрегулируйте в натянутом положении ремня 15 (ролик 13 опущен на ремень, шток гидроцилиндра 4 выдвинут). Регулировку производите перемещением щитка 20 по овалу Г и по втулке 18, а также перемещением щитка 11 по овалу В и по втулке 12, предварительно ослабив болты 24, 26 и гайку и установкой шайб 22 между щитком 20 и направляющей 16.

Зазор Ж=4...8 мм отрегулируйте в натянутом положении ремня 15 (рисунок 2.24) (ролик 13 опущен на ремень, шток гидроцилиндра 4 выдвинут). Регулировку производите перемещением щитка 20 по овалам К, Л предварительно ослабив болт.

Зазор Д=4...6 мм отрегулируйте в натянутом положении ремня 15 (ролик 13 опущен на ремень, шток гидроцилиндра 4 выдвинут). Регулировку производите перемещением щитка 11 по втулке 10, предварительно ослабив болты 26.

Допуск плоскостности торцев щитка 11 и шкива 8 и зазоры между стенкой ремня и канавки шкива 3 min обеспечьте установкой шайб 22, 27 между кронштейнами 21 и 25, переходниками и щитками 11, 20.

Момент затяжки гаек 1, 2 от 45 до 50 Н·м после обеспечения размеров $55\pm1,5$ мм $195\pm1,5$ мм.

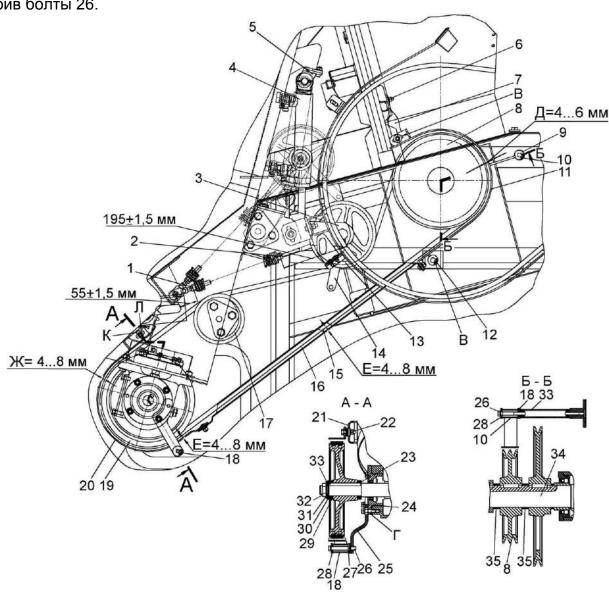

1, 2 — гайки; 3 - опора; 4 - гидроцилиндр; 5, 21, 25 - кронштейны; 6, 24, 26 — болты; 7 — пластина; 8, 19 - шкивы; 9, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 35 — шайбы; 10, 12, 18 — втулки; 11, 20 — щитки; 13 — натяжной ролик; 14 — рычаг; 15 — ремень; 16 - направляющая; 17 — ролик; 31 — шайба специальная; 32 — гайка специальная; 34 — вал; В, Г — овальные отверстия

Рисунок 2.24 – Привод выгрузки

Регулировка ременной передачи привода главного контрпривода

Отклонение ремня 12 (рисунок 2.25) от плоскости симметрии канавок шкивов 1 и 11 не более 3 мм. Регулировку производите с помощью регулировочных шайб 20.

Допуск параллельности наружной поверхности натяжного ролика 4 относительно оси вращения шкива 1 - 0,5 мм на длине 100 мм. Регулировку параллельности осей, а также равномерное прилегание ремня 12 по поверхности натяжного ролика 4 обеспечьте перемещением опоры 6 гайками 7.

Торец щитка 24 и торец щитка 14 должны быть параллельны торцам шкивов 1 и 11 соответственно. Допуск

параллельности 2 мм. Регулировку осуществляйте установкой шайб 18, 29, 33, а также перемещением кронштейна 27 по овальным отверстиям.


Размер E=2 min обеспечьте установкой или снятием шайб 33 между втулкой 31 щитка 14 и кронштейном 34, а также кронштейнами 30 и 28.

Рычаг 5 должен вращаться свободно от усилия руки на оси.

Гайка 13 должны быть затянута моментом от 45 до 55 H·м после обеспечения размеров B=65+2 мм.

Гайки 8 затянуть моментом 150 до 180 Н·м и довернуть контргайку на 1/8...1/6 оборота относительно гайки.

Масленку 9 затянуть моментом от 14 до 20 H·м.

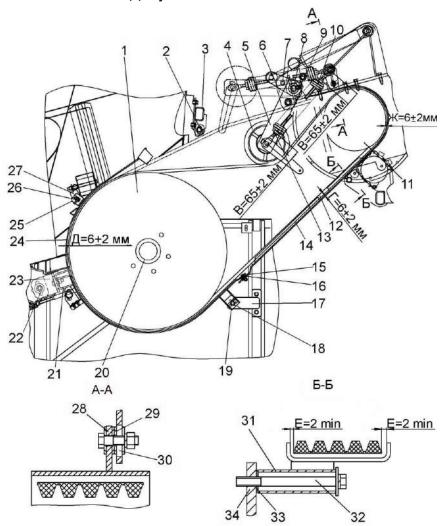

1, 11 — шкивы; 2, 4 —ролики; 3 — успокоитель; 5 — рычаг; 6 — опора; 7, 8, 13 — гайки; 9 — масленка; 10 — пружина; 12 — ремень; 14, 24 — щитки; 15, 32 — болты; 16, 18, 20, 22, 26, 29, 33 — шайбы; 17, 19, 21, 23, 27, 28, 30, 34 — кронштейны; 25 — уголок; 31 - втулка

Рисунок 2.25 - Привод главного контрпривода

Ролик 2 (рисунок 2.25) должен воспринимать удар ремня при отключении ременной передачи. Регулировку осуществляйте перемещением ролика 2 по овальным отверстиям в успокоителе 3.

Включение и выключение привода должно осуществляться плавно, без рывков и ударов. При включении привода ремень 12 должен выходить из канавок ведущего и ведомого шкивов. «Ведение» ремня не допускается. По окончании регулировки гайки 7 затяните моментом от 100 до 110 Н·м и установите на герметик.

Регулировка ременной передачи привода отбойного битера

Обеспечьте растяжение пружины 2 (рисунок 2.26), установив размер 19...21 мм при помощи натяжного винта 8, затем обеспечьте сжатие амортизатора 10 до размера 14...16 мм при помощи гайки 11, после чего застопорите ее контргайкой 12.

Регулировка ременной передачи привода ускоряющего барабана

Отклонение ремня 6 (рисунок 2.27) от плоскости симметрии канавок шкивов 5, 7 должно быть не более 2 мм. Регулировку производите перестановкой прокладок шкива 5.

Допуск симметричности натяжного ролика 4 относительно оси симметрии ремня 6 – 4 мм, обеспечивается перестановкой шайб на оси качания рычага 1.


Регулировка ременной передачи привода компрессора кондиционера

Натяжение ремня определяется прогибом на ветви приводной шкив - шкив компрессора кондиционера. Величина прогиба должна составлять от 13 до 17 мм и определяется приложением нагрузки от 36 до 44 Н к середине ветви для каждого ремня. Регулировку производите механизмом натяжения компрессора.

предостережение: Осевое смещение канавок шкива компрессора относительно канавок приводного шкива не более 1 мм.


ВНИМАНИЕ: Не допускается работа компрессора кондиционера при слабом натяжении приводного ремня.

Неправильная регулировка приведет к выходу из строя установки компрессора кондиционера!

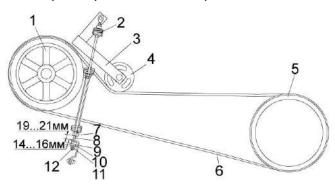

1, 5 — шкивы; 2 — пружина; 3 - рычаг; 4 - ролик натяжной; 6 — ремень; 7, 12 — контргайки; 8 — винт натяжной; 9 — зацеп; 10 - амортизатор; 11 — гайка

Рисунок 2.26 – Привод отбойного битера

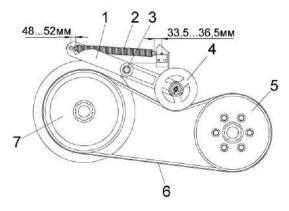

1 — рычаги; 2 - пружина; 3 — ось; 4 — ролик натяжной; 5, 7 — шкивы; 6 — ремень


Рисунок 2.27 – Привод ускоряющего барабана

Регулировка ременной передачи привода вибродна

Отклонение ремня 7 (рисунок 2.28) от плоскости симметрии канавок шкивов 4, 9 должно быть не более 2 мм. Регулировку производите перемещением ступицы 8 по валу 10.

Зазоры Б, В, Г, Д = 6 ± 2 мм регулировать в натянутом положении ремня 7. Зазор Г регулировать установкой шайб 12. Зазор В регулировать перемещением кронштейна 5 по овальным отверстиям пластины. Зазоры Д и Б регулировать перемещением щитков 3 и 11 по овальным отверстиям.

Допуск параллельности оси вращения натяжного ролика 6 относительно оси 2 шкива 4 – 1 мм. Регулировку параллельности осей производить перемещением опоры 1 гайками 14.

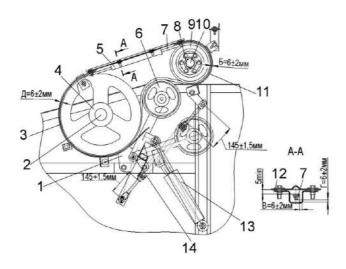

1 — опора; 2 — ось; 3, 11 — щитки; 4, 9 — шкивы; 5 — кронштейн; 6 — ролик натяжной; 7 — ремень; 8 — ступица; 10 — вал; 12 — шайба; 13 - гидроцилиндр; 14 — гайка

Рисунок 2.28 – Привод вибродна

2.6.2.12 Прокрутка предохранительных муфт

При первом запуске в работу и после длительного хранения комбайна необходимо провести прокрутку предохранительных муфт привода наклонной камеры, приводов зернового и колосового элеваторов молотилки для ликвидации залипания фрикционных накладок муфты.

Для этого на фрикционных муф-тах:

- 1) привода наклонной камеры;
- отожмите три контргайки отжимных болтов муфты;
- заверните три болта до упора в ступицу муфты и дополнительно доверните на один два оборота, тем самым вы расслабите пакет пружин;
- включите привод наклонной камеры на несколько минут при пониженных оборотах двигателя при этом транспортер наклонной камеры не должен работать;
- выключите привод наклонной камеры, выверните отжимные болты в первоначальное положение и зафиксируйте их контргайками.
- 2) привода колосового элеватора молотилки:
- заверните три болта до упора в диск блока звездочки и дополнительно доверните их на один-два оборота, тем самым, обеспечив зазор между фрикционными накладками муфты;
- прокрутите цепной привод колосового элеватора несколько минут при пониженных оборотах двигателя, этим вы устраните залипание контактирующих поверхностей диска нажимного и фрикционных накладок муфты;
- выверните болты в первоначальное положение и зафиксируйте их контргайками.

Крутящий момент передаваемый предохранительной муфтой привода колосового элеватора составляет $M_{\kappa\rho} = (100 \pm 10) \text{ H·м}.$

- 3) привода зернового элеватора:
- заверните три болта КЗК 0202669-01, прилагаемых к комплекту инструмента и принадлежно-

стей комбайна, до упора во фланец шкива и дополнительно доверните их на один-два оборота, тем самым, обеспечив зазор между фрикционными накладками муфты;

- прокрутите привод зернового элеватора несколько минут при пониженных оборотах двигателя, этим вы устраните залипание контактирующих поверхностей диска нажимного и фрикционных накладок муфты;
- выверните болты и уложите их обратно в комплект инструмента и принадлежностей.

Крутящий момент, передаваемый предохранительной муфтой привода зернового элеватора, составляет $M_{\kappa\rho}$ = (350±35) Н·м.

3 Техническое обслуживание

- 3.1 Общие указания
- 3.1.1 Виды и периодичность технического обслуживания

Все операции технического обслуживания: ЕТО, ТО-1, ТО-2 должны проводиться регулярно через определенные промежутки времени в зависимости от количества часов, проработанных комбайном в соответствии с таблицей 3.1 и с соблюдением требований общепринятой системы технического обслуживания и ремонта зерноуборочных комбайнов. Допускается отклонение фактической периодичности (опережение или опоздание) ТО-1 и ТО-2 до 10%. Отметки о проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту должны заноситься в сервисную книжку.

Во всех случаях нарушения крепления или регулировки механизмов, появления шума, стуков, устраняйте недостатки в соответствии с разделом 2, не дожидаясь очередного ТО.

Таблица 3.1 - Виды и периодичность технического обслуживания

Виды технического обслуживания	Периодичность
Техническое обслуживание при эксплуатационной	Перед началом эксплуатации нового
обкатке	комбайна
Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)	10 ч
Первое техническое обслуживание (ТО-1)	60 ч
Второе техническое обслуживание (ТО-2)	240 ч
Техническое обслуживание перед началом сезона	Перед началом сезона эксплуатации
работы (ТО-Э)	комбайна
Техническое обслуживание при хранении	При хранении в закрытом помещении
	- через каждые два месяца, под наве-
	сом - ежемесячно

3.1.2 Меры безопасности

предостережение: При проведении технического обслуживания помимо соблюдения требований настоящей ИЭ, эксплуатационной документации двигателя, климатической установки, адаптеров, используемых с комбайном, соблюдайте также общепринятые требования безопасности!

Для открывания капотов, электрошкафа и инструментального ящика используйте специальный ключ, который должен всегда находиться на одной связке с ключом от кабины.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение любых работ по техническому обслуживанию на комбайне с работающим двигателем и не остановившимися рабочими органами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производство каких-либо работ под комбайном на уклонах, без поставленных под колеса противооткатных упоров.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Работы под поднятой наклонной камерой, жаткой выполнять только при установленном на выдвинутый шток гидроцилиндра подъема наклонной камеры предохранительном упоре!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение технического обслуживания и осмотра комбайна в зоне линий электропередач.

3.2 Перечень работ по видам технического обслуживания

Работы по проведению технического обслуживания двигателя, климатической установки и адаптеров, используемых с комбайном, проводите в соответствии с их эксплуатационной документацией и с отметкой в их сервисных книжках.

- 3.2.1 Техническое обслуживание комбайна при подготовке к эксплуатационной обкатке:
- 1) осмотрите и очистите комбайн от пыли, грязи и консервационной смазки;
- 2) подготовьте к работе аккумуляторные батареи, при необходимости, очистите клеммы от окислов и смажьте техническим вазелином, очистите вентиляционные отверстия, проверьте степень разряженности и, при необходимости, зарядите;
- 3) проверьте и, при необходимости, долейте масло в картер двигателя, в масляный бак гидросистемы, в коробку передач, в бортовые редуктора ведущего моста и охлаждающую жидкость в расширительный бачок;
- 4) проверьте и, при необходимости, установите соответствующее давление воздуха в шинах колес молотилки и транспортной тележке жатки;
- 5) запустите двигатель и проверьте работоспособность и взаимодействие всех механизмов и приборов комбайна;
- 6) смажьте комбайн согласно таблицы смазки (пункт 3.3 ИЭ).
- 3.2.2 Техническое обслуживание комбайна при проведении эксплуатационной обкатки (в течение 30 часов)

При проведении эксплуатационной обкатки выполняйте ETO.

На новом комбайне через каждые 30 минут, в течение первых трех часов движения, проверяйте затяжку гаек ведущих и управляемых колес. Моменты затяжки гаек ведущих и управляемых колес - 500...560 Н м.

3.2.3 Техническое обслуживание по окончании эксплуатационной обкатки (по истечении 30 часов) По окончании эксплуатационной обкатки выполните ТО-1 и дополнительно:

- 1) проверьте затяжку резьбового соединения крепления сайлентблоков тяги привода стрясной доски и, при необходимости, затяните $M_{\kappa\rho}$ =180...220 Н м (для гаек), $M_{\kappa\rho}$ =120...150 Н м (для контргаек);
- 2) замените фильтроэлементы, если они не были заменены в период обкатки:
- фильтра гидросистемы привода ходовой части;
- сливного фильтра гидросистемы рабочих органов и рулевого управления.
- 3.2.4 Ежесменное техническое обслуживание (ETO)
- 1) осмотрите и очистите комбайн от пыли, грязи и пожнивных остатков, особенно это касается: стекол кабины, зоны двигателя, системы выхлопа, тормозной системы, стрясной доски и решет очистки, подбарабанья молотильного аппарата и полостей между звездочками и кожухами вала верхнего, полостей боковых уплотнителей рамки переходной наклонной камеры, воздуховода и крыльчатки вентилятора наклонной камеры, очистите от загрязнений, обдувом из пневмопистолета, штоки гидроцилиндров и воздушные фильтры масляного бака гидросистемы, сапуны. Проверьте исправность стеклоочистителей кабины и уровень жидкости в бачке стеклоомывателя и, при необходимости, долейте;
- 2) проверьте осмотром и, при необходимости, подтяните, крепление кожухов и ограждений комбайна;
- 3) проверьте визуально топливопроводы, гидравлические рукава высокого и низкого давления, в том числе тормозной и пневматической системы, на наличие следов износа, нарушения герметичности присоединительным заделкам, подтеканий, повреждений, трещин и других дефектов наружного резинового слоя. При обнаружении дефектов - замените дефектные топливопроводы или рукава;

- 4) проверьте и, при необходимости, замените ножи ротора соломоизмельчителя;
- 5) проверьте уровень масла в масляном баке гидросистемы и, при необходимости, произведите дозаправку при помощи заправочного устройства;
- 6) проверьте и, при необходимости, долейте масло в картер двигателя, охлаждающую жидкость в расширительный бачок;
- 7) запустите двигатель и проверьте работоспособность тормозной системы, системы освещения, сигнализации, механизмов управления, показания приборов, выявленные отклонения устраните;
- 8) прокрутите общий диапазон частоты вращения молотильного барабана и вентилятора очистки не менее 3^х раз в обе стороны для обеспечения легкости и плавности хода при регулировании вариаторов приводов молотильного барабана и вентилятора очистки;
- 9) смажьте молотилку согласно таблицы смазки (пункт 3.3 ИЭ);
- 3.2.5 Первое техническое обслуживание (ТО-1)
- 1) осмотрите и очистите комбайн от пыли, грязи и пожнивных остатков;
- 2) очистите стекла кабины, проверьте работу стеклоочистителя,;
- 3) проверьте уровень жидкости в бачке стеклоомывателя и, при необходимости, долейте;
- 4) обдуйте сжатым воздухом: блок радиаторов, экран радиатора, вращающийся воздухозаборник, воздушный фильтр, фильтр-патрон воздухоочистителя. При обдувке сот радиаторов подачу сжатого воздуха производите только со стороны вентилятора и открытом экране радиатора, при обдувке фильтр-патрона воздухоочистителя предохранительный фильтр-патрон снимать запрещается;
- 5) очистите фильтры грубой очистки (сетки) 3 шт, расположенные в штуцерах полумуфт молотилки.

- При разборке соблюдайте полную чистоту, не допускайте попадания загрязнений во внутренние полости гидросистемы;
- 6) проверьте надежность крепления аккумуляторной батареи в гнезде и плотность контактов наконечников проводов с выводами батареи. При необходимости, очистите наружную поверхность аккумуляторных батарей, электролит, попавший на поверхность батареи, вытрите чистой ветошью, смоченной в растворе аммиака или кальцинированной соды (10%). Очистите клеммы и наконечники проводов, смажьте их техническим вазелином, прочистите вентиляционные отверстия в пробках, долейте дистиллированную воду;
- 7) проверьте осмотром и, при необходимости, подтяните крепление кожухов и ограждений комбайна;
- 8) проверьте герметичность трубопроводов топливной, гидравлической и тормозной систем, выявленные подтекания - устраните;
- 9) слейте конденсированную воду из сливного рукава маслобака до появления масла;
- 10) проверьте и, при необходимости, долейте масло в масляный бак гидросистемы;
- 11) проверьте и, при необходимости, долейте масло в картер двигателя, коробку передач, в бортовые редуктора ведущего моста, охлаждающую жидкость в расширительный бачок:
- 12) проверьте осмотром и, при необходимости, отрегулируйте натяжение и ременных передач;
- 13) проверьте и, при необходимости, подтяните гайки закрепительных разрезных втулок подшипников крепления клавиш соломотряса на двух коленчатых валах;
- 14) проверьте затяжку резьбового соединения крепления шкивов и шатунов на валу привода очистки и, при необходимости, затяните $M_{\kappa p}$ =450...500 Н м (для гаек), $M_{\kappa p}$ =400...480 Н м (для контргаек);

- 15) проверьте и, при необходимости, подтяните гайки крепления ведущих и управляемых колес. Моменты затяжки гаек: ведущих и управляемых колес 500...560 Н м.
- 16) проверьте и, при необходимости, установите давление в шинах управляемых и ведущих колес молотилки (таблица 1.1);
- 17) запустите двигатель и проверьте работоспособность тормозной системы, системы освещения, сигнализации, механизмов управления, показания приборов, выявленные отклонения устраните;
- 18) снимите защитные колпачки направляющих пальцев ведомого блока вариатора очистки, проверьте наличие смазки в колпачках и, при необходимости, пополните ее до 1/3 объема колпачка;
- 19) смажьте молотилку согласно таблице смазки (пункт 3.3 ИЭ).

Каждые 120 часов наработки двигателя проводите очистку топливного бака от конденсата воды или осадка, используя штатный сливной кран;

3.2.6 Второе техническое обслуживание (ТО-2)

При TO-2 проведите операции TO-1 и дополнительно:

- 1) проверьте плотность электролита и при необходимости подзарядите аккумуляторную батарею;
- 2) проверьте и, при необходимости, отрегулируйте механизм управления стояночным тормозом;
- 3) проверьте изоляцию электропроводки и восстановите ее при обнаружении повреждений;
- 4) смажьте молотилку согласно таблице смазки (пункт 3.3 ИЭ).
- 3.2.7 Техническое обслуживание перед началом сезона работы комбайна (ТО-Э)

Техническое обслуживание перед началом сезона работы комбайна следует совмещать с проведением ТО-2 и дополнительно:

- через 3 года с даты изготовления комбайна замените все топливопроводы;
- через 5 лет эксплуатации комбайна замените все гидравлические рукава высокого и низкого давления;
- замените фильтрующие элементы воздушного фильтра крыши кабины.
- 3.2.8 Техническое обслуживание при хранении

При техническом обслуживании комбайна в период хранения проверьте:

- 1) правильность установки молотилки на подставки;
 - 2) комплектность;
 - 3) давление воздуха в шинах;
 - 4) надежность герметизации;
- 5) состояние защитных устройств и антикоррозионных покрытий.

Обнаруженные дефекты должны быть устранены

3.3 Смазка

3.3.1 Срок службы и бесперебойная работа комбайна в значительной степени зависят от правильной и своевременной его смазки.

Смазку производите только рекомендованными изготовителем сортами смазок и масел (приложение В).


Смазочные материалы должны быть чистыми и не содержать посторонних механических примесей и воды. Перед смазкой протрите от пыли и грязи масленки и места у заправочных отверстий.


На комбайне с автоматической централизованной системой смазки (АЦСС) LINCOLN точки смазки, вошедшие в АЦСС обозначены на схемах смазки рисунок 3.1 и 3.2 и в таблице 3.2 значком - *.

Смазку молотилки проводите в соответствии с таблицей 3.2 и схемами смазки (рисунок 3.1, 3.2).

Таблица 3.2 – Смазка комбайна

№ поз. на схеме смазки	Наименование точек смазки	Наименование и марка смазки при эксплуатации и хранении	Кол. точек смазки	
	Молотилка (рисунок 3.1, 3.2) Периодичность смазки - 10 часов			
53	Ведомый блок вариатора вентилятора	ШРУС-4	1	
	Периодичность см	<u>иазки - 60 часов</u>		
2, 50	Нижняя ось крепления переходной рамки на наклонной камере	Литол-24	2	
4*, 48*	Подшипники левый и правый вала ускоряющего барабана	То же	2	
5*, 47*	Подшипники левый и правый вала молотильного барабана	«	2	
6	Диск подвижный вариатора ба- рабана	«	1	
7*, 45*	Подшипники левый и правый вала отбойного битера	«	2	
8	Ступица ведущего шкива вариатора барабана	«	1	
9*	Трущиеся поверхности поворот- ного устройства выгрузного шнека	«	1	
13	Ось рычага натяжного ролика привода главного контрпривода	ШРУС-4	1	
20*, 60*	Шарнир рулевой тяги моста управляемых колес	Литол-24	2	
18*, 19*, 29*, 30*	Шарниры гидроцилиндров поворота управляемых колес	То же	4	
25*, 54*	Подшипники левый и правый вала вентилятора очистки	«	2	
46	Ось рычага натяжного ролика привода наклонной камеры	«	1	
52	Втулка с упорной резьбой вариа- тора вентилятора	Смазка графитная УСсА	1	
61	Ось воздухозаборника вращающегося	Литол-24	1	
<u> Периодичность смазки – 240 часов</u>				
1, 49	Наружная поверхность корпуса наклонной камеры	Литол-24	2	
3	Ось вращения трапа	То же	1	
10*	Трущиеся поверхности поворот- ного устройства выгрузного шнека	«	2	
11*	Трущиеся поверхности поворот- ного устройства выгрузного шнека	"	1	
15*, 32*	Подшипники левый и правый вала ротора соломоизмельчителя	«	2	
16*, 17*	Опора оси качания управляемого моста	«	2	
21*, 59*	Шкворни и опорные подшипники поворотных кулаков моста управляемых колес	«	2	

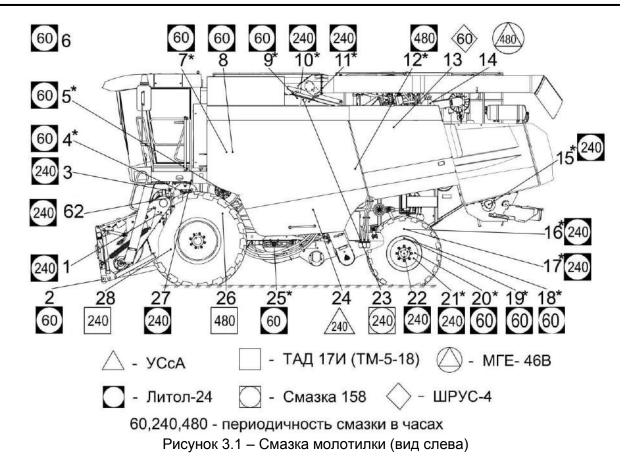

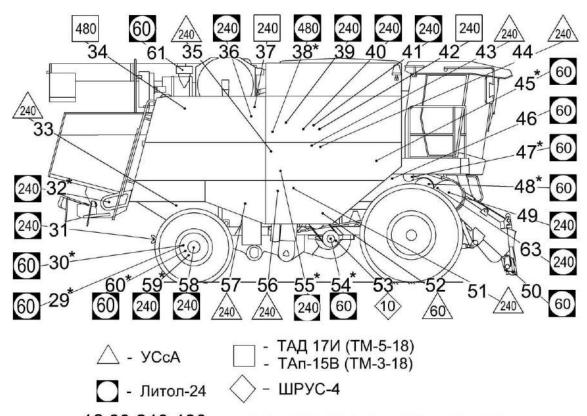

10,60,240,480 - периодичность смазки в часах

Рисунок 3.2 – Смазка молотилки (вид справа)

^{*} Примечание - точки смазки, вошедшие в АЦСС

Окончание таблицы 3.2

22, 58	Подшипники ступиц моста		смазки
23	управляемых колес	Литол-24	2
	Редуктор конический привода наклонного шнека	Масло ТАД 17И (TM-5-18)	Замена
24	Привод зерновой группы	Смазка графитная УСсА	1
27	Кронштейн поворотного трапа	Литол-24	1
28	Шток блокировки гидроцилиндра механизма переключения передач	Масло ТАД 17И или ТМ-5-18	1
31	Тягово-сцепное устройство	Литол-24	1
33	Привод соломоизмельчителя	Смазка графитная УСсА	1
35	Ступица предохранительной муфты колосового элеватора	То же	1
36	Ось рычага натяжного ролика привода вентилятора двигателя	Литол-24	1
37	Натяжные ролики привода вра- щающегося воздухозаборника	МаслоТАп-15 или TM-3-18	1
39	Привод отбойного битера	Литол-24	1
40	Ось рычага натяжного ролика привода горизонтального шнека	То же	1
41	Подшипники конического редуктора загрузного шнека бункера	«	1
42	Редуктор конический загрузного шнека	МаслоТАп-15 или TM-3-18	Замена
43	Привод контрпривода привода соломоизмельчителя	Смазка графитная УСсА	1
44	Ступица предохранительной муфты зернового элеватора	То же	1
51	Привод контрпривода привода вентилятора	«	1
55*	Подшипник вала распределительного шнека	Литол-24	1
56	Привод зернового шнека	Смазка графитная УСсА	1
57	Привод вала колебателя	То же	1
62, 63	Опора наклонной камеры	Литол-24	2
	Периодичность сма	азки – 480 часов	•
12*, 38*	Подшипники левый и правый вала главного контрпривода	Литол-24	2
14	Бак масляный гидросистем привода ходовой части и рабочих органов и рулевого управления	Масло МГЕ-46В	Замена
26	Бортовые редуктора (левый и правый) и коробка передач моста ведущих колес	TM-5-18	Замена
34**	Мультипликатор	То же	Замена

^{**} Примечание - Первую замену масла в мультипликаторе производить через 60 часов

- 3.4 Порядок технического обслуживания
- 3.4.1 Проверка уровня, заправка масла в картер двигателя и его слив

Перед пуском двигателя обязательно проверьте уровень масла в картере и, если необходимо, долейте до верхней метки маслоизмерителя. Если уровень масла в картере ниже нижней метки, работа двигателя не допускается.

Заливать масло в картер выше верхней отметки маслоизмерителя не рекомендуется. Замер уровня и долив масла производите не раньше, чем через 5 мин после остановки двигателя, когда масло полностью стечет в нижнюю крышку картера. Масло в двигатель заливайте через маслоналивной патрубок, сливайте через сливной шланг закрытый пробкой. Отработанное масло сливайте сразу после остановки двигателя, пока оно еще теплое и хорошо стекает.

3.4.2 Техническое обслуживание датчика уровня топлива ДУМП

В случае возникновения вопросов по работе датчика указателя уровня топлива ДУМП (искажение сигнала системы БИУС) рекомендуются следующие действия:

1) демонтировать датчик ДУМП в соответствии с РЭ на датчик;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ при демонтаже:

- деформировать рычаг и контакты датчика;
 - нарушать покрытие датчика;
- держать за нестатичные перемещающиеся части;
 - натягивать провода датчика.
- 2) проверить внешним осмотром на отсутствие повреждений, загрязнений и целостности платы, проводов, деформаций, истирания проводниковых дорожек платы;
- 3) в случае наличия загрязнений платы произведите промывку в следующем порядке:
- расположите датчик в проветриваемом помещении либо на воздухе

на ровной, чистой поверхности платой (резистивным элементом) вверх, в положении поплавка «пустой бак»;

- аккуратно с помощью кисти, смоченной в спирто-нефрасовой или спирто-бензиновой смеси, не касаясь контакта, удалить загрязнения на плате;
- после полного высыхания смеси (не менее 20 мин), на проводниковые дорожки, с помощью кисти, не касаясь резистора (элементов черного цвете) нанести 25% водный раствор аммиака, выдержать 1 мин, после чего проводниковые дорожки по месту хода контакта протереть чистой ветошью, смоченной в 25% водном растворе аммиака;
 - промыть повторно;
- после полного высыхания спиртото-нефрасовой или спиртобензиновой смеси произвести монтаж датчика с учетом требований пп.1;
- проверить работоспособность датчика на комбайне.
- 3.4.3 Замена масла в мультипликаторе

Первую замену масла производите через 60 часов.

Вторую замену масла производите через 480 часов

Замену масла производите в следующем порядке:

- 1) слейте отработанное масло через дистанционный рукав сразу после остановки двигателя;
 - 2) закройте сливную пробку;
- 3) через верхнюю контрольную пробку залейте 4,6 литра масла по верхнюю кромку верхней контрольной пробки;
- 4) поработайте в течение 3-х часов и долейте необходимое количество масла до уровня верхней кромки верхней контрольной пробки.

- 3.4.4 Техническое обслуживание гидросистем
 - 3.4.4.1 Общее техническое обслуживание гидросистем

Перед ежедневным запуском гидропривода необходимо:

- 1) проводить наружный осмотр элементов гидропривода;
- 2) подтянуть, при необходимости, резьбовые соединения маслопроводов;
- 3) проверить уровень масла в баке и, при необходимости, дозаправить.

Замену масла производите через 480 ч, но не реже одного раза в год перед началом уборочного сезона.

При замене масла штоки гидроцилиндров подъема наклонной камеры и перемещения жатки относительно наклонной камеры должны быть втянуты.

Запустив двигатель, предварительно прогреть гидросистему до температуры масла 30-40⁰ C.

Слив масла из масляного бака 6 (рисунок 3.3) производите через сливной рукав 9, расположенный на левой боковине комбайна.

Обязательно слейте масло с гидромотора 1 привода хода, демонтировав полумуфту заправочную. После слива масла полумуфту заправочную установите на место.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Слитую и собранную рабочую жидкость запрещается применять повторно и необходимо утилизировать в установленном порядке!

Через 960 ч замените сапуны масляного бака, но не реже одного раза в течение двух сезонов.

3.4.4.2 Техническое обслуживание гидропривода ходовой части

При работе необходимо контролировать:

1) показания вакуумметра на всасывающем фильтре. При превышении разрежения свыше 0,025 МПа (стрелка вакуумметра находиться в желтом секторе), при температуре масла плюс 50° С и номинальных оборотах двигателя заменить фильтроэлемент фильтра. При пуске двигателя и наразогретом масле допускается увеличение разрежения до 0,04 МПа;

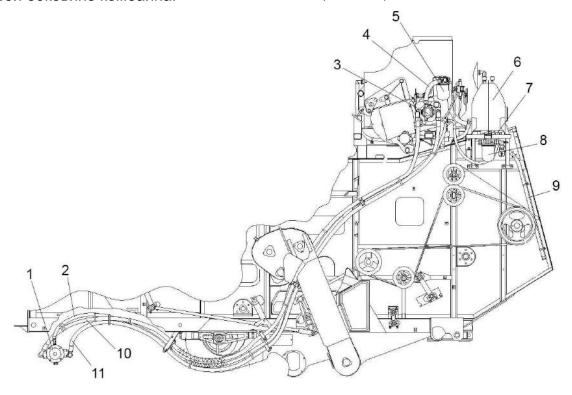

1 – гидромотор; 2, 9 – рукава; 3 – гидронасос; 4, 10, 11 – рукава высокого давления; 5 – фильтр всасывающий; 6 - бак масляный; 7 - гидроклапан обратный; 8 – фильтр сливной

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускается эксплуатация комбайна при нахождении стрелки вакуумметра в красном секторе!

2) температуру рабочей жидкости в гидросистеме по показаниям БИУС.

Символ на экране сигнализирует об аварийном значении температуры масла.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ при эксплуатации гидропривода ходовой части:

- буксировать комбайн с включенной передачей;
 - запускать двигатель с буксира;
- эксплуатировать гидропривод на не рекомендуемых маслах;
- эксплуатировать гидропривод с неисправным вакуумметром;
- буксировать комбайн с неисправным гидроприводом при работающем двигателе.

Примечание - Датчик указателя температуры масла находится в дренаже насоса, аварийный датчик - в маслобаке, поэтому значение температуры, отображаемое на указателе, выше значения температуры срабатывания аварийного датчика (83±3°C).

Замену фильтроэлемента фильтра гидросистемы привода ходовой части следует производить в соответствии с приложением Д, с отметкой в сервисной книжке комбайна.

3.4.4.3 Техническое обслуживание гидросистемы рабочих органов и рулевого управления

При работе необходимо контролировать загрязненность фильтроэлементов сливного и напорного фильтров по показаниям бортового компьютера, при наличии сигнала необходимо заменить фильтроэлементы.

При отсутствии сигнала засоренности фильтроэлементов сливного и напорного фильтров периодичность их замены в соответствии с приложением Д, с отметкой в сервисной книжке комбайна.

Порядок замены в соответствии с пунктом 3.4.4.4.


3.4.4.4 Последовательность замены фильтроэлементов

Для замены фильтроэлемента типа "Spin-on" необходимо:

- 1) демонтировать загрязненный фильтроэлемент;
 - 2) взять новый фильтроэлемент;
- 3) заполнить новый фильтроэлемент чистым маслом;
- 4) смазать уплотненительное кольцо фильтроэлемента маслом;
- 5) соединить фильтроэлемент с корпусом фильтра, вращать фильтроэлемент до соприкосновения уплотнительного кольца фильтроэлемента с торцом корпуса фильтра;
- 6) дополнительно провернуть фильтроэлемент на 3/4 оборота.

Для замены фильтроэлемента напорного фильтра:

- 1) отверните стакан 4 (рисунок 3.4), слейте с него масло, удалите фильтроэлемент 5, очистите стакан от загрязнений (промойте дизтопливом и просушите сухим сжатым воздухом);
- 2) установите новый фильтроэлемент 5 сняв с него этикетку в стакан 4 и заполните стакан чистым маслом:
- 3) установите стакан 4 совместно с фильтроэлементом 5 на прежнее место.

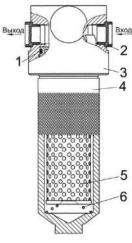

1 – кольцо уплотнительное; 2 – заглушка транспортная; 3 – головка фильтра; 4 – стакан; 5 - фильтроэлемент; 6 – пружина

Рисунок 3.4 – Фильтр напорный

3.4.5 Обслуживание воздухоочистителя двигателя

Обслуживание воздухоочистителя необходимо выполнять при сигнализации информационно-управляющей бортовой системы (БИУС) на панели блока терминального графического о максимальной засоренности фильтра воздухоочистителя. Это означает, что фильтрующий элемент исчерпал свой ресурс.

При сигнализации БИУС необходимо произвести замену основного фильтрующего элемента (ОФЭ).

Для замены ОФЭ необходимо выполнить следующие действия:

- потянуть на себя защелки и снять крышку воздухоочистителя;
- аккуратно извлечь основной фильтрующий элемент;
- проверить наличие загрязнений контрольного фильтрующего элемента (КФЭ), не вынимая его из корпуса.

ВНИМАНИЕ: вынимать из корпуса КФЭ не рекомендуется. загрязнение КФЭ указывает на повреждение ОФЭ (прорыв бумажной шторы, отклеивание донышка). В этом случае очистите КФЭ и замените ОФЭ!

- очистить внутреннюю и уплотнительную поверхность корпуса влажной салфеткой от пыли и грязи;
- сборку воздухоочистителя с новым ОФЭ произвести в обратной последовательности;
- убедиться в правильности установки ОФЭ и закрыть защелки.

ВНИМАНИЕ: Производитель воздухоочистителя настоятельно рекомендует производить замену ОФЭ, а не его очистку, чтобы избежать повреждения и обеспечить максимальную защиту двигателя!

При сигнализации БИУС о засоренности и отсутствии возможности сразу заменить ОФЭ допускается проведение очистки ОФЭ.

Для проведения очистки ОФЭ необходимо выполнить следующее:

- аккуратно извлечь основной фильтрующий элемент;
- обдуть основной фильтрующий элемент сухим сжатым воздухом, осторожно, изнутри наружу до того момента, пока не закончится образование пыли. Во избежание

прорыва бумажной шторы давление воздуха должно быть от 0,2 МПа до 0,3 МПа. Струю воздуха следует направлять под прямым углом к поверхности фильтрующего элемента. Во время обслуживания необходимо оберегать фильтрующий элемент от механических повреждений и замасливания;

- проверить ОФЭ на предмет возможных повреждений (прорыв шторы, отклеивание донышка);
- протереть уплотнительное кольцо ОФЭ влажной салфеткой и установить ОФЭ и корпус воздухоочистителя.

Очищенный ОФЕ, не обладает сроком службы нового ОФЭ.

После трех замен ОФЕ необходимо заменить КФЕ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ продувать выхлопными газами, промывать и выбивать основной фильтрующий элемент.

ВНИМАНИЕ: После сборки воздухоочистителя необходимо проверить герметичность всех соединений впускного тракта!

Герметичность соединений проверяется визуально, поврежденные соединительные элементы должны быть заменены.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация комбайна с негерметичным впускным трактом

Разгерметизация контура подачи воздуха к турбокомпрессору может оказать негативное влияние на достоверность показаний индикатора засорения, в результате чего через турбокомпрессор в цилиндры может попасть значительное количество неочищенного воздуха, содержащего высокую концентрацию пыли, которая при попадании в масло приводит к ускоренному износу цилиндро-поршневой группы двигателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При повреждении фильтрующих элементов, возникновении разрывов или повреждении уплотнителя, необходимо произвести обязательную замену ОФЭ!

В окончании рабочего сезона рекомендуется произвести замену/очистку ОФЭ.

3.4.6 Техническое обслуживание пневмосистемы

Сброс конденсата из ресивера, а также, при необходимости, сброс воздуха из магистралей и ресивера производите при помощи крана слива конденсата, установленного в нижней части ресивера.

Для выполнения данной операции необходимо в соответствии с рисунком 3.5 оттянуть вниз и в сторону кольцо 2, установленное на штоке крана слива конденсата. При отпускании спускной вентиль автоматически герметизируется.


При обслуживании и ремонте пневмосистемы для отсоединения пневмотрубок от фитингов «цангового» типа необходимо:

- нажать на торец фитинга 3 (рисунок 3.6), используя спецключ из комплекта инструмента комбайна. Удерживая ключ в нажатом положении, извлечь пневмотрубку 1 из фитинга 3.

ВНИМАНИЕ: Перед началом обслуживания и ремонта необходимо сбросить давление в пневмосистеме!


Для подсоединения пневмотрубок необходимо:

- вставить пневмотрубку 1 на всю монтажную длину (21 мм) до упора в фитинг 3.

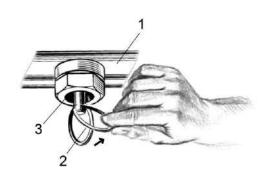

1 – ресивер; 2 – кольцо; 3 - кран слива конденсата

Рисунок 3.5 - Ресивер

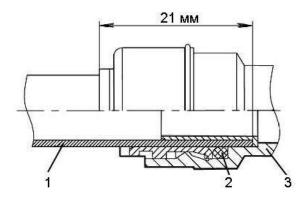

- 1 пневмотрубка;
- 2 цанговый зажим;
- 3 фитинг

Рисунок 3.6 – Фитинг «цангового» типа

3.4.7 Техническое обслуживание фильтроэлементов воздушных фильтров кабины

В крыше кабины установлены два воздушных фильтра, закрытых крышками 2, 5 (рисунок 3.7).

Рекомендуется производить замену фильтроэлементов воздушных фильтров в начале сезона эксплуатации комбайна или при необходимости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: перед очисткой воздушных фильтров или их заменой наденьте респиратор или пылезащитную маску!

Замену фильтроэлементов производите следующим образом.

С помощью отвертки поверните фиксаторы 1, 3, 4, 6 до освобождения крышек 2, 5. Поднимите крышки в вертикальное положение.

Отверните (не до конца) болты 8, 12 до освобождения прижимов 9, 11, поверните прижимы до освобождения фильтроэлемента 10. Демонтируйте фильтроэлемент.

Протрите влажной ветошью, не оставляющей ворса сопрягаемые поверхности, где устанавливается фильтроэлемент.

Установите новый фильтроэлемент.

Рекомендуется устанавливать на комбайн:


- фильтр приточного воздуха ПВ-470 (г. Гомель ОДО «Полидрев»;
- элемент фильтрующий В4704 (г. Гродно COAO «ДИФА».

Поверните прижимы 9, 11 так, чтобы они фиксировалли фильтроэлемент и зажмите болты 8, 12.

Опустите крышку 5. С помощью отвертки поверните фиксаторы 4, 6 до фиксации крышки в закрытом положении.

Замену фильтроэлемента под крышкой 2 производите аналогично.

Демонтированные фильтроэлементы утилизируйте в установленном порядке.

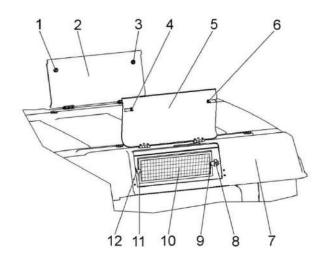

1, 3, 4, 6 – фиксаторы; 2, 5 – крышки; 7 – крыша кабины; 8, 12 – болты; 9, 11 – прижимы; 10 – фильтроэлемент Рисунок 3.7 – Замена фильтроэлементов


кабины

3.4.8 Замена ремня привода молотильного барабана

При замене ремня 2 (рисунок 3.8) полностью раздвиньте диски ведомого шкива 6. Установите ремень сначала на диски ведущего шкива 3, предварительно раздвинув их до отказа при помощи гидроцилиндра 5 и отсоединив рукав высокого давления от гидроцилиндра, затем на диски ведомого шкива 6. Для более глубокой посадки ремня между дисками его необходимо развернуть на 90° внутренней поверхностью на себя. После установки ремня соедините рукав высокого давления с гидроцилиндром и удалите воздух из системы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание повреждения ремня применение ломика-монтировки или другого инструмента при его установке не допускается!

Для обеспечения работоспособности ременного привода молотильного барабана обеспечить размер A=104±1 мм перестановкой прокладок регулировочных 8.

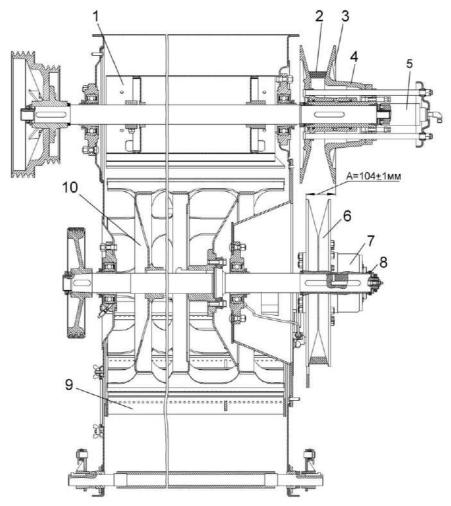

1 – битер отбойный; 2 – ремень; 3 – ведущий шкив; 4, 7 – вариаторы барабана; 5 - гидроцилиндр; 6 – ведомый шкив; 8 - прокладки регулировочные; 9 – подбарабанье; 10 - барабан молотильный

Рисунок 3.8 – Привод молотильного барабана

3.4.9 Техническое обслуживание скребковых цепей колосового и зернового элеваторов

При увеличении межосевого расстояния цепной передачи и невозможности дальнейшего натяжения скребковой цепи на колосовом и зерновом элеваторе из-за ограничения хода верхней опоры, необходимо укоротить два звена (снять два переходных звена включая звено со скребком). При возможном затруднении установки соединительного звена на укороченной цепи необходимо воспользоваться переходным звеном.

При эксплуатации скребковых цепей на зерновых элеваторах необходимо своевременно производить натяжение цепи и удаление лишних звеньев. (В среднем 2 раза по два звена за весь срок эксплуатации цепи). Натяжение цепи считается правильным, если скребок цепи можно наклонить вдоль цепи примерно на 30° от усилия 1...2 кгс. При натяжении цепи колосового элеватора следить, чтобы верхний вал не имел перекоса. Проверку натяжения цепей производить через каждые 10 часов.

4 Текущий ремонт

4.1 Меры безопасности

При проведении текущего ремонта помимо соблюдения требований настоящей ИЭ, эксплуатационной документации двигателя, климатической установки и приспособлений, используемых с комбайном, соблюдайте также общепринятые требования безопасности!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение работ по текущему ремонту на комбайне с работающим двигателем, перед тем как покинуть кабину, обязательно выключите двигатель и выньте ключ зажигания.

Для открывания капотов, электрошкафа и инструментального ящика используйте специальный ключ, который должен всегда находиться на одной связке с ключом от кабины.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производство каких-либо работ под комбайном на уклонах, без поставленных под колеса противооткатных упоров.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение осмотра и текущего ремонта комбайна в зоне линий электропередач.

- 4.2 Возможные ошибочные действия механизатора, приводящие к инциденту или аварии:
- 1 Запуск двигателя и управление комбайном вне рабочего места механизатора.
- 2 Начало движения без проверки нахождение людей (особенно детей) в опасной зоне вокруг комбайна.
- 3 Перед началом движения с места не подан звуковой сигнал.
- 4 Превышена установленная скорости транспортирования 20 км/ч!
- 5 При движении комбайна по дорогам общей сети:
- дефлектор соломоизмельчителя комбайна не установлен в крайнее верхнее положение;

- крышка лаза в бункер не закрыта;
 - бункер зерна не опорожнен;
- проблесковые маяки не включены.
 - 6 Резкий поворот, на скорости.
- 7 Нахождение в кабине посторонних людей (особенно детей), а также перевозка на комбайне пассажиров и грузов.
- 8 Комбайн оставлен без надзора с работающим двигателем.
- 9 Выход во время движения комбайна из кабины.

Покидание кабины, не выключив двигатель и не вынув ключ зажигания

- 10 Транспортные переезды комбайна в темное время суток без использования транспортных фар.
- 11 Транспортные переезды комбайна с повернутым в рабочее положение выгрузным шнеком.
- 12 Работа на комбайне в неудобной и развевающейся одежде.
- 13 Отсутствие предупредительного сигнала и отсутствие проверки людей в зоне выброса соломы перед началом работы комбайна с соломоизмельчителем.
- 14 Запуск двигателя комбайна в закрытом помещении с плохой вентиляцией.
- 15 Проведение регулировочных работ, технического обслуживания бункера, чистку и устранение закупорок при работающем двигателе.
- 16 Разъем маслопровода и подтяжка их соединений при работающем двигателе.
- 17 Устранение неисправностей гидроагрегатов (гидронасоса, гидромотора привода хода и др). лицом не прошедшим обучение и не имеющим разрешение на проведение указанных работ.
- 18 Проведение ремонта элементов гидропривода, находящихся под давлением.
- 19 Не выявленные и устраненные повреждения проводов.

20 Замыкание электрических проводов и предохранителей. Использование предохранителей с непредписанным значением тока.

- 21 Замена перегоревших лампочек рабочих фар без при помощи стремянки или лестницы.
- 22 Действия, нарушающие пожарную безопасность:
- не соблюдение осторожности при обращении с топливом;
- курение, образование искр и открытого пламени при заправке комбайна;
- заправка комбайна с работающем двигателем и не вынутым ключом зажигания;
- доливка топлива в закрытых помещениях;
- не вытертое пролитое топливо.
- 4.3 Действия механизатора в случае инцидента, критического отказа или аварии:
- 1 При аварийной ситуации или возникновении критического отказа выключите главный контрпривод, выключите двигатель, выньте ключ зажигания, покиньте кабину и вызовите аварийную службу.
- 2 При невозможности покинуть рабочее место через дверь воспользуйтесь аварийным выходом.
- 3 При повторном запуске двигателя после экстренного останова во избежание возникновения аварийной ситуации или критического отказа необходимо предварительно выключить ременную передачу привода главного контрпривода, для чего вручную отвести натяжной ролик от ремня до его фиксации в крайнем положении.
- 4 При возникновении пожара примите меры по выводу комбайна с поля, заглушите двигатель и отключите АКБ. Вызовите пожарную службу и приступите к тушению пожара имеющимися средствами (огнетушителем, водой, землей).

- 4.4 Перечень критических отказов комбайна:
- 1 Неэффективное действие тормозов.
 - 2 Не включается передача.
- 3 Комбайн движется в одном направлении или совсем не движется.
- 4 Трудно или невозможно найти нейтральное положение (машина не останавливается).
- 5 Резкое (с ударом) включение привода главного контрпривода под нагрузкой.
- 6 Не работают все исполнительные механизмы гидросистемы рабочих органов.
- 7 Не подаются сигналы указания поворота или заменилась частота мигания.
- 8 Не горит свет в транспортных фарах.

4.5 Возможные неисправности и методы их устранения

Основные возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Возможные неисправности

Неисправность, внешнее	Возможные причины	Метод устранения, необ-
проявление	1 140-0-14-140	ходимые регулировки
	<u>1 Молотилка</u>	
Барабан забивается при нормальной влажности хлебной массы и нормальной подаче	Малое число оборотов бара- бана	Увеличить число оборотов барабана
Барабан забивается хлеб- ной массой	Неравномерная подача хлеб- ной массы в молотилку	Уменьшить поступательную скорость движения комбайна
Дробленное зерно в бунке- ре	Мал зазор между барабаном и подбарабаньем Велика частота вращения барабана Повреждены рабочие поверхности планок подбарабанья или бичи барабана	Увеличить зазор Проверить и снизить частоту вращения барабана Проверить состояние барабана и подбарабанья и устранить повреждения
Потери зерна недомолотом	Неравномерная подача хлебной массы жаткой и наклонной камерой Большой зазор между барабаном и подбарабаньем Загрязнены клавиши соломотряса или ячейки подбарабанья Мала частота вращения барабана Повреждены рабочие поверхности планок подбарабанья или бичей барабана	Проверить и отрегулировать жатку и цепи транспортера наклонной камеры Уменьшить зазор между барабаном и подбарабаньем Очистить клавиши соломотряса и подбарабанье Увеличить частоту вращения барабана
Одновременный недомолот	Мал угол наклона удлинителя верхнего решета Износ рабочих кромок бичей	Увеличить угол наклона Заменить бичи барабана
и дробление зерна	барабана и планок подбара- банья Перекос подбарабанья	Проверить зазоры между барабаном и подбарабаньем, устранить перекос изменением длины тяг
Потери свободным зерном в соломе	Неравномерная подача хлебной массы жаткой и наклонной камерой Мал зазор между барабаном и подбарабаньем, солома сильно измельчается	Проверить и отрегулировать жатку и транспортер наклонной камеры Увеличить зазор между барабаном и подбарабаньем
	Велика частота вращения барабана Загрязнены клавиши соломотряса и решетки подбарабанья	Уменьшить частоту вращения барабана Очистить клавиши

Неисправность, внешнее проявление	Возможные причины	Метод устранения, необ- ходимые регулировки
	Деформированы жалюзи соломотряса Повреждены рабочие поверхности подбарабанья или бичей барабана	Отрихтовать жалюзи соломотряса Проверить состояние бичей барабана и планок подбарабанья, устранить повреждения
Потери свободным зерном в полове	Мала частота вращения вентилятора Недостаточное открытие жалюзи верхнего решета	Увеличить частоту вращения вентилятора Увеличить угол открытия жалюзи верхнего решета
Зерно в бункере загрязнено соломистыми примесями и половой	Солома слишком измельчена Недостаточная частота вращения вентилятора Увеличенные зазоры между гребенками верхнего и нижнего решета	Увеличить зазор между барабаном и подбарабаньем, снизить частоту вращения барабана Увеличить часто Отрегулировать зазоры между гребенками решет
Повышенный сход зерна в колосовой шнек	Закрыты жалюзи верхнего решета	Приоткрыть жалюзи
Дробленое и щуплое зерно выдувается потоком возду- ха от вентилятора	Увеличенная частота вращения вентилятора	Уменьшить частоту вращения вентилятора
Колосовой шнек перегружен мелким ворохом	Недостаточная частота вращения вентилятора Увеличенные зазоры между гребенками верхнего решета и удлинителя	Увеличить частоту вращения вентилятора Отрегулировать зазоры между гребенками верхнего решета и удлинителя
Шнек и элеваторы не вращаются, слышен звуковой и виден световой сигнал	Шнеки забиты продуктами обмолота	Очистить шнеки, проверить регулировку очистки, целостность и натяжение ременных передач, отрегулировать механизм предохранительных муфт
Соломотряс и очистка забиты соломой	Ослаблен приводной ремень соломотряса	Проверить и натянуть ремень привода ведущего вала соломотряса
Замедлена выгрузка зерна из бункера	Недостаточный зазор между горизонтальным выгрузным шнеком и ограждением	Увеличить по высоте зазор между горизонтальным шнеком и ограждением
Спадание цепей цепных контуров	Звездочки одного контура находятся не в одной плоскости Вытянута цепь передачи	Установить звездочки в одной плоскости, при необходимости отрихтовать валы и оси Натянуть или заменить цепь
Соломоизмельчитель забивается незерновой частью урожая при ее измельчении	Неправильно выбрано положение ножевой опоры относительно ножей ротора	Изменить угол наклона ножевой опоры Демонтировать крайние (короткие) ножи ножевой опоры

Неисправность, внешнее проявление	Возможные причины	Метод устранения, необ- ходимые регулировки
•	Затупились ножи ротора Неправильно установлен за-	Проверить остроту ножей ротора и ножевой опоры, при необходимости переставить ножи другой стороной или заменить Проверить величину зазора
	зор между поперечным противорежущим ножом и ножами ротора	56 мм, по необходимости отрегулировать
Незерновая часть урожая зависит между клавишами соломотряса и заслонкой или не сходит с заслонки к ротору	Затупились ножи ротора	Переустановить ножи другой стороной или заменить
Забивание измельченной незерновой части урожая в дефлекторе	Неправильно выбран угол наклона дефлектора относительно земли	Изменить угол наклона дефлектора
	Неправильно установлено направление лопаток	Изменить направление ло- паток на большую или меньшую ширину разброса в зависимости от условий работы
Забивание соломоизмельчителя на уборке рапса	Недостаточное проходное сечение между направляющими лопатками дефлектора	Демонтировать направляющие лопатки через одну и развести их в максимальную ширину разброса измельченной соломы
	Занижена высота среза	Установить высоту среза 30-40% от высоты растений, но не выше первого бокового ответвления
Забивание камеры заднего капота над соломоизмельчителем		1 Заменить шкив на валу ротора соломоизмельчителя на шкив большего диаметра (из комплекта сменных частей) 2 Закрепить под крышей заднего капота фартук (из комплекта сменных частей) 1 Проверить крепеление клавиш в подшипниковых опорах. При необходимости
Затирание клавиш соло- мотряса друг о друга и крайних клавиш - о бокови- ны	Смещение клавиш на корпусах подшипниковых опор	произвести подтяжку болтовых соединений. 2 Перекос клавиш установки/снятия регулировочных прокладок между клавишей и привалочной поверхностью корпуса подшипника
Стук при работе соломотряса	Разрушение амортизаторов в подшипниковых опорах ведомого вала	Заменить вышедший из строя амортизатор

Неисправность, внешнее проявление	Возможные причины	Метод устранения, необ- ходимые регулировки
	2 Камера наклонная	
Повышенная запыленность рабочих органов жатки	Наличие плотного скопления растительной массы в воздуховоде вентилятора	Открыть крышку наклонной камеры и очистить воздуховод, а при необходимости и крыльчатку вентилятора от растительной массы
	Обрыв ремня привода венти- лятора	Установить новый ремень
	<u> 3 Тормоза</u>	
Неэффективное действие тормозов	Наличие воздуха в гидроси- стеме привода тормозов	Прокачать тормозную систему до полного удаления воздуха
	Изношены или замаслены тормозные накладки	Заменить изношенные накладки или промыть за- масленные
	Изношены манжеты главного или рабочих тормозных цилиндров	Заменить изношенные манжеты
		Устранить причины, препятствующие возврату поршня главного тормозного цилиндра в исходное положение
Стояночный тормоз не удерживает машину на заданном уклоне	Разрегулирован механизм управления стояночным тор- мозом	Отрегулировать длину элементов механического привода тормоза
	4 Коробка передач	
Течь масла через разъемы корпуса и крышек	Засорился сапун	Вывернуть сапун и очистить его от грязи
	Избыток смазки в коробке	Установить уровень масла
	Ослаблены гайки крепления полукорпусов и крышек	по контрольное отверстие Проверить затяжку гаек крепления
Течь масла через уплотнительные манжеты	Изношены или повреждены манжеты	Заменить манжеты
	Изношены или повреждены рабочие поверхности валов, контактирующие с манжетами	Заменить валы

Продолжение таблицы 4.1		
Неисправность, внешнее проявление	Возможные причины	Метод устранения, необ- ходимые регулировки
Не включается передача	Попадание зуб на зуб шестерен коробки передач	Перемещением рукоятки изменения скорости движения, провернуть вал гидромотора, после чего установить рукоятку в нейтральное положение
		Нажать на педаль управления блокировкой и сделать повторную попытку включить передачу
	Воздух в гидросистеме вы- ключения блокировки	Прокачать гидросистему до полного удаления воздуха
	Разрегулирован механизм переключения передач	Отрегулировать длину тяг привода поворота валика переключения передач
	Изношены манжеты главного или рабочего гидроцилиндров выключения блокировки	Заменить изношенные манжеты
	Заедание поршня гидроци- линдра выключения блоки- ровки	Снять гидроцилиндр бло- кировки и устранить заеда- ние поршня
Включение передач сопровождается шумом в коробке передач	Разрегулирован механизм управления гидронасосом ходовой части	Устранить неисправности в системе управления гидронасоса
Самопроизвольное выключение диапазона в процессе движения	Разрегулирован механизм управления коробкой передач	Отрегулировать длину тяги привода осевого перемещения валика передач
	Неисправности в гидроцилиндре выключения блокировки	Устранить причины заедания поршня гидроцилиндра, штока или валика блокировки, проверьте работоспособность возвратной пружины
5 Бортовой редуктор ведущих колес		
Перегрев редуктора	Уровень масла в корпусе ниже или выше допустимого	Установить уровень масла по контрольному отверстию
Течь масла через разъемы корпуса и крышек	Не проведение ТО: Ослаблены болты крепления крышек	Подтянуть болты
Течь масла через уплотни- тельные манжеты	Изношены уплотнительные манжеты	Заменить манжеты

Неисправность, внешнее проявление	Возможные причины	Метод устранения, необ- ходимые регулировки
6 Мост управляемых колес		
При движении комбайна наблюдается биение управляемого колеса	Перекос колеса относительно ступицы из-за неравномерной затяжки гаек	Поддомкратить колесо. От- пустить гайки крепления колеса к ступице и равно- мерно их затянуть
	Изношены конические под- шипники ступицы колеса, что привело к увеличению в них зазора	Отрегулировать зазор в конических подшипниках
Часто повторяющиеся резкие толчки в момент поворота	Ослаблены крепления наконечников гидроцилиндров	Подтянуть или заменить детали крепления наконечников
	7 Установка двигателя	
Загорелась пиктограмма на бортовом компьютере "недостаточный уровень охлаждающей жидкости", раздался звуковой сигнал	Недостаточное количество охлаждающей жидкости	Долить охлаждающую жидкость в соответствии с пунктом 2.3.2 ИЭ
	8 Гидропривод ходовой части	
Понижение уровня масла в баке, течь масла из сапуна коробки скоростных диапазонов моста ведущих колес или сапуна мультипликатора гидронасоса	Течь торцевого уплотнения вала гидронасоса или гидромотора	Заменить торцевое уплотнение вала гидронасоса или гидромотора
Комбайн медленно разгоняется, отсутствует тяга на ведущих колесах. Комбайн движется в одном направлении или совсем не	Выход из строя (засорение) предохранительного клапана высокого давления в гидромоторе	Заменить или промыть клапан высокого давления расположенный в клапанной коробке гидромотора привода хода
движется	Выход из строя сервоклапана управления гидронасосом (засорение дросселей или др.)	Промыть дроссели или заменить сервоклапан управления гидронасосом
	Не отрегулирован рычажный механизм управления гидронасосом	Отрегулировать рычажный механизм управления гидронасосом
	Излом вала гидронасоса подпитки или его элементов (срезаны шлицы или др.), отсутствуют показания на вакуумметре	Проверить давление под- питки гидронасоса, в слу- чае отсутствия показаний замените вышедший из строя элемент
	Недостаточно масла в гидро- системе	Определить место течи и устранить. Дозаправить масло в маслобак

Продолжение таблицы 4.1		
Неисправность, внешнее проявление	Возможные причины	Метод устранения, необ- ходимые регулировки
	Бронзовая стружка в отстое масла из бака или стакана всасывающего фильтра вследствие повреждения ГСТ	Внутреннее повреждение гидронасоса или гидромотора. Заменить гидронасос и гидромотор, фильтроэлемент всасывающего фильтра, предварительно промыв масляный бак, магистрали высокого давления, магистрали низкого давления от гидромотора до маслобака и радиатор.
	ении промывки всей гидросисте енных гидронасоса и гидромотора	
	Низкое давление подпитки - износ гидронасоса подпитки или выход из строя клапана подпитки	Проверить давление подпитки гидронасоса, должно быть в диапазоне от 1,8 до 2,3 МПа (от 18 до 23 бар). Замените гидронасос или клапан подпитки
	Внутреннее повреждение гид- ронасоса или гидромотора	Заменить ГСТ. При наличии в гидросистеме бронзовой стружки заменить гидронасос или гидромотор, заменить фильтроэлемент всасывающего фильтра, предварительно промыв масляный бак, магистрали высокого давления и радиатор
	Полное засорение всасывающего фильтра	Заменить всасывающий фильтроэлемент
Перегрев масла	Загрязнены ячейки радиатора	Очистить от пыли и грязи ячейки масляного радиатора продувкой при помощи пневмосистемы или промывкой при помощи шланга
	Высокое давление в гидросистеме рабочих органов: 1 Постоянно подается напряжение на переливную секцию; 2 Заклинивание золотника переливной секции; 3 Засорение предохранительного клапана гидросистеме силовых цилиндров. Несправен масляный радиатор - верхняя часть радиатора холодная нижняя горячая	Устранить неисправность переливной секции гидроблока рабочих органов: 1 Устранить неисправность электросистемы; 2 Промыть или заменить переливную секцию; 3 Промыть или заменить предохранительный клапан в гидросистеме рабочих органов Заменить масляный радиатор

Неисправность, внешнее проявление	Возможные причины	Метод устранения, необ- ходимые регулировки
,	Перегрузка гидропривода	Уменьшить нагрузку на гидропривод хода - перейти на более низкий скоростной диапазон движения
	Износ прецизионных пар трения гидронасоса или гидромотора привода хода (корпус изношенного гидроагрегата значительно горячее корпусов других гидронасосов)	Заменить изношенный гидронасос или гидромотор. ВНИМАНИЕ: Остерегайтесь ожогов!
	Выход из строя обратного клапана холодного пуска, масло поступает в маслобак минуя масляный радиатор	Заменить обратный клапан холодного пуска встроенного снизу маслобака
	Уровень масла в баке ниже допустимого	Долить масло в бак до верхнего уровня в пределах смотрового окна маслоуказателя
Выплескивание масла и пены через сапун масляного бака, колебания стрелки вакуумметра, сильный шум	Подсос воздуха в гидросистему	Подтянуть соединения на всасывающих линиях всех насосов. Проверить всасывающие рукава на отсутствие повреждений
	Наличие воды в масле	Произвести замену масла: - слить масло из маслоба- ка, сливной штуцер распо- ложен под маслобаком; - слить масло из радиатора и корпусов гидроагрегатов для чего открутить запра- вочную муфту на гидромо- торе привода хода
Подтекание масла по соединениям гидросистемы	Негерметичность гидросистемы	Подтянуть соединения маслопроводов. Проверить качество уплотнительных колец в местах течи масла и при их повреждении заменить. При замене резиновых колец, уплотняющих магистрали высокого давления, болты затягивайте в три этапа: - первый этап — 10 Н·м; - второй этап — 20 Н·м; - окончательно — 750 Н м. Последовательность затяжки фланцевых соединений: крест на крест.
ВНИМАНИЕ : Резьбовые сое, дартную (американскую дюйм	цинения штуцеров гидронасоса и мовую) резьбу!	и гидромотора имеют нестан-

Продолжение таблицы 4.1			
Неисправность, внешнее проявление	Возможные причины	Метод устранения, необ- ходимые регулировки	
При заведенном двигателе вакуумметр не показывает разряжение	Выход из строя гидронасоса под- питки: - износ пар трения гидронасоса; - излом вала гидронасоса; - смятие шлицов гидронасоса или др. Выход из строя вакуумметра	Проверить давление подпитки гидронасоса, должно быть в диапазоне от 1,8 до 2,3 МПа (от 18 до 23 бар). Заменить вышедший из строя элемент или гидронасос подпитки Заменить вакуумметр	
Трудно или невозможно найти нейтральное положение (машина не останавливается)	Обрыв механической связи между рукояткой управления скоростью движения комбайна и рычагом управления гидронасосом Выход из строя сервоклапана управления гидронасосом (засорение дросселей или др)	Восстановить механическую связь Промыть дроссели или заменить сервоклапан управления гидронасосом	
Масло имеет не характерный цвет – мутно серый или мутно желтый	Наличие воды в масле	Произвести замену масла: - слить масло из маслобака, сливной штуцер расположен под маслобаком; - слить масло из радиатора и корпусов гидроагрегатов для чего открутить заправочную муфту на гидромоторе привода хода	
ВНИМАНИЕ: В гарантийный период устранение неисправностей гидронасоса и гидромотора привода хода (ГСТ) должно производиться представителями завода-изготовителя ГСТ или лицом прошедшим обучение и имеющим разрешение на проведение указанных работ! 9 Гидросистема рабочих органов и рулевого управления			
При повороте рулевого колеса управляемые колеса не поворачиваются	Недостаточно масла в гидросистеме Подтекание масла в соединениях гидросистемы или по поршню гидроцилиндра	Долить масло в бак в пределах смотрового окна маслоуказателя Подтянуть соединения, отремонтировать гидроцилиндр	
Рулевое колесо тяжело поворачивается или поворачивается рывками	Повышенное сопротивление вращению в приводе насосдозатора Неисправен насос-дозатор Давление срабатывания предохранительного клапана насосдозатора ниже 14 МПа Гидронасос системы рулевого управления не развивает давления (замеряется при повороте до упора рулевого колеса)	ет давления 14 МПа, заме-	
Выплескивание масла и пены через сапун масляного бака. Шум в насосах	Подсос воздуха в гидросистему	Подтянуть соединения на всасывающих линиях гидронасосов. Проверить качество уплотнительных колец на всасывающих фланцах, при повреждении заменить их	

Продолжение таблицы 4.1			
Неисправность, внешнее проявление	Возможные причины	Метод устранения, необ- ходимые регулировки	
Течь масла по уплотнению вала гидронасоса гидросистемы рабочих органов	Износ уплотнения вала гидро- насоса	Заменить уплотнение	
Течь масла по уплотнению втулки гидроцилиндра вариатора молотильного барабана	Износ манжеты	Заменить манжету	
При включении гидрорас- пределителя рабочая жид- кость не подается к соот- ветствующему гидроцилин- дру или гидровыводу ком- байна	Заклинен золотник гидрораспределителя гидроблока	Демонтировать правую или левую катушки электромагнита и выкрутить корпус якоря. Извлечь все детали из корпуса гидрораспределителя, учитывая несимметричную конструкцию золотника, при разборке запомнить его расположение в корпусе), промыть их в чистом дизельном топливе (кроме уплотнительных колец). Смазать детали рабочей жидкостью и собрать в обратном порядке. Перед установкой корпуса якоря проверить легкость перемещения золотника. Проверить усилие перемещения золотника в собранном гидрораспределителе. При нажатии на контрольную кнопку золотник должен перемещаться с усилием не более 40 Н.	
	Заклинен клапан или поршень гидрозамка	Разобрать гидрозамок, промойте все детали (кроме уплотнительных колец) в чистом дизельном топливе. Смажьте рабочей жидкостью и соберите в обратном порядке	
Не включаются гидрофицированные рабочие органы (нет подъема жатки, нет подъема мотовила и т.д.)	Давление в гидросистеме ниже 13,5 МПа (замеряется через гидровыводы при включении рабочих органов) из-за чего: 1 Заклинен в нейтральном положении золотник переливной секции основного гидроблока ГБ1	1 Демонтировать переливную секцию. Снять правый или левый электромагнит. Извлечь все детали из корпуса гидрораспределителя. Учитывая несимметричную конструкцию золотника, при разборке запомнить его расположение в корпусе. Промыть все детали в чистом дизельном топливе. Смазать рабочей жидкостью и собрать в обратном порядке	

	Продолжение	таблицы 4.1
г		

Неисправность, внешнее	Возможи то принин г	Метод устранения, необ-
проявление	Возможные причины	ходимые регулировки
	2 Заклинен основной или вспомогательный (регулируемый) предохранительные клапаны гидроблока	2 Разобрать основной предохранительный клапан, промыть детали в чистом дизельном топливе, прочистить дроссельное отверстие основного клапана. Вставить клапан в гильзу и, проверив легкость перемещения клапана в гильзе, установить пружину
		и закрутить пробку. Разобрать и промыть детали вспомогательного (регулируемого) клапана.
		Собрать клапан, обратив особое внимание на правильность установки и целостность резинового уплотнительного кольца под седлом клапана. При необходимости отрегулировать давление срабатывания предохранительного клапана 13,5 - 14 МПа
	Гидронасос системы управления рабочими органами не развивает давления 13,5 – 14 МПа	Заменить неисправный гидронасос
Перегрев масла в гидросистеме при этом температура масла в гидросистеме ходовой части не выше 80° С	Уровень масла ниже допусти- мого	Долить масло в бак до середины верхнего маслоуказателя
	Золотник переливной секции основного гидроблока ГБ1 заклинен в крайнем положении или неисправно электрооборудование	Демонтировать и промыть золотник переливной секции, как указано выше
	Давление в гидросистеме на холостом ходу (рабочие органы не включены) при разогретом масле превышает 1,0 МПа, при максимальных оборотах двигателя	Замерить давление, под- ключив манометр к гидро- выводу. Проверить и, при необхо- димости, устранить переги- бы сливных рукавов. Отремонтировать или за- менить гидроблок
	Загрязнены фильтроэлементы сливного фильтра	Заменить фильтроэлемент

Продолжение таблицы 4.1

Неисправность, внешнее проявление	Возможные причины	Метод устранения, необ- ходимые регулировки
	Клинение привода насосдозатора в рулевой колонке. Вал насос-дозатора не возвращается в нейтральное положение (не происходит разгрузка гидронасоса системы рулевого управления после прекращения воздействия на рулевое колесо)	Устранить неисправности привода от рулевого колеса к валу насос-дозатора
Резкое (с ударом) включение привода главного контрпривода под нагрузкой	Воздух в гидроцилиндре включения привода главного конрпривода	Удалить воздух путем мно гократного (8-10 раз) пере вода штока гидроцилиндра из одного крайнего положе ния в другое без нагрузки на привод
Самопроизвольное падение оборотов вариатора молотильного барабана	Не зажат винт электроуправляемого замка для принудительного сброса жидкости из гидроцилиндра вариатора. Расположен под гидрораспределителем секции управления оборотами вариатора молотильного барабана. Засорение посадочного места иглы на седло в электроуправляемом замка	Закрутить вручную рифленую головку винта до упора. Расположен на торцемагнита электроуправляемого замка. Открутить винт принудительного сброса жидкости Осуществить промывку соединения путем повышения — снижения оборотов вариатора молотильного барабана. Закрутить виндо упора.
Самопроизвольное опускание наклонной камеры (адаптера)	Не зажат винт электроуправляемого замка для принудительного сброса жидкости из пневмогидроаккумулятора навесной системы. Расположен под гидрораспределителем секции управления перемещением наклонной камеры. Засорение посадочного места иглы на седло в электроуправляемом замка	Закрутить вручную рифленую головку винта до упора. Расположен на торцемагнита электроуправляемого замка. Открутить винт принудительного сброса жидкости Осуществить промывку соединения путем подъема — опускания наклонной камеры. Закрутить винт до упора.
	10 Электрооборудование	
Не работают все исполнительные механизмы гидросистемы рабочих органов	Перегорела плавкая вставка в цепи питания электромагнитов	Заменить вставку
	Обрыв в проводах	Найти и устранить обрыв

Продолжение таблицы 4.1

Неисправность, внешнее проявление	Возможные причины	Метод устранения, необ- ходимые регулировки	
Саморазряд аккумулятор- ной батареи	Замыкание выводных штырей аккумуляторов	Очистить поверхность ак- кумуляторной батареи от грязи и электролита	
	Замыкание разноименных пластин осыпавшейся активной массой, загрязнен электролит	Отремонтировать аккумулятор в мастерской, заменить электролит	
	Пластины покоробились или разрушены	Заменить аккумулятор	
Не подаются сигналы указания поворота или заменилась частота мигания	Перегорание нитей накаливания ламп в фонарях указателей поворота	Заменить лампы	
	Перегорание плавкой вставки в цепи питания реле	Заменить плавкую вставку	
	Реле указателей поворота не работает	Заменить реле	
При нормальном давлении в системе смазки двигателя горит лампа аварийного давления	Закорочен на МАССУ провод, идущий от лампы к датчику	Устранить замыкание	
Has ionin	Залипли контакты датчика	Заменить датчик	
Не отключается привод главного контрпривода пиктограм на переливной секции. Электромагнит рабочей и переливной секций не включается	Обрыв проводов или отсутствие контакта в соединительной колодке между жгутами пульта управления и гидрораспределителя	Найти и устранить обрыв, восстановить соединение	
виночается	Неисправен переключатель привода главного контрпривода да	Заменить переключатель	
Не отключается контрольная лампа загрузки гидросистемы управления рабочими органами. Повышенный нагрев масла в гидросистеме рулевого управления и управления рабочими органами	Включена переливная секция от любого неисправного переключателя	Найти и устранить неисправность или заменить переключатель	
	Залипание контактов одного из реле KV12	Устранить неисправность или заменить реле	

Продолжение таблицы 4.1

Продолжение таблицы 4.1			
Неисправность, внешнее проявление	Возможные причины	Метод устранения, необ- ходимые регулировки	
При включении одного из силовых гидроцилиндров самопроизвольно срабатывает любой другой	Пробит один из диодов моду- лей электронных СД 9 ОК	Заменить блок диодов модуль электронный СД 9 ОК	
Не включается стартер при включенном выключателе МАССА	Неисправен выключатель стартера Не включен или неисправен выключатель блокировки пуска на рычаге управления	Заменить включатель. Установить рычаг управления скоростью движения в НЕЙТРАЛЬ и проверить замыкание цепи при отклонении рычага на себя. При необходимости заменить выключатель	
	Обрыв или неисправность в проводах 14, 21, 22, 23	Проверить электрические цепи по этим проводам и устранить неисправность	
	Неисправно реле блокировки KV2, реле пуска KV7	Проверить реле при помощи контрольной лампы и при необходимости заменить его	
	Подгорание или износ контактов реле стартера	Зачистить контакты. В случае сильного подгорания развернуть контактные болты реле на 180° , а контактный диск перевернуть другой стороной	
	Зависание щеток стартера или их износ. Загрязнение (износ) коллектора стартера	Обеспечить свободное и без заеданий перемещение щеток в щеткодержателях. Щетки не должны иметь чрезмерного износа. Проверить затяжку винтов, крепящих наконечники щеточных канатиков к щеткодержателям и, при необходимости, подтянуть их. При загрязнении или большом подгаре коллектора протереть его чистой ветошью	
	Обрыв втягивающей обмотки электромагнитного реле стартера	Найти и устранить обрыв или заменить реле	
Электромагнитное реле стартера включается и сразу выключается	Обрыв удерживающей обмотки реле стартера. Сильно разряжена АКБ. Окисление клемм батарей и наконечников подводящих проводов	Заменить реле. Зарядить батарею. Очистить клеммы и наконечники, смазать их техническим вазелином	

Окончание таблицы 4.1

Окончание таблицы 4.1 Неисправность, внешнее	Возможные причины	Метод устранения, необ-	
проявление	возможные причины	ходимые регулировки	
Реле включения стартера замыкает контакты, однако якорь стартера не вращается или вращается медленно	Отсутствует контакт в соединениях проводов аккумуляторная батарея - стартер	Зачистить штыри АКБ и клеммы проводов. Затянуть болты клемм.	
Стартер вращает двигатель с низкими оборотами и с ненормальным шумом	Износ подшипников и задевание якоря за стартер	Заменить стартер	
	Сильно разряжена АКБ	Заменить и зарядить АКБ	
Не горит свет в указателях поворотов, боковых повторителях указателей поворотов, не работает аварийная сигнализация	Перегорел предохранитель FU8 Неисправен выключатель аварийной сигнализации SB8	Заменить предохранитель. При повторном перегорании предохранителя найти и устранить КЗ в проводах 58 и 60. Проверить тестером или контрольной лампой исправность переклю-	
		чателя. Устранить или за- менить выключатель	
Не горит левый габаритный огонь в переднем и заднем фонарях, отсутствует подсветка переключателей и выключателей	Перегорел предохранитель FU7	Заменить предохранитель	
Не горит свет в транспорт- ных фарах	Перегорел предохранитель FU5	Заменить предохранитель	
Не горят лампы «стоп- сигналов», не горит пикто- грамма включения стоя- ночного тормоза	Перегорел предохранитель FU12	Заменить предохранитель	
Не работают все исполнительные механизмы гидросистемы силовых гидроцилиндров	Перегорел предохранитель FU9 Неисправен общий выключатель электрогидравлики SA31	Найти и устранить КЗ в проводах 34 и 80. Заменить предохранитель. Прозвонить цепи выключателя и при необходимости заменить его	
Не изменяются обороты вариатора мотовила	Неисправен переключатель SA13	Заменить	
	Неисправен электромеханизм М4	Заменить	
	Неисправны цепи управления вариатора мотовила, реле KV41, KV42	Проверить цепи управления (провода — 181-г, 182-с, 4-ч, 213-о, 581-ж, 582-к), реле	

5 Хранение

- 5.1 Общие требования к хранению
- 5.1.1 Комбайн устанавливается на хранение в соответствии с требованиями ГОСТ 7751-2009. Правила хранения двигателя, климатической установки и приспособлений, используемых с комбайном, изложены в их эксплуатационной документации, которой и следует руководствоваться при хранении комбайна.
- 5.1.2 Комбайн ставьте на хранение: кратковременное от 10 дней до двух месяцев и длительное более двух месяцев.
- 5.1.3 На длительное хранение комбайн устанавливается в закрытое неотапливаемое помещение или на открытую площадку под навес.

Места хранения должны быть обеспечены противопожарными средствами и условиями удобного осмотра и обслуживания, а в случае необходимости - быстрого снятия с хранения.

- 5.1.4 Для защиты электропроводки комбайна от повреждения грызунами (мышами, крысами и т.д.) рекомендуется оборудовать помещение хранения комбайна ультразвуковыми излучателями для отпугивания грызунов по технологии предприятияизготовителя излучателей.
 - 5.2 Подготовка к хранению
- 5.2.1 Перечень работ, проводимых при установке комбайна на кратковременное хранение:
- 1) очистите от пыли, грязи и пожнивных остатков составные части комбайна;
- 2) обмойте комбайн и обдуйте сжатым воздухом;
- 3) очистите и обдуйте сжатым воздухом электрооборудование (фары, подфарники, генератор, стартер, аккумуляторные батареи, электрошкаф, датчики и т.д), покройте клеммы защитной смазкой;

- 4) закройте плотно крышками или пробками, заглушками и чехлами из полиэтиленовой пленки или парафинированной бумаги приемное окно наклонной камеры, все отверстия, щели, полости, через которые могут попасть атмосферные осадки во внутренние полости комбайна;
- 5) законсервируйте неокрашенные поверхности, штоки гидроцилиндров и механизма управления коробкой передач, винтовые и резьбовые поверхности деталей натяжных устройств;
- 6) законсервируйте контрпривод вентилятора очистки для чего:
- установите минимальные обороты вентилятора очистки (320-400 об/мин), при этом шкив контрпривода вариатора очистки переместится относительно неподвижного шкива (шкивы разведутся);
- смажьте сопрягаемую поверхность неподвижного шкива смазкой Литол-24рк;
- установите максимальные обороты вентилятора очистки (800-970 об/мин), при этом подвижный шкив контрпривода вариатора очистки переместится относительно неподвижного шкива (шкивы сведутся);
- 7) при хранении комбайна на открытых площадках под навесом: установите комбайн на подставки, давление в шинах колес снизить до 70 - 80 % от номинального (таблица 1.1). Для защиты от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков шины прикрыть светлыми чехлами из плотной ткани или покрыть специальным защитным составом (известковой побелкой, алюминиевыми красками АКС-3 или АКС-4; мелоказеиновым составом, содержащим 75% очищенного мела, 20% казеинового клея, 4,5% гашенной извести и по 0,25% кальцинированной соды и фенола).
 - 8) закройте капоты и дверь кабины.

5.2.2 Перечень работ, проводимых при установке комбайна на длительное хранение

При подготовке комбайна к длительному хранению:

- 1) очистите от пыли, грязи и пожнивных остатков составные части комбайна;
- 2) обмойте комбайн и обдуйте сжатым воздухом;
- 3) при хранении комбайна на открытых площадках под навесом: установите молотилку на подставки, жатку на башмаки, установленные на нижние отверстия.

Давление в шинах колес молотилки снизить до 70 - 80 % от номинального (таблица 1.1). Для защиты от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков шины прикрыть светлыми чехлами из плотной ткани или покрыть специальным защитным составом (известковой побелкой. алюминиевыми красками АКС-3 или АКС-4; мелоказеиновым составом, содержащим 75% очищенного мела, 20% казеинового клея, 4,5% гашенной извести и по 0,25% кальцинированной соды и фенола);

- 4) после остановки двигателя сбросьте давление из магистралей и ресиверов пневмосистемы;
- 5) при хранении комбайна на открытой площадке под навесом снимите для хранения на складе: генератор, фары, подфарники, проблесковые маяки, боковые повторители поворотов, ремни и цепи приводов, аккумуляторные батареи, инструментальный ящик, воздушные фильтры воздухозаборника, модуль терминальный графический из комплекта БИУС.02:
- В случае загрязнения ремней очистите их глицериново-спиртовой смесью в пропорции 1:10.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ употребление для очистки другие химические средства, а также острые предметы проволочные щетки и т.п.
- 6) при хранении комбайна на открытой площадке под навесом за-

кройте плотно крышками или пробками, заглушками и чехлами из полиэтиленовой пленки или парафинированной бумаги приемное окно наклонной камеры, все отверстия, щели, полости, через которые могут попасть атмосферные осадки во внутренние полости комбайна;

- 7) покройте защитным составом или обверните парафинированной бумагой, полиэтиленовой пленкой наружные поверхности соединительных шлангов;
- 8) законсервируйте масляный бак, картер двигателя, бортовые редуктора ведущего моста, коробку передач, неокрашенные поверхности закрытых подшипников, штоки гидроцилиндров и механизма управления коробкой передач, винтовые и резьбовые поверхности механизмов, свободно выступающие части валов, шлицевые соединения;
- 9) обработайте цепи транспортера наклонной камеры аэрозольной смазкой для цепей LOCTITE 8011 или аналогичной смазкой. После обработки выполните обкатку транспортера в течение 2 минут, затем ослабьте натяжение транспортера;
- 10) законсервируйте контрпривод вентилятора очистки для чего:
- установите минимальные обороты вентилятора очистки (320-400 об/мин), при этом шкив контрпривода вариатора очистки переместится относительно неподвижного шкива (шкивы разведутся);
- смажьте сопрягаемую поверхность неподвижного шкива смазкой Литол-24рк;
- установите максимальные обороты вентилятора очистки (800-970 об/мин), при этом подвижный шкив контрпривода вариатора очистки переместится относительно неподвижного шкива (шкивы сведутся);
- установите минимальные обороты вентилятора очистки (320-400 об/мин), при этом подвижный шкив контрпривода вариатора очистки переместится относительно неподвижного шкива (шкивы разведутся);

 демонтируйте ремень привода вентилятора;

- смажьте рабочие поверхности (под ремень) неподвижного и подвижного шкива контрпривода вариатора ведомого блока вариатора (установленного на валу вентилятора) смазкой Литол-24рк;
- при отключенном главном контрприводе переместите механизмом регулировки подвижный шкив контрпривода вариатора очистки в сторону неподвижного шкива до упора.
- 11) восстановите поврежденную окраску.

5.3 Правила хранения

При хранении комбайна на открытой площадке под навесом покройте защитным составом или обверните парафинированной бумагой, полиэтиленовой пленкой наружные поверхности соединительных шлангов.

Периодически не реже одного раза в месяц проверяйте надежность герметизации сборочных единиц, защищенных полиэтиленовыми пленками или чехлами, а также состояние неокрашенных поверхностей, покрытых консервационной смазкой.

Состояние комбайна при хранении в закрытом помещении проверяйте через каждые два месяца, при хранении под навесом - ежемесячно. Выявленные при проверках отклонения от правил хранения устраняйте.

5.4 Перечень работ, проводимых при снятии комбайна с хранения

При снятии с хранения:

- 1) снимите комбайн с подставок;
- 2) очистите, снимите герметизирующие устройства и расконсервируйте;
- 3) установите на молотилку и жатку снятые составные части;
- 4) снимите рычаги натяжных роликов ременных передач и смажьте втулки рычагов смазкой УСсА, после чего установите рычаги на место;

- 5) проверьте и отрегулируйте натяжение ременных передач, давление воздуха в шинах, механизмы управления комбайном и тормоза;
- 6) замените смазку в подшипни-ках;
- 7) проверьте и, при необходимости, долейте масло в поддон двигателя, в масляный бак гидросистемы, в коробку передач и бортовые редуктора ведущего моста;
- 8) слейте конденсированную воду из сливного рукава маслобака до появления масла.

5.5 Методы консервации

5.5.1 Консервация включает подготовку поверхности, нанесение средств временной защиты и упаковывание. Время между стадиями консерваций не должно превышать двух часов.

Консервацию производите в специально оборудованных помещениях или на участках сборочных и других участках консервации, позволяющих соблюдать установленный технологический процесс и требования безопасности.

Комбайн должен поступать на консервацию без коррозионных поражений металла и металлических покрытий.

5.5.2 Временную противокоррозионную защиту комбайна производите по вариантам защиты ВЗ-1 (защита консервационными маслами), ВЗ-2 (защита рабоче - консервационными маслами) демонтированных, сменных и запасных частей, инструмента и принадлежностей - по ВЗ-1, ВЗ-2, ВЗ-4.

При отсутствии непосредственного воздействия атмосферных осадков применяйте жидкие ингибированные смазки НГ-203 (A,Б,В), НГ-204у, К-17, для внутренней консервации - присадка АКОР-1.

Нанесение консервационных масел на наружные поверхности изделий производите погружением, распылением или кистью (тампоном).

5.5.3 Консервацию топливной системы (топливопроводов, топливных фильтров, форсунок и топливного насоса) производите рабочеконсервационным топливом. Для его приготовления используйте дизельное топливо, слитое из бака, добавив в него 5% присадки АКОР-1.

Составляющие смеси рабоче - консервационного топлива тщательно перемешайте в отдельной емкости. При этом температура топлива должна быть не ниже $15-20~^{\circ}$ C, а подогретой присадки не выше $60~^{\circ}$ C.

5.6 Методы расконсервации

В зависимости от применяемых вариантов временной защиты пользуются следующими способами расконсервации:

- 1) при вариантах защиты ВЗ-1, ВЗ-2, ВЗ-4 протиранием поверхности ветошью, смоченной маловязкими маслами или растворителями с последующим протиранием насухо или обдуванием теплым воздухом;
- 2) погружением в растворители с последующей сушкой или протиранием насухо;
- 3) промыванием горячей водой или синтетическими моющими средствами "Комплекс", "Лабомид-101", "Лабомид-102", МС-6.

6 Транспортирование и буксировка комбайна

- 6.1 При транспортировке комбайна по железной дороге в пункте назначения приемку комбайна производят специалисты дилерского центра в присутствии представителя железнодорожной администрации.
- 6.2 Выгрузку молотилки самоходной производят на высокую разгрузочную площадку на технологические подставки. При выгрузке используют кран грузоподъемностью не менее 18 т.

Строповку молотилки самоходной производят за транспортные скобы, в соответствии с рисунком 6.1.

6.3 Дилерский центр производит предпродажную подготовку комбайна и передает технику потребителю.

Перед транспортированием своим ходом:

- 1) заправьте двигатель топливом;
- 2) проверьте уровень масла в картере двигателя, коробке передач и бортовых редукторах ведущего моста, баке гидросистемы, наличие смазки в подшипниках колес, шарнирах рулевых тяг и поворотных кулаках и при необходимости произведите доливку и смазку;
- 3) проверьте демонтировку транспортных скоб с мостов ведущих и управляемых колес, проверьте крепление дисков колес и при необходимости подтяните;
- 4) проверьте давление в шинах колес, при необходимости, доведите до нормы;
- 5) проверьте функционирование приборов электрооборудования;
- 6) выверните два болта 1 (рисунок 6.2) на трубе рамы 2 молотилке, служащие упорами управляемого моста и уложите их вместе с гайками в ЗИП.


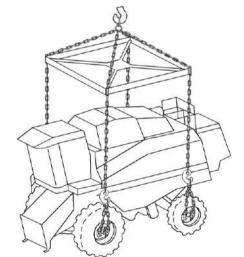


Рисунок 6.1 – Схема строповки молотилки самоходной

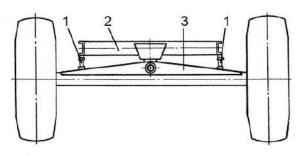

1 – болты; 2 – труба рамы; 3 – балка моста управляемых колес

Рисунок 6.2 – Схема фиксации поперечной устойчивости молотилки при транспортировке по железной дороге

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация комбайна с болтами, служащими упорами управляемого моста для обеспечения устойчивости молотилки при ее транспортировки по железной дороги.

Транспортирование комбайна в хозяйство осуществляйте с соблюдением «Правил дорожного движения» и требований безопасности настоящей ИЭ.

При транспортировке комбайнов на дальние расстояния своим ходом необходимо через каждые 100 км пути делать остановку комбайна, производить смазку шкворней кулаков поворотных, после чего произвести 4-5 полных поворотов управляемых колес в каждом направлении для распределения смазки по шкворням кулаков поворотных. Проверьте затяжку гаек ведущих и управляемых колес и, при необходимости, подтяните, моменты затяжки - 500...560 Н м.

6.4 Буксировка комбайна

6.4.1 Буксировку комбайна в хозяйственных условиях осуществляйте со стороны моста управляемых колес жестким буксирным устройством, присоединенным к кронштейну, приваренному к задней балке рамы комбайна (место для буксировки).

ВНИМАНИЕ: Запрещается буксировка комбайна за тяговосцепное устройство!

- 6.4.2 Перед буксировкой необходимо проверить: положение рычага переключения передач он должен быть в нейтральном положении, стояночный тормоз выключен, жатка снята, дефлектор соломоизмельчителя поднят в крайнее верхнее положение и зафиксирован, а также проверьте надежность крепления колес ведущих и управляемых мостов.
- 6.4.3 При буксировке с неисправным гидроприводом ходовой части выключите двигатель.

- 6.4.4 Буксируемый комбайн должен иметь исправное рулевое управление и тормоза, а в темное время суток, при видимости менее 20 м освещение сзади.
- 6.4.5 Скорость буксировки комбайна на прямолинейных участках пути не должна превышать 7 км/ч, на поворотах 3 км/ч, на уклонах 2 км/ч. Буксировка на уклонах допускается тягачами, масса которых больше массы комбайна (не менее 18 т). Максимальный радиус поворота при буксировке 9 м.

КЗК-12А-1-0000000А ИЭ 7 Утилизация

7 Утилизация

7.1 Меры безопасности

- 7.1.1 Утилизацию комбайна (или его составных частей) после окончания срока службы или по результатам текущего ремонта, технического обслуживания и хранения производить с соблюдением общепринятых требований безопасности и требований безопасности, изложенных в настоящей ИЭ.
- 7.1.2 При разборке комбайна необходимо соблюдать требования безопасности инструкций используемого при утилизации оборудования и инструмента.
- 7.2 Сведения и проводимые мероприятия по подготовке и отправке комбайна на утилизацию
- 7.2.1 Для утилизации комбайн подлежит разборке в специализированных мастерских на сборочные единицы и детали по следующим признакам: драгоценные материалы, цветные металлы, черные металлы, неметаллические материалы.

7.3 Методы утилизации


7.3.1 Отработанные масла из гидросистемы, двигателя и редукторов, антифриз, электролит, топливо, тормозную жидкость комбайна следует сливать в специальную тару и сдавать для утилизации с соблюдением требований экологии в установленном порядке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сливать отработанные жидкости на почву, в системы бытовой, промышленной и ливневой канализации, а также в открытые водоемы!

7.3.2 При разливе отработанной жидкости на открытой площадке необходимо собрать ее в отдельную тару, место разлива засыпать песком с последующим его удалением и утилизацией.

7.3.3 Демонтаж, разборку и утилизацию составных частей кондиционера производить с соблюдением требований по безопасности, изложенных в эксплуатационных документах на кондиционер.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ попадание хладогента в атмосферу!

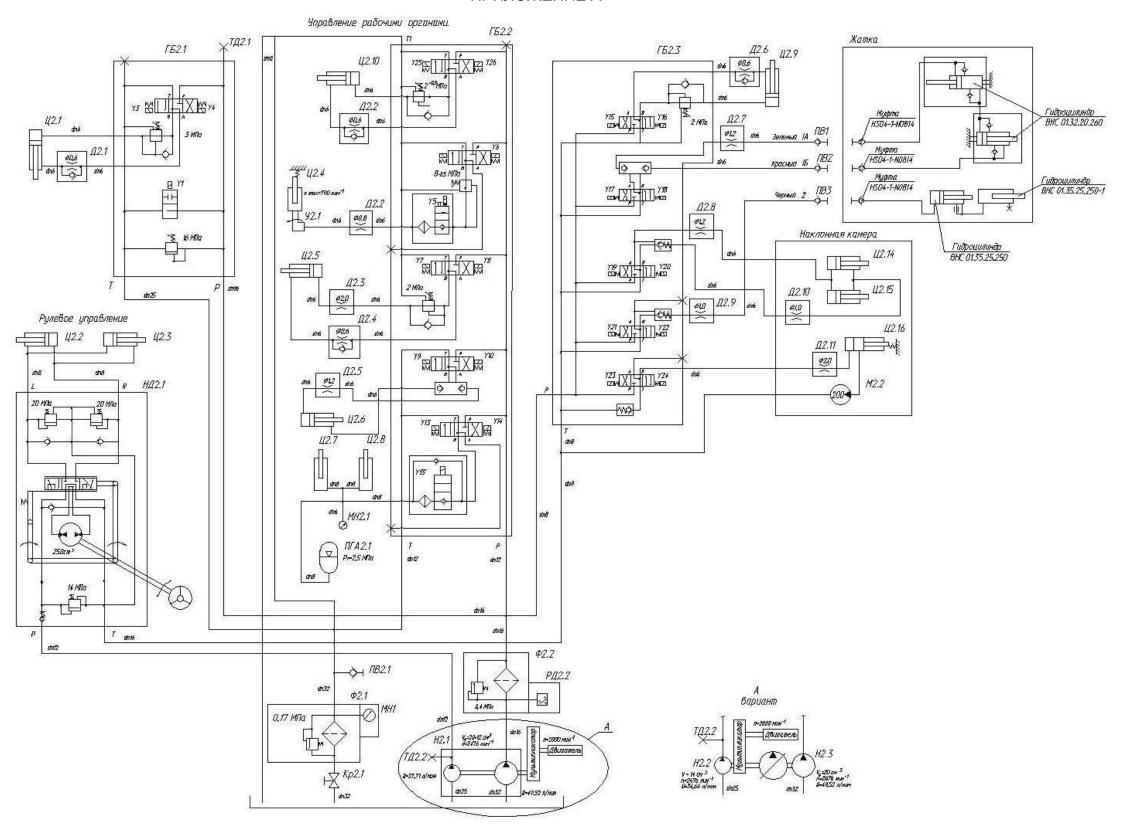

ГБ2.1, ГБ2.2, ГБ3.3 — гидроблоки; Д2.1, Д2.4, Д2.6, Д.2.12 — дроссели с обратным клапаном; Д2.2, Д2.3, Д2.5, Д2.7, Д2.8, Д2.9, Д2.10; Д2.11 — ниппели; Кр2.1 — кран шаровой ММ рычажный; М2.2 - гидромотор; МН2.1, МН1 — манометры; Н2.1, Н2.2 — насос шестеренный; Н2.3 — в составе тандема насосов; НД2.1 — насос-дозатор; ПВ1...ПВ3 — штекер; ПГА2.1 — пневмогидроаккумулятор; ПВ2.1 - полумуфта внутренняя; РД2.2 — клапан-сигнализатор; ТД2.1, ТД2.2 — точки диагностические; У2.1 — устройство для подвода масла; Ф2.1 — фильтр; Ф2.2 — фильтр напорный ФСК-20 Гидроцилиндры: Ц2.1 - включения выгрузного шнека; Ц2.2, Ц2.3 - рулевого управления; Ц2.4 - вариатора молотильного барабана; Ц2.5 — включения главного привода; Ц2.6 — поворота выгрузного шнека; Ц2.7, Ц2.8— подъема наклонной камеры; Ц2.9 - привода наклонной камеры; Ц2.10, Ц2.11 — горизонтального перемещения мотовила жатки; Ц2.12, Ц2.13 — вертикального перемещения мотовила жатки; Ц2.14, Ц2.15 перемещения жатки относительно наклонной камеры; Ц2.16 — реверса наклонной камеры


Рисунок А.1 – Схема гидравлическая принципиальная гидросистемы рабочих органов и рулевого управления (лист 1)

Таблица 1 - Включение электромагнитов

Вид операции	Потребитель		мера Энагнитов	Типоразмер гидро- двигателя
Выгрузной шнек	,			
<i>Включение</i>	Ц2.1	Y1	Y4	40x20-160
Выключение	44.7	Y1	Y3	70/20 700
Вибродно				
<i>Включение</i>	Ц2.10	Y1	Y26	40X20X160
выключение		<u>Y1</u> _	<u>Y25</u>	
Вариатор молотильного барабана				
увеличение оборотов	Ц2.4	Y1	Y6	50x55
уменьшение оборотов	42.7	Υ1	Y5	10/10/
Главный привод				
<i>включение</i>	Ц2.5	Y1	Y8	40x20-160
Выключение	. цг.э	Y1	Y7	40/20-100
Поворот выгрузного шнека		actual.	1,000	
в рабочее положение	117.7	У1	Y10	6 <i>3x32-500</i>
в транспортное положение	Ц2.6	У1	<i>Y9</i>	
Наклонная камера				
подъем	Ц2.7, Ц2.8	Y1	Y14	63x500
опускание	Ц2.7, Ц2.0	Y13'	Y13	
Наклонная камера				
<i>включение</i>	Ц2.9	Y1	Y15	40x20-160
выключение		Y1	Y 16	
Жатка	6			
перемещение мотовила вперед	Ц2.10, Ц2.11	Y1	Y18	32x20-260
перемещение мотовила назад	42.70, 42.77	Y1	Y17	JENEO EUO
Перемешение жатки				
подъем	Ц2.14, Ц2.15	Y1	Y 19	40x20-160
опускание		Y1	Y20	
Жатка	¢.		6000000	35x25-25t
перемещение мотовила вверх	Ц2.12, Ц2.13	Y1	Y21	25-250
перемещение мотовила вниз		Y1	Y22	
Реверс наклонной камеры	Ц2.16		orania -	22x14
включение	M2.2	Y1	Y23	200
<i>выключение</i>		B	SS	TAME VITAS


Примечания: 1 Y1 - электромагнит переливной секции гидроблока ГБ2.1; 2 Включение вибродна осуществляется постоянным удерживанием переключателя в нажатом паложении

Рисунок А.1 – Схема гидравлическая принципиальная гидросистемы рабочих органов и рулевого управления (лист 2)

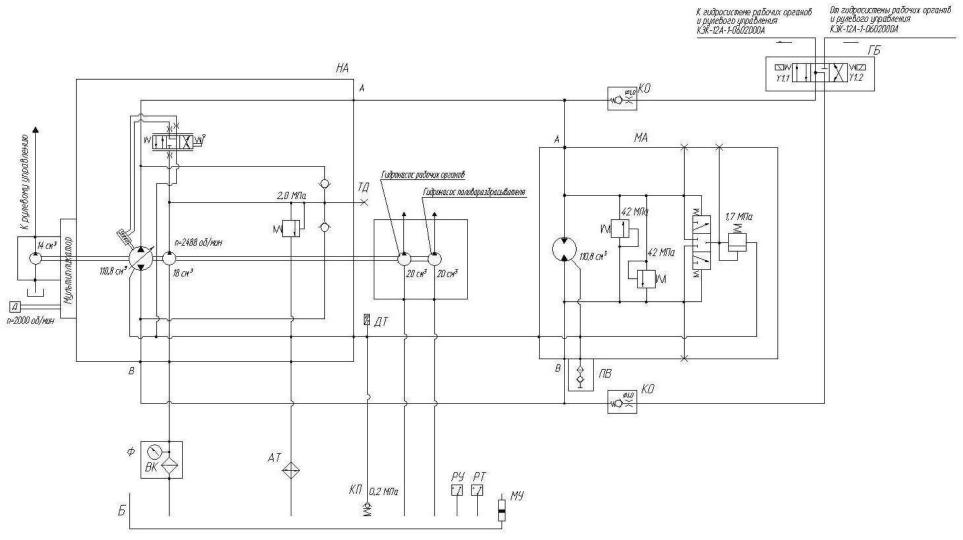

АТ – масляная секция радиатора; Б – бак масляный; ВК – вакуумметр 10; ГБ – гидроблок GB2-01; ДТ - датчик указателя температуры жидкости ДУТЖ-01; КО – клапан обратный; КП – гидроклапан обратный; МА – гидромотор аксиально – поршневой нерегулируемый; МУ – указатель уровня масла; НА – тандем насосов; ПВ – полумуфта внутренняя; РТ – датчик аварийной температуры жидкости ДАТЖ-04; РУ – датчик—гидросигнализатор; ТД – соединение резьбовое с колпачком; Ф – фильтр

Рисунок А.2 – Схема гидравлическая принципиальная гидросистемы привода ходовой части

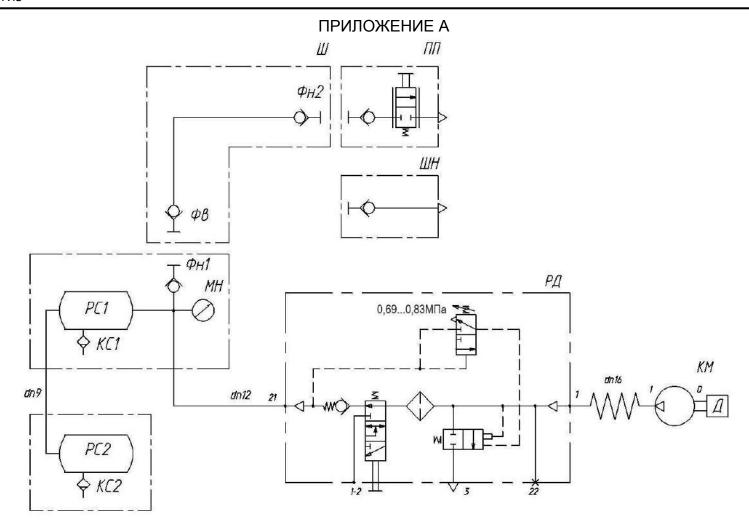

Давление воздуха в системе - в пределах от 0,69 до 0,83 МПа

КМ - компрессор; КС1, КС2 - клапаны слива конденсата; МН - манометр; ПП - пневмопистолет обдувочный; РД - регулятор давления; РС1, РС2 - ресиверы; Фв - фитинг; Фн1 - фитинг; Фн2 - фитинг Ш - шланг; ШН - шланг для накачивания шин

Рисунок А.3 – Схема пневматическая принципиальная

Перечень элементов схем электрических комбайна

Таблица Б.1

Позиция	Наименование элементов
A1, A2, A3, A10	Сборка диодная СД 5
A4, A5	Сборка диодная СД 9 0К
A9	Модуль К-1А
A15	Кондиционер
A23	Устройство формирования импульсов
A25	Блок модуля потерь
A50	Модуль ввода/вывода
A51	Модуль терминальный графический
A52	Панель оператора АНД
A53	Панель оператора ЛИФУ
A54	Блок ввода-вывода РИДП.426439.502
A55	Блок периферийный АНД
A56	Блок периферийный ЛИФУ
A57	Блок терминальный графический РИДП.426469.514
A61	Блок модуля потерь ЛИФУ
B1, B2	Датчик бесконтактный индуктивный ДИ-321-02.1
BA1	Магнитола автомобильная URAL RM-252SA
B3, B4	Датчик бесконтактный индуктивный ДИ-472Р
BA2	Акустическая система URAL AS-U1301
BK1, BK2	Датчик указателя температуры жидкости ДУТЖ
BP1	Датчик давления ДД-10-07М
BP4	Датчик давления хладагента Н11-001-378
BQ1BQ6	Датчик ДПЗП-1
BR1BR7	Преобразователь первичный ПрП-1М
E1	Светильник ЛП1-93АМ 6м с выключателем
EL1	Блок фара 112.10.30.3711
EL2	Блок фара 112.10.30.3711-01
EL4, EL5, EL9EL11	Фара рабочая 112.08.74
EL14	Блок плафонов 2312.3714
EL17, EL30, EL31	Фара рабочая РАУС 14.3711010-16
EL18	Фара рабочая РАУС 14.3711010-26
EL19	Плафон ПО-2
EL21	Лампа А24-21-3
HL11	Фонарь освещения заднего номерного знака ФП131
	БР01
F1	Предохранитель 331.3722
F2	Предохранитель самовосстанавливающийся MF-R900
FU1	Предохранитель 542.3722
FU3, FU13, FU16, FU38,	Предохранитель 10 А 352.3722
FU39	
FU5, FU9, FU10, FU14,	Предохранитель 15 А 353.3722
FU23, FU24, FU25, FU27,	• • • •
FU29, FU33	
FU4, FU6, FU7, FU8,	Предохранитель 7,5 А 351.3722
FU11, FU12, FU32	
FU19, FU28, FU30	Предохранитель 25 А 355.3722
FU56, FU65	Предохранитель 5 А 35.3722

Продолжение таблицы Б.1

Продолжение таблицы Б.1			
Позиция	Наименование элементов		
FU2	Блок предохранителей БП-8		
FU26	Блок предохранителей БП-2		
G1	Генератор 4007.3771-86		
GB1, GB2	Батарея 6СТ-190А		
HA2	Сигнал звуковой безрупорный С313		
HA3	Сигнал звуковой безрупорный С314		
HA4	Сигнализатор заднего хода разнотональный СЗХР-01		
HL1	Контрольная лампа 24.3803-47		
HL2	Контрольная лампа 24.3803-98		
HL3	Контрольная лампа 24.3803-28		
HL4	Контрольная лампа 24.3803-05		
HL5	Контрольная лампа 24.3803-07		
HL6	Контрольная лампа 24.3803-196		
HL8, HL10	Фонарь знака автопоезда ФА-1,1		
HL12, HL13	Фонарь задний многофункциональный 7313.3716		
HL14, HL15	Маяк сигнальный МС-2-24-0 (оранжевый)		
HL23	Лампа контрольная 2212.3803-143		
KT1	Реле электронное РЭП-1		
KT2	Прерыватель ПЭУП-4		
KT3	Реле электронное РЭП-3		
KV1	Реле 738.3747-20		
KV2, KV5, KV6, KV11,			
KV19, KV55, KV56, KV60			
KV4, KV10	Реле 71.3747-11		
KV8, KV9, KV20, KV21,	Реле 903.3747-01		
KV26, KV27, KV30,			
KV31, KV35			
KV28, KV29	Реле YL-314-C-24VDC		
KV34	Реле 903.3747		
M1	Стартер 25.3708-01		
M2	Электромеханизм МК-150-03.2.200.0		
M3	Насос заправочный FP-500 244-14161-1		
M5	Электромеханизм D24-21B5-06 M3 N PO		
M6	Электропривод вариатора вентилятора ЭВВ-1		
M7	Электромеханизм D24-20A5-04 MON 78		
MA1	Стеклоомыватель СЭАТ-18		
MB1	Моторедуктор 192 090 021		
MK1	Компрессор		
Q1	Выключатель 1212.3737-07		
RU1RU3, RU6	Варистор \$14К25		
SA1	Выключатель зажигания		
SA3	Переключатель указателей поворотов и света		
	1802.3769		
SA4	Переключатель 0974-01.02		
SA20	Переключатель 0974-03.05		
SA21	Переключатель 0974-03.04		
SA22	Переключатель 0974-03.04		
UNZZ	переключатель 09/4-03.43		

Окончание таблицы Б.:	лицы Б.1
-----------------------	----------

Позиция	Наименование элементов		
SA23, SA24	Кнопка четырехпозиционная с нормально разомкнуты-		
	ми контактами типа 4КНР		
SA11, SA17, SA18	Переключатель 92.3709-04.108		
SA10, SA12, SA14	Переключатель 92.3709-04.109		
SA13	Переключатель 92.3709-04.110		
SA15, SA16	Переключатель стеклоподъемников 92.3709-04.73		
SB1	Выключатель ВК-24-3		
SB2	Выключатель ВК12-3		
SB3	Выключатель 2822.3710-01		
SB4	Выключатель ВК 12-2		
SB5	Переключатель 671.3709		
SB6	Микропереключатель МП2105Л УХЛ 3011А		
SB10	Выключатель ВК 12-71		
SB24	Выключатель ВК 12-21		
SB11, SB12	Кнопка К-4-2П		
SB13, SB14	Кнопка К-4-1П		
SB15	Переключатель 0974-02.47		
SB19	Переключатель 0974-05.51		
SB16	Переключатель 0974-02.44		
SB17	Переключатель 0974-05.49		
SB20	Кнопка восьмиугольная б/ф красная PSW-6A		
SL1	Датчик ДУМП-03М		
SL2	Датчик – гидросигнализатор ДГС-М-00-24-01-К		
SL3	Датчик – гидросигнализатор ДГС-Т-01-24-01-К		
SL11, SL12, SL13	Датчик заполнения бункера		
SK1	Датчик аварийной температуры жидкости ДАТЖ-02		
SK2	Датчик аварийной температуры жидкости ДАТЖ-04		
SP1	Датчик аварийного давления масла ДАДМ		
SP3	Датчик засоренности масляного фильтра		
SP5, SP9	Выключатель света «стоп» гидравлический ВК12Б-Э		
SP7	Клапан-сигнализатор		
SP8	Индикатор электрический Х770050		
SQ1	Выключатель ВК2-А2-Ш		
SQ3, SQ4	Датчик ГПТ 467.60.000		
WA1	Антенна штыревая 2102.7903		
VD1, VD2, VD5, VD6,	Диод ДЧ 607-2-1		
VD7, VD8			
XS3	Розетка Р7-2		
YA1YA23, YA25, YA26,	Электромагнит		
YA1.1, YA1.2			

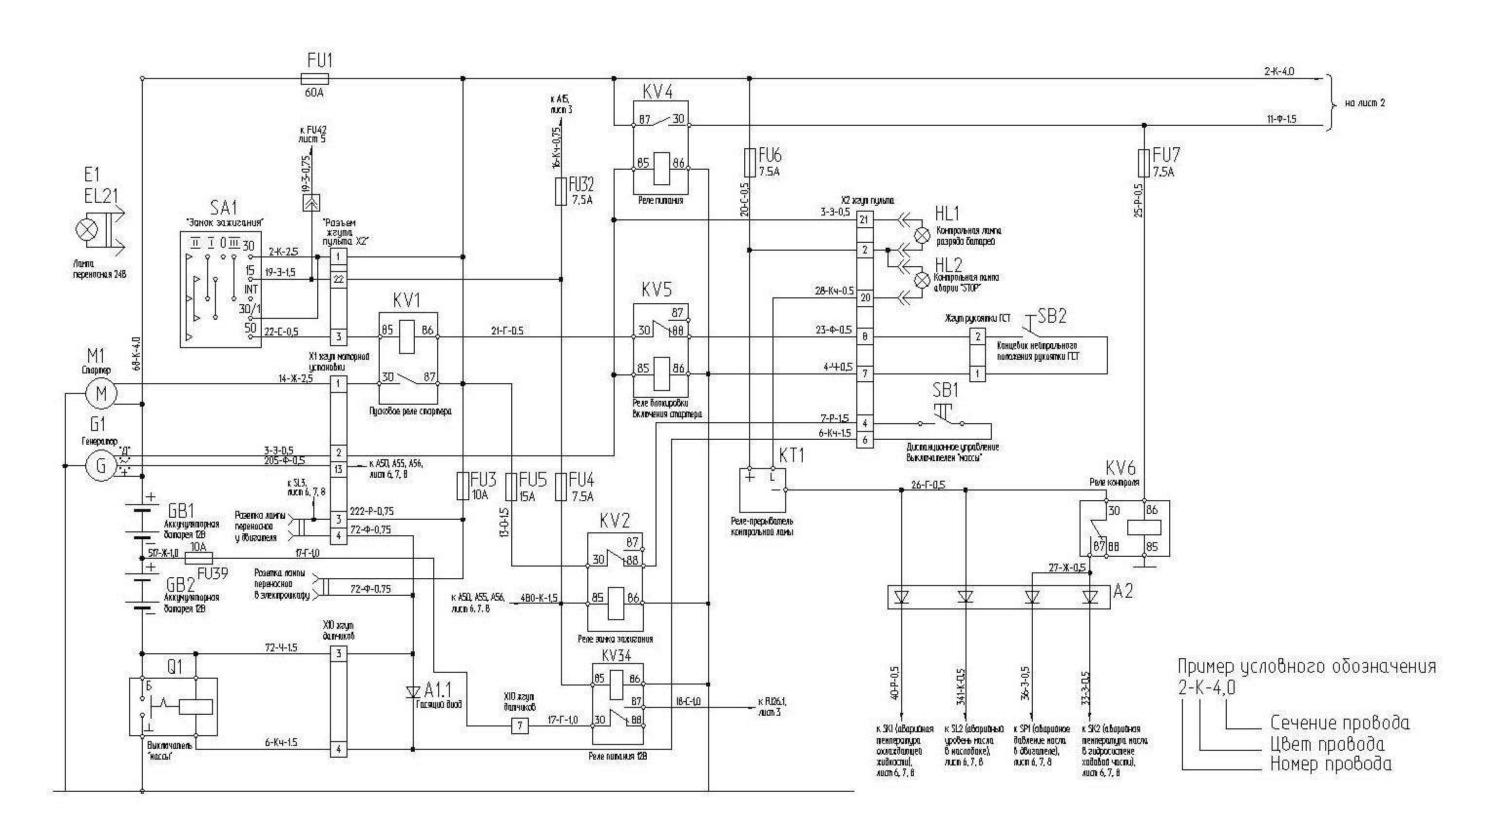


Рисунок Б.1 – Схема электрическая принципиальная комбайна (лист 1)

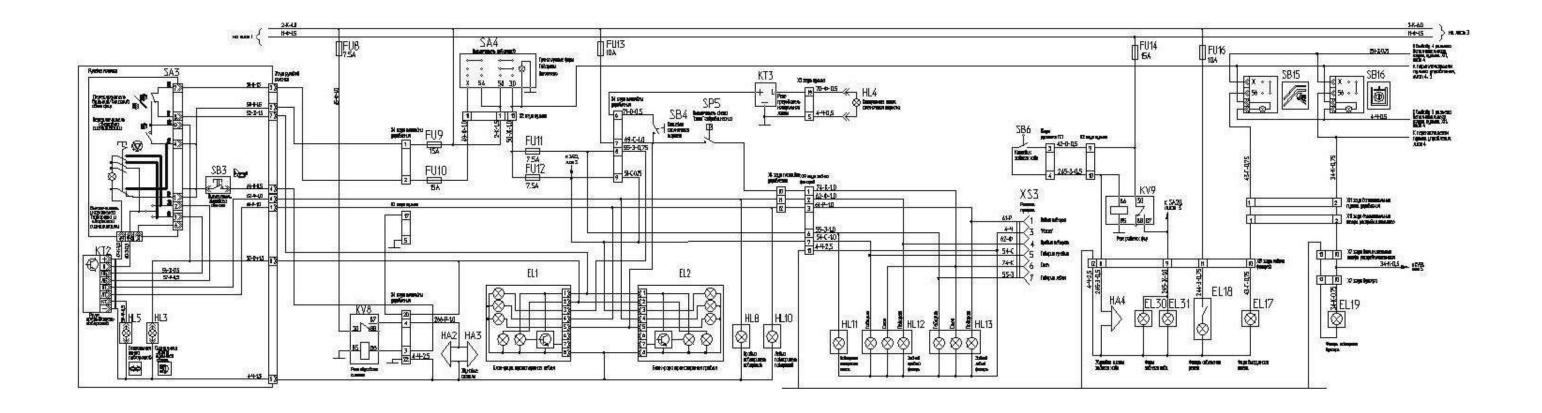
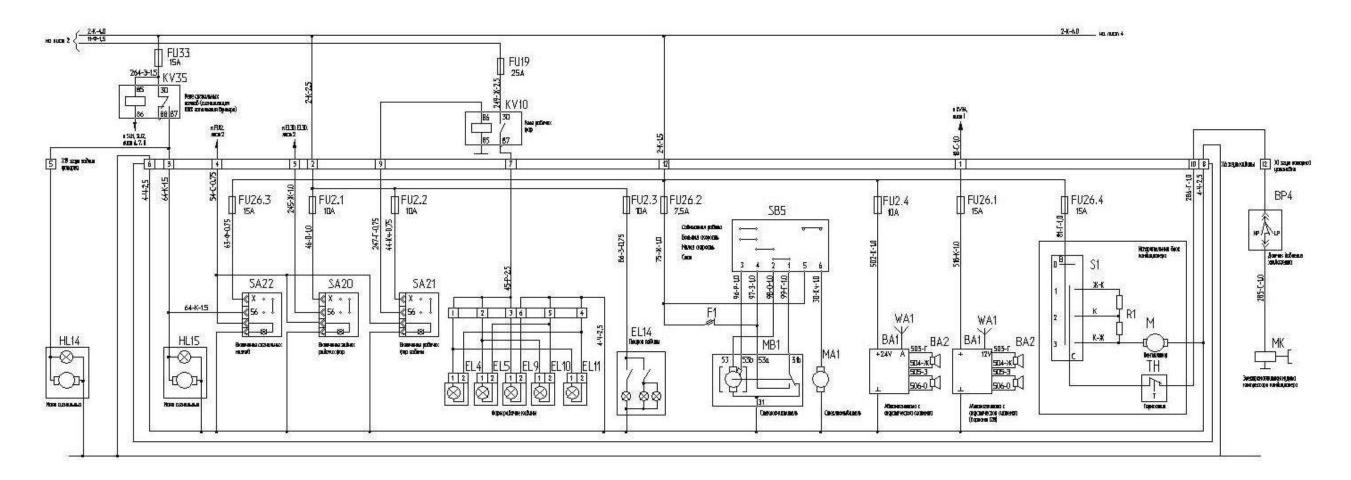


Рисунок Б.2 – Схема электрическая принципиальная комбайна (лист 2)




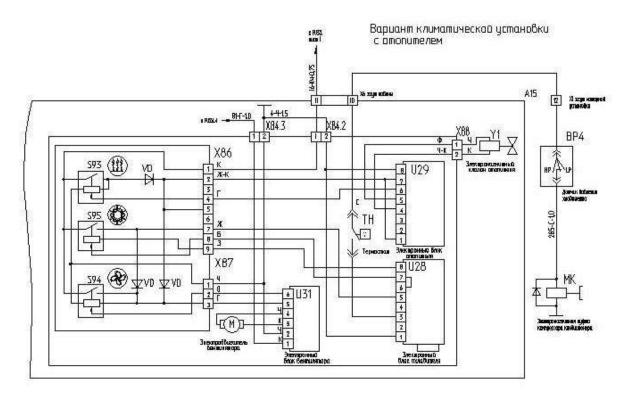


Рисунок Б.3 – Схема электрическая принципиальная комбайна (лист 3)

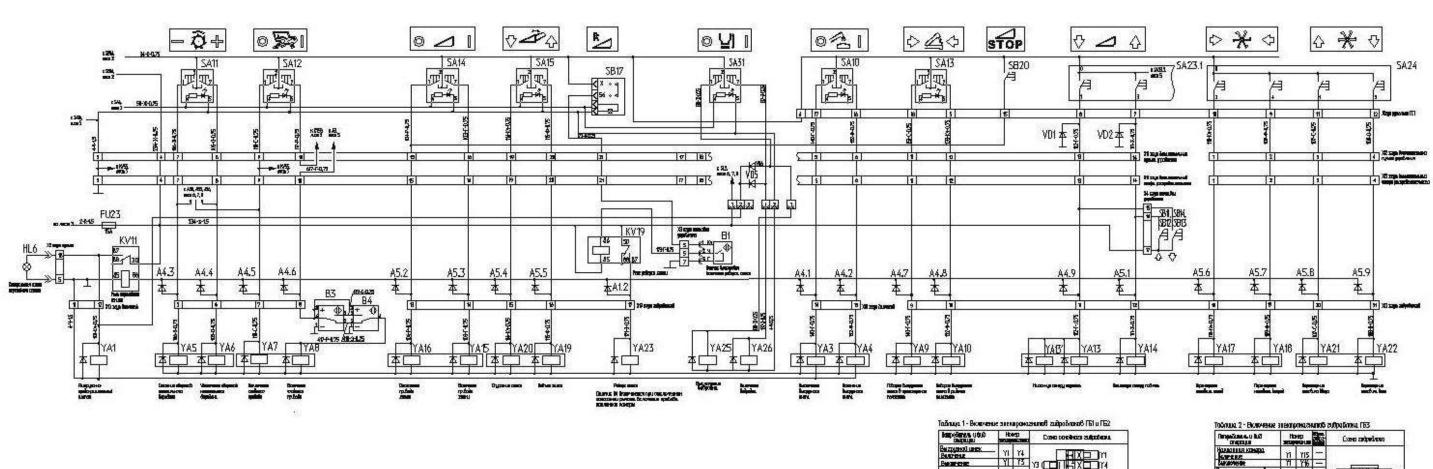

Todanaya 1 - Becamena sarranponasanand salpolonasio (6) ia (6)

Impeliana 1000 | Hoop | Dono roceleus salpolonasio

Bergersta 1000 | Hoop | Dono roceleus salpolonasio

March 1000 | Hoop | Transport salpolonasio

March 1000 | Transport salpolonasio

March 1000

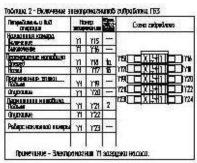


Рисунок Б.4 – Схема электрическая принципиальная комбайна (лист 4)

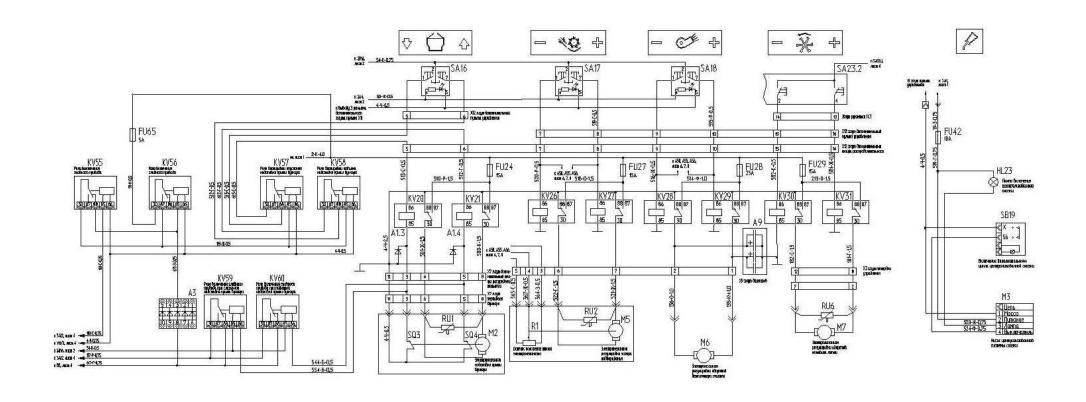


Рисунок Б.5 – Схема электрическая принципиальная комбайна (лист 5)

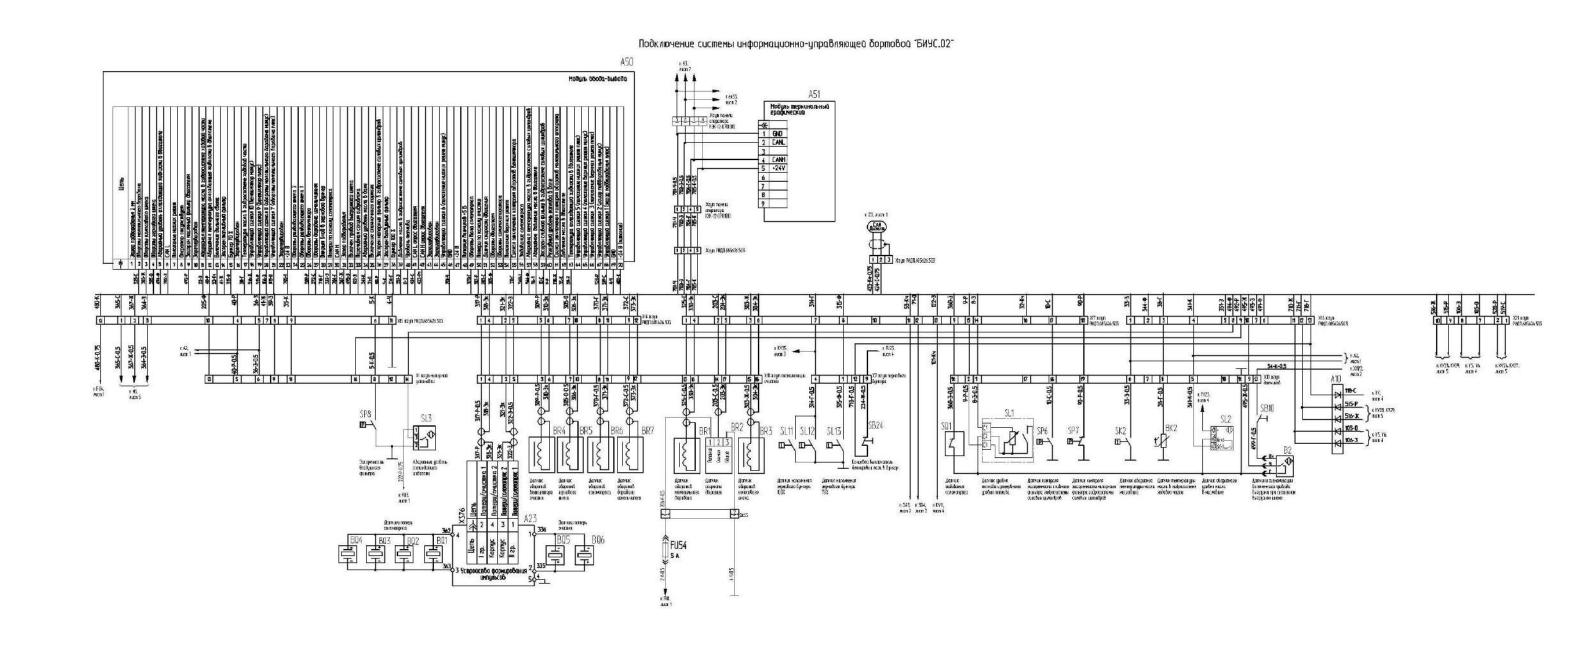


Рисунок Б.6 – Схема электрическая принципиальная комбайна (лист 6)

Заправочные емкости

Центоповолие	Объем,	Марка масел и рабочих жидкостей		
Наименование	дм ³ (л)	Основные	Заменители	
Топливный бак	пливный бак 600 Топливо дизельное, рекомента			
Коробка передач	10	Масло трансмис	ссионное ТМ-5-18	
Бортовые редуктора: - правый - левый	5,0 5,0	Масло трансмиссионное TM-5-18		
Мультипликатор	4,6	Масло трансмиссионное TM-5-18		
Гидросистемы гидрообъемного привода ведущих колес, рабочих органов и рулевого управления: - в том числе бак масляный	106 75	См. приложение Г		
Установка трубопроводов стояночных тормозов	2,0	Тормозная жидкость "Роса" или "РОСДОТ-4"	Применять другие тор- мозные жидкости не до- пускается	
Система охлаждения двигателя:	80	«Тосол-А40М»		
Масло моторное	33	М10ДМ	Согласно документации на двигатель	
Система смазки дви- гателя	Согласно	о эксплуатационной документации на двигатель		

Перечень рекомендуемых масел для гидросистемы комбайна

	Рекомендуем для зимних у средней Е	/словий в	Рекомендуем для летних у средней Е Класс вя:	словий в Европе	Рекомендуемые масла для тропических усло- вий			
Производитель	VG3	2	VG4	6	VG6	8		
масла	V 0.0		Тип ма		V 00	0		
	HVLP	HLP	HVLP	HLP	HVLP	HLP		
			Марка м					
1	2	3	4	5	6	7		
ADDINOL	Hydraulic Oil HLVP 32	Hydraulic Oil HLP 32	Hydraulic Oil HVLP 46	Hydraulic Oil HLP 46	Hydraulic Oil HVLP 68	Hydraulic Oil HLP 68		
ARAL	Aral Vitam HF 32	Aral Vitam GF 32	Aral Vitam HF 46	Aral Vitam GF 46		Aral Vitam GF 68		
AVIA	Avia Fluid HVI 32	Avia Fluid RSL 32	Avia Fluid HVI 46	Avia Fluid RSL 46 Avia Fluid ZAD 46	Avia Fluid HVI 68	Avia Fluid RSL 68		
BP	Bartran HV 32	Energol HLP-HM 32 Bartran 32	Bartran HV 46	Energol HLP-HM 46 Bartran 46	Bartran HV 68	Energol HLP-HM 68 Bartran 68		
	Bartran HVX 32	Autran MBX	Bartran HVX 46	Bartran SHF-S46	Bartran HVX 68			
Brugarolas	Beslux Divol HV 32	Fluid Drive HM- 32	Beslux Divol HV 46	Fluid Drive HM- 46	Beslux Divol HV 68	Fluid Drive HM- 68		
Bucher & CIE Motorex AG	COREX EP VI 360	COREX HLP 32	COREX EP VI 510 COREX HV 515 Alpine Granat HV 515	COREX HLP 46	COREX EP VI 610	COREX HLP 68		
CALTEX	Rando HDZ 32	Rando HD 32	Rando HDZ 46	Rando HD 46	Rando HDZ 68	Rando HD 68		
CASTROL	HYSPIN AWH 32	HYSPIN AWS 32 Paradene 32 AW TQ-D	HYSPIN AWH 46	HYSPIN AWS 46 Paradene 46 AW	HYSPIN AWH 68	HYSPIN AWS 68 Paradene 68 AW		
CEPSA LUBRICANTES, SA.	CEPSA HIDROSTAR HVLP 32		CEPSA HIDROSTAR HVLP46		CEPSA HIDROSTAR HVLP 68			

1	2	3	4	5	6	7
CHEVRON	Mechanism LPS 32	Hydraulic Oil AW 32 Chevron Rykon Oil AW ISO 32	Mechanism LPS 46	Hydraulic Oil AW 46 Chev- ron Rykon Oil AW ISO 46	Mechanism LPS 68	Hydraulic Oil AW 68 Chevron Rykon Oil AW ISO 68
		Chevron Rando HD ISO 32		Chevron Rando HD ISO 46		Chevron Rando HD ISO 68
COFRAN	Hydroline Equigrade 32 Speziale 32	Cofraline extra 32 S	Hydroline Equigrade 46	Cofraline extra 46 S	Hydroline Equigrade 68 Speziale 68	Cofraline extra 68 S
ENGEN	Engen TQH 10/32	Engen TQH 20/32	Engen TQH 10/46	Engen TQH 20/46	Engen TQH 10/68	Engen TQH 20/68
ENI S.p.A.	ARNICA 32	OSO 32 Precis HLP 32	ARNICA 46 H Lift 46 Autol Hys 46	OSO 46 Pre- cis HLP 46	ARNICA 68	OSO 68 Precis HLP 68 Autol Hys 68
ESSO	UNIVIS N 32	NUTO H 32 Hydraulic Oil HLP 32	UNIVIS N 46	NUTO H 46 Hydraulic Oil HLP 46	UNIVIS N 68	NUTO H 68 Hydraulic Oil HLP 68
EUROL	Eurol HV 32	Eurol HLP 32 HLP 32 VA	Eurol HV 46	Eurol HLP 46 HLP 46 VA	Eurol HV 68	Eurol HLP 68 HLP68 VA
FUCHS		RENOLIN MR 10 VG 32		RENOLIN MR 15 VG 46		RENOLIN MR 20 VG 68
	RENOLIN MR 32 MC RENOLIN B 32 HVI RENOLIN ZAF 32 MC	RENOLIN B10 VG 32 RENOLIN ZAF 32 B	RENOLIN MR 46 MC RENOLIN B 46 HVI RENOLIN ZAF 46 MC	RENOLIN B15 VG 46 RENOLIN ZAF 46 B	RENOLIN MR 68 MC RENOLIN B 68 HVI RENOLIN ZAF 68 MC	RENOLIN B20 VG 68 RENOLIN ZAF 68 B
Hessol Lubri- cation	Hydraulic Oil HVLP 32	Hydraulic Oil HLP 32	Hydraulic Oil HVLP 46	Hydraulic Oil HLP 46	Hydraulic Oil HVLP 68	Hydraulic Oil HLP 68
KLUBER		LAMORA HLP 32		LAMORA HLP 46		LAMORA HLP 68
Kompressol	Kompressol CH 32 V	Kompressol CH 32	Kompressol CH 46 V	Kompressol CH 46	Kompressol CH 68 V	Kompressol CH 68
KUWAIT Petroleum Q8	Q8 Handel 32 Heller 32	Q8 Haydn 32 Holst 32 Hydraulik S32	Q8 Hoff- meister HVLP-D-46 Q8 Handel 46 Heller 46	Q8 Haydn 46 Holst 46 Hy- draulik S46	Q8 Handel 68 Heller 68	Q8 Haydn 68 Holst 68 Hydraulik S68
LIQUI MOLY	HVLP 32 ISO	HLP 32 ISO	HVLP 46 ISO	HLP 46 ISO	HVLP 68 ISO	HLP 68 ISO

1	2	3	4	5	6	7
LUBRICAN		SINOPEC		SINOPEC		SINOPEC
T		HM32		HM46 SI-		HM68
COMPANY,				NOPEC		
SINOPEC				METALLUR-		
CORP.				GY SPECIAL		
				HYDRAULIC OIL		
LUKOIL		LUKOIL		LUKOIL		LUKOIL
Lubricants		GEYSER		GEYSER ST		GEYSER
Company		ST 32		46		ST 68
LOTOS Oil		0.02		Hydromil		0.00
				Super L-HM		
				46		
MOBIL		Mobil DTE		Mobil DTE 25		Mobil DTE
		24				26
	Mobil DTE	Mobil DTE	Mobil DTE	Mobil DTE	Mobil DTE	Mobil DTE
	13 M Mobil	Excel 32	15 M Mobil	Excel 46	16 M Mobil	Excel 68
	DTE 10		DTE 10		DTE 10	
MDD	Excel 32	DENIMAGOL	Excel 46	DENINAGOL	Excel 68	DENIMAGOL
MRD	PENNASOL	PENNASOL HLP 32	PENNASOL HVLP 46	PENNASOL HLP 46	PENNASOL	PENNASOL
OMV	HVLP 32 HLP-M 32	HLP 32 ZNF	HLP-M 46	HLP 46 ZNF	HVLP 68 HLP-M 68	HLP 68 HLP 68 ZNF
Olviv	ITLE-IVI 32	32 ZINF	HLP-S	46 2NF	HLF-IVI 00	68
PANOLIN		HLP 32	TILL	HLP 46		HLP 68
	HLP Univer-	HLP Plus 32	HLP Univer-	HLP Plus 46	GP 55	HLP Plus 68
	sal 32		sal 46			
PETRO-	HYDREX	HYDREX	HYDREXXV	HYDREX AW	HYDREX	HYDREX
CANADA	MV 32	AW 32		46	MV 60	AW 68
	ENVIRON	ENVIRON	ENVIRON	ENVIRON AW		ENVIRON
	MV32 /	AW 32 Puri-	MV46 /	46 Purity FG		AW 68 Puri-
	Premium	ty FG AW	Premium	AW 46		ty FG AW
PETROFER	ECO 32	32 Isolubric VG	ECO 46	Isolubric VG		68
PEIROFER		32		46		Isolubric VG 68
REPSOL	Telex HVLP	Telex E 32	Telex HVLP	Telex E 46	Telex HVLP	Telex E 68
INEI OOL	32	TOICK E OZ	46	TOOK L 40	68	TOICK E 00
SHELL	Shell Tellus	Shell Tellus	Shell Tellus	Shell Tellus 46	Shell Tellus	Shell Tellus
	T 32	32	T 46		T68	68
	Shell Tellus	Shell Tellus	Shell Tellus	Shell Tellus	Shell Tellus	Shell Tellus
	TD 32	DO 32	TD 46	DO 46	TD 68	DO 68
	Shell Tellus	Shell Tellus	Shell Tellus	Shell Tellus S	Shell Tellus	Shell Tellus
	EE 32 Shell	S 32	EE 46 Shell	46	EE 68 Shell	S 68
	Tellus SX-2		Tellus SX-2		Tellus SX-2	
	32 Shell		46 Shell		68 Shell	
	Tellus STX 32		Tellus STX 46		Tellus STX 68	
STATOIL	HYDRAWA	HYDRAWA	HYDRAWA	HYDRAWAY	HYDRAWA	HYDRAWA
JIATOL	Y HVXA 32	Y HMA 32	Y HVXA 46	HMA 46	Y HVXA 68	Y HMA 68
<u> </u>	1 11170102					

1	2	3	4	5	6	7
Strub & Co	Vulcolube	Vulcolube	Vulcolube	Vulcolube	Vulcolube	Vulcolube
Schmiertechnik CH-Reiden	EP VI 32	HLP 32	EP VI 46	HLP 46	EP VI 68	HLP 68
TEXACO	Rando	Rando HD	Rando	Rando HD 46	Rando	Rando HD
	HDZ 32	32	HDZ 46		HDZ 68	68
LLC TNK Lubri-	TNK Hy-	TNK Hy-	TNK Hy-	TNK Hydrau-	TNK Hy-	TNK Hy-
cants	draulic	draulic HLP	draulic	lic HLP 46	draulic	draulic HLP
TOTAL FINA	HVLP 32 Total	32 Total Azolla	HVLP 46 Total	Total Azolla	HVLP 68 Total	68 Total Azolla
ELF	Equivis ZS	ZS 32 Total	Equivis ZS	ZS 46 Total	Equivis ZS	ZS 68 Total
	32	Azolla DZF	46	Azolla DZF	68	Azolla DZF
	51 1 5 1 1	32	51 1 5 1 1	46	5 5	68
Van Meeuwen	Black Point Turbin HVI	Black Point Turbin 32	Black Point Turbin HVI	Black Point Turbin 46	Black Point Turbin HVI	Black Point Turbin 68
	32	Turbiii 32	46	Turbiii 40	68	Turbiii 00
Valpercan Spain	Hidroval 32	Hidroval 32	Hidroval 46	Hidroval 46	Hidroval 68	Hidroval 68
	HV Vesta	HLP	HV Vesta	HLP	HV Vesta	HLP
SK Energy	HV 32	ZIC SU-	HV 46	ZIC SUPER-	HV 68	
SK Lifelgy		PERVIS AW		VIS AW 46		
		32				
SRS		WIOLAN		WIOLAN HS		WIOLAN
	WIOLAN	HS 32 WIOLAN	WIOLAN	46 WIOLAN HX	WIOLAN	HS 68
	HV 32	HX 32	HV 46	WIOLAN HA	HV 68	WIOLAN HX 68
YORK Ginouves	YORK 775	YORK 772	YORK 775	YORK 772	YORK 775	YORK 772
	VG 32	VG 32	VG 46	VG 46	VG 68	VG 68
	YORK 779		YORK 779		YORK 779	
VADO Cormony	VG 32		VG 46 XADO		VG 68	
XADO Germany			Atomic Oil			
			VHLP46			
000 "THK"		Hydraulic HLP 32		Hydraulic HLP 46		
ОАО "Нафтан"				МГЕ-46В		
OOO «THK»	N 4: all a al	Miallal	N 4: all a al		N 4: all a al	N 4: all a al
Midland	Midland MV-AW32	Midland AW32	Midland MV-AW46	Midland AW46	Midland MV-AW68	Midland AW68

 $[\]Pi$ р и м е ч а н и е - Π ри замене марки или типа масла в гидросистеме необходимо полностью слить остатки масла.

Перечень Фильтроэлементов гидросистем комбайна и периодичность их обслуживания

Гидросистема	Обозначение фильтроэлемента	Периодичность обслуживания	
Гидросистема рабочих органов и рулевого управления	1	Фильтр напорный, расположен слева по ходу движения комбайна, под гидронасосом ходовой части.	ЕТО - замена фильтроэлемента при срабатывании индикатора загрязненности (датчика) при заведенном двигателе. Следующая замена через 480 часов, но не реже одного раза в год перед началом сезона.
Гидросистема привода ходовой части,	Фильтроэлемент CCA301CD1 "ф.Sofima" или SFC-5710E "ф.Stauff" или 80.90 P10-S00-0-Р "ф. Bosch-rexroth " или 0160 MG 010Р Германия, "Hydac" или CS 300 0 4 P10 A «СисТехПром»	Фильтр всасывающий, расположен в задней части комбайна на площадке обслуживания моторной установки.	ЕТО - замена фильтроэлемента по показаниям индикатора загрязненности (ваккууметра) при заведенном двигателе. первая замена через 30 моточасов; следующая замена через 480 часов, но не реже одного раза в год перед началом сезона
Гидросистема рабочих органов и рулевого управления	<u> </u>	Фильтр сливной, расположен в задней части комбайна, слева по ходу движения под масляным баком.	ЕТО - замена фильтроэлемента при срабатывании индикатора загрязненности (датчика) при заведенном двигателе. первая замена через 30 моточасов; следующая замена через 480 часов, но не реже одного раза в год перед началом сезона.
Гидросистема рабочих органов и рулевого управления Гидросистема привода ходовой части	SMBT-47-N-10-0-B04-0 "ф.Stauff" или ТМ 150 В1 "ф.Sofima" или BFS 7 P10-F00 "ф.Bosch-rexroth " или ФВГ50-1/4-01 «Спецагромаш» или ФС-02, ООО"САЛЕО-ГОМЕЛЬ"	Сапун расположен сверху масляного бака гидросистемы Маслобак расположен на	ТО-1, ТО-2 - очистить наружную поверхность сапуна. Замена через 2 года или каждые 480 часов эксплуатации в течение двух сезонов. Замена один раз в год перед началом сезо-
	Масло МГЕ-46В	площадке обслуживания двигателя, объем около 60л.	на или каждые 480 часов эксплуатации в течение одного уборочного сезона

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ НАСТРОЙКИ МОЛОТИЛКИ КОМБАЙНА КЗС-1218 И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ ПРИ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

РЕКОМЕНД!	EMPIE E	РЕЖИМ	Ы НАС	ТРОИ	ки моло	тилки	комь	AHNA I	₹3C-1218	И ЕГО	моди	РИКАЦІ	<u>ии при</u>	ОПТИ	МАЛЫ	ных ус	словиях			
Показатель регулировки	ЭЕГУЛИРОВКИ										,	and the same	HHIH DE							
								Режим	⊥ ы работы	и парам	PTNLI NAC	VUNDOBK	и				<u> </u>	<u></u>		
			20000	MONGRY 140	лотильным б	ionofio	Harrie		Бірассты		Зазоры ме	• •		HET MM				T		
	Частота вр молотилы				лютильным с арабаньем, и			а враще- нтилято-	Дополни-	1	эазоры ме		·	LCT, WIN			Скорость дви-	Прочие г		
Культура	рабана,			зходе	На вых			б/мин	тельного	Верхнего		Удлин	нителя		Нижнего)	жения, км/час	тел	тели	
Пшеница	650	800		20	3		650.	800	14	1	2		9		8					
Ячмень	600			20	3			700	14		2		9		8		1			
Овес	550			25	4			650	14		2		9		8		1			
Рожь	700			20	2			750	14		2		9		8		Выбирается в			
Люцерна	800			9	3			600	9		7		0		5		зависимости от	0		
Клевер	800			9	3			500	9		7		0		5		захвата жатки, урожайности	Скорострузки за		
Гречиха	422			30	12			550	12	1	0		2		8		урожайности, влажности	от влаж		
Рапс	600			20	4			600	12		9		6		5		хлебной массы		зерна	
Кукуруза	(250:			45	18			850	1416	12.	14		0		1012	<u> </u>	и состояния стеблестоя			
Соя	364*			45	18			850	1416		14		0		1012		Стеолестоя	I		
Нут	364*			45	18		720.	850	1416		14		0			1012		-		
Подсолнечник	(200:	300)*	40.	50	25	30	720.	850	1416	10.	12	1	4		8		1			
	•		1		O	чередно	сть кор	ректиро	вки режим	ов рабо	ГЫ	1		I			1			
Отклонения в работе молотилки	/ Увеличьте частоту враще ния	Уменьшите частоту вра- щения	Увеличьте зазор на входе и выходе	Уменьшите зазор на входе и выходе	Измените длину тяг, уста- новив равномерный зазор по всей длине максималь- но выступающего бича	Проверьте состояние под барабанья и бичей (по- вреждение, залипание)	Увеличьте частоту враще ния	Уменьшите частоту вра щения	Откройте жалюзи допол нительного решета	Откройте жалюзи верхнег решета	Прикройте жалюзи верхне го решета	Откройте жалюзи удлини теля	Прикройте жалюзи удли- нителя	Откройте жалюзи нижнего решета	Прикройте жалюзи нижне- го решета	Установите дополнитель- ные щитки на нижнем ре- шетном стане	Уменьшите скорость дви- жения	Проверьте состояние клавиш соломотряса (деформация, залипание)	Приподнимите щитки над понным пнеком бункера	
Повышенные потери зерна в соломе		5		1		3											2	4		
Повышенные потери полноценного зерна в полове							4			1		2				5	3			
Неполное выделение зерна из колоса в соломе	2			1																
Потери с соломой необмолоченного колоса	1			2						4		3								
Механическое повреждения зерна (дробление)		1	2		_	3														
Недомолот и дробление зерна одновременно					2	1														
Повышенные потери щуплого зерна с половой								1		2						3				
Колосовой шнек перегружается мелким ворохом							3		4		1		2							
Увеличенные сходы зерна в колосовой шнек														1						
В бункер поступает сорное зерно]			3				2				1					
Замедленная выгрузка зерна из бункера																			1	

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Рекомендуемые скорости движения комбайна при прямом комбайнировании, км/час

Ширина	При урожайности культур, ц/га										-				
захвата			Пшеница					Ячмень			Овес				
жатки	20	30	40	50	60	10	20	30	40	50	10	20	30	40	50
6 метров	8,411,9	5,67,9	4,25,9	3,34,7	2,83,9	8,311,8	5,27,4	3,54,9	2,63,6	2,02,9	10,412	5,27,4	3,54,9	2,63,7	2,02,9
7 метров	7,210,2	4,86,8	3,65,1	2,84,0	2,43,4	7,210,0	4,56,3	3,04,2	2,23,1	1,72,5	9,012	4,56,4	3,04,2	2,23,2	1,72,5
9 метров	5,67,9	3,75,2	2,83,9	2,23,1	1,82,6	5,67,8	3,54,9	2,33,2	1,42,4	1,31,9	7,09,8	3,56,9	2,33,2	1,72,4	1,31,9
Ширина			Рожь												
захвата жатки	10	20	30	40	50										
6 метров	9,212	5,57,7	3,65,1	2,73,8	2,13,0										
7 метров	7,911,2	4,76,6	3,14,4	2,33,3	1,82,6										
9 метров	6,18,6	3,65,1	2,43,4	1,82,5	1,42,0										

КЗК-12A-1-0000000А ИЭ БИУС.02

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Система информационно-управляющая бортовая БИУС.02

1 Конструктивно система БИУС.02 состоит из блока терминального графического (БТГ), блока ввода-вывода (БВВ), устройства формирования импульсов (УФИ).

БТГ служит для отображения информации и управления технологическими режимами работы. БТГ устанавливается в кабине комбайна и настраивается с учетом конструктивных особенностей путем программирования исходных данных у изготовителя системы и изготовителя комбайнов.

Примечания

- 1 Условно внешний вид лицевой панели и боковой поверхности БТГ приведен на рисунке Ж.1.
- 2 В качестве информационного табло (далее ИТ) БТГ служит цветной графический дисплей с разрешением 640 x 480 пт, размером 5,7" и тактовой частотой 192 МГц.
 - 3 Цвета на ИТ распределяются по зонам следующим образом:

красный – зона аварийного режима работы (авария);

зеленый – рабочая зона;

синий – пиктограммы, нерабочая зона;

желтый – зоны предупреждения.

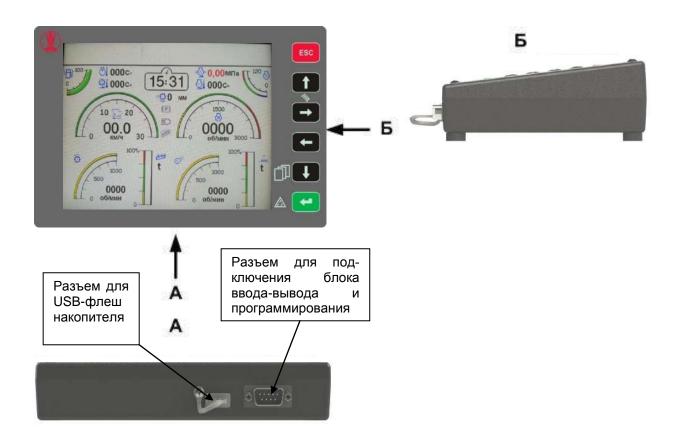


Рисунок Ж.1 – Внешний вид лицевой панели БТГ

КЗК-12А-1-0000000А ИЭ БИУС.02

БВВ служит для сбора и обработки информации, поступающей от датчиков комбайна, управления исполнительными механизмами. БВВ устанавливается в специальном шкафу для подключения к электрической схеме комбайна.

УФИ предназначено для сбора и обработки информации, поступающей от датчиков потерь зерна. УФИ устанавливается в непосредственной близости от датчиков потерь зерна.

Кнопки управления и их назначение в соответствии с рисунком Ж.2.



- (отмена) - отмена текущей операции, возврат на предыдущий экран



– перемещение вверх, выбор цифры



перемещение вправо; смена экранов;



выбор разряда числа



- перемещение влево; смена экранов;

- выбор разряда числа



– перемещение вниз, выбор цифры;

- длительное нажатие - вход на экран «Главное меню»



- короткое нажатие (ввод) - ввод выбранного параметра (значения), выбор пункта в меню;

– длительное нажатие – запоминание приемлемого уровня потерь зерна

Рисунок Ж.2 – Кнопки управления и их назначение

2 Информация, выводимая на ИТ БТГ

Информация, индицируемая системой, отображается на экранах: транспортного режима, технологического режима уборки (комбайнирования), оборотов рабочих органов, меню.

Примечания

1 Экран транспортного режима и экран технологического режима уборки (комбайнирования) являются основными.

2 Для входа на экран «Главное меню» длительно (в течение (2-4) с) нажать . Для навигации по экрану используются кнопки кнопку (цевой панели БТГ.

3 Экраны, индицируемые на них пиктограммы и числовые значения, показаны условно для представления о полноте выводимой информации.

КЗК-12A-1-0000000A ИЭ БИУС.02

3 Экран технологического режима и экран технологического режима уборки Экраны технологического и транспортного режимов и деление экрана на зоны условно показаны на рисунках Ж.3 и Ж.4 соответственно.

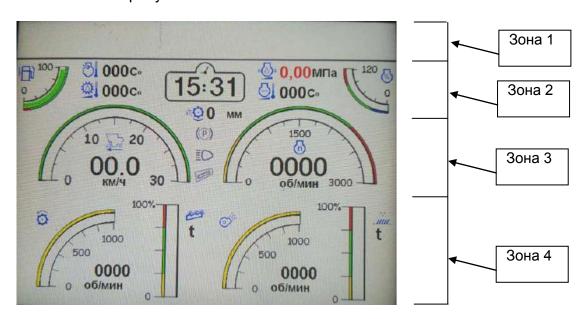


Рисунок Ж.3 – Экран технологического режима уборки (комбайнирования)

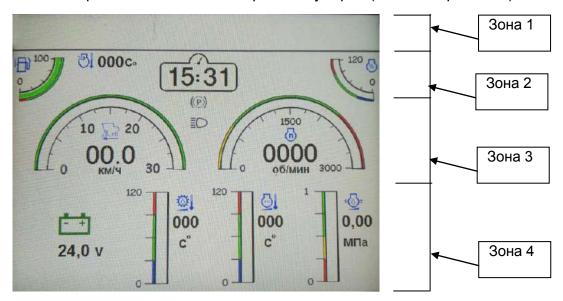


Рисунок Ж.4 – Экран транспортного режима

При возникновении аварийных или предупреждающих режимов работы в первой (верхней) зоне на обоих экранах выводятся пиктограммы аварийных и предупреждающих режимов работы. Возникновение любой аварийной ситуации сопровождается аварийным звуковым сигналом, появлением в левой части зоны

мигающего символа , пиктограммы соответствующей аварийной ситуации, а также голосовым оповещением аварийной ситуации.

Возникновение любой предупреждающей ситуации сопровождается предупреждающим звуковым сигналом, появлением в правой части зоны мигающего

символа , появлением пиктограммы соответствующей предупреждающей ситуации, а также голосовым оповещением предупреждающей ситуации.

Примечания:

1 Пиктограммы, отображаемые системой, приведены в пункте 19.

2 При возникновении аварийной (предупреждающей) ситуации на основных экранах (транспортного режима и комбайнирования) будет появляться всплывающее окно, в котором высвечивается пиктограмма аварийного или предупреждающего датчика и его название, например, в соответствии с условно показанным на рисунке Ж.5.

Для датчиков «Стояночный тормоз», «Включение дальнего света», «Снижение оборотов двигателя» рамка в третьей зоне отсутствует. По нажатию кнопки

в момент высвечивания рамки с текстом, будет выводиться текст, сообщающий о том, что необходимо сделать для устранения неисправности, который пропадет через 20 с или при нажатии кнопки

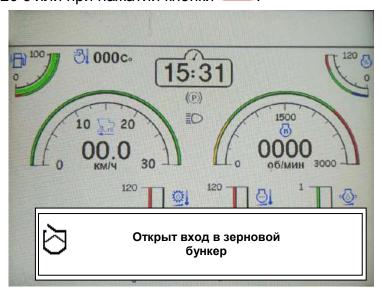


Рисунок Ж.5

По истечении интервала времени до техобслуживания загорается соответствующая пиктограмма, выдается предупредительный звуковой сигнал, голосовое оповещение, а на основном экране появляется рамка с соответствующим сообщением. Сообщение по истечению времени до техобслуживания выдается:

- каждые 10 моточасов для интервала ETO (ежесменное техническое обслуживание);
 - каждые 60 моточасов для интервала ТО-1 (первое техобслуживание);
 - каждые 240 моточасов для интервала ТО-2 (второе техобслуживание).

Предупредительный сигнал появляется через определенные промежутки времени (20-30) с.

Во второй зоне на экране комбайнирования и транспортного режима (рисунки Ж.3 и Ж.4) расположены слева направо:

- пиктограмма и индикатор уровня топлива. Информация выводится в аналоговом (заполнение дугообразного сектора) виде;
- на экране комбайнирования пиктограмма и числовое значение температуры охлаждающей жидкости в двигателе;
- индикатор показания текущего времени. Информация выводится в часах и минутах;
- на экране комбайнирования пиктограмма и числовое значение давления масла в двигателе;

- пиктограмма индикатор загрузки двигателя. Информация выводится в аналоговом (заполнение дугообразного сектора), числовом виде и индицируется соответствующая пиктограмма.

В зависимости от режима работы (аварийный, рабочий, предупреждающий) информация в горизонтальном и дугообразном секторе выводится в соответствующем цвете (красный, зеленый, желтый).

В третьей зоне на основных экранах слева направо располагаются:

- пиктограмма и индикатор показания скорости (далее спидометр). Информация выводится в аналоговом (заполнение дугообразного сектора) и цифровом виде;
- пиктограммы «Стояночный тормоз», «Включение дальнего света». При включении стояночного тормоза и дальнего света, соответствующие пиктограммы меняют цвет с серого на красный для стояночного тормоза и с серого на зеленый для дальнего света.
- на транспортном экране пиктограмма и числовое значение зазора подбарабанья;
- пиктограмма и индикатор оборотов коленчатого вала двигателя (далее тахометр).

Информация выводится в аналоговом (заполнение дугообразного сектора) и цифровом виде.

В зависимости от режима работы (аварийный, рабочий, предупреждающий) информация в дугообразном секторе выводится в соответствующем цвете (красный, зеленый, желтый или оранжевый).

В четвертой зоне транспортного режима слева направо располагаются:

- пиктограмма и числовое значение уровня напряжения бортсети или пиктограмма и давление масла в гидросистеме силовых цилиндров;
- индикатор и пиктограмма температуры масла в гидросистеме ходовой части;
- индикатор и пиктограмма температуры охлаждающей жидкости в двигателе;
 - индикатор и пиктограмма давления масла в двигателе.
 Примечания
- 1 Информация о значениях температуры масла в гидросистеме ходовой части и охлаждающей жидкости в двигателе, а также о величине давления масла в двигателе выводится в аналоговом (заполнение вертикального столбика) и цифровом виде. Маркером, перемещающимся вдоль столбца, отмечается рабочая зона, в которой находится значение данного параметра. При достижении резервного значения соответствующая пиктограмма начинает мигать, подается предупреждающий звуковой сигнал и голосовое оповещение предупреждающей ситуации.
- 2 В случае снятия с контроля датчика «Давление масла в гидросистеме силовых цилиндров» на экране транспортного режима вместо соответствующего

В четвертой зоне режима комбайнирования слева направо располагаются:

- пиктограмма и индикатор оборотов молотильного барабана. Информация выводится в аналоговом (заполнение дугообразного сектора) и цифровом виде;
- индикатор, пиктограмма относительных потерь зерна по каналу «соломотряс». Под пиктограммой индицируется знак «t» («S») режима относительных потерь по времени (площади);

- пиктограмма и индикатор оборотов вентилятора очистки. Информация выводится в аналоговом (заполнение дугообразного сектора) и цифровом виде;

- индикатор, пиктограмма относительных потерь зерна по каналу «очистка». Под пиктограммой индицируется знак «t» («S») режима относительных потерь по времени (площади);

Примечания

- 1 При индикации оборотов молотильного барабана и вентилятора очистки до 1000 об/мин на аналоговой шкале отображается значение оборотов «1000». При переходе числового значения более 1000 об/мин аналоговая шкала автоматически меняет значение на «3000».
- 2 Относительные потери зерна это потери от оптимально установленного оператором значения. При превышении порогового уровня приемлемого уровня потерь включается звуковая сигнализация.
- 3 При снижении частоты вращения молотильного барабана и вентилятора по причине проскальзывания подается аварийный звуковой сигнал и голосовое сообщение.
- 4 При блокировке звуковой сигнализации оборотов ниже 1500 об/мин датчика «Обороты коленчатого вала двигателя» информация на основных экранах продолжает индицироваться, но предупредительный сигнал отсутствует.
- 5 При снятии с контроля канала напряжение «Авария бортсети» при напряжении питания ниже 18 В и выше 32 В, информация на основных экранах индицируется, но предупредительный сигнал отсутствует.
 - 6 Для сигнала «Стояночный тормоз» голосовое оповещение отсутствует.
 - 4 Экран «Главное меню»

Для входа на экран «Главное меню» длительно (в течение (2-4) с) нажать кнопку на лицевой панели БТГ. Появится экран, условно показанный на рисунке Ж.6.

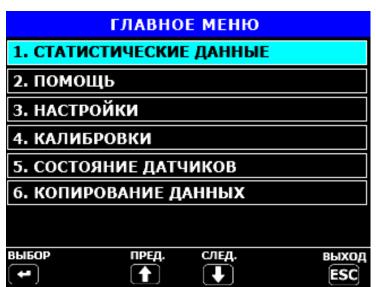


Рисунок Ж.6 – Экран «Главное меню»

На экране можно выбрать соответствующий пункт:

- статистические данные;
- помощь;
- настройки;
- калибровки;
- состояние датчиков;
- копирование данных.

Примечание – На данном экране и далее, выбор соответствующего пункта, а также подсказки по выполнению определенных действий осуществляется при помощи кнопок, указанных в нижней части соответствующего экрана. Выбранный пункт индицируется голубым цветом.

внимание: Выбранные пункты и измененные значения на любом из экранов всегда следует подтверждать кнопкой.

5 Статистические данные

При выборе пункта «Статистические данные» появится экран, приведенный на рисунке Ж.7, на котором можно, выбрав соответствующий пункт, просмотреть статистику, аварийную статистику, журнал событий, рекомендации по техническому обслуживанию комбайна и двигателя, активные неисправности двигателя.

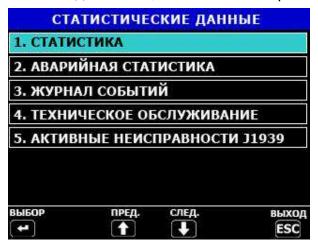


Рисунок Ж.7

6 Статистика

При выборе пункта «Статистика» появится экран, показанный на рисунке Ж.8.



Рисунок Ж.8

Экран статистики служит для вывода информации по текущим и суммарным значениям наработки комбайна, наработки двигателя, убранной площади, пройденного пути, текущей производительности.

Перемещение по экрану статистики осуществляется при помощи кнопок или . Чтобы осуществить обнуление текущих значений, нажать кнопку . Появится экран, в соответствии с приведенным на рисунке Ж.9. Для сброса текущих значений нажать кнопку вернуться на экран «Статистика».



Рисунок Ж.9

Если сброс текущих значений подтверждается, то появится экран в соответствии с приведенным на рисунке Ж.10



Рисунок Ж.10

Нажать кнопку для выхода на экран «Статистика».

Примечания

- 1 Данные по урожайности можно перенести для просмотра на персональном компьютере через USB-флеш накопитель, подключаемый к разъему БТГ (рисунок Ж.1). Алгоритм копирования данных на USB-флеш накопитель приведен в пункте 23.
- 2 Программное обеспечение (программа «Фискальный агент» 290948129.00006), необходимое для просмотра функции регистрации топлива на персональном компьютере, поставляются на CD-диске по заявке потребителя по отдельному договору.

7 Аварийная статистика

При выборе пункта «Аварийная статистика» появится экран, условно показанный на рисунке Ж.11. Экран аварийной статистики служит для информации о суммарном времени нахождения аварийных датчиков в аварийных режимах работы, а также работы при снятом контроле этих датчиков и при снижении частоты рабочих органов комбайна по причине проскальзывания. Экран состоит из нескольких страниц, перемещение по которым осуществляется при помощи кнопок

или . Датчик, некоторое время находившийся в аварийном режиме работы будет выделен в списке красным.



Рисунок Ж.11 – Экран аварийной статистики. Первая страница

8 Журнал событий

При выборе пункта «Журнал событий» на экране «Статистические данные» появится экран, условно показанный на рисунке Ж.12. Журнал аварийных событий предназначен для хранения информации о времени возникновения и характере неисправностей в работе комбайна (далее – аварийных событий).

ВНИМАНИЕ: Для нормальной работы и записи аварийных событий перед началом эксплуатации необходимо установить часы системы.

Номер	Дата и время	Обороты двигателя	Датчик	Состояние
0000	31. 05. 11 / 11 : 04	0931	(0) 29	0
0001	/ :		(-)	
0002	,, / :	200	(-)	
0003	,, / ;		(-)	-
0004	/ :		(-)	
0005	,, / ;		(-)	
0006	-,/-:-		(-)	
0007			(-)	
8000	-,-,-/-:-	****	(-)	
0009	,, / ;	****	(-)	
	пред сл	1ЕД	E	зыход

Рисунок Ж.12

Журнал событий включает в себя следующие сведения: порядковый номер (начиная с нуля) аварийного события; дату и время его возникновения; число оборотов двигателя в момент возникновения аварийного события; порядковый номер датчика, зафиксировавшего событие; состояние данного датчика (0 — датчик отключен, 1 — датчик функционирует). Количество записей - до 4000 записей. Список всех порядковых номеров датчиков приведен в пункте 20.

Навигация по журналу аварийных событий возможна по нажатию кнопок

Содержание журнала событий можно перенести для просмотра на персональном компьютере через USB-флеш накопитель, подключаемый к разъему БТГ (рисунок Ж.1).

Выход с экрана журнала аварийных событий производится нажатием кнопки

9 Техническое обслуживание

При выборе пункта «Техническое обслуживание» на экране «Статистические данные» появится экран, условно показанный на рисунке Ж.13. Экран «Техническое обслуживание» включает в себя перечень операций, обязательных для исполнения.



Рисунок Ж.13

На экране технического обслуживания можно просмотреть время, оставшееся до проведения технического обслуживания:

- каждые 10 моточасов для интервала ЕТО (ежесменное техническое обслуживание);
 - каждые 60 моточасов для интервала ТО-1 (первое техобслуживание);
 - каждые 240 моточасов для интервала ТО-2 (второе техобслуживание),
- а также прочитать инструкцию по проведению технического обслуживания для каждого из интервалов.

Информация на экране представлена в виде нескольких страниц, Пример одной из страниц инструкции по проведению технического обслуживания приведен на рисунке Ж.14.

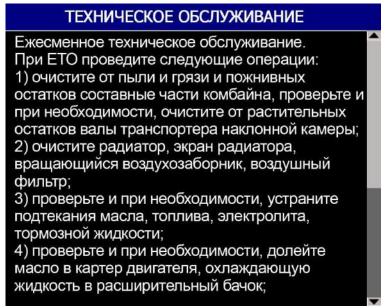


Рисунок Ж.14

ВНИМАНИЕ: По истечении интервала времени до техобслуживания загорается соответствующая пиктограмма, выдается предупредительный звуковой сигнал, на основном экране появляется рамка с соответствующим сообщением, пример общего вида которой представлен на рисунке Ж.15:

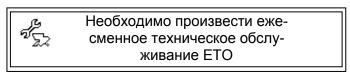


Рисунок Ж.15

Время технического обслуживания индицируется в моточасах и рассчитывается по формуле

$$T_{\text{M.4.}} = \frac{T_{\text{p.k.}} \times N_{\text{oб.дв.}}}{N_{\text{Hom.}}} \quad , \tag{1}$$

где Т_{м.ч.} – время в моточасах;

Т_{р.к.} – время работы комбайна, ч;

N_{об.дв.} – обороты двигателя фактические, об/мин;

N_{ном} – обороты двигателя номинальные, 2000 об/мин.

Примечание - Для подтверждения проведения соответствующего ТО (после выполнения всех пунктов, указанных в инструкции по эксплуатации комбайна или на экране БТГ), необходимо на экране «ЕТО» или экране «ТО-1» или экране «ТО-2» нажать кнопку после чего появляется окно с сообщением «Сбросить интервал техобслуживания?». По нажатию кнопки появится сообщение «Интервал до техобслуживания сброшен». Нажать кнопку обновляется время до соответствующего ТО, в чем можно убедиться, войдя на экран «Техническое обслуживание».

ВНИМАНИЕ: В случае несвоевременного проведения ТО, комбайн будет снят с гарантии.

10 Активные неисправности Ј1939

При выборе пункта «Активные неисправности J1939» на экране «Статистические данные» появится экран, условно показанный на рисунке Ж.16. Экран «Активные неисправности J1939» включает в себя перечень произошедших неисправностей двигателя полученных по CAN-шине стандарта J1939.

Акт	Активные неисправности Ј1939							
Номер	SPN	FMI	SPN METHOD	COUNT				
0000	000000	00	0	000				
0001	000000	00	0	000				
0002	000000	00	0	000				
0003	000000	00	0	000				
0004	000000	00	0	000				
0005	000000	00	0	000				
0006	000000	00	0	000				
0007	000000	00	0	000				
8000	000000	00	0	000				
0009	000000	00	0	000				
	ПРЕД	СЛЕД	В	ыход				
1/6	1	1		ESC				

Рисунок Ж.16

Активные неисправности включают в себя следующие сведения:

- «Номер» порядковый номер (начиная с нуля) неисправности;
- «SPN» и «FMI» коды неисправности, которые определяют непосредственно вид неисправности;
 - «SPN METHOD» код метода устранения неисправности;
 - «COUNT» счетчик регистраций неисправности данного вида.

Примечание - Количество записей - до 60 записей. За расшифровкой кодов неисправностей двигателя необходимо обращаться в сервисную службу по обслуживанию комбайна.

11 Помощь

Меню «Помощь» состоит из нескольких страниц, перемещение между которыми осуществляется при помощи кнопок и.

Страница рекомендаций по настройке молотильного барабана и вентилятора, изображённая на рисунке Ж.17, содержит данные о рекомендуемых значениях скорости оборота барабана и зазора между барабаном и подбарабаньем, а также рекомендуемые значения частоты вращения вентилятора в зависимости от типа обрабатываемой культуры.

помощь								
Показатели регулировки	Ô	*0	O					
	Режимы работы и параметры регулировки							
	Частота вращения молотильного барабана, об/мин	Зазоры между барабаном и подбарабаньем, мм	Частота вращения вентилято- ра, об/мин					
Культура								
Пшеница	650800	37	650800					
Ячмень	600700	3,7	550700					
Овес	550650	46	550650					
Рожь	700850	26	600750					
Люцерна	800850	35	360600					
Клевер	800870	35 1216	360600 360550					
Гречиха Рапс	422435 600850	48	400600					

Рисунок Ж.17

Страница рекомендаций по настройке решет, представленная на рисунке Ж.18, содержит рекомендуемые значения зазоров между гребенками решет для различных видов культур.

ПОМОЩЬ							
Показатели регулировки	1114						
		работы и параметры регуль					
	3a3o	ры между гребенками решет	, мм				
	Дополни- тельное	Верхнего	Нижнего				
Культура							
Пшеница	14	12					
Ячмень Овес Рожь	14 14 14	12 12 12	8				
Люцерна	9	7	_				
Клевер	ğ	7	5				
Гречиха	12	10	6				
Рапс	12	9	5				

Рисунок Ж.18

Страница рекомендуемых режимов работы, изображенная на рисунке Ж.19, содержит сведения о значениях зазора между жалюзи удлинителя, скорости движения и прочих показателей для различных видов культур.



Рисунок Ж.19

Страница рекомендуемых значений скорости, условно изображенная на рисунке Ж.20, содержит сведения о скорости и ширине жатки в зависимости от урожайности обрабатываемых культур.

						П	0	N	10)]	П	Ъ	,							
Ширина жатки		Пі	шен	ица				урс мен	ожай Іь	йНО	сти		ьтур Вес		га			Рожь		
	20		40		60	10	20	30	40	50	10	20	30	40	50	10	20	30	40	50
6 метров	8,411,9	5,67,9	4,25,9	3,34,7	2,83,9	8,311,8	5,27,4	3,54,9	2,63,6	2,02,9	10,412	5,27,4	3,54,9	2,63,7	2,02,9	9,312	5,57,7	3,65,1	2,73,8	2,13,0
7 метров	7,210,2	4,86,8	3,65,1	2,84,0	2,43,4	7,210,0	4,56,3	3,04,2	2,23,1	1,72,5	9,012	4,56,4	3,04,2	2,23,2	1,72,5	7,911,2	4,76,6	3,14,4	2,33,3	1,82,6
9 метров	5,67,9	3,75,2	2,83,9	2,23,1	1,82,6	5,67,8	3,54,9	2,33,2	1,42,4	1,31,9	7,09,8	3,54,9	2,33,2	1,72,4	1,31,9	6,18,6	3,65,1	2,43,4	1,82,5	1,42,0

Рисунок Ж.20

Страницы очередности корректировки режимов работы, пример одной из которых представлен на рисунке Ж.21, содержат таблицы с рекомендуемым порядком действий, которые необходимо выполнить для устранения одной из возможных проблем, возникших при работе комбайна.

		ПС	OM	ОШ	Φ,				
	O,	ереднос	ть кор	ректиро	вки ре	кимов	работы		
Способ устранения	Увеличение частоты вращения	Уменьшение частоты вращения	Увеличьте зазор	Уменьшите зазор	Измените длину тяг, установите равно- мерный зазор	Проверьте состояние подбарабанья	Уменьшите частоту вращения	Прикройте жалюзи дополнительного решета	Откройте жалюзи верхнего решета
Потери с половой не обмолоченного колоса	1			2					4
Механическое пов- реждение зерна (дробление)		1	2			3			
Недомолот и дробление зерна одновременно					2	1			
Повышенные потери щуплого зерна с половой							1		2

Рисунок Ж.21

Страницы рекомендаций по настройке рабочих органов, пример одной из которых представлен на рисунке Ж.22, включают сведения о состоянии рабочих органов (мотовило, шнек) в зависимости от вида хлебного массива.

70	ПОМ	ЮЩЬ	*					
	Рабочий орган	Хлебный массив						
		Нормально стоящий, частично поникший	Высокий (выше 80 см), густой					
опи	Высота траектории граблин (устанавливается гидроцил. Подъем мотовила)	1/2 длины срезанных стеблей	1/2 длины срезанных стеблей					
Мотовило	Вылет штоков гидроцилиндров	От 0 до 50 мм	Высокий (выше 80 см), густой					
_	Положение граблин (автом. установка)	Г	В					
Шнек	Зазор между шнеком и днищем, мм	1015	2025					
ā	Зазор между пальцами и днищем, мм	1220	2030					
	Высота среза стеблей, мм	90	90					

Рисунок Ж.22

Возврат к экрану «Главное меню» выполняется по нажатию кнопки



12 Настройки

При выборе пункта «Настройки» на экране «Главное меню», появится экран, изображённый на рисунке Ж.23, на котором можно выбрать параметры, которые можно изменить (откорректировать) для правильной работы комбайна.

Навигация по экрану осуществляется при помощи кнопок



Рисунок Ж.23

Настройки системы

Вход на экран «Настройки системы» осуществляется по паролю (пароль 1) с целью предотвращения неправильного выбора или несанкционированного доступа к изменению параметров, необходимых для работы комбайна. Диалоговое окно, предназначенное для ввода пароля 1, схематично показано на рисунке Ж.24.

Примечание - Пароль устанавливается изготовителем комбайнов и сообщается только дилерам и сервисным службам.



Рисунок Ж.24

При правильном введении пароля и его подтверждения, появится экран с настройками системы в соответствии с приведенным на рисунке Ж.25.



Рисунок Ж.25

На экране можно выбрать тип комбайна, тип двигателя, выбрать ширину жатки, установить диаметр колеса и коэффициент по скорости, установить коэффициент двигателя, произвести установку времени для интервалов технического обслуживания комбайна, произвести сброс параметров до заводских установок, сброс суммарных значений (пароль 2), сброс показаний значений аварийной статистики (пароль 2), а также изменить пароль 1 (вход на экран настроек) и пароль 2.

Примечания

2 Значения настраиваемых на этом экране параметров устанавливаются на заводе – изготовителе производителем зерноуборочного комбайна.

При выборе режима, индицируемого в нижней части экрана, приведенного на рисунке Ж.25 – «Сброс суммарных значений», «Сброс аварийной статистики», меняется цвет окна режима (становится голубым), что означает, что данный режим выбран. При выбранном режиме «Сброс суммарных значений» или «Сброс аварийной статистики» появится экран, условно показанный на рисунке Ж.26. При

нажатием кнопки для подтверждения), появится экран с сообщением «Сбросить суммарные значения?» или «Сбросить аварийную статистику?» (при выбранном соответствующем режиме). После подтверждения сброса, убедиться в обнулении суммарных значений на экране «Статистика» или обнулении аварийной статистики на экране «Аварийная статистика».



Рисунок Ж.26

Смена паролей

При выбранном режиме «Смена пароля 1», индицируемого в нижней части экрана, приведенного на рисунке Ж.25, появится экран, условно показанный на рисунке Ж.27.



Рисунок Ж.27

Кнопками и и , , , и нажатием кнопки для подтверждения, ввести старый пароль и ввести новый. Нажать кнопку для подтверждения смены пароля 1.

Выполнить действия аналогичные для смены пароля 2.

12 Режим работы

Экран «Режим работы» служит для задания необходимых технологических режимов работы комбайна, а также ввода данных, необходимых для работы программы системы.

При выборе пункта «Режим работы» на ИТ БТГ появится экран, условно приведенный на рисунке Ж.28.



Рисунок Ж.28

В левой части экрана, в порядке очередности, можно установить режим настроек исполнительных механизмов (ручной, автоматический (свои), автоматический (рек.), выбрать необходимую культуру, установить режим определения потерь по площади или времени. В правой части экрана отображаются настройки комбайна по исполнительным механизмам: обороты молотильного барабана, зазор подбарабанья, обороты вентилятора, положение верхних и нижних решет, текущие обороты двигателя, регулировка чувствительности по каналам слежения за потерями зерна, статус работы исполнительного механизма. При выборе ре-

жима работы «свои» или «рек.» и нажатии кнопки , начинается настройка рабочих органов, при этом включение флажка «V» может включить или отключить настройку по исполнительным механизмам: обороты молотильного барабана, зазор подбарабанья, обороты вентилятора, положение верхних и нижних решет

Примечания

- 1 Диапазон чувствительности по каналам слежения за потерями зерна от 0 до 5, где «0» максимальная чувствительность, «5» минимальная.
- 2 Статус работы исполнительных механизмов может изменяться в соответствии с указанным в таблице Ж.1.

Таблица Ж.1

Сообщение в столбце «Статус»	Пояснение
ОК	достигнут предел регулировки (текущее значение равно заданному)
выкл.	регулировка не производится
ждите	идет процесс регулировки
	уменьшение регулируемого значения
++++	увеличение регулируемого значения
время	время регулировки истекло, предел регулировки не достигнут

3 При выборе режима работы «Ручной», колонка отсутствует.

Каждому из исполнительных механизмов и датчикам потерь зерна соответствует три значения:

- «тек.» (текущее) то, что реально имеется на комбайне в момент просмотра;
 - «свои» последнее заданное механизатором значение;
- «рек.» (рекомендуемое) усредненное значение параметра, жестко заданное программой.

По окончании уборки (комбайнирования) и выключения питания системы текущие установки оборотов молотильного барабана, вентилятора, зазора подбарабанья, положения решет на экране настроек автоматически перейдут в группу «свои». При последующем включении системы перед началом комбайнирования для автоматической установки значений оборотов молотильного барабана, вентилятора, зазора подбарабанья, положения решет войти на экран «Режим работы», выбрать режим «свои» или «рек.» и нажать кнопку , после чего произойдет автоматическая настройка значений.

Также оператор может самостоятельно откорректировать значения в разделе «Свои». Для этого необходимо выбрать вид культуры (например, пшеница). Нажать кнопку . Далее кнопками . Далее кнопками выбрать окно ввода, соответствующее необходимому для корректировки параметру, например, обороты **!**, при этом поле числового значения молотильного барабана. Нажать кнопку редактируемого параметра будет выделено. Нажатием кнопок для сохранения заданного числового необходимую цифру. Нажать кнопку 🗲 для выбора следующего разряда (при необили 🛂 значения. Нажать кнопку ходимости). Откорректировать следующую цифру, и т. д. Нажать кнопку сохранения заданного числового значения параметра. Нажать кнопку выхода из режима корректировки.

Если оператором для работы был выбран один из режимов (автоматический или ручной), то при выключении и последующем включении системы устанавливается ручной режим работы.

Примечание - При выборе автоматического режима работы руководствоваться указаниями, приведенными в правой нижней части экрана, при этом должны выполняться следующие условия:

- а) обороты двигателя должны быть ≥ номинальных (1500 об/мин);
- б) обороты молотильного барабана должны быть > 100 об/мин.

Регулировка по каждому каналу управления происходит последовательно:

- зазор подбарабанья;
- положение верхних решет;
- положение нижних решет;
- обороты молотильного барабана;
- обороты вентилятора.

Время регулировки – 20 с. Если в течение этого времени регулировка по каналу не происходит, то осуществляется переход к следующему каналу.

13 Настройки терминала

На экране «Настройки терминала» можно откорректировать текущее значение времени и установить дату, настроить необходимую яркость индикаторного табло, отрегулировать громкость звука и включить/выключить голосовые сообщения. Вход (выход) на (с) экран (а) осуществляется в соответствии с алгоритмом, приведенным на рисунке Ж.29:

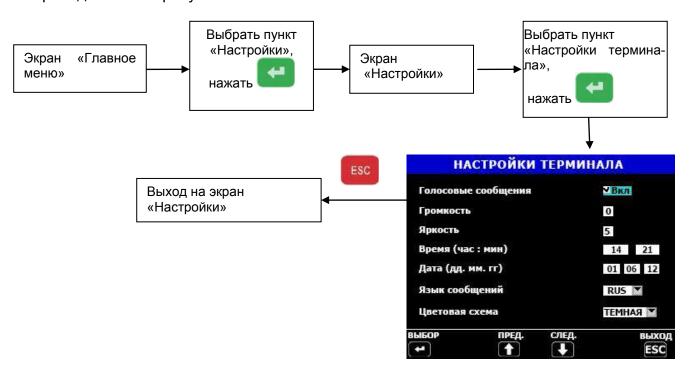


Рисунок Ж.29

Для включения/отключения голосовых сообщений в поле записи «Голосовые сообщения» нажать/отжать кнопку.

Для корректировки значения даты и времени в поле записи «Время (час : мин)» или «Дата (дд. мм. гг.)» нажать/отжать кнопку . С мигающим ритмом высветится первая цифра времени (даты). Для задания числовых значений даты и времени используются кнопки или .

Для выбора разряда используются кнопки и . Запоминание (ввод) числового значения осуществляется нажатием кнопки . Нажать кнопку для выхода из режима корректировки.

ВНИМАНИЕ: Выдержать систему под напряжением не менее 30 мин перед первичной установкой часов, а также после длительного (более 3 суток) отключения системы.

Для выбора языка в поле записи «Язык сообщений» нажать/отжать кнопку

при помощи кнопок выбрать язык. Нажать кнопку для подтверждения выбранного языка. Нажать кнопку для выхода из режима корректировки.

Для выбора цветовой схемы в поле записи «Цветовая схема» нажать кнопку выбрать схему. Нажать кнопку для подтверждения. Нажать кнопку для выхода из режима корректировки.

14 Калибровки

Для входа на экран «Калибровки», выбрать пункт «Калибровки» на экране «Главное меню», нажать кнопку . Появится экран в соответствии с приведенным на рисунке Ж.30, на котором, выбирая соответствующие пункты, можно выбрать датчик или механизм, необходимый для калибровки. Для перемещения по экрану и выбора необходимого параметра использовать кнопки, указанные в нижней части экрана.

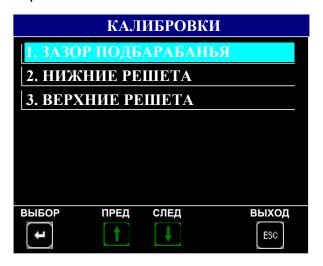


Рисунок Ж.30

Зазор подбарабанья

Для проведения калибровки зазора подбарабанья, выбрать пункт «Зазор подбарабанья» на экране «Калибровки». Появится экран, условно приведенный на рисунке Ж.31, на котором можно произвести соответствующую подстройку и последующее сохранение значения зазора. Отображаемая величина «относительное значение» индицирует число отсчётов аналогово-цифрового преобразователя БВВ (встроенного аналогово-цифрового преобразователя контроллера) для заданного канала в текущий момент времени.

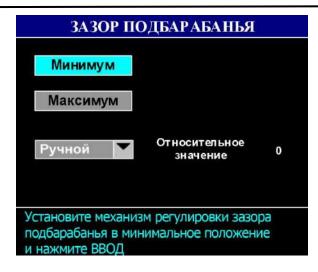


Рисунок Ж.31

Выполнить действия, указанные в нижней части экрана «Зазор подбарабанья» для минимального зазора подбарабанья, провести калибровку. При успешном завершении процесса, на экране появится подтверждающая надпись «ОК». В случае прерывания процесса или некорректно проведенной калибровке, на экране появится знак вопроса. Повторить процесс калибровки.

Выполнить действия, указанные в нижней части экрана «Зазор подбарабанья» для максимального зазора подбарабанья, провести калибровку. При успешном завершении процесса, на экране появится подтверждающая надпись «ОК». В случае прерывания процесса или некорректно проведенной калибровке, на экране появится знак вопроса. Повторить процесс калибровки.

Примечание - В случае полного завершения процесса калибровки при всех калибровочных режимах на экранах появится окно, показанное на рисунке Ж.32.

Нажать кнопку 💴.

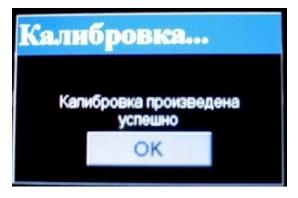


Рисунок Ж.32

Нижние решета

Для проведения калибровки нижних решет, выбрать пункт «Нижние решета» на экране «Калибровки». Появится экран, условно приведенный на рисунке Ж.33.



Рисунок Ж.33

Выполнить действия, аналогичные описанным выше.

Верхние решета

Для проведения калибровки верхних решет, выбрать пункт «Верхние решета» на экране «Калибровки». Появится экран, условно приведенный на рисунке Ж.34.



Рисунок Ж.34

Выполнить действия, аналогичные описанным выше.

Примечание - Значение величины нижних и верхних решет будет отображено на экране «Режим работы», показанном на рисунке Ж.28, в столбце «Тек».

15 Состояние датчиков

При выборе на экране «Главное меню» пункта «Состояние датчиков», появится экран, условно показанный на рисунке Ж.35. Выбор необходимого пункта «Обороты рабочих органов» или «Состояние датчиков» осуществляется при помощи кнопок, индицируемых в нижней части экрана.



Рисунок Ж.35

Обороты рабочих органов

При выборе пункта «Обороты рабочих органов комбайна» появится экран, условно показанный на рисунке Ж.36, на котором можно просмотреть обороты рабочих органов комбайна, а также запомнить их.

Примечание – Выйти на экран «Обороты рабочих органов» можно последовательным нажатием кнопки или с экрана транспортного режима или с экрана технологического режима уборки.



Рисунок Ж.36

На экране «Обороты рабочих органов» можно просмотреть количество угловых меток на валу, процент проскальзывания для конкретного рабочего органа. Установка количества угловых меток и коэффициента проскальзывания происходит на заводе-изготовителе комбайна. Выбор рабочего органа (обороты двигателя, обороты молотильного барабана, обороты вентилятора, обороты колосового шнека, обороты зернового шнека, обороты барабана измельчителя, обороты вала

соломотряса, обороты вала копнителя) происходит при помощи кнопок или путем перемещения рамки.

Для запоминания оборотов рабочих органов с целью сохранения порогов

необходимо нажать кнопку

Состояние датчиков

При выборе пункта «Состояние датчиков» появится экран, условно приведенный на рисунке Ж.37.

Примечание – В зависимости от модели комбайна на экране настроек датчиков могут отсутствовать некоторые отображённые или присутствовать новые пиктограммы.

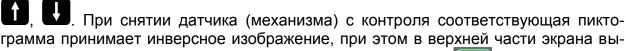


Рисунок Ж.37

Экран состояния датчиков и исполнительных механизмов служит для вывода информации по используемым на комбайне датчикам и механизмам. На экране можно:

- снять с контроля (поставить на контроль) любой датчик или механизм (кроме молотильного барабана, вентилятора очистки, включения дальнего света и стояночного тормоза, оборотов коленчатого вала двигателя). Выбор датчика про-

исходит перемещением курсора в виде рамки при помощи кнопок



свечивается название датчика (механизма). Нажать кнопку для подтверждения выбранного датчика;

- определить неисправности в цепи датчиков и механизмов. В случае неисправности соответствующая пиктограмма будет перечеркнута. Для просмотра неисправностей и методов их устранения необходимо подвести курсор в виде рамки

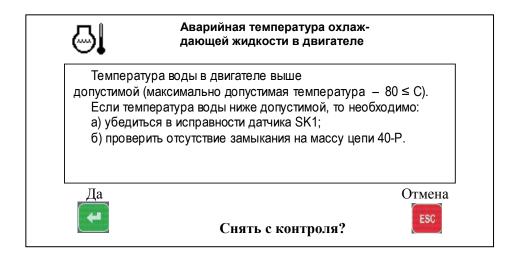


Рисунок Ж.38

Для снятия с контроля неисправного (неустановленного) датчика необходимо выполнить следующие действия:

– кнопками 🛈, 🛡 и 🖨, 🗲 выбрать нужный датчик и нажать кнопку

Внизу экрана появится надпись «Снять с контроля ?»;

– нажать кнопку **—**, появится надпись «Вы уверены ?». Нажать кнопку

_____. Датчик загорится инверсным цветом;

нажать кнопку для выхода из режима.

16 Порядок работы

Установить блоки БТГ, БВВ и УФИ на штатные места в комбайне.

Подключить блоки БТГ, БВВ и УФИ в соответствии со схемами, приведенными на рисунках Ж.39, Ж.40. Подключить к БВВ исполнительные механизмы и питание блока в шкафу комбайна, используя комплект монтажных частей.

Подать питание.

При первоначальном включении системы в течение нескольких секунд проводится самоконтроль системы (проходит тест датчиков), на ИТ БТГ, кратковременно на 5 с, выводится информация по количеству протестированных датчиков и по количеству неисправных или снятых с контроля датчиков. Затем на ИТ БТГ выводится один из основных экранов (экран транспортного режима или комбайнирования).

Примечания:

- 1 Если в момент тестирования нажать кнопку , то система перейдет в рабочий режим без вывода страницы состояния датчиков.
- 2 Если между предыдущим включением и текущим на комбайне появился новый неисправный датчик, то он высветится на экране и выведется текст сообщения о неработоспособности датчика.

Если в этот момент нажать кнопку _____, то можно посмотреть, какие действия нужно предпринять для устранения неисправности.

3 Если производится комбайнирование культуры, отличной от предыдущей, то необходимо на экране «Режим работы» провести выбор культуры.

4 Система автоматически определяет двигатель (двигатель с электронным управлением, где информация передается по CAN - шине, или двигатель без электронного управления, где информация о состоянии двигателя снимается с аналоговых или дискретных датчиков)

Запустить двигатель (обороты двигателя должны быть номинальными), включить вал отбора мощности. Выбрать режим работы «свои» или «рек.» на

Для контроля за потерями зерна после установки оптимальных режимов работы (обороты молотильного барабана, вентилятора, зазора подбарабанья, положения решет), при которых достигается минимальный уровень потерь и установки необходимой чувствительности в зависимости от параметров зерна (экран

«Режим настроек»), необходимо длительно нажать кнопку на лицевой панели БТГ. При этом уровень заполнения столбиков потерь по каналам «соломотряс» и «очистка» будет соответствовать среднему значению «зеленая зона».

В процессе работы изменение уровня заполнения столбиков будет свидетельствовать об увеличении (уменьшении) потерь по площади (если на индикаторе потерь установлен символ «S») или по времени (если на индикаторе установлен символ «t»).

Инструкция по получению информации об относительных потерях приведена в приложении E.

По окончании уборки (комбайнирования) и выключения питания системы текущие установки оборотов молотильного барабана, вентилятора, зазора подбарабанья, положения решет на экране настроек автоматически перейдут в группу «свои». При последующем включении системы перед началом комбайнирования для автоматической установки значений оборотов молотильного барабана, вентилятора, зазора подбарабанья, положения решет войти на экран «Режим работы»,

выбрать режим «свои» или «рек.» и нажать кнопку , после чего произойдет автоматическая настройка значений.

17 Проверка каналов потерь зерна

Для проверки каналов потерь зерна включить систему, на экране комбайнирования установить символ потерь зерна по времени «t». Помощнику комбайнера стучать по мембране датчика потерь одного из каналов твердым предметом (например, отверткой), не повреждая его, а комбайнеру наблюдать на экране заполнение столбика потерь соломотряса или очистки на лицевой панели БТГ.

Уровень заполнения столбика выбранного канала зависит от частоты постукивания по мембране. Увеличивая (уменьшая) частоту постукивания по команде комбайнера, наблюдать изменения уровня в большую (меньшую) сторону. Аналогичную проверку выполнить по другому каналу и для всех датчиков потерь.

ВНИМАНИЕ: Настоящая проверка предназначена только для проверки исправности датчиков и каналов индикации потерь. Для установления минимальных потерь и индикации на экране оптимального уровня потерь, необходимо пользоваться соответствующими указаниями в руководстве по эксплуатации комбайна по установлению оптимальных зазоров и оборотов различных агрегатов, скорости движения в зависимости от урожайности, состояния поля и убираемой культуры.

18 Дополнительные возможности

Выбор модели комбайна проводится на экране «Настройки системы» по паролю, который известен изготовителю системы и может быть сообщен только дилерам и сервисным службам.

ВНИМАНИЕ:

- 1 Перед выполнением этого пункта необходимо внести в журнал учета работы комбайна все наработки комбайна, так как при смене типа комбайна (или замене БТГ) они обнуляются.
- 2 При смене модели комбайна на экране настроек датчиков все датчики, ранее снятые с контроля, автоматически станут на контроль. Поэтому необходимо войти на экран настроек датчиков и снять с контроля те датчики, которые не нужны.

По отдельному заказу потребителя система может поставляться с дополнительными функциями:

- функция удаленного диагностирования комбайна через GPRS модуль;
- функция картографирования урожайности. Данные представлены в виде массива данных, содержащих сведения об урожайности, привязанные к координатам.

19 Символы и пиктограммы, отображаемые системой БИУС.02

Таблица Ж.2

Пиктограмма	Название пиктограммы
	аккумуляторная батарея
	бункер зерна 70%
	бункер зерна 100%
I D	включение дальнего света
(P)	включение стояночного тормоза
<u>D</u>)	засорен топливный фильтр
	резервный уровень топлива в баке
中	уровень топлива в баке
<u></u>	уровень масла в маслобаке аварийный
4 ≥>	время до технического обслуживания комбайна
	давление масла в гидросистеме силовых цилиндров
₫▮	аварийная температура масла в гидросистеме силовых цилиндров
諡	засорен напорный фильтр гидросистемы силовых цилин- дров
<u>i</u>	засорен сливной фильтр гидросистемы силовых цилиндров
3	засорен воздушный фильтр
*()	аварийное давление масла в двигателе
⊹ <u>©</u> •	давление масла в двигателе
(наработка двигателя
⊕!	аварийная температура охлаждающей жидкости в двигате- ле
⊈ I	температура охлаждающей жидкости в двигателе
<u>@</u>	обороты двигателя
®	коэффициент оборотов двигателя
(b)	копнитель заполнен на 75%
₽ <u>`</u> !	обороты вала копнителя
	загрузка двигателя
ŀ@	пороговое значение оборотов коленчатого вала двигателя

Продолжение таблицы Ж.2

Пиктограмма	Название пиктограммы
δ	общий символ аварии
<u>.</u>	общий символ пиктограмм технологических режимов уборки
Ω	общий символ пиктограмм параметров двигателя и движения
\tag{t}_2	наработка комбайна
\$	датчик скорости движения
_k	коэффициент датчика скорости движения
سلم	забивание соломотряса
السنا	потери по каналу соломотряса
	обороты вала соломотряса
Ŋ	пройденный путь
1111	зазор верхних решет
₩ ₩ ₩	зазор нижних решет
للللا	положение верхних решет
1111	положение нижних решет
للللا	увеличение зазора положения верхних решет
لللا	уменьшение зазора положения верхних решет
11111 11111	увеличение зазора положения нижних решет
ПП	уменьшение зазора положения нижних решет
∜©	зазор подбарабанья на выходе
(©) (©) (©) (©)	увеличение зазора подбарабанья
₹©	уменьшение зазора подбарабанья
' Ô	увеличение оборотов молотильного барабана

Окончание таблицы Ж.2

Окончание табл	Название пиктограммы
	·
ଫି ଦି ଦି	снижение оборотов молотильного барабана
Ö	обороты молотильного барабана
<u>Ø</u>	пороговое значение оборотов молотильного барабана
	обработанная площадь
½ /t ¾ ¼ ¼	производительность
∛	обороты колосового шнека
''	обороты зернового шнека
iiii	потери по каналу очистка
<u>F</u>	переливная секция гидроблока
Q	чувствительность
4	обороты барабана измельчителя
O ^N	обороты вентилятора очистки
₫ ₫ ₽	увеличение оборотов вентилятора
Ø.	снижение оборотов вентилятора
್ಟ	аварийная температура масла в гидросистеме ходовой части
₫ .	температура масла в гидросистеме ходовой части
	автоматический или ручной режим работы
*	вид культуры
፟፟፟፟	засорен масляный фильтр двигателя
abla	открыт вход в зерновой бункер
ŀ₩	аварийный уровень охлаждающей жидкости двигателя
<u>→</u>	включен привод выгрузного шнека при сложенной выгрузной трубе
O	прочие показатели
\$\hat{\psi}	обороты соломосепаратора
de la constantina della consta	наклонная камера
3	температура надувочного воздуха двигателя
Примечание –	В зависимости от модели комбайна число используемых жет меняться

20 Перечень порядковых номеров датчиков, отображаемых на экране «Журнал событий»

- 0 давление масла в двигателе
- 1 зазор подбарабанья
- 2 давление масла в гидросистеме силовых цилиндров
- 3 запоминание оборотов молотильного барабана
- 4 температура масла в гидросистеме ходовой части
- 5 вода в топливе
- 6 уровень топлива
- 7 температура охлаждающей жидкости двигателя
- 8 засорен напорный фильтр в гидросистеме силовых цилиндров
- 9 засорен сливной фильтр в гидросистеме силовых цилиндров
- 10 резервный уровень топлива в баке
- 11 включение дальнего света
- 12 бункер 70%
- 13 засорен топливный фильтр
- 14 бункер 100%
- 15 засорен воздушный фильтр
- 16 положение нижних решет
- 17 резерв
- 18 положение верхних решет
- 19 резерв
- 20 забивание соломотряса
- 21 засорен масляный фильтр двигателя
- 22 включен привод выгрузного шнека
- 23 запоминание оборотов вентилятора очистки
- 24 засорен напорный фильтр гидросистемы тормозов
- 25 аварийная температура масла в гидросистеме силовых цилиндров
- 26 аварийный уровень масла в баке
- 27 переливная секция гидроблока
- 28 аварийное давление масла в двигателе
- 29 аварийная температура масла в гидросистеме ходовой части
- 30 аварийная температура охлаждающей жидкости в двигателе
- 31 включение стояночного тормоза
- 32 потери по каналу очистки
- 33 датчик скорости движения
- 34 обороты двигателя
- 35 потери по каналу соломотряса
- 36 обороты зернового шнека
- 37 резерв
- 38 аварийный уровень охлаждающей жидкости в двигателе
- 39 обороты колосового шнека
- 40 открыт вход в зерновой бункер
- 41 обороты барабана измельчителя
- 42 обороты вентилятора
- 43 обороты молотильного барабана
- 45 питание +24
- 49 контроль питания внешних 5В

21 Схемы подключения


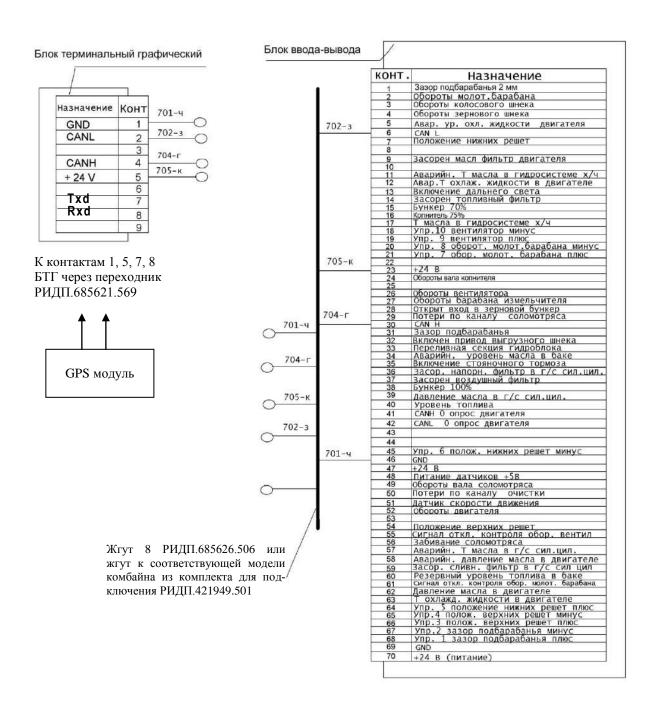


Рисунок Ж.39 – Схема подключения БТГ, БВВ и GPS модуля

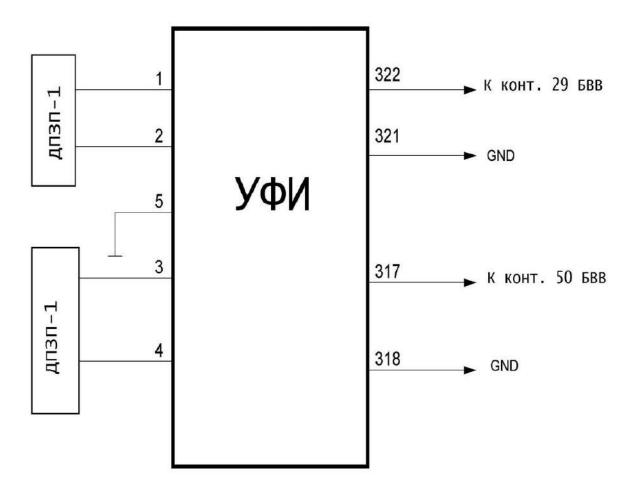

ДПЗП-1 – датчик потерь зерна пьезоэлектрический

Рисунок Ж.40 – Схема подключения УФИ к БВВ

22 Инструкция по получению информации об относительных потерях

Система БИУС.02 зерноуборочного комбайна оснащена возможностью отображения относительного уровня потерь зерна и сигнализации об увеличении уровня потерь сверх установленной допустимой нормы.

Информация, выводимая на индикаторное табло (далее – ИТ) БТГ, не является абсолютным значением потерь зерна комбайном, а служит для качественной оценки настройки технологического тракта комбайна, системой учитываются только то количество зерна, которое попадает на поверхность датчиков потерь.

Определяемые потери:

- потери зерна за соломотрясом;
- потери зерна за очисткой.

Потери определяются суммарно по всем датчикам соломотряса и суммарно по всем датчикам потерь за очисткой. Система БИУС.02 регистрирует только потери зерна, попадающие на поверхность датчиков.

Под номинальным уровнем потерь следует понимать уровень потерь зерна на оптимально настроенном комбайне.

Метод настройки комбайна на минимальные потери с помощью системы БИУС.02:

Перед началом настройки необходимо запомнить на БТГ текущие потери в качестве номинальных потерь в соответствии с пунктом 16.

Настройку рабочих органов необходимо производить в процессе уборки, наблюдая на ИТ БТГ за текущими потерями.

Если после изменения настройки любого из рабочих органов потери увеличились (например, после увеличения оборотов вентилятора очистки), значит, такая настройка негативно влияет на количество потерь, и ее необходимо изменить в другую сторону для их уменьшения (уменьшить обороты вентилятора в данном примере).

Если после изменения настройки потери уменьшились, значит, такая настройка положительно влияет на снижение количества потерь, и можно попытаться изменять параметр далее в прежнюю сторону (например, если обороты вентилятора очистки уменьшались, уменьшать их далее) для минимизации количества потерь.

Таким образом, задача сводится к тому, чтобы, наблюдая за изменением уровня потерь на ИТ БТГ после изменения настройки очередного рабочего органа, оптимально настроить все рабочие органы, стремясь в итоге свести потери к минимуму.

Достигнутый минимальный уровень потерь будет справедлив только при скорости движения, на которой производилась настройка. При изменении скорости движения может потребоваться повторная перенастройка рабочих органов.

Информация о потерях выводится на экране технологического режима уборки (комбайнирования).

Система БИУС.02 определяет относительные потери зерна — это величина в процентном отношении от запомненных номинальных потерь.

Запомненные номинальные потери принимаются за 50% и отображаются на экране – т.е. величина показаний потерь на экране «50%» соответствует номинальному уровню потерь.

Если потери во время работы превысят запомненные, то показания относительных потерь возрастут сверх 50%.

Если потери во время работы станут меньше запомненных, то показания относительных потерь снизятся и станут менее 50%.

Существуют два режима измерения уровня потерь:

- по времени (символ «t» на экране технологического режима уборки под пиктограммами . ////-):
- по площади (символ «S» на экране технологического режима уборки под пиктограммами , -///-).

При измерении потерь зерна **по времени** на экран выводится изменение величины потерь в процентах за равные промежутки времени по отношению к запомненному номинальному уровню потерь.

При измерении потерь зерна **по площади** на экран выводится изменение величины потерь в процентах за равные части убранной площади по отношению к запомненному номинальному уровню потерь.

Информация выводится в аналоговом виде в соответствии с рисунком Ж.41.



Рисунок Ж.41

Режим измерения – указатель режима измерения относительных потерь – по времени (t) или по площади (S).

Показания уровня потерь – текущий измеренный уровень относительных потерь в виде изменяемого по высоте столбца. Метками «30 %» и «70 %» отмечены приемлемые уровни относительных потерь. Чем выше столбец – тем больше уровень относительных потерь.

Пиктограмма – указывает, потери по какому каналу отображаются, в данном случае это потери за соломотрясом.

При превышении относительного уровня потерь свыше 70% выдается предупредительный звуковой сигнал. Пиктограмма канала, потери по которому превышены, начинает мигать.

Установка номинальных потерь выполняется длительным нажатием на кнопку на лицевой панели БТГ. При этом текущие потери запоминаются как номинальные, и заполнения столбиков по каналам соломотряса и очистки будут соответствовать среднему значению — 50%. Изменения уровня потерь в дальнейшем будут отображаться относительно этого запомненного уровня, соответствующего показанию 50% на экране.

Режим измерения потерь – по площади или по времени и выбор убираемой культуры устанавливают на экране «Режим работы».

При изменении убираемой культуры датчики потерь зерна автоматически настраиваются на требуемую чувствительность. Однако, в зависимости от условий уборки и состояния убираемой культуры, бывает необходимо изменить чувствительность датчиков вручную на экране настроек.

Корректировка значения у пиктограммы - изменяет чувствительность датчиков потерь за очисткой.

Корректировка значения у пиктограммы изменяет чувствительность датчиков потерь за соломотрясом.

Диапазон значений от 0 — максимальная чувствительность (наименее тяжелые зерна) зерна до 5 — минимальная чувствительность (наиболее тяжелые зерна).

На экране «Помощь» отображаются рекомендации по настройке рабочих органов для различных культур.

23 Алгоритм переноса данных на персональный компьютер при помощи USB-флеш накопителя, просмотра показаний учета расхода топлива и аварийных и статистических данных

ВНИМАНИЕ: В случае отличия информации, выводимой на экранах, приведенных на рисунках Ж.43 — Ж.44, необходимо следовать указаниям, предлагаемым на этих экранах.

23.1 Считывание информации о расходе топлива и аварийных данных проводят в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Ж.42, по следующей методике:

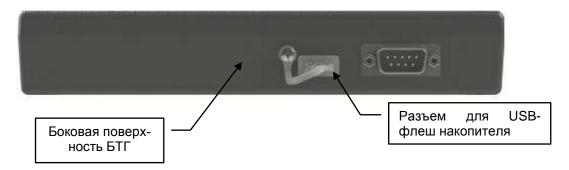


Рисунок Ж.42

- включить питание системы;
- вставить USB-флеш накопитель в разъем для подключения;
- нажать кнопку , войти на экран «Главное меню». Кнопками , выбрать вкладку «Копирование данных». Нажать кнопку .

На ИТ БТГ появится экран в соответствии с приведенным на рисунке Ж.43;

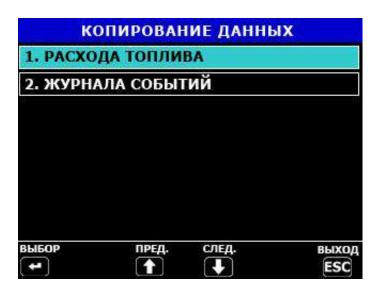


Рисунок Ж.43

- выбрать необходимый для копирования параметр, используя кнопки или . Нажать кнопку Для подтверждения выбранного параметра.

- появится окно в соответствии с приведенным на рисунке Ж.44

,



Рисунок Ж.44

- нажать кнопку . Появится окно в соответствии с приведенным на рисунке Ж.45.



Рисунок Ж.45

- при копировании 100 % (успешное завершение копирования), на ИТ будет индицироваться экран, приведенный на рисунке Ж.46. При необходимости по-

вторного копирования нажать кнопку или кнопку для выхода из режима копирования, выполняя действия на вновь открывшемся экране.



Рисунок Ж.46

Примечание - В случае обрыва копирования данных или отсутствия USBнакопителя появится экран в соответствии с приведенным на рисунке Ж.47. При необходимости, повторить процедуру копирования еще раз или нажать кнопку

для выхода из режима.

ESC



Рисунок Ж.47

23.2 Для просмотра перекопированной информации на мониторе компьютера, вставить USB-флеш накопитель в разъем USB компьютера.

Внимание! На компьютере должно быть установлено программное обеспечение для просмотра информации (установлены программы «Фискальный агент» и «Аварийная статистика»).

23.3 Для просмотра данных о расходе топлива запустить программу «Фискальный агент». В поле программы нажать кнопку «Считать». Убедиться в индицировании на экране компьютера данных о расходе топлива.

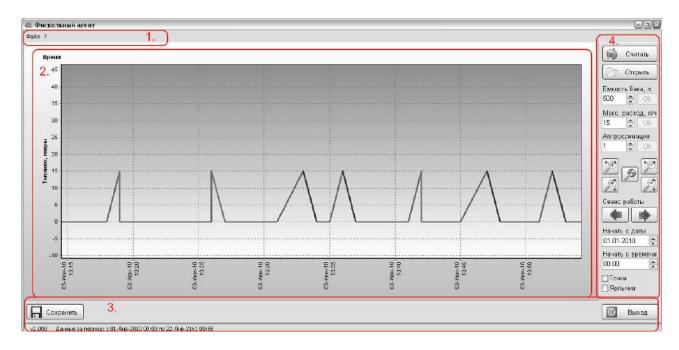


Рисунок Ж.48

График представляет характер изменения количества топлива в баке (ось ординат) в зависимости от времени работы комбайна (ось абсцисс). Программа допускает изменение масштаба графика как мышью, так и с помощью панели управления. Для приближения изображения мышью требуется выделить интересуемую область рамкой, причём сначала указать верхний левый, а затем — правый нижний углы области. Отдаление изображения мышью происходит путём указания сначала правой нижней, а затем верхней левой областей графика, причём происходит максимально возможное отдаление.

В соответствии с настройками панели управления отдельные участки графика могут иметь различные цвета в соответствии с таблицей Ж.3.

Таблица Ж.3

Цвет	Значение уровня топлива
Жёлтый	Уровень топлива не меняется или значение его расхода находится
METHERN	в допустимых пределах, двигатель работает
Коричневый	Уровень топлива не меняется или значение его расхода находится
коричневыи	в допустимых пределах, двигатель не работает
Светло-	Уровень топлива возрастает, двигатель работает
зелёный	уровень топлива возрастает, двигатель раоотает
Тёмно-	Уровень топлива возрастает, двигатель не работает
зелёный	уровень топлива возрастает, двигатель не раоотает
Светло-	Уровень топлива убывает, при этом значение расхода топлива пре-
красный	вышает максимально допустимый, двигатель работает
Тёмно-	Уровень топлива убывает, при этом значение расхода топлива пре-
красный	вышает максимально допустимый, двигатель не работает

Панель управления графиком позволяет считать сведения о расходе топлива с таблетки или загрузить их из ранее созданного файла, приблизить или отдалить график по каждой из осей. Помимо этого панель позволяет указать максимальный объём топлива в баке, ввести максимальный расход топлива в час и задать параметр аппроксимации. При превышении расхода топлива за час максимального значения соответствующий участок на графике будет показан красным цветом. Величина аппроксимации позволяет указать длину участков графика, на которых значения уровня топлива игнорируются, что позволяет компенсировать неточность измерения значения уровня топлива датчиком.

Панель управления также позволяет указать дату и время начала отсчёта количества топлива и допускает быстрый переход между сеансами работы.

Установка «галочки» в поле «точки» позволяет включить режим отображения граничных точек графика, а установка «галочки» в поле «ярлычки» разрешает отображение ярлыков с значениями количества топлива в данных ключевых точках.

23.4 Для просмотра аварийных и статистических данных запустить программу «Аварийная статистика». В поле программы нажать кнопку «Таблетка». Убедиться в индицировании на экране компьютера данных аварийной статистики.

Интерфейс приложения выполнен в виде одного окна. Центральную часть окна занимает область отчета, справа от нее находится панель управления. Сверху и снизу расположены горизонтальное меню и информационная строка (рисунок Ж.49).

Элементы интерфейса, расположенные на панели управления, позволяют наполнять базу данных (далее БД), а также создавать, сохранять и печатать отчеты.

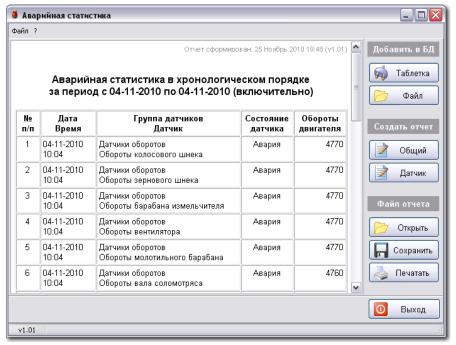


Рисунок Ж.49

Панель управления разбита на 3 сегмента, согласно выполняемым функци-

Управление БД

ям:

- Создание отчетов
- Управление отчетами

Кнопка "Таблетка" позволяет загрузить данные с "транспортной таблетки" в БД. После процедуры считывания, необходимо выбрать место для сохранения этих данных в виде отдельного файла. Имя сохраняемого файла формируется автоматически и состоит из серийного номера "транспортной таблетки" и текущей даты.

Кнопка "Файл" позволяет открыть файл с ранее сохраненными данными из "транспортной таблетки" для их загрузки в БД.

Примечание – Одни и те же данные можно загрузить в БД только один раз. Повторная попытка чтения данных с "транспортной таблетки" или из файла будет завершена с сообщением об игнорировании загружаемых данных.

Кнопка "Общий" позволяет открыть диалоговое окно управления общим отчетом (рисунок Ж.50).

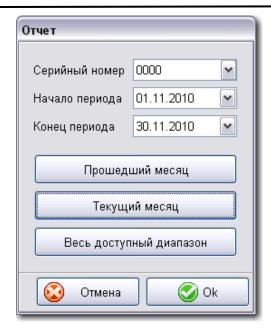


Рисунок Ж.50

Поля "Серийный номер", "Начало периода" и "Конец периода" определяют серийный номер экземпляра сельскохозяйственной техники и отчетный период. Отчетный период, также можно задать используя кнопки "Прошедший месяц", "Текущий месяц" и "Весь доступный диапазон".

Кнопка "Датчик" позволяет открыть диалоговое окно управления отчетом по выбранному датчику (рисунок Ж.51).

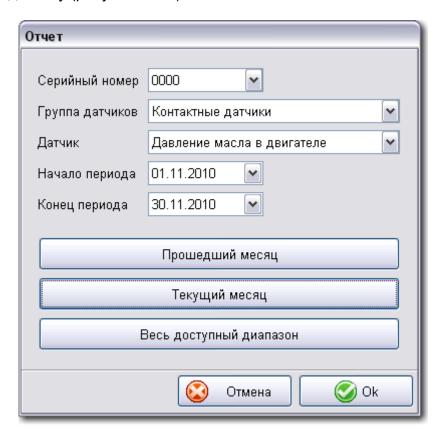


Рисунок Ж.51

Поля "Серийный номер", "Начало периода" и "Конец периода" определяют серийный номер экземпляра сельскохозяйственной техники и отчетный период. Поля "Группа датчиков" и "Датчик" определяют группу и принадлежащий ей датчик. Отчетный период также можно задать используя кнопки "Прошедший месяц", "Текущий месяц" и "Весь доступный диапазон".

Кнопка "Открыть" позволяет открыть файл с ранее сохраненным отчетом в формате RVF.

Кнопка "Сохранить" позволяет сохранить текущий отчет в файл в формате RVF или HTML.

Примечания:

- 1 Формат RVF поддерживается только этим приложением и не может быть открыт на компьютере без этого приложения.
- 2 Формат HTML поддерживается любым Интернет браузером и может быть открыт на любом другом компьютере.

Кнопка "Печатать" позволяет распечатать текущий отчет на принтере. Кнопка "Выход" завершает работу приложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Характерные неисправности БИУС.02, методы их обнаружения и устранения

Наиболее вероятные неисправности, методы их обнаружения и устранения приведены в таблице И.1.

Таблица И.1

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
1 Не светится индика-	Не подается питание на	1 Проверить наличие напряжения
тор блока терминаль-	блок терминальный графи-	питания на розетке бортсети ком-
ного графического	ческий	байна.
		2 Проверить надежность соединения
		разъемов, целостность кабелей и
		жгут соединения между блоком тер-
		минальным графическим и блоком
2 [2722222 22252	Her organ howey from	ввода-вывода.
2 Голосовое сообще-	Нет связи между блоком	Проверить жгут соединения блока
ние «Нет связи с бло-	терминальным графиче-	терминального графического и блока
ком ввода-вывода»	ским и блоком ввода- вывода	ввода-вывода.
3 Нет показаний по-	1 Неисправен датчик ДПЗП.	1 Проверить исправность датчика
терь за соломотрясом	•	дпзп.
и очисткой	2 Поврежден жгут от ДПЗП	2 Проверить жгут от ДПЗП к устрой-
	к устройству формирования импульсов.	ству формирования импульсов.
	3 Неисправно устройство	3 Заменить блок устройства форми-
	формирования импульсов.	рования импульсов.
	4 Поврежден жгут соедине-	4 Проверить жгут.
	ния устройства формиро-	
	вания импульсов и блока	
	ввода-вывода.	
	5 Неисправен блок ввода-	5 Заменить блок ввода вывода.
	вывода	
4 Отображаются пикто-	•	1 Убедиться в исправности датчика
V •⊘•	ления масла в двигателе	SP1.
граммы Б и 🗢 ,		2 Проверить отсутствие замыкания
при этом давление		на массу цепи 36-3.
масла в норме (норма		
– от 0,3 до 0,7 МПа)	4 Havenesson	1 1/5
5 Отображаются пикто-	1 Неисправен датчик тем-	1 Убедиться в исправности датчика SK1.
граммы 🕻 "С	пературы охлаждающей	
i ,	жидкости в двигателе	2 Проверить отсутствие замыкания на массу цепи 40-Р.
при этом температура		на массу цепи 40-г.
воды в двигателе ниже допустимой (макси-		
допустимой (макси- мально допустимая		
температура – 80°C).		
6 Отображаются пик-	1 Неисправен датчик SP3	1 Убедиться в исправности датчика
О Д		SP3.
тограммы 🖁 и 🤐 ,		2 Проверить отсутствие замыкания
при этом масляный		на массу цепи 492-Р.
фильтр не засорен.		

Неисправность	Вородтиза причина	Motor vetpauouus
7 Отображаются пикто-	Вероятная причина	Метод устранения
	1 Неисправен датчик тем-	1 Убедиться в исправности датчика
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	пературы масла в гидроси-	SK2.
граммы ■ и • • ,	стеме ходовой части	2 Проверить отсутствие замыкания
при этом температура		на массу цепи 33-3.
масла в гидросистеме		
ходовой части ниже		
допустимой (макси-		
мально допустимая		
температура – 80°С).		
	1 Неисправен датчик уров-	1 Убедиться в исправности датчика
Ω ΝΩ	ня масла в маслобаке	SL1.
∣граммы 🖁 и 🔼,		2 Проверить отсутствие замыкания
при этом уровень мас-		на массу цепи 341-К.
ла приемлемый.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
9 Отображаются пикто-	1 Неисправен датчик тем-	1 Убедиться в исправности датчика
	пературы масла в гидроси-	SK3.
граммы 🛭 и 🔠	стеме силовых цилиндров	2 проверить отсутствие замыкания
i paiviivibi • vi -,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	на массу цепи 344-Ф.
при этом температура		на массу цени э тт -Ф.
масла не выше допу-		
стимой (максимально		
допустимая темпера-		
тура составляет80 °C)	4 11	4 \/ (5
10 Отображаются пик-	•	1 Убедиться в исправности датчика
V ■	троля уровня зерна	SL13.
тограммы 🧧 и 🐃 ,		2 Проверить отсутствие замыкания
при этом бункер не		на массу цепи 315-Ф.
заполнен на 70%.		
11 Отображаются пик-	•	1 Убедиться в исправности датчика
Λ 🔳	троля уровня зерна	SL11.
тограммы 🕇 и 🔚 ,		2 Проверить отсутствие замыкания
при этом бункер не		на массу цепи 314-Б.
заполнен на 100%.		3 проверить правильность установки
		датчика в бункере.
12 Отображаются пик-	1 Неисправен датчик SP8	1 Убедиться в исправности датчика
		SP8.
тограммы 🖁 и 🔍 ,		2 Проверить отсутствие замыкания
при этом фильтр не		на массу цепи 5-К.
засорен.		-
13 Не отображается	1 Неисправен датчик дав-	1 Убедиться в исправности датчика
или неверно отобра-	ления масла	ВР10 (сопротивление датчика должно
жается давление		находиться в пределах от 15 до 175
масла в двигателе.		Ом).
аола в двигатоло.		2 Проверить отсутствие замыкания
		на массу или обрыва цепи 35-К.
14 Не отображается	1 Неисправен датчик тем-	1 Убедиться в исправности датчика
- I	•	=
или неверно отобра-	пературы охлаждающей	ВК1 (сопротивление датчика должно
жается температура	жидкости	находиться в пределах от 40 до 2000
охлаждающей жидко-		OM).
сти в двигателе.		2 Проверить отсутствие замыкания
		на массу или обрыва цепи 39-3.

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
15 Не отображается	1 Неисправен датчик дав-	1 Убедиться в исправности датчика
или неверно отобра-	ления масла	ВР2 (сопротивление датчика должно
жается давление		находиться в пределах от 15 до 170
масла в гидросистеме		Ом).
силовых цилиндров.		2 Проверить отсутствие замыкания
		на массу или обрыва цепи 351-3.
16 Не отображается	1 Неисправен датчик тем-	1 Убедиться в исправности датчика
или неверно отобра-	пературы масла	ВК2 (сопротивление датчика должно
жается температура		находиться в пределах от 40 до 2000
масла в гидросистеме		Ом).
ходовой части.		2 Проверить отсутствие замыкания
		на массу или обрыва цепи 38-Г.
17 Не отображается	1 Неисправен датчик уров-	1 Убедиться в исправности датчика
или неверно отобра-	ня топлива в баке	BL1 (сопротивление датчика должно
жается уровень топ-		находиться в пределах от 0 до 100
лива в баке.		Ом: 0-5 Ом – бак пуст, 90-100 Ом –
		бак полон).
		2 Проверить отсутствие обрыва в
		цепи 8-3.
18 Отображаются пик-	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 Убедиться в исправности датчика
	ня топлива в баке	SL1.
тограммы Б и № 3,		2 Проверить отсутствие замыкания
при этом топлива в		на массу цепи 9-Р.
баке больше 10%.		1.16
19 Отображаются пик-	1 Неисправен датчик SP2	1 Убедиться в исправности датчика
. \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\		SP2 для К3С-10.
тограммы Б и ДЗ,		2 Проверить отсутствие обрыва цепи
при этом топливный		41-Ж.
фильтр не засорен.	1 Housenoou = ==== CDC	1 V60 FUEL OF D. MOTTO THE TOTAL TOTAL
· —	1 Неисправен датчик SP6	1 Убедиться в исправности датчика SP6.
тограммы Б и 🚟 ,		2 Проверить отсутствие замыкания
при этом сливной		на массу цепи 10-С.
фильтр гидросистемы		
силовых цилиндров не засорен.		
	1 Неисправен датчик SP7	1 Убедиться в исправности датчика
· _	т пелоправен датчик от т	ГУОЕДИТЬСЯ В ИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА В SP7.
тограммы 🖁 и 🛗		2 Проверить отсутствие обрыва цепи
тограммы о и , при этом напорный		90-Р.
фильтр гидросистемы		
силовых цилиндров не		
засорен.		
засореп.		

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Неисправность 21 Отображается пиктограмма , при этом зазор находится в допустимых пределах	Вероятная причина 1 Неисправен датчик	1 Проверить отсутствие замыкания на массу или обрыва цепи 367-Ж. 2 Убедиться в исправности электромеханизма и в правильной его настройке. При полностью выдвинутом штоке сопротивление между «массой» и сигнальным проводом датчика электромеханизма (датчик расположен непосредственно внутри электромеханизма) должно составлять 0-100 Ом. 3 Убедиться в исправности датчика
тограммы 🖁 и Ы,	1 Неисправен датчик уров- ня охлаждающей жидкости в двигателе	электромеханизма. Сопротивление датчика при выдвижении штока электромеханизма между массой и сигнальным контактом датчика должно меняться в пределах от 5,9-5,91 кОм до 0-100 Ом. 1 Убедиться в исправности датчика SL3. 2 Проверить отсутствие замыкания
при этом уровень охлаждающей жидко- сти приемлемый.		на массу цепи 491-Ф.
23 Не отображается или неверно отображается значение скорости движения.	1 Неисправен датчик_скоро- сти движения	1 Убедиться в исправности датчика BR2 (сопротивление датчика должно находиться в пределах от 900 до 1350 Ом). 2 Проверить отсутствие замыкания на массу или обрыва цепи 203-С.
тограммы и , при этом привод выгрузного шнека не включен.		1 Убедиться в исправности выключателя SB 10. 2 Убедиться в исправности сенсора индуктивного B2. 3 Проверить отсутствие замыкания на массу цепи 493-Ж.
25 Отображаются пиктограммы и , , при этом вход в бункер закрыт.	1 Неисправен датчик SB24	1 Убедиться в правильной установке или исправности датчика SB24. 2 Проверить отсутствие замыкания на +24В цепи 118-С. 3 Проверить исправность диода A 10.5.

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
26 Положение верхних решет , при этом решета находятся в верном положении.	1 Неисправен датчик	1 Проверить отсутствие замыкания на массу или обрыва цепи 562-3 для КЗС-1218. 2 Убедиться в наличии напряжения питания датчика. Напряжение питания датчика должно составлять 4,9-5,1 В. 3 Убедиться в исправности датчика (напряжение между «массой» и сигнальным выводом датчика должно изменяться в пределах от 2,5 до 4,75 В при угле отклонения штока датчика от исходного положения в одну из сторон на 15° и от 2,5 до 0,25 В при угле отклонения в другую сторону на
27 Положение нижних решет , при этом решета находятся в верном положении.	1 Неисправен датчик	15°). 1 Проверить отсутствие замыкания на массу или обрыва цепи 562-Ж для КЗС-1218. 2 Убедиться в наличии напряжения питания датчика. Напряжение питания датчика должно составлять 4,9-5,1 В. 3 Убедиться в исправности датчика (напряжение между «массой» и сигнальным выводом датчика должно изменяться в пределах от 2,5 до 4,75 В при угле отклонения штока датчика от исходного положения в одну из сторон на 15° и от 2,5 до 0,25 В при угле отклонения в другую сторону на 15°).
28 Отображаются пиктограммы и , , при этом забивание соломотряса отсутствует.	1 Неисправен датчик SQ1	1 Убедиться в исправности датчика SQ1. 2 Проверить отсутствие замыкания на массу цепи 360-3.
29 Отображаются пиктограммы и , , при этом потерь по каналу соломотряса нет.	1 Неисправен модуль УФИ	1 Проверить отсутствие замыкания на массу или обрыва цепи подключения датчиков к модулю УФИ (цепи 362, 363). 2 Проверить отсутствие замыкания на массу или обрыва цепи 322-3. 3 Убедиться в исправности модуля УФИ (А 23). 4 Убедиться в исправности датчиков потерь зерна за соломотрясом (датчики BQ1-BQ4).

Цомоправиости	Ronogrupa animuma	Motor vetraueura
Неисправность 30 Отображаются пик-	Вероятная причина 1 Неисправен молуль УФИ	Метод устранения 1 Проверить отсутствие замыжания на
30 Отооражаются пик-	1 Неисправен модуль УФИ.	1 Проверить отсутствие замыкания на массу или обрыва цепи подключения
U ,,,,,		
TO Palvilvibi • vi ,		датчиков к модулю УФИ (цепи 335, 336).
при этом потерь по		330). 2 Проверить отсутствие замыкания
каналу очистка нет.		на массу или обрыва цепи 317-Р.
		3 Убедиться в исправности модуля
		УФИ (А 23).
		4 Убедиться в исправности датчиков
		потерь зерна за очисткой (датчики
		BQ5,BQ6).
31 Отображаются пик-	1 Если значение напряже-	1 Заменить аккумулятор.
• • • • •	ния больше 29В, то, неис-	
тограммы 🖁 и 📆 .	правен генератор.	
	2 Если значение напряже-	2 Зарядить аккумуляторные батареи.
	ния меньше 21B, то это	
	свидетельствует о разря-	
	женности аккумуляторных	
	батарей.	
32 Отображаются пик-	1 Неисправен генератор	1 Проверить отсутствие замыкания
		на массу или обрыва цепи 205-Ф.
тограммы в и 🙂		2 Убедиться в исправности генера-
l kM		тора.
(либо 🖰 - пороговое		
значение оборотов		
коленчатого вала дви-		
гателя). 33 Отображаются пик-	1 Номопровом потиму ВВ1	1 V60 BUTLOG B MODBODUOTM BOTHWO
о стооражаются пик-	1 Неисправен датчик BR1	1 Убедиться в исправности датчика BR1 (сопротивление датчика должно
		находиться в пределах от 900 до
тограммы Б и		1350 Ом).
(либо 🔼 - пороговое		2 Проверить отсутствие замыкания
значение оборотов		на массу или обрыва цепи 325-С.
молотильного бараба-		па шасоў паш сорада дош сас с.
на).		
	1 Неисправен датчик BR4	1 Убедиться в исправности датчика
· _	The state of the s	BR4 (сопротивление датчика должно
тограммы 🖁 и 🕬		находиться в пределах от 900 до
		1350 Ом).
		2 Проверить отсутствие замыкания
		на массу или обрыва цепи 309-Р.
35 Отображаются пик-	1 Неисправен датчик BR7	1 Убедиться в исправности датчика
тограммы 🖁 и ች	• • • •	BR7 (сопротивление датчика должно
тограммы 🖁 и 📆 .		находиться в пределах от 900 до
		1350 Ом).
		2 Проверить отсутствие замыкания
		на массу или обрыва цепи 372-С.
36 Отображаются пик-	1 Неисправен датчик BR6	1 Убедиться в исправности датчика
		BR6 (сопротивление датчика должно
тограммы Б и ⊋.		находиться в пределах от 900 до
		1350 Ом).
		2 Проверить отсутствие замыкания
		на массу или обрыва цепи 370-Г.

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
37 Отображаются пиктограммы и $\frac{3}{4}$	1 Неисправен датчик BR3	1 Убедиться в исправности датчика BR3 (сопротивление датчика должно находиться в пределах от 900 до 1350 Ом). 2 Проверить отсутствие замыкания на массу или обрыва цепи 303-Ж.
38 Отображаются пик- тограммы и ${}$ и ${}$	1 Неисправен датчик BR5	1 Убедиться в исправности датчика BR5 (сопротивление датчика должно находиться в пределах от 900 до 1350 Ом). 2 Проверить отсутствие замыкания на массу или обрыва цепи 305-О.
39 Отображаются пик- тограммы и † 6	1 Неисправен исполнительный механизм (катушка гидрораспределителя).	1 Проверить отсутствие замыкания на массу или обрыва цепей управления. 2 Убедиться в исправности исполнительного механизма (катушки гидрораспределителя).
40 Отображаются пик- тограммы и б	1 Неисправен исполнительный механизм (катушка гидрораспределителя).	1 Проверить отсутствие замыкания на массу или обрыва цепей управления. 2 Убедиться в исправности исполнительного механизма (катушки гидрораспределителя).
41 Отображаются пик- тограммы и Ф.	1 Неисправен исполнительный электромеханизм. 2 Неисправны реле, посредством которых происходит подача напряжения на исполнительный электромеханизм.	1 Проверить отсутствие замыкания на массу или обрыва цепей управления. 2 Убедиться в исправности исполнительного электромеханизма. 3 Убедиться в исправности реле, посредством которых происходит подача напряжения на исполнительный электромеханизм.
42 Отображаются пик- тограммы и ©.	1 Неисправен исполнительный электромеханизм. 2 Неисправны реле, посредством которых происходит подача напряжения на исполнительный электромеханизм.	1 Проверить отсутствие замыкания на массу или обрыва цепей управления. 2 Убедиться в исправности исполнительного электромеханизма. 3 Убедиться в исправности реле, посредством которых происходит подача напряжения на исполнительный электромеханизм.

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
43 Отображаются пик-	1 Неисправен датчик	1 Проверить отсутствие замыкания
Ø* Ø		на массу или обрыва цепей управ-
тограммы 🖁 и 🦭.		ления (цепи нет).
		2 Убедиться в исправности электро-
		механизма и в правильной его
		настройке (при полностью выдвину-
		том штоке сопротивление между
		«массой» и сигнальным проводом
		датчика электромеханизма (датчик
		расположен непосредственно внутри
		электромеханизма) должно состав-
		лять 0-100 Ом).
		3 Убедиться в исправности датчика
		электромеханизма (сопротивление
		датчика при выдвижении штока
		электромеханизма между массой и
		сигнальным контактом датчика
		должно меняться в пределах от 5,9-
		5,91 кОм до 0-100 Ом).
		4 Убедиться в исправности реле,
		посредством которых происходит
		подача напряжений на исполнитель-
11.0.5	4.11	ный электромеханизм.
44 Отображаются пик-	1 Неисправен датчик	1Проверить отсутствие замыкания
V ∜Ø		на массу или обрыва цепей управ-
тограммы 🖥 и 💝.		ления (цепи нет).
		2 Убедиться в исправности электромеханизма и в правильной его
		настройке (при полностью выдвину-
		том штоке сопротивление между
		«массой» и сигнальным проводом
		датчика электромеханизма (датчик
		расположен непосредственно внутри
		электромеханизма) должно состав-
		лять 0-100 Ом).
		3 Убедиться в исправности датчика
		электромеханизма (сопротивление
		датчика при выдвижении штока
		электромеханизма между массой и
		сигнальным контактом датчика
		должно меняться в пределах от 5,9-
		5,91 кОм до 0-100 Ом).
		4 Убедиться в исправности реле,
		посредством которых происходит
		подача напряжений на исполнитель-
		ный электромеханизм.

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
45 Отображаются пик-	1 Неисправен исполни-	1 Проверить отсутствие замыкания
للله الأساسا	тельный электромеханизм.	на массу или обрыва цепей управ-
тограммы 🖥 и 🚾 .	2 Неисправны реле, по-	ления.
	средством которых проис-	2 Убедиться в исправности исполни-
	ходит подача напряжения	тельного электромеханизма.
	на исполнительный элек-	3 Убедиться в исправности реле,
	тромеханизм.	посредством которых происходит
		подача напряжений на исполнитель-
10.0	4	ный электромеханизм.
46 Отображаются пик-	1 Неисправен исполни-	1 Проверить отсутствие замыкания
тограммы 🖁 и	тельный электромеханизм.	на массу или обрыва цепей управ-
тограммы 💆 и 🚾 .	2 Неисправны реле, по-	ления.
	средством которых проис-	2 Убедиться в исправности исполни-
	ходит подача напряжения	тельного электромеханизма.
	на исполнительный элек-	3 Убедиться в исправности реле, посредством которых происходит
	тромеханизм.	посредством которых происходит подача напряжений на исполнитель-
		ный электромеханизм.
47 Отображаются пик-	1 Неисправен исполни-	1 Проверить отсутствие замыкания
THE TOO PARAGOTER TIME	тельный электромеханизм.	на массу или обрыва цепей управ-
тограммы 🖁 и ттт.	2 Неисправны реле, по-	ления.
TO PAINING - VI	средством которых проис-	2 Убедиться в исправности исполни-
	ходит подача напряжения	тельного электромеханизма.
	на исполнительный элек-	3 Убедиться в исправности реле,
	тромеханизм.	посредством которых происходит
		подача напряжений на исполнитель-
		ный электромеханизм.
48 Отображаются пик-	1 Неисправен исполни-	1 Проверить отсутствие замыкания
ہینہ ۲	тельный электромеханизм.	на массу или обрыва цепей управ-
тограммы 🖁 и 📶 .	2 Неисправны реле, по-	ления.
	средством которых проис-	2 Убедиться в исправности исполни-
	ходит подача напряжения	тельного электромеханизма.
	на исполнительный элек-	3 Убедиться в исправности реле,
	тромеханизм.	посредством которых происходит
		подача напряжений на исполнитель-
		ный электромеханизм.

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Методика определения потерь зерна за комбайном при уборке зерновых культур

На комбайн регламентируют следующие параметры потерь:

- за жаткой при уборке прямостоящих хлебов

(степень полеглости до 20%), не более 0,5%

- за жаткой при уборке полеглых хлебов

(степень полеглости до 20%), не более 1,5%

- за молотилкой, не более

Таким образом, общие потери за комбайном не должны превышать:

- при уборке прямостоящих хлебов

- 2%

1,5%

- при уборке полеглых хлебов

- 3%

1 Определение потерь от естественного осыпания зерна

Эти потери не относятся к потерям зерноуборочных комбайнов и являются характеристикой убираемой хлебной массы. Они зависят от вида культуры, влажности соломы и зерна.

На поле, на котором производится уборка, необходимо выделить участок площадью 1 м² и вручную собрать на нем осыпавшееся зерно. Это и есть искомые потери (Γ/M^2 или шт/ M^2).

2 Определение потерь зерна за жаткой

На убранном участке поля, где нет соломы и половы, собрать потери 1 м². Если из этих потерь вычесть потери от осыпания, то получим потери за жаткой.

Величина допустимых потерь за жаткой приведена в таблице К.1.

Таблица К.1 - Допустимые потери за жаткой

Урожай	ſ	Три пол	еглост	и до 20	%	Прі	и полег.	пости с	выше 2	20%
жай- ность ц/га	г/м²	Пше- ница шт/м²	Яч- мень шт/м²	Рожь шт/м²	Овес шт/м ²	г/м ²	Пше- ница шт/м²	Яч- мень шт/м²	Рожь шт/м²	Овес шт/м²
10	0,5	13	11	14	18	1,5	39	33	42	54
15	0,75	19	17	22	27	2,25	57	51	66	81
20	1,0	25	22	29	38	3,0	75	66	81	114
25	1,25	31	27	36	45	3,75	93	83	107	134
30	1,5	38	33	43	54	4,5	113	100	129	161
35	1,75	44	39	50	62	5,25	132	117	150	188
40	2,0	50	44	57	71	6,0	150	133	171	214
45	2,25	56	50	64	80	6,75	168	150	192	241
50	2,5	63	56	71	89	7,5	187	167	214	267
55	2,75	69	61	78	98	8,25	206	183	236	294
60	3,0	75	67	86	107	9,0	225	200	257	321
65	3,25	81	72	93	116	9,75	243	216	279	348
70	3,5	88	78	100	125	10,5	263	233	300	375
75	3,75	91	83	107	134	11,25	281	250	321	402
80	4,0	100	89	114	143	12,0	300	267	343	429

3 Определение общих потерь зерна за комбайном

Показатель общих потерь является наиболее важным из показателей потерь. Он является предпочтительным для определения, так как учитывает все потери — за жаткой и молотилкой. Если общие потери находятся в норме, то другие показатели можно не определять.

После прохождения комбайна, на участке равном ширине захвата жатки, отметить полосу шириной 170 мм (для жатки 6 м) или 140 мм (для жатки 7 м), аккуратно освободить этот участок от соломы и половы и собрать утерянное зерно.

Для более точного определения потерь можно взять полосу не 170 мм или 140 мм, а - 1 м. В этом случае для определения потерь с 1 м² полученные потери нужно разделить на 6 или на 7.

Если из этих потерь вычесть потери от осыпания, то мы получим общие потери за комбайном.

Величина допустимых потерь за комбайном приведена в таблице К.2.

Таблица К.2 - Допустимые потери за комбайном


Урожай	и При полеглости до 20%					Пр	ои поле	глости с	выше 2	20%
жай- ность ц/га	г/м ²	Пше- ница шт/м²	Яч- мень шт/м²	Рожь шт/м²	Овес шт/м²	г/м ²	Пше- ница шт/м²	Яч- мень шт/м²	Рожь шт/м²	Овес шт/м²
10	2	50	44	57	71	3,0	75	66	86	107
15	3	75	66	86	107	4,5	112	100	128	160
20	4	100	89	114	143	6,0	150	133	171	214
25	5	125	111	143	179	7,5	188	167	214	268
30	6	150	133	171	214	9,0	225	200	257	322
35	7	175	155	200	250	10,5	262	233	300	375
40	8	200	178	228	286	12,0	300	266	343	429
45	9	225	200	257	322	13,5	338	300	386	482
50	10	250	222	285	357	15,0	375	333	428	536
55	11	275	244	314	393	16,5	412	367	471	590
60	12	300	267	343	429	18,0	450	400	514	643
65	13	325	289	371	464	19,5	487	434	557	697
70	14	350	311	400	500	21,0	525	467	600	750
75	15	375	333	428	538	22,5	562	500	643	804
80	16	400	354	457	571	24,0	600	533	686	858


4 Определение потерь зерна за молотилкой

Потери за молотилкой являются разницей между общими потерями за комбайном и потерями за жаткой.

Допустимые потери рассчитаны из массы 1000 штук зерен:

- пшеницы 40г
- ячменя 45г
- ржи 35г
- овса 28г

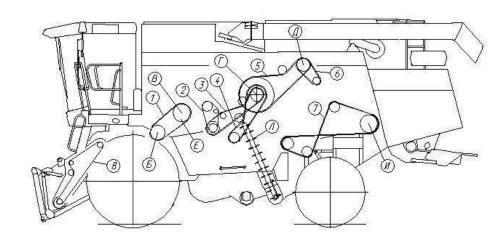

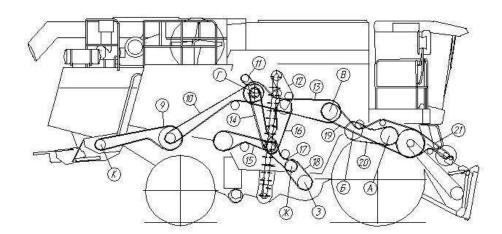

<u>А</u> - <u>Б</u>арабан ускоряющий Б - Барабан молотильный

В - Отбойный битер

Г - Главный контрпривод Д - Двигатель

Е - Вариатор МСУ

Ж - Вариатор очистки

3 - Вентилятор И - Соломотряс

К - Соломойзмельчитель

Л - Элеватор колосовой

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

1 Привод молотильного барабана - Ремень 68х24/2600 Lp-38 (aramid), Германия "Optibett" или Ремень 68х24 - 2600 Кевлар (AGRI 2899385), США, "Gates". 2 Привод выгрузки эерна - Цепь шагом 19,05 мм, открытая. ANSI-Einfach-Rollenketten-

Amerikánische Bauart, offen ANSI 60-1 DIN 8188/ISO 606 12 A-1 OOZA L=1314,45 mm (69 38.), Германия "Optibelt" unu Шепь 12 A-1 ISO 606 L=1314.45 мм (69 эв.).

3 Привод выгрузки зерна - Ремень 2 НВ 3110 La исп. 26, Германия "Optibelt" или Ремень 2 НВ ВР 3110 "К" А. Польша "Stomil" или Ремень 2 НВ ВР 3110 "К" А. (AGRI 1423274), США "Gates".

4 Привод домолота- Ремень B/17 2950 Li, Германия "Optibelt" или

Ремень НВ 2990, Польша "Stamil" или
Ремень РНБ В116, Швеция "SKF Eurotrade AB" или
Ремень В 2990 Lw, Китай "Sanlux".
5 Привод главного контрпривода-Ремень 5 НВ 3812 La исп. 26, Германия "Optibelt" или

Ремень 5 HB BP 3812 "К" А. Польша "Stomit" или Ремень 5 HB BP 3812 "К" А. (AGRI 1423274), США "Gates".

6 Привод компрессора кондиционера - Ремень PNG SPA 1120, Швеция "SKF Eurotrade AB" или Ремень SPA 1120, Польша "Stomil" или

Ремень SPA(11-10) 1120 Lw, Китай "Sanlux".

7 Привод соломотряса- Ремень НС 5000, Польша "Stomil" или

Ремень РНG C195, Швеция "SKF Eurotrade AB" или

Ремень С 5000 Lw, Kumaŭ "Sanlux".

8 Наклонная камера:

а) для всех исполнений молотилки, кроме КЗК-12-01000005-16

Цепь шагом 25,4 мм, открытая. Din-Einfach-Rollenketten,

offen DIN 8187/ISO 606 16 B-1T OOZA L=3429 MM (135 38.), UNU

Цепь 16 B-1 ISO 606 L=3429 мм (135 эв.).

б) для исполнения молотилки КЗК-12-01000005-16

- Цепь16 A-2 ISO 606 L=3581.4 мм (141 эВ.) или - Цепь16 A-2 ISO 606/DIN 8188-1/ANSI L=3581.4 мм (141 эВ.).

9 Привод соломоизмельчителя - Ремень 2 НВ 4062 La исп. 26, Германия "Optibelt" или Для исп. молопилки с соломоизм.

Ремень 2 НВ ВР 4062 "К", Польша "Stomil" или Ремень 2 НВ ВР 4062 "К", Польша "Stomil" или Ремень 2 НВ ВР 4062 "К", (AGRI 2823345), США "Gates". 10 Привод контрпривода соломоизмельчителя—Ремень 2 НВ 4812 La исп. 26, Германия "Optidelt" или

Ремень 2 HB BP 4812 "К", Польша "Stomil" или Ремень 2 HB BP 4812 "К", (AGRI 1623401), США "Gates".

11 Привод вентилятора отсоса пыли - Ремень B/17 1670 Ld, Германия "Optibelt" или

Ремень НВ 1670, Польша "Stomil".

12 Привод зерновой группы - Цепь шагом 25,4 мм, открытая. Din-Einfach-Rollenketten, offen DIN 8187/ISD 606 16 В-1Т ООZA L=1955,8 мм (77 зв.) или

Цепь 16 B-1 ISO 606 L=1955,8 мм (77 зв.).

13 Привод отборного битера - Ремень 4 НВ 4562 La исп. 26, Германия "Optibelt" или

Ремень 4 HB BP 4562 "K", (AGRI 2825386), США "Gates" или Ремень 4 HB BP 4562 "K", Польша "Stomit",

14 Привод распределительного шнека - Ремень 2 НВ 3110 La исп. 26 или Ремень 2 НВ ВР 3110 "К" А, Польша "Stomil" или Ремень 2 НВ ВР 3110 "К" А, (AGRI 1423274), США "Gates".

15 Привод колебателя очистки- Ремень 2 НВ 2907 La, Германия "Optibelt" или

Ремень 2 НВ ВР 2907, Польша "Stomil".

16 Привод контпривода зерновой группы - Ремень 2 НВ 2662 La, Германия "Optibelt" или Ремень 2 НВ 2662 La, Китай "Sanlux" или

Ремень 2 HB BP 2662, Польша "Stomil".

17 Привод вариатора вентилятора очистки - Ремень 2 HB 1912 La, Германия "OptibeLt" или Ремень 2 HB BP 1912, Польша "Stómil" или

Ремень 2 НВ 1912 La, Kumaŭ "Sanlux".

18 Вариатор Вентилятора очистки - Ремень 38х18-1440 Li, Германия "Optibelt" или Ремень 38х18х1500 Lp, Польша "Stomil" или Ремень 38х18-1500 Lp (AGRI 2811136), США "Gates".
19 Привод наклонной камеры - Ремень 4 НВ ВР 4985 "К", Польша "Stomil".

20 Привод барабана ускоряющего - Ремень 3 НВ 2662 La исп. 26, Германия "Optibelt" или

Ремень 3 HB BP 2662 "К", Польша "Stomil".

21 Привод Вентилятора отсоса пыли - Ремень STOML-В 2690 Ld тт, или

Ремень В 2690 Lw, Kumaŭ "Santux".

Рисунок Л.1 – Схема приводов комбайна