

# **ЖАТКА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ЖЗК-9-4**

Руководство по эксплуатации

КЗК-9-4-1500000 РЭ

2023

**Основные сведения о жатке**

Изготовитель

ОАО «ГЗЛиН»

Товарный знак



Юридический адрес  
местонахождения  
изготовителя

246010, г. Гомель, ул. Могилевская, 16  
Республика Беларусь

Телефоны для связи

тел. (0232) 59 61 31  
факс. (0232) 59 42 03

Жатка для зерновых культур

ЖЗК-9-4

---

обозначение комплектации

Месяц и год выпуска

---

Заводской номер

---

(соответствует номеру жатки)

Государственный номер

---

Основные сведения заполняются вручную или проштампываются согласно договору на поставку.

## Содержание

<b>Вниманию руководителей эксплуатирующих организаций и механизаторов.....</b>	5
<b>Требования безопасности.....</b>	7
<b>Знаки безопасности.....</b>	9
<b>1 Описание и работа.....</b>	11
1.1 Назначение .....	11
1.2 Технические характеристики.....	11
1.3 Габаритные размеры жатки.....	13
1.4 Устройство и работа.....	14
<b>2 Использование по назначению.....</b>	21
2.1 Эксплуатационные ограничения.....	21
2.2 Подготовка жатки к использованию.....	21
2.2.1 Подготовка новой жатки к использованию.....	21
2.2.2 Подготовка жатки к использованию после длительного хранения.....	21
2.3 Общие указания по досборке.....	22
2.3.1 Установка электрооборудования на транспортную тележку.....	22
2.3.2 Установка делителей с носками.....	23
2.4 Агрегатирование жатки с комбайном.....	24
2.4.1 Навеска жатки на наклонную камеру.....	24
2.4.1.1 Регулировка верхних сферических роликов.....	25
2.4.1.2 Регулировка толкателя механизма поперечного копирования.....	25
2.4.1.3 Регулировка механизма продольного копирования.....	28
2.4.1.4 Регулировка нижних опорных роликов.....	29
2.4.2 Навеска жатки .....	29
2.4.3 Проверка функционирования гидросистемы жатки.....	32
2.4.4 Подготовка камеры наклонной к работе с копированием рельефа поля.....	32
2.4.5 Переезды комбайна	33
2.4.5.1 Переезд жатки в ближнее транспортное положение	33
2.4.5.2 Переезды комбайна с одного участка на другой, без выезда на дороги общей сети	33
2.4.5.3 Переезды комбайна по дорогам общей сети.....	33
2.4.6 Установка жатки на транспортную тележку	34
2.4.7 Установка высоты среза при работе жатки с копированием рельефа	35
2.4.8 При работе жатки без копирования рельефа поля	36
2.4.9 Настройка жатки при уборке полеглых хлебов	36
2.5 Обкатка.....	36
2.6 Регулировки.....	37
2.6.1 Регулировка мотовила.....	37
2.6.2 Регулировка режущего аппарата.....	40
2.6.3 Регулировка шнека.....	41
2.6.4 Регулировка цепных передач.....	43
2.6.5 Регулировка ременных передач.....	44
2.6.6 Первый запуск в работу после длительного хранения жатки .....	44
2.7 Прокрутка предохранительных муфт привода шнека	45
2.8 Регулировка подшипников колес транспортной тележки	46
2.9 Регулировка зазора между жаткой и ложементами тележки	47

<b>3</b>	<b>Техническое обслуживание.....</b>	<b>48</b>
3.1	Виды и периодичность технического обслуживания.....	48
3.2	Перечень работ по видам технического обслуживания.....	48
3.2.1	Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке.....	48
3.2.1.1	Техническое обслуживание перед эксплуатационной обкаткой.....	48
3.2.1.2	Техническое обслуживание при проведении эксплуатационной обкатки.....	48
3.2.1.3	Техническое обслуживание по окончании эксплуатационной обкатки.....	48
3.2.2	Ежесменное техническое обслуживание.....	49
3.2.3	Первое техническое обслуживание.....	49
3.2.4	Техническое обслуживание перед началом сезона работы.....	49
3.2.5	Техническое обслуживание при хранении.....	49
3.3	Смазка.....	50
<b>4</b>	<b>Текущий ремонт.....</b>	<b>52</b>
4.1	Меры безопасности.....	52
4.2	Возможные ошибочные действия механизатора, приводящие к инциденту или аварии.....	52
4.3	Действия механизатора в случае инцидента, критического отказа, аварии...	52
4.4	Перечень критических отказов жатки.....	53
4.5	Возможные неисправности и методы их устранения.....	53
4.6	Замена ножа режущего аппарата.....	55
<b>5</b>	<b>Хранение.....</b>	<b>56</b>
5.1	Общие требования к хранению.....	56
5.2	Подготовка к хранению.....	56
5.2.1	Перечень работ, проводимых при установке на кратковременное хранение.....	56
5.2.2	Перечень работ, проводимых при установке на длительное хранение.....	56
5.2.3	Перечень работ, проводимых при снятии с хранения.....	56
5.3	Правила хранения.....	57
5.4	Методы консервации.....	57
5.5	Методы расконсервации.....	57
<b>6</b>	<b>Транспортирование.....</b>	<b>58</b>
<b>7</b>	<b>Комплектность.....</b>	<b>59</b>
<b>8</b>	<b>Свидетельство о приемке.....</b>	<b>60</b>
<b>9</b>	<b>Гарантии изготовителя.....</b>	<b>61</b>
<b>10</b>	<b>Утилизация.....</b>	<b>62</b>
	Приложение А – Гарантийный талон.....	63
	Приложение Б – Консервация.....	64
	Приложение В – Учет наработки и проведения технического обслуживания.....	65

## **ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И МЕХАНИЗАТОРОВ!**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для операторов (комбайнеров), занимающихся эксплуатацией и обслуживанием жаток для зерновых культур ЖЗК-9-4

К работе с жаткой допускаются лица прошедшие обучение (переобучение) по изучению жатки у официальных дилеров, изучившие настоящее руководство по эксплуатации с росписью на странице 6, а также прошедшие инструктаж по охране труда.

Настоящее руководство по эксплуатации содержит важную информацию, необходимую для безопасной работы жатки, требования и рекомендации по ее эксплуатации, порядок проведения необходимых регулировок и технического обслуживания и во время работы жатки должно находиться в доступном месте в кабине комбайна.

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Жатку необходимо использовать только по назначению и до достижения назначенного срока службы в составе зерноуборочного комбайна для уборки соответствующих культур!

Изготовитель не несет ответственности за возникшие неполадки при любом другом не соответствующем назначению применении, а также применении после достижения срока службы жатки!

К использованию согласно назначению относится также соблюдение предписанных изготовителем условий эксплуатации, ухода и технического обслуживания.

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не допускается использование в качестве запасных и сменных частей деталей, не являющихся оригиналами изготовителя, так как это отрицательно сказывается на функциональных свойствах жатки, а также рабочей безопасности и безопасности движения. В случае их использования любая ответственность изготовителя исключается!

Изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию конструкции жатки, в связи, с чем возможны изменения в конструкции отдельных сборочных единиц и деталей, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации. Некоторые технические данные и рисунки могут отличаться от фактических на жатке, размеры и масса являются справочными данными.

Изготовитель не несет обязательств по внесению изменений в конструкцию проданных жаток, а также исключает ответственность за ущерб в результате самовольного внесения изменений.

Настоящее руководство по эксплуатации соответствует технической документации по состоянию на январь 2023 года.

Принятые сокращения и условные обозначения:

РЭ – руководство по эксплуатации;  
ИЭ – инструкция по эксплуатации;  
комбайн – комбайн зерноуборочный самоходный;  
жатка – жатка для зерновых культур ЖЗК-9-4;  
ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности;  
ТО – техническое обслуживание;  
ЕТО – ежесменное техническое обслуживание;  
справа, слева – по ходу движения.

В настоящем РЭ все пункты, касающиеся безопасности обслуживающего персонала и жатки обозначены специальным символом:



**ВНИМАНИЕ!**  
**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**  
**ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

Обозначение указаний, при несоблюдении которых существует опасность для здоровья и жизни комбайнера и других людей, а также повреждения жатки



Соответствует требованиям технического  
регламента Таможенного союза  
«О безопасности машин и оборудования»  
(TP TC 010/2011)



**ВНИМАНИЕ:** Своевременное заполнение всех разделов руководства по эксплуатации является обязательным условием для рассмотрения претензий к изготовителю.

Руководство по эксплуатации  
изучил

подпись

(расшифровка подписи)

## Требования безопасности



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Для безопасной работы жатки и предотвращения несчастных случаев помимо соблюдения требований настоящего РЭ, ИЭ комбайна, соблюдайте также общепринятые правила техники безопасности и правила по предупреждению несчастных случаев!



**ВНИМАНИЕ:** При работе с жаткой допускаются только специально подготовленные и квалифицированные механизаторы!



**ВНИМАНИЕ:** Движение комбайна с жаткой по дорогам общей сети должно производиться с соблюдением Правил дорожного движения страны, в которой он эксплуатируется, при наличии специального разрешения, выдаваемого в соответствии с национальными требованиями и с соблюдением требований настоящего РЭ!



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Транспортные переезды осуществляйте с соблюдением «Правил дорожного движения», не превышая установленной скорости транспортирования – 20 км/ч!



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация транспортной тележки без жатки.

**ВНИМАНИЕ:** транспортирование жатки по дорогам общей сети производить только на транспортной тележке!



**ВНИМАНИЕ:** При движении комбайна по дорогам общей сети:

- жатка должна быть установлена и зафиксирована на транспортной тележке и подсоединенна к комбайну при помощи тягового устройства;
- мотовило жатки должно быть полностью опущено вниз и максимально придвинуто к шнеку;
- светосигнальное оборудование транспортной тележки должно быть подключено!



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** транспортирование жатки, установленной на транспортную тележку, другими транспортными средствами.



**ВНИМАНИЕ:** При транспортных переездах комбайна на короткие расстояния без выезда на дороги общей сети с навешенной жаткой, штоки гидроцилиндров подъема и горизонтального перемещения мотовила должны быть полностью втянуты, жатка должна быть поднята в верхнее положение и зафиксирована на наклонной камере!



**ЗАПРЕЩАЮТСЯ** транспортные переезды и развороты на поле с включенным приводом рабочих органов жатки.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** движение комбайна задним ходом с опущенной на землю жаткой.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Регулировочные работы, техническое обслуживание, и другие работы на жатке производите при включенном стояночном тормозе, выключенном двигателе комбайна, извлеченном из замка зажигания ключе и установленных под колеса комбайна противооткатных упорах!



**ВНИМАНИЕ:** Опустите упор наклонной камеры на шток гидроцилиндра, при работах под жаткой или наклонной камерой!



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** нахождение людей вблизи работающей жатки!

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Во время работы комбайна все открытые передачи жатки должны быть закрыты защитными ограждениями!

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Соединение многофункционального разъема между комбайном и жаткой с загрязненными сопрягаемыми поверхностями приведет к отказам гидроаппаратуры. Содержите сопрягаемые поверхности многофункционального разъема в идеальной чистоте!

**⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация жатки с любыми неисправностями!

**⚠ ВНИМАНИЕ:** При появлении посторонних звуков при работе жатки необходимо остановить комбайн, выключить двигатель определить источник посторонних звуков. Возобновить работу можно только после устранения причин появления посторонних звуков!

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При расконсервации жатки после длительного хранения выполняйте следующие требования:

1) помещение, где производится расконсервация, должно быть оборудовано приточно – вытяжной вентиляцией и иметь в наличии необходимые средства пожаротушения;

2) в местах, где производится расконсервация, курение, хранение и прием пищи **ЗАПРЕЩАЮТСЯ!**

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Перед установкой демонтированных и сменных частей на жатку обязательно проверьте их состояние и исправность!

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Не оставляйте на жатке после ремонта и регулировок инструмент и другие предметы, попадание которых в рабочие органы может привести к аварии!

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Перед проведением сварочных работ тщательно очистите жатку и место вокруг нее от растительных остатков!

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Место проведения сварочных или других работ с использованием открытого огня должно быть оснащено противопожарными средствами!


**⚠ ВНИМАНИЕ:** При возникновении пожара примите меры по выводу комбайна с жаткой из убираемого массива, выключите двигатель, отключите АКБ. Вызовите пожарную службу и приступайте к тушению пожара имеющими средствами (огнетушитель, вода, земля)!


## Знаки безопасности


На жатке нанесены предупредительные и указательные знаки безопасности (символы и пиктограммы), которые содержат важные указания по обеспечению безопасности, а также по эффективному использованию жатки.

Знаки безопасности должны всегда содержаться в чистоте, при повреждении их следует обновить. Если при эксплуатации меняются детали с нанесенными символами и пиктограммами, то следует проследить за тем, чтобы на новые детали были нанесены соответствующие.

Знаки безопасности на жатке и их значения приведены в таблицах:

	- место смазки консистентным смазочным материалом
	- место смазки жидким смазочным материалом
	- место строповки
	- символ по технике безопасности. (В разделах РЭ, помеченных таким знаком, приведены особые указания по безопасной и безаварийной эксплуатации)

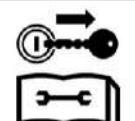Пиктограммы на жатке	Значения пиктограмм
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ОПАСНО</b>          ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ          ЖИДКОСТИ - ПОПАДАНИЕ          НА КОЖУ           НЕ ОТКРЫВАТЬ ДО          ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ       </div>	<p>Не открывайте до полной остановки работающих механизмов. Жидкость под высоким давлением.</p>
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ОПАСНО</b>          РАЗДВИЖЕНИЕ ВСЕГО          ТЕЛА - СИЛА,          ПРИЛАГАЕТСЯ СВЕРХУ.          БЛОКИРОВАТЬ СТОПОРНЫМ          УСТРОЙСТВОМ ПОДЪЕМНЫЙ          ЦИЛИНДР       </div>	<p>Блокируйте стопорным устройством подъемный цилиндр</p>
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ВНИМАНИЕ</b>          ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И          ВЫНЬТЕ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ          ПРЕДОХРЕНЬТЕ ЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ          ТЕХНИЧЕСКОЕ          ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ          РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ       </div>	<p>Перед техобслуживанием и ремонтом заглушите двигатель комбайна и извлеките ключ зажигания</p>
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ОПАСНО</b>          ПАДЕНИЕ БОЛЬШОГО          ПРЕДМЕТА           ЗАКРЕПИТЬ КРОНШТЕЙН          ПЕРЕД ВХОДОМ В ЗОНУ          ПОВЫШЕННОЙ          ОПАСНОСТИ       </div>	<p>Закрепите кронштейн перед входом в зону повышенной опасности</p>
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ОПАСНО</b>           НЕ ОТКРЫВАТЬ ДО          ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ          МЕХАНИЗМОВ       </div>	<p>Не открывать до полной остановки механизмов</p>

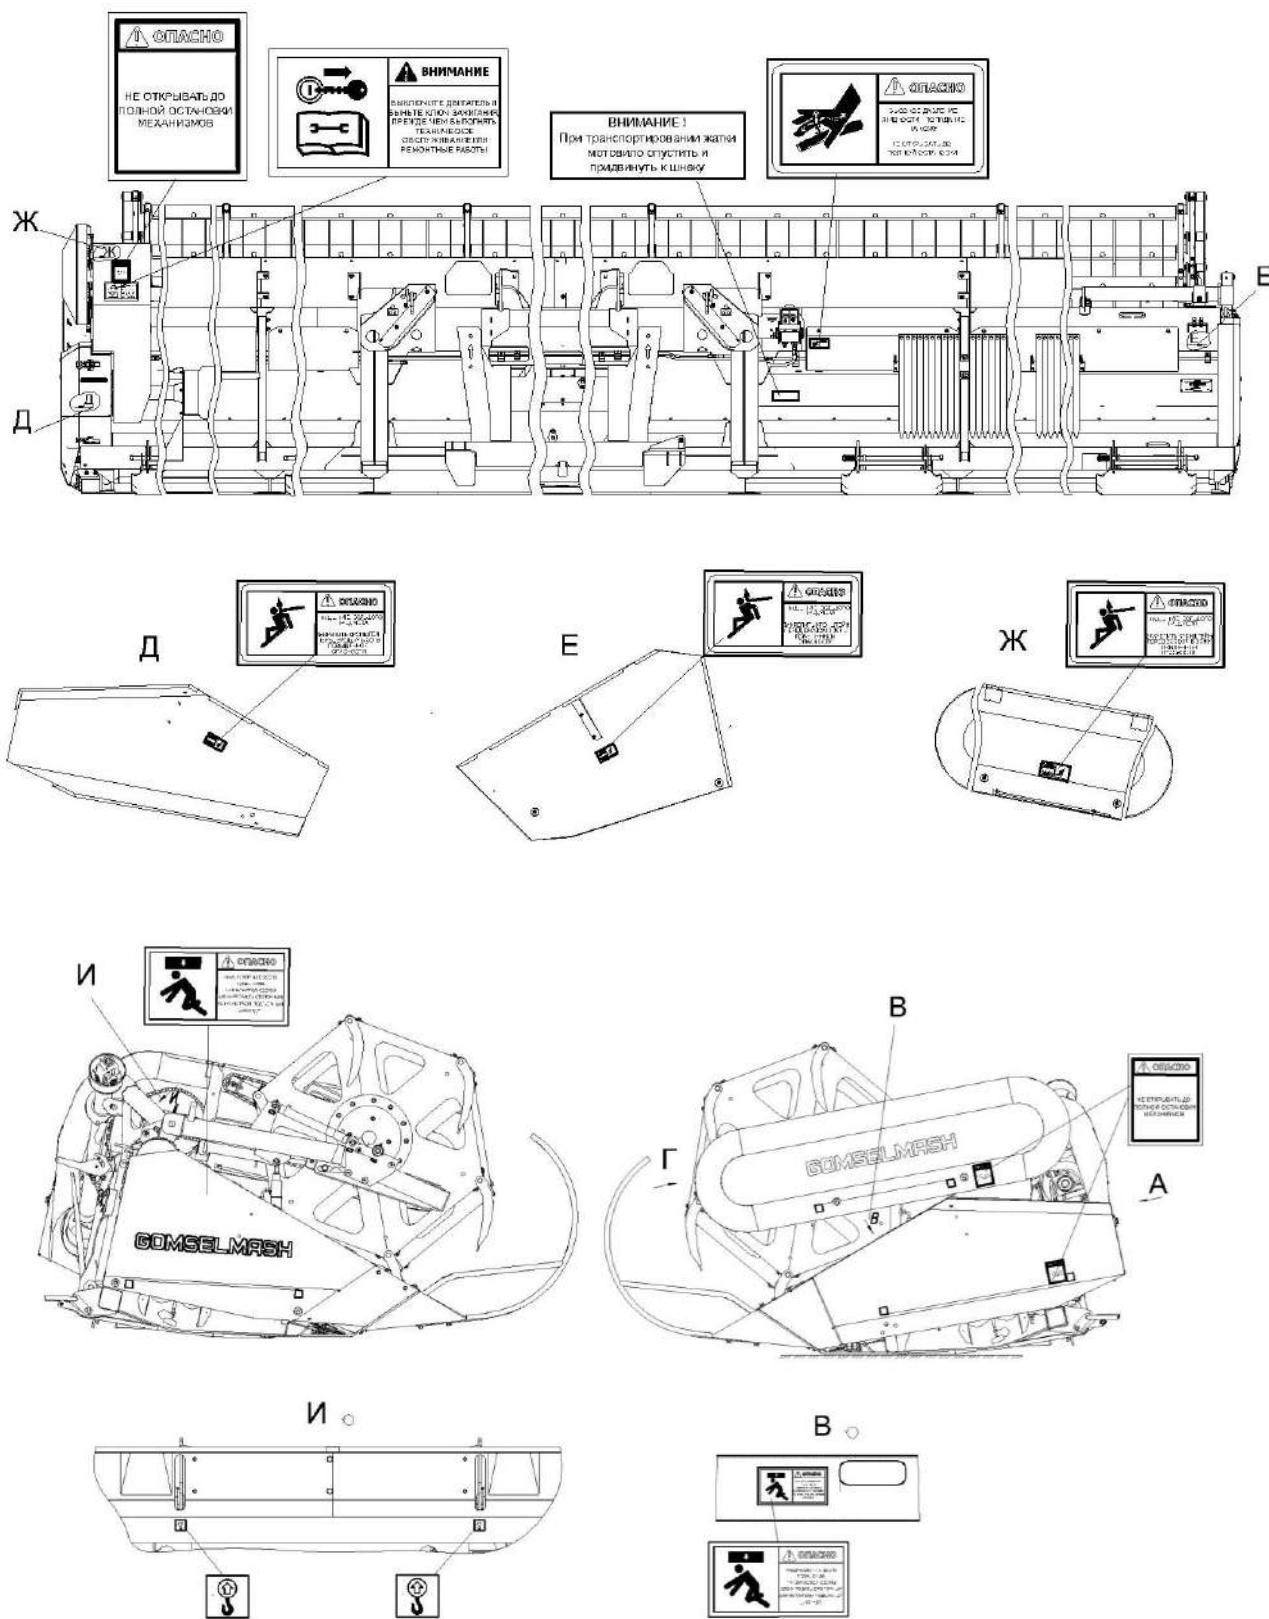

Расположение на жатке предупредительных и указательных знаков и табличек безопасности

## 1 Описание и работа

### 1.1 Назначение

Жатка для зерновых культур предназначена для уборки зерновых культур на полях с уклоном 8° в агрегате с зерноуборочным самоходным комбайном.

### 1.2 Технические характеристики


Таблица 1.1 – Технические данные

Наименование параметров	Значения показателей
Тип	фронтальная, копирующая рельеф поля в продольном и поперечном направлениях на заданной высоте среза
Ширина захвата, м	9,2
Установочная высота среза, мм - при копировании рельефа поля	55+15 90+15 120+15
- без копирования рельефа поля	от 50 до 800
Мотовило	универсальное, шестилопастное, с пружинными пальцами и эксцентриковым механизмом
Пределы регулировки частоты вращения мотовила, с <sup>-1</sup>	от 0,27 до 0,75
Величина вертикального перемещения мотовила относительно режущего аппарата, мм	+540 -30
Привод мотовила	втулочно–роликовой цепью с промежуточным контроллером, с регулировкой частоты вращения вариатором, управляемым электромеханизмом с рабочего места механизатора и сменной звездочкой
Режущий аппарат - тип	со стальными штампованными сдвоенными пальцами
- шаг сегментов ножа, мм	76,2
- ход ножа, мм	85
- привод ножа	планетарный редуктор с конической ступенью
Шнек	с эксцентриковым пальчиковым механизмом
- диаметр цилиндра, мм	390
- диаметр спирали, мм	590
- шаг спирали, мм	600
- привод шнека	механический цепной с предохранительной муфтой
Делители	прутковые нерегулируемые
Управление подъемом жатки	кнопками управления гидрораспределителем с рабочего места механизатора
Привод рабочих органов жатки	привод режущего аппарата, шнека, мотовила - механический
Максимальное рабочее давление в гидросистеме, МПа	16

## Окончание таблицы 1.1


Наименование параметров	Значения показателей
Габаритные размеры жатки в рабочем положении (без тележки), мм, не более:	
– длина	2520
– ширина	9530
– высота	1575
Габаритные размеры жатки в транспортном положении (на тележке), мм:	
– длина	13885
– ширина	2675
– высота	2295
Масса конструкционная жатки, кг	2800
Напряжение в электросети жатки, В	24
Габаритные размеры тележки, мм:	
– длина	13885
– ширина	2335
– высота	1010
Масса конструкционная тележки, кг	890
Дорожный просвет (под осью тележки), мм	233
Число колес тележки, шт	4
Давление воздуха в шинах колес тележки, МПа	
- передняя ось	0,3
- задняя ось	0,3
Грузоподъемность тележки, кг, не менее	3000
Напряжение в электросети тележки, В	24

### 1.3 Габаритные размеры жатки на тележке

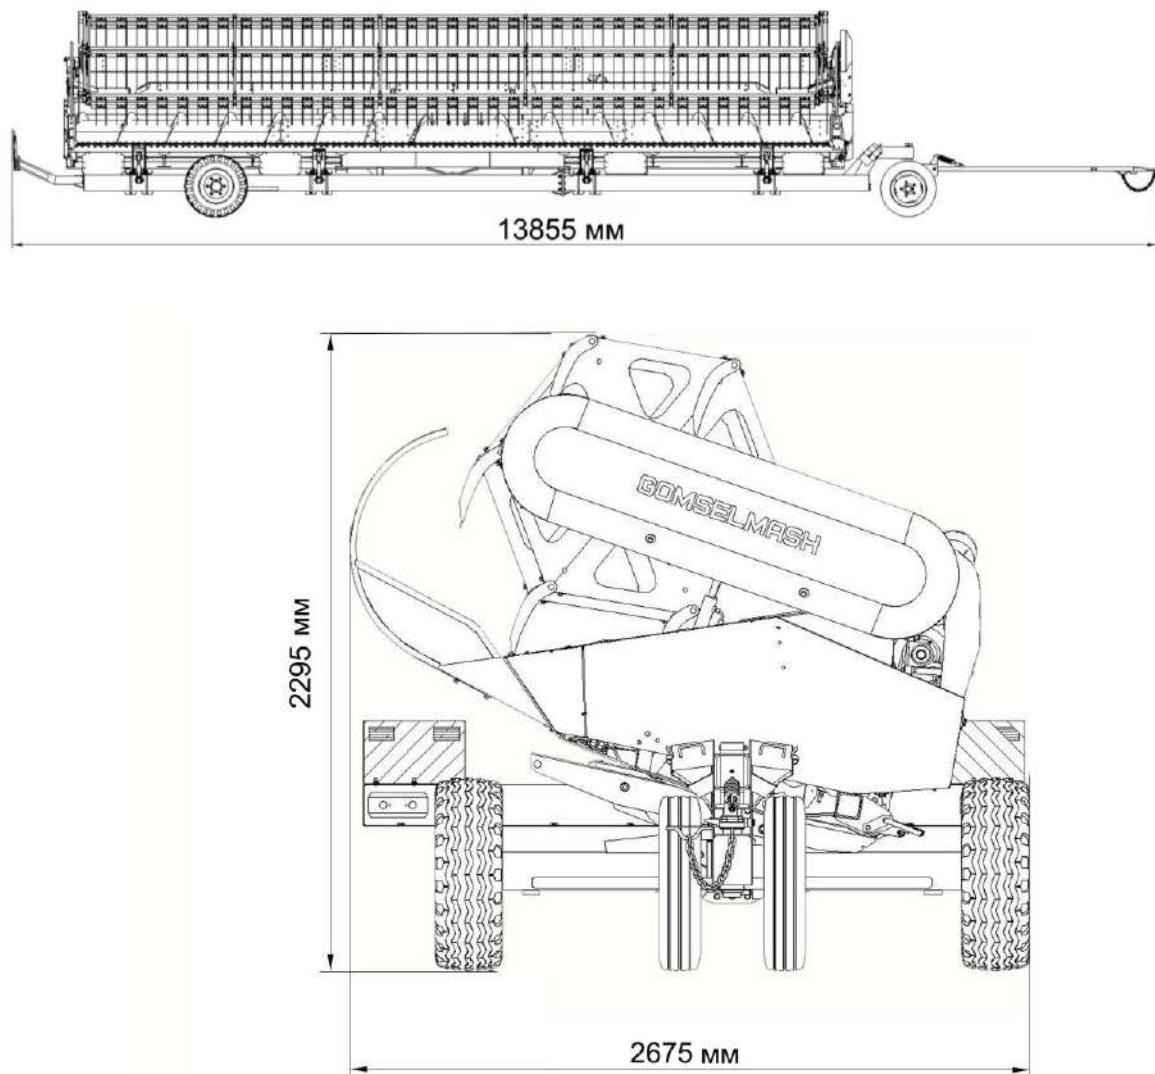

## 1.4 Устройство и работа

Общий вид комбайна с жаткой на рисунке 1.1.

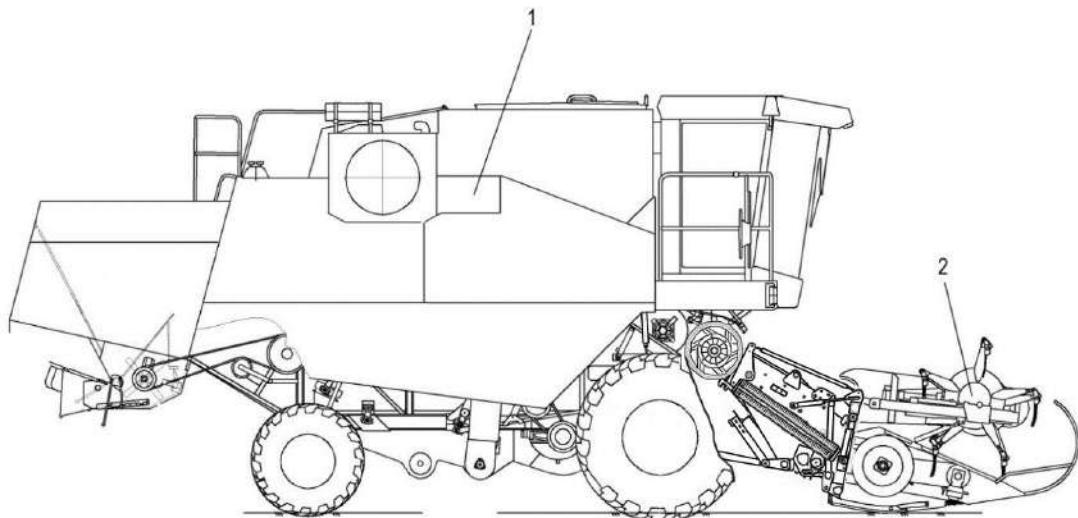

1 – комбайн;  
2 – жатка для зерновых культур


Рисунок 1.1 – Комбайн зерноуборочный самоходный с жаткой для зерновых культур

Жатка состоит из рамы жатки 4 (рисунок 1.2), мотовила 2, шнека 5, режущего аппарата 6, а также механизмов привода и регулировочных устройств.

В нижней части рамы жатки 4 установлены копирующие башмаки 7, на которые жатка опирается при работе с копированием рельефа поля, при ремонте, хранении и обслуживании.

Установка высоты среза жатки зависит от выбранной позиции копирующих башмаков. Башмаки могут быть установлены в одно из трех положений (А, Б, В), обеспечивая необходимую высоту среза стеблей. Установку высоты среза при работе жатки проводите путем перестановки рукоятки в одно из трех положений в соответствии с таблицей 1.2.

На жатке установлены прутковые делители 12.

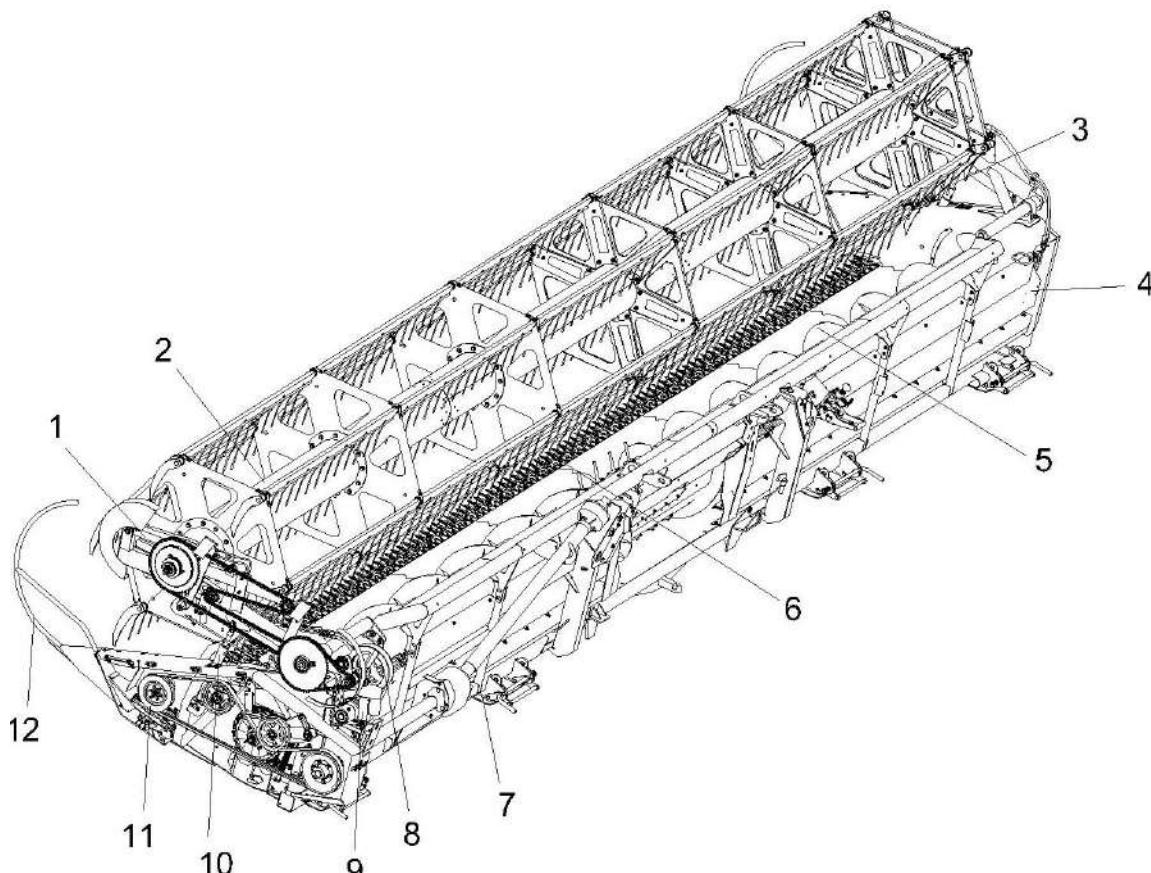


1 – гидроцилиндр выноса мотовила; 2 – мотовило; 3, 10 – гидроцилиндры подъема мотовила по высоте; 4 – рама жатки; 5 – шнек; 6 – режущий аппарат; 7 - копирующий башмак; 8 – вариатор; 9 – исполнительный электромеханизм; 11 – редуктор/угловая передача; 12 – прутковый делитель

Рисунок 1.2 – Жатка для зерновых культур

Таблица 1.2 - Установка высоты среза жатки

Высота среза, мм	Отверстия на башмаке	
55	А	
90	Б	
120	В	

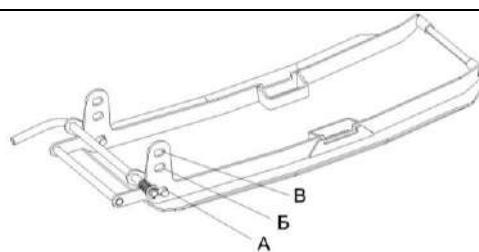


Мотовило состоит из вала 4 (рисунок 1.3), граблины 1, зубьев пружинных 2, дисков 5 и лучей 3, эксцентрикового механизма 6.

В процессе работы мотовила граблины 1 могут занимать различное положение от плюс 15° (наклон вперед) до минус 30° (наклон назад).

Этот наклон граблины обеспечивается автоматически благодаря особой конфигурации копирующего паза, расположенного на поддержках мотовила 17 (рисунок 1.2), с которым взаимодействует поводок 6 (рисунок 1.3) эксцентрикового механизма 8.

Эксцентриковый механизм обеспечивает заданный наклон граблины при вращении мотовила. Наклон граблины изменяется автоматически при перемещении мотовила в горизонтальном направлении (при выносе мотовила).

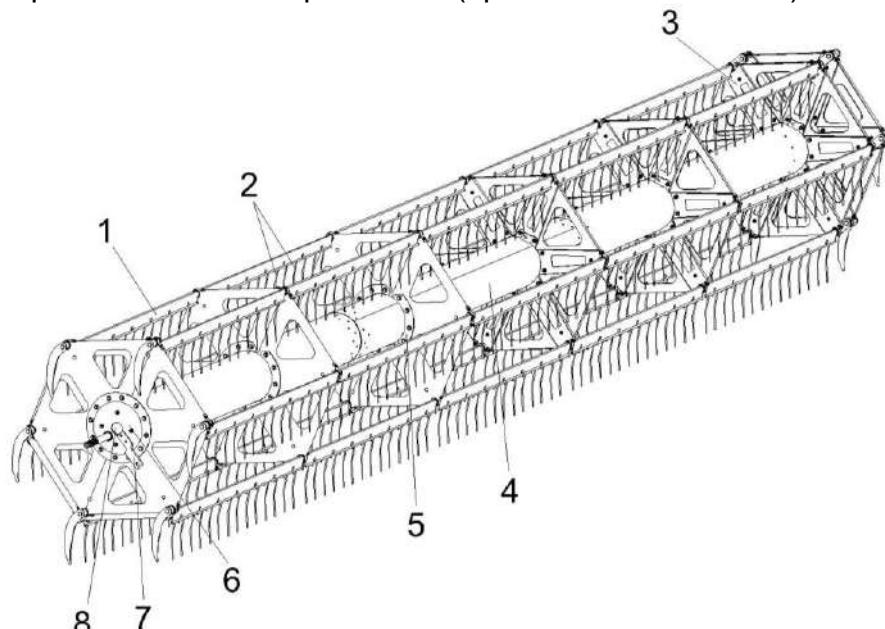

- 1 – граблины;
- 2 – зуб пружинный;
- 3 – луч;
- 4 – вал мотовила;
- 5 – диск;
- 6 – эксцентриковый механизм
- 7 – механизм регулировки
- 8 - ролик

Рисунок 1.3 – Мотовило


Для обеспечения нормального режима работы жатки при различных условиях уборки мотовило имеет следующие технологические регулировки:

- по высоте – с помощью двух синхронно действующих гидроцилиндров 3 и 10 (рисунок 1.2);
- по выносу вперед – с помощью двух синхронно действующих гидроцилиндров 1.

Управление перемещением мотовила осуществляется из кабины комбайна переключателем на рукоятке управления скоростью движения.

Привод мотовила осуществляется с помощью гидромотора и цепной передачи.

Сегменты 2 (рисунок 1.4) режущего аппарата установлены попарно с чередованием: насечка – вверх, насечка – вниз.

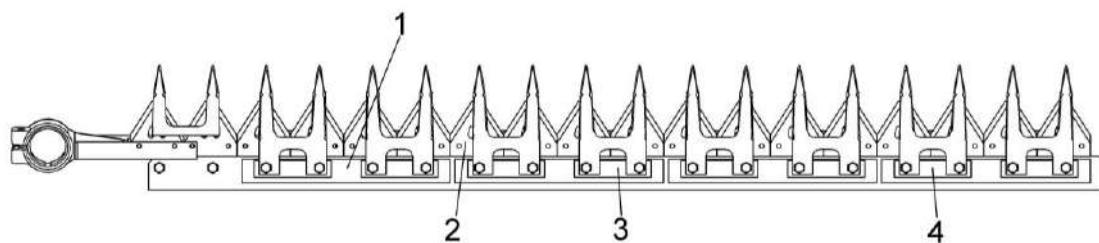


1, 3, 4 – пластины трения;  
2 – сегмент

Рисунок 1.4 – Режущий аппарат

Привод режущего аппарата осуществляется от угловой передачи 11 (рисунок 1.2). На шнеке имеются витки левого и правого направлений, которые выполняют функции транспортера. Пальчиковый механизм, встроенный в трубу шнека, предназначен для подачи стеблевой массы на цепочно – планчатый транспортер наклонной камеры комбайна.


Гидросистема жатки предназначена для горизонтального и вертикального перемещения мотовила, для привода и регулирования оборотов вращения мотовила.

Принципиальные гидравлические схемы гидросистемы жатки в зависимости от комплектации приведены на рисунках 1.5, 1.6

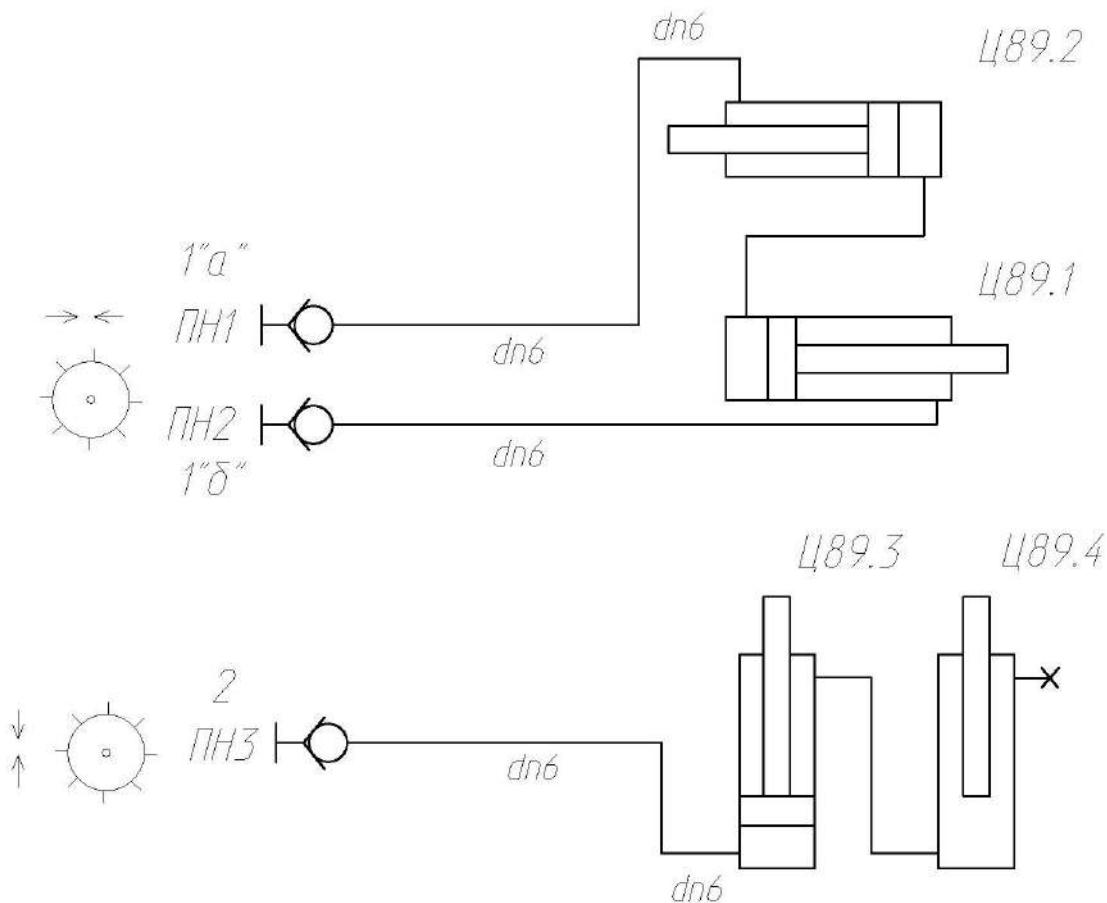


Ц89.1, Ц89.2 - гидроцилиндры горизонтального перемещения мотовила;  
 Ц89.3, Ц89.4 - гидроцилиндры вертикального перемещения мотовила;  
 ПН1, ПН2, ПН3 – муфты

Рисунок 1.5– Схема гидравлическая принципиальная гидросистемы жатки

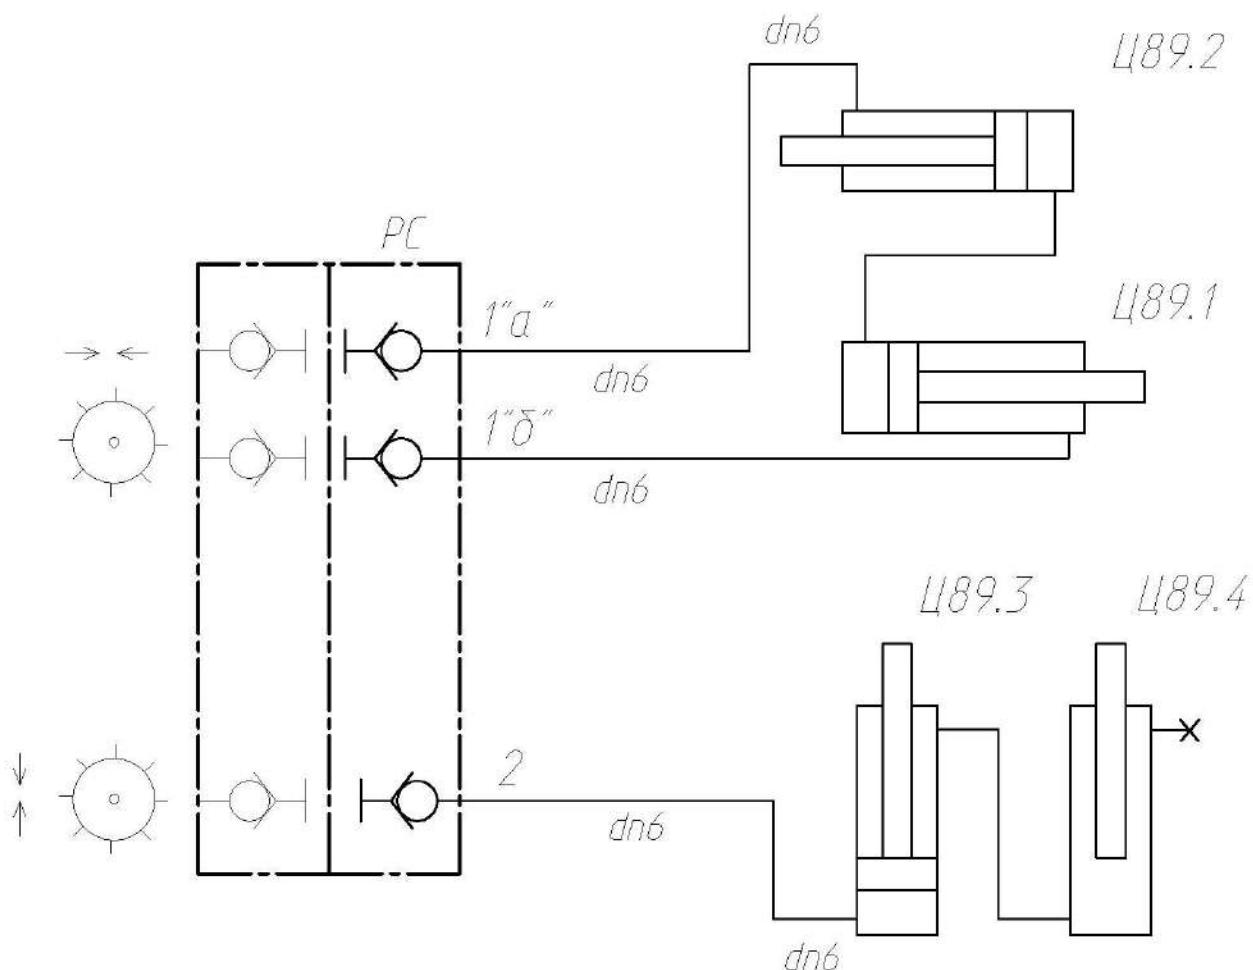


*Схема подключения стационарной части  
разъема гидравлического многофункционального*

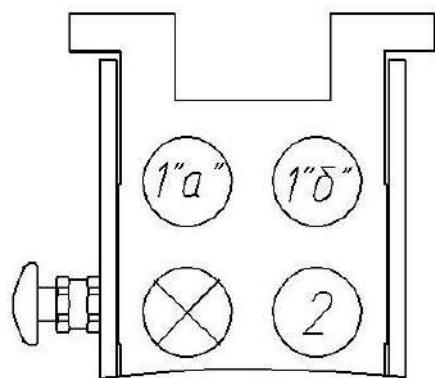

Ц1, Ц2 - гидроцилиндры горизонтального перемещения мотовила;  
Ц3, Ц4 - гидроцилиндры вертикального перемещения мотовила;  
РС - разъем стационарный

Рисунок 1.6– Схема гидравлическая принципиальная гидросистемы жатки


Стеблеподъемники служат для разделения и подъема путанных и полеглых стеблей убираемой культуры перед их скашиванием. Стеблеподъемники 1 (рисунок 1.7) крепятся на пальцах режущего аппарата 2, начиная со второго пальца от левой боковины жатки с шагом 228,6 мм, при помощи контргаек 3, имеющихся на режущем аппарате.

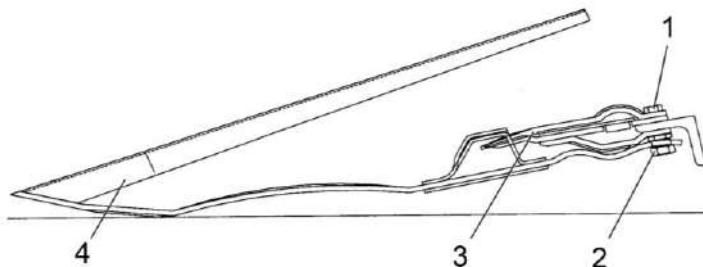

- 4 – стеблеподъемник;
- 3 – палец режущего аппарата;
- 2 – контргайка;
- 1 – болт крепления стеблеподъемника

Рисунок 1.7 – Установка стеблеподъемника

Транспортная тележка предназначена для перевозки жатки при транспортных переездах по дорогам общего пользования. Жатка крепится на тележке с помощью двух фиксаторов 11, 15 (рисунок 1.8). При транспортных переездах комбайна тележка, с установленной на ней жаткой, присоединяется к комбайну при помощи тягового устройства.

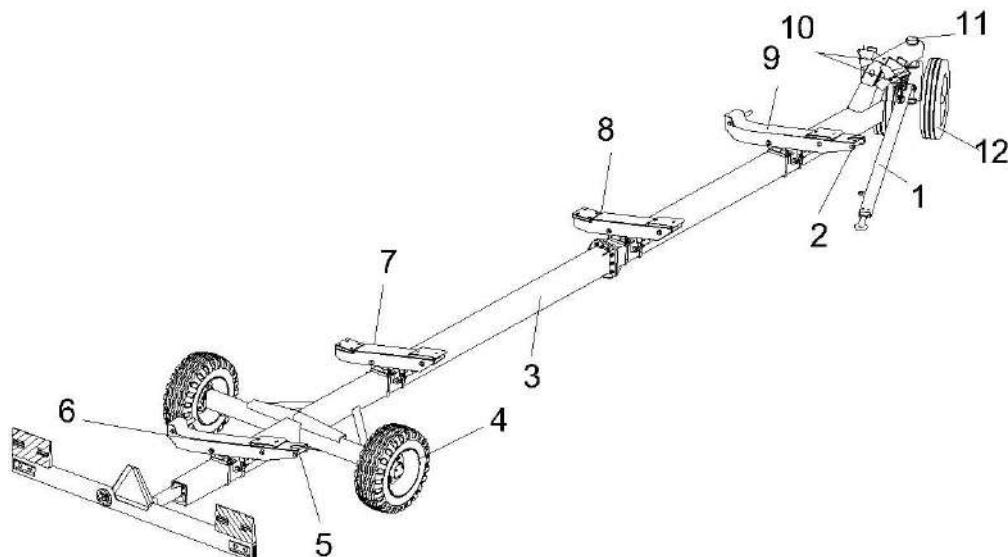

- 1 – дышло;
- 2, 5 - фиксаторы;
- 3 - рама тележки;
- 4, 12 - пары колес;
- 6, 7, 8, 9 - ложементы;
- 10 - упоры противооткатные;
- 11 – ось передняя;

Рисунок 1.8 – Тележка транспортная

## 2 Использование по назначению

### 2.1 Эксплуатационные ограничения



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При транспортных переездах комбайна по дорогам общей сети жатка должна быть установлена и зафиксирована на транспортной тележке и подсоединенна к комбайну при помощи тягового устройства, свето-сигнальное оборудование транспортной тележки должно быть подключено!

При транспортных переездах комбайна на короткие расстояния, без выезда на дороги общей сети с навешенной жаткой, жатка должна быть поднята на высоту не менее 100 мм от башмака до поверхности земли.

Перед началом работы высоту среза жатки необходимо настроить в зависимости от состояния убираемой культуры и условий уборки (влажность, полеглость, засоренность и т. д.).

### 2.2 Подготовка жатки к использованию

#### 2.2.1 Подготовка новой жатки к использованию

При подготовке новой жатки к использованию специалистами дилерских центров производится предпродажная подготовка, которая включает в себя следующие виды работ:

- проверку комплектации жатки;
- расконсервацию;
- досборку и обкатку;
- устранения выявленных недостатков;
- инструктаж механизаторов по правилам эксплуатации, обслуживания и хранения жатки.

#### 2.2.2 Подготовка жатки к использованию после длительного хранения.

При подготовке жатки к использованию после длительного хранения произведите следующие работы:

- проверьте состояние демонтированных сборочных единиц и деталей, а также креплений до их установки на жатку, все обнаруженные дефекты устраните;
- расконсервируйте законсервированные при подготовке к длительному хранению составные части жатки;
- произведите досборку снятых для хранения на складе составных частей жатки;
- проведите техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) (пункт 3.1).

## 2.3 Общие указания по досборке


Установите давление в шинах колес транспортной тележки 0,3 МПа.

### 2.3.1 Установка электрооборудования на транспортную тележку.

Монтаж и сборку демонтированного электрооборудования транспортной тележки жатки производите в следующей последовательности.

Снимите стекла с фонарей 1 (рисунок 2.2), подсоедините по цвету, провода к клеммам фонарей, установите фонари на кронштейны балки габаритной 2 и закрепите каждый двумя винтами с шайбами и гайками из комплекта ЗИП. Установите стекла фонарей на место, затем установите две решетки из комплекта ЗИП с помощью шести винтов, гаек и шайб.

**ВНИМАНИЕ:** Во избежание раздавливания вилка электрооборудования транспортной тележки 1 в неподключенном состоянии должна быть установлена на кронштейне дышла тележки!

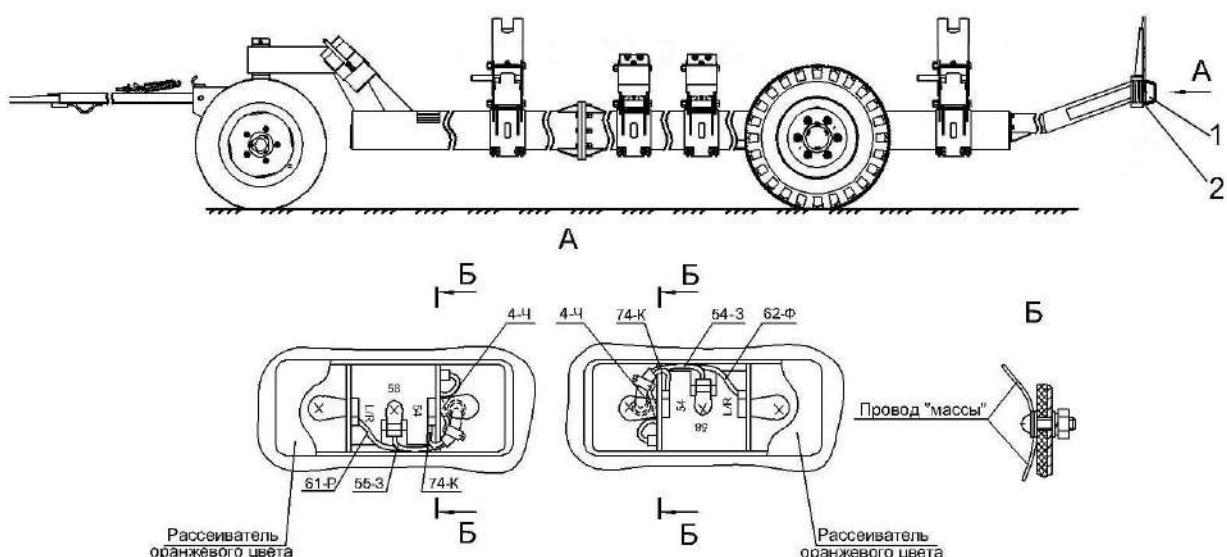

1 - фонари; 2 – балка габаритная

Условные обозначения цветов проводов:


- З – зеленый;
- К – красный;
- Р – розовый;
- Ф – фиолетовый;
- Ч - черный

Рисунок 2.1 - Установка электрооборудования на транспортную тележку

### 2.3.2 Установка делителей с носками

Установите прутковые делители 1 (рисунок 2.2) с носками 2, 4 на жатку.

Прутковые делители 1 и носки 2, 4 крепятся к боковинам рамы жатки при помощи девяти болтов 3. Затяжку болтов 3 производите  $M_{kr} = (80..100)$  Н м.

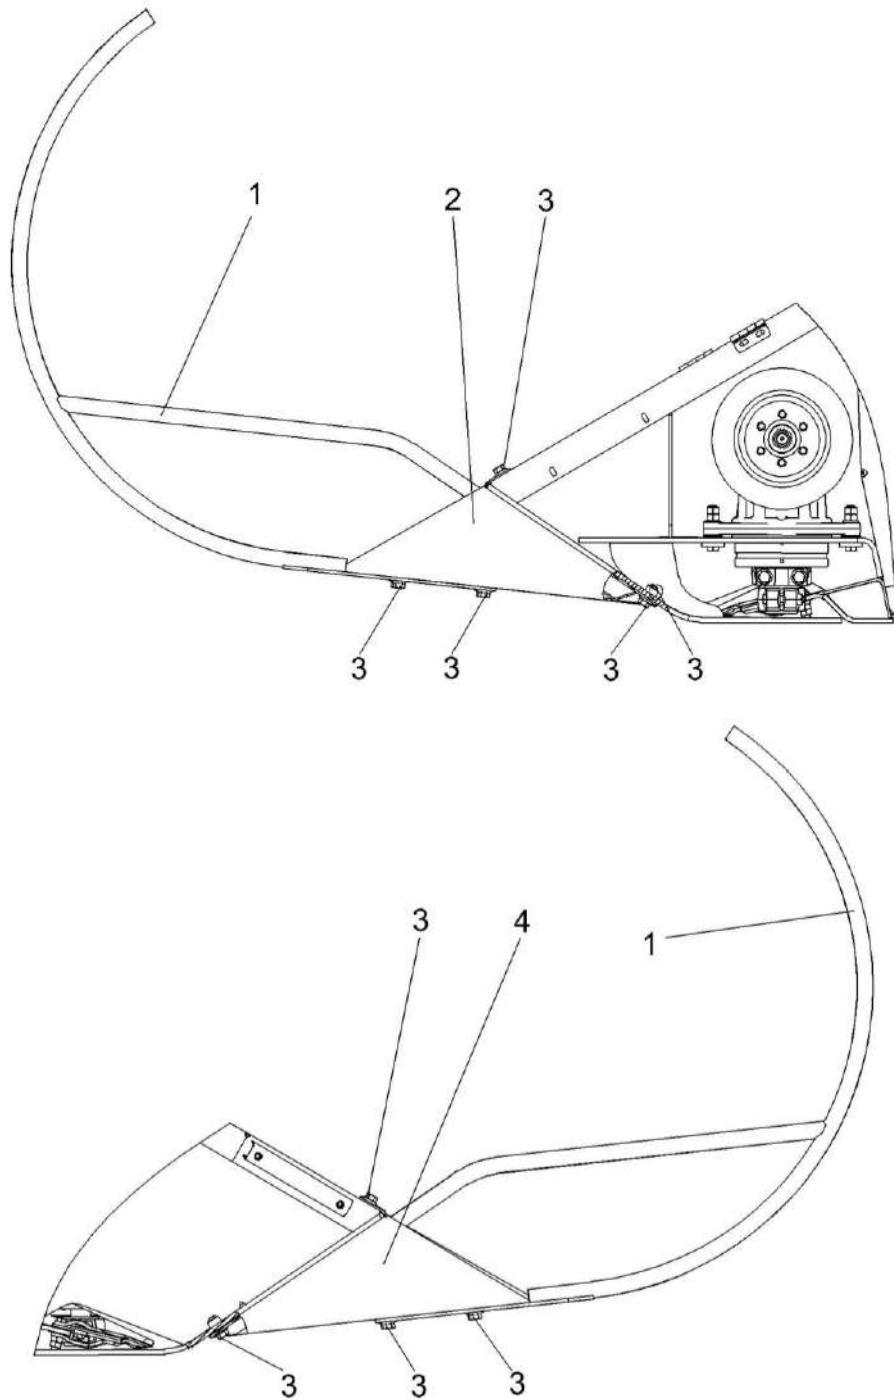

1 – прутковые делители;  
2, 4 – носки;  
3 - болт

Рисунок 2.2 – Установка прутковых делителей


## 2.4 Агрегатирование жатки с комбайном

### 2.4.1 Регулировки камеры наклонной

С целью обеспечения быстрой навески и правильной работы жатки необходимо произвести следующие регулировки камеры наклонной в указанной ниже последовательности.



**ВНИМАНИЕ:** Опустите упор 5 (рисунок 2.3) на шток гидроцилиндра, при работах под жаткой или наклонной камерой!

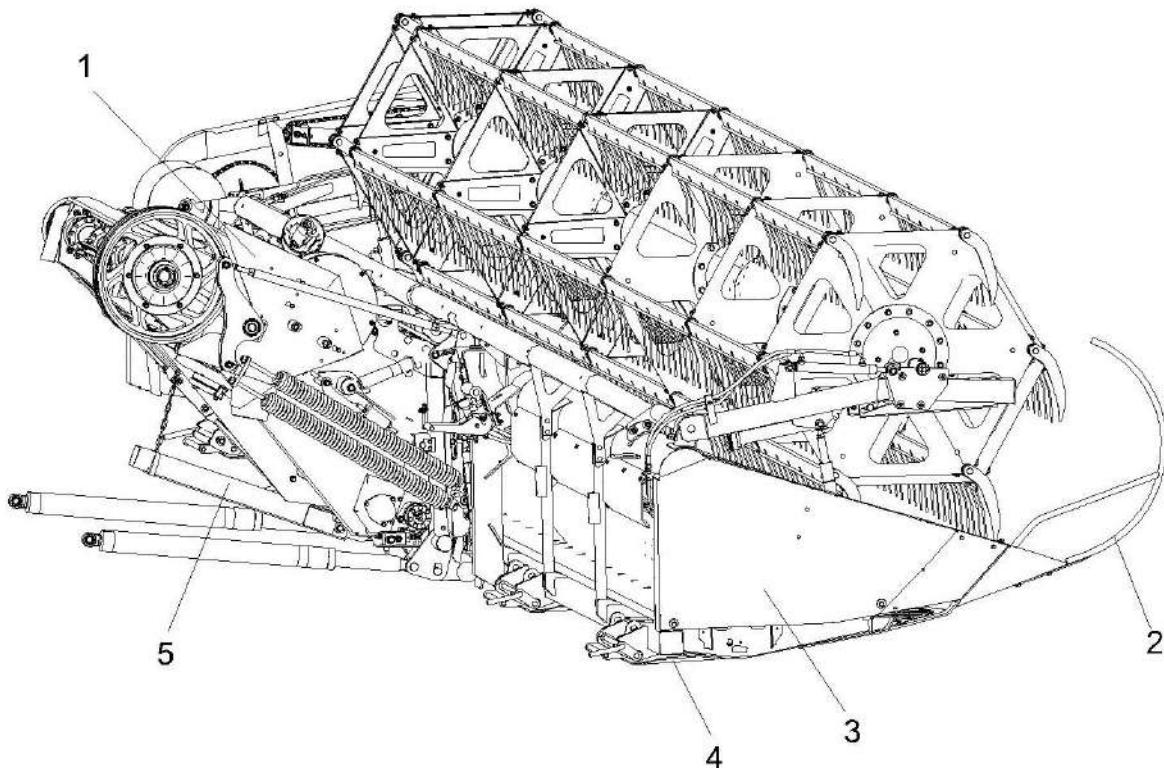

- 1 – камера наклонная;
- 2 - делитель прутковый;
- 3 - жатка;
- 4 - башмак;
- 5 - упор

Рисунок 2.3 – Жатка, навешенная на наклонную камеру


#### 2.4.1.1 Регулировка верхних сферических роликов

Для простоты навески жатки и подсоединения толкателя 3 (рисунок 2.4) поперечного копирования отрегулируйте положение верхних сферических роликов 1. Для этого:

- притяните переходную рамку камеры наклонной гидроцилиндрами 2 (рисунок 2.6);

- отпустите гайки 2 (рис. 2.4), переместите по пазам ролики 1 в верхнее положение и затяните гайки 2;

- произведите пробную навеску жатки согласно пунктам 2.3.2 а-к. Если центральный палец 11 (рисунок 2.5) жатки не входит в центральное отверстие 12 камеры наклонной, а упирается в ее верхнюю часть, необходимо оба сферических ролика 1 (рисунок 2.4) слегка сместить вниз по пазам на одинаковое расстояние. При правильной регулировке роликов навешанная жатка повиснет откидными упорами на сферических роликах 1 камеры наклонной в горизонтальном положении, а ее центральный палец 11 (рисунок 2.5) свободно войдет в отверстие 12 камеры наклонной.

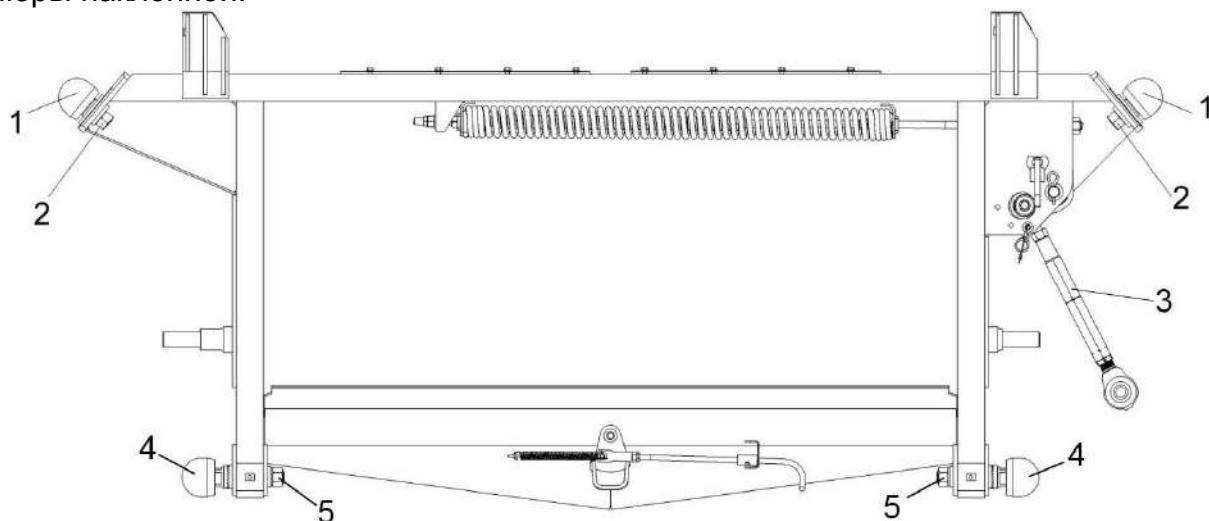

1 – сферические ролики;  
2, 5 – гайки;  
3 – толкатель;  
4 - опорные ролики

Рисунок 2.4 – Регулировка сферических роликов переходной рамки наклонной камеры


#### 2.4.1.2 Регулировка толкателя 6 (рисунок 2.5) камеры наклонной механизма поперечного копирования

Для простоты подсоединения и отсоединения толкателя, а так же равномерного распределения давления башмаков 4 (рисунок 2.3) жатки на почву произведите регулировку толкателя. Для этого:

- произведите навеску жатки откидными упорами на сферические ролики 1 (рисунок 2.4) камеры наклонной согласно пп. 2.3.2 а-к;

- отрегулируйте длину толкателя 6 (рисунок 2.5) таким образом, чтобы он свободно фиксировался пальцем-фиксатором 8 при его подсоединении к жатке. Дальнейшая регулировка толкателя не допускается. Палец-фиксатор 8 находится в кронштейне 7 на стойке жатки. Законтргайте обе контргайки толкателя 6;

- проверьте возможность свободной фиксации толкателя.

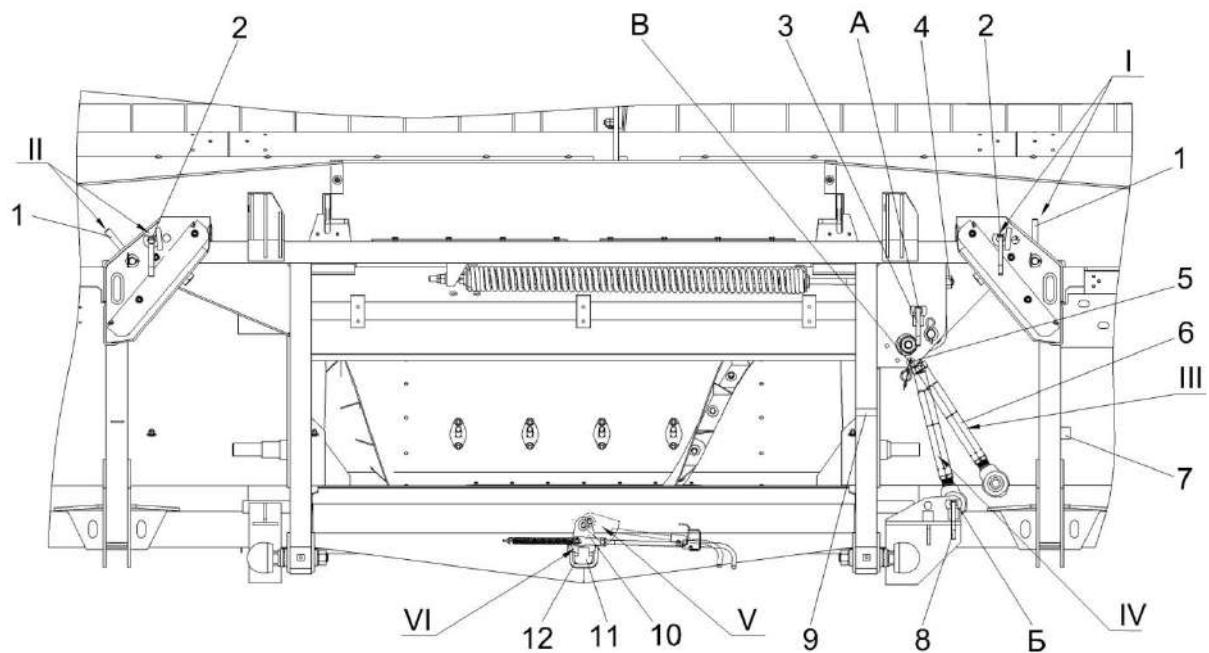

1 - рукоятки откидных упоров;

2, 3, 8 - пальцы-фиксаторы;

4 - винт;

5, 10 - фиксатор;

6 - толкатель;

7, 9 - кронштейны;

11 - палец центральный;

12 - отверстие центральное камеры наклонной

I - положение откидных упоров и пальцев-фиксаторов при зафиксированной жатке;

II - положение откидных упоров и пальцев-фиксаторов при расфиксированной жатке;

III - положение толкателя перед навеской жатки, перед снятием жатки с наклонной камеры, в транспортном положении жатки;

IV - рабочее положение толкателя;

V - положение фиксатора «ОТКРЫТО» без навешенной жатки;

VI - положение фиксатора «ЗАКРЫТО» при работе с жаткой;

А – отверстие в рамке переходной;

Б – отверстие в раме жатки.

Рисунок 2.5 - Жатка, навешенная на переходную рамку наклонной камеры

#### 2.4.1.3 Регулировка механизма продольного копирования

Произведите регулировку механизма продольного копирования для уменьшения давления башмаков 4 (рисунок 2.3) жатки на почву. Для этого:

1) отрегулируйте длину тяг 1 (рисунок 2.6) механизма таким образом, чтобы зазор А между тягой и втулкой рычага в зависимости от комбайна соответствовал следующим значениям:

- для комбайнов GS12, GS12A1, GS3219 GS4118 зазор  $A=107\pm0,5$ ;
- для комбайнов комбайна GS10 зазор  $A=95\pm0,5$ .

Дальнейшая регулировка тяг 1 не допускается;

2) произведите навеску жатки согласно пунктам 2.3.2 а-к.


3) выдвиньте штоки гидроцилиндров 2 (рисунок 2.6) притяжения жатки;

4) опустите жатку на высоту 100 мм от башмаков 4 (рисунок 2.3) жатки до земли;


5) вращением винтов 5 (рисунок 2.6) натяжения пружин 6 необходимо добиться того, чтобы при подъёме жатки рукой за делитель 2 (рисунок 2.3) вверх и последующем её отпускании, жатка опускалась вниз почти до упора. Диапазон перемещения жатки ограничен длиной паза В (рисунок 2.6) на кронштейнах рамки переходной 3. Регулировку необходимо производить с двух сторон таким образом, чтобы разница длин пружин была не более 2 мм.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** натягивать пружины их вращением!

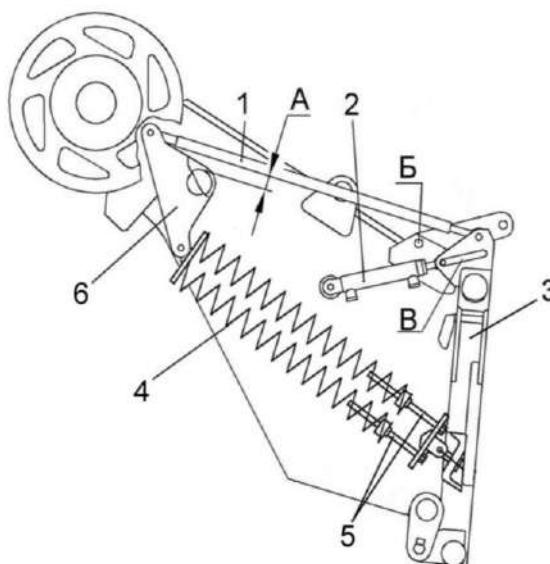

Наклонная камера комбайнов  
GS12, GS12A1, GS3219, GS4118

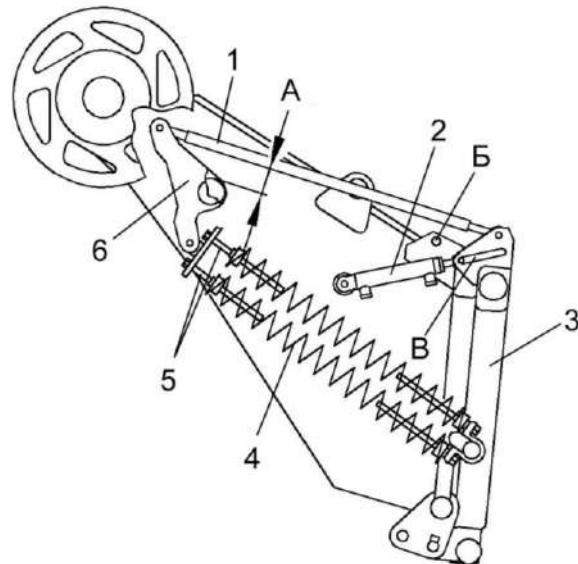

Наклонная камера комбайна  
GS10

- 1 – тяга;
- 2 – гидроцилиндр;
- 3 - рамка переходная;
- 4 - винт;
- 6 – пружина;
- 7 – рычаг

Рисунок 2.6 – Регулировка механизма продольного копирования

#### 2.4.1.4 Регулировка нижних опорных роликов 4 (рисунок 2.4) камеры наклонной



**ВНИМАНИЕ:** Опустите упор 5 (рисунок 2.3) на шток гидроцилиндра, при работах под жаткой или наклонной камерой!

Произведите регулировку нижних опорных роликов камеры наклонной для предотвращения просыпания зерна, а также трения рамы жатки 3 (рисунок 2.3) о рамку переходную камеры наклонной 1. Для этого:

- переведите жатку в верхнее положение;
- открутите гайки 5 (рисунок 2.4) крепления нижних опорных роликов 4;
- выведите из зацепления зубья опорных роликов и рамки переходной;
- проворачивая ключом ролик, подведите его сверху к упору жатки и доверните его на два зуба, при этом жатка отодвинется;
- ударом молотка заведите зубья в зацепления, затяните гайку 5;
- тоже повторите со вторым роликом.

#### 2.4.1.5 Регулировка механизма поперечного копирования

Произведите регулировку механизма поперечного копирования для равномерного распределения давления между левым и правым башмаками 4 (рисунок 2.3) жатки на почву и свободного отсоединения толкателя 6 (рисунок 2.5) по поперечному копированию. Для этого:

- установите толкатель 6 в положение IV, а фиксатор 5 - в кронштейн 9;
- расфиксируйте жатку. Для этого опустите жатку на землю, достаньте оба пальца-фиксатора 2 - положение I (рисунок 2.5), поднимите упоры ловителей жатки за рукоятки 1 и вставьте пальцы-фиксаторы 2 в соседние отверстия - положение II;



**ВНИМАНИЕ:** Упоры и пальцы-фиксаторы 2 необходимо располагать только в положении I или положении II, в противном случае произойдет деформация упоров!

- выдвиньте штоки гидроцилиндров 2 (рисунок 2.6), опустите жатку на высоту 200 мм от башмаков жатки до земли;
- отрегулируйте натяжение пружины винтом 4 (рисунок 2.5). Если левая сторона жатки ниже правой, вращайте винт 4 по часовой стрелке. Механизм отрегулирован верно, если палец-фиксатор 3 можно свободно вытянуть слегка приподняв правую сторону жатки вверх;
- расфиксируйте механизм поперечного копирования. Для этого достаньте палец-фиксатор 3 и установите его в кронштейн 7;

#### 2.4.2 Навеска жатки

Навеску жатки на наклонную камеру комбайна осуществляйте в следующей последовательности:

а) установите транспортную тележку с жаткой на ровной горизонтальной площадке или площадке с небольшим уклоном, передние колеса должны быть выше задних, под правое заднее колесо тележки с двух сторон установите противоткатные упоры;

б) отсоедините вилку электрооборудования транспортной тележки от розетки на комбайне, снимите страховочную цепь и отсоедините тележку от тягово-сцепного устройства комбайна;

в) опустите откидные упоры с рукоятками 1 (рисунок 2.5) ловителей жатки с двух сторон и вставьте палец-фиксатор 2 в отверстие – положение I;

- г) фиксатор 10 (рисунок 2.5) центрального пальца 11 жатки на рамке переходной переведите в положение V «открыто»;
- д) толкатель 6 механизма поперечного копирования установите в положение III, а фиксатор 5 установите в отверстие В;
- е) притяните переходную рамку камеры наклонной гидроцилиндрами 2 (рисунок 2.6).
- ж) подъедьте к жатке со стороны ветрового щита;
- з) опустите наклонную камеру таким образом, чтобы верхние ролики переходной рамки прошли под ловителями жатки. Подъедьте к жатке до упора верхней балки переходной рамки в раму жатки, приподнимите камеру наклонную;
- и) расфиксируйте два фиксатора жатки на транспортной тележке;
- к) медленно поднимайте наклонную камеру до крайнего верхнего положения, при этом оба верхних ролика переходной рамки войдут в верхние ловители жатки, а центральный палец 11 жатки войдет в центральное отверстие переходной рамки;
- л) отъедьте с навешенной жаткой от транспортной тележки;




**ВНИМАНИЕ:** Опустите упор 5 (рисунок 2.3) на шток гидроцилиндра, при работах под жаткой или наклонной камерой!

- м) зафиксируйте центральный палец 11 (рисунок 2.5) жатки установив фиксатор 10 в положение VI «ЗАКРЫТО»;
- н) фиксатор 5 установите в кронштейн 9, толкатель 6 установите в положение IV;
- о) установите палец-фиксатор 8 из кронштейна 7 в отверстие Б;
- п) поднимите с левого гидроцилиндра подъема камеры наклонной упор 5 (рисунок 2.3) и опустите жатку на землю;
- р) расфиксируйте жатку, установив оба пальца-фиксатора 2 и рукояти упоров ловителей жатки 1 в положение II (рисунок 2.5);
- с) в случае комплектации гидравлическими муфтами для подключения гидросистемы комбайна к гидросистеме жатки соедините гидравлические рукава комбайна с гидровыводами жатки (рисунок 2.7а) в соответствии с буквенно – цифровой либо цветовой маркировкой на гидровыводах. Соедините вилку электрооборудования с электрической розеткой 4.

В случае комплектации разъемом гидравлическим многофункциональным подключение гидросистемы комбайна к гидросистеме жатки проводите следующим образом:

- очистите от загрязнений сопрягаемые поверхности;
- демонтируйте с кронштейна переносную часть многофункционального разъема, расположенного на правой боковине наклонной камеры;
- откройте крышку стационарной части многофункционального разъема со стороны жатки;
- соедините между собой переносную часть многофункционального разъема со стороны комбайна со стационарной частью многофункционального разъема со стороны жатки (рисунок 2.7б). Для соединения и фиксации частей разъема между собой, переведите рукоятку 6 разъема на угол около 90 градусов, предварительно нажав фиксатор 7.


Соедините вилку электрооборудования с электрической розеткой 8, расположенной на раме жатке справа по ходу.

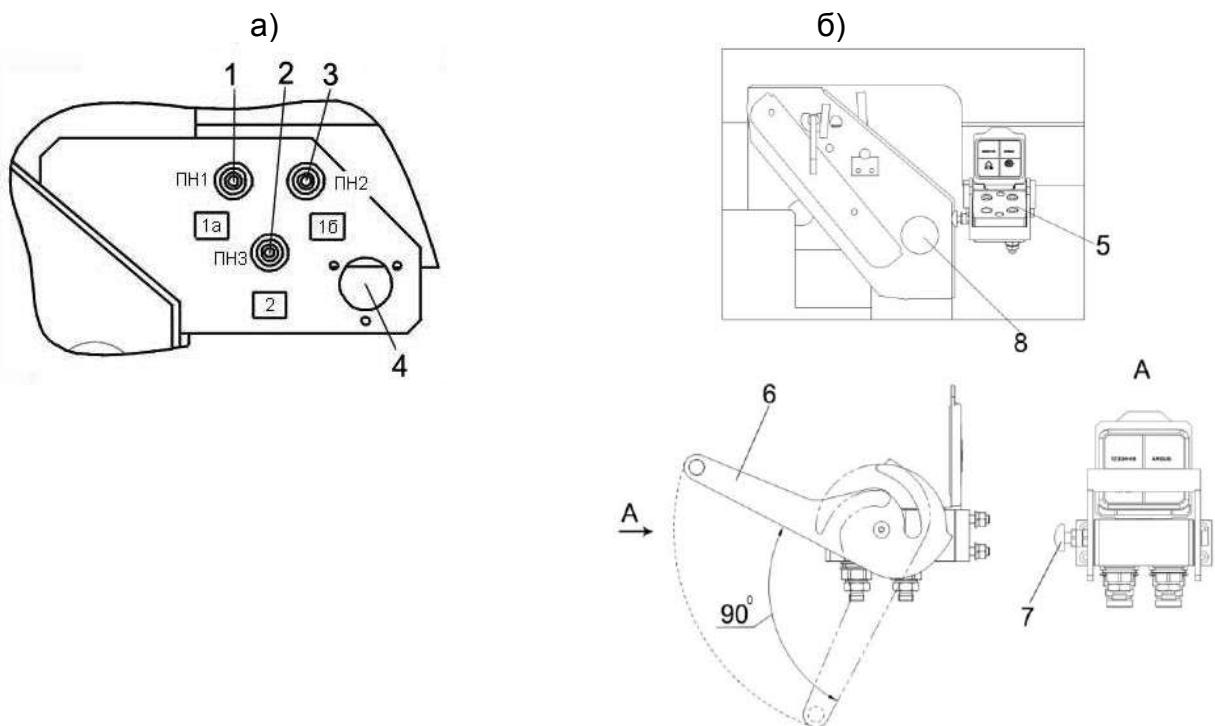

- 1, 2, 3 – гидровыводы;  
 4, 8 – электрическая розетка;  
 5 - разъем гидравлический многофункциональный;  
 6 - рукоятка разъема;  
 7 - фиксатор

Рисунок 2.7 – Подсоединение энергосистем жатки

т) подсоедините карданный вал 1 (рисунок 2.8) привода жатки к трансмиссионному валу наклонной камеры. Внутренние вилки шарниров карданного вала должны лежать в одной плоскости, при этом цепочка 2 кожуха карданного вала должна свободно провисать.

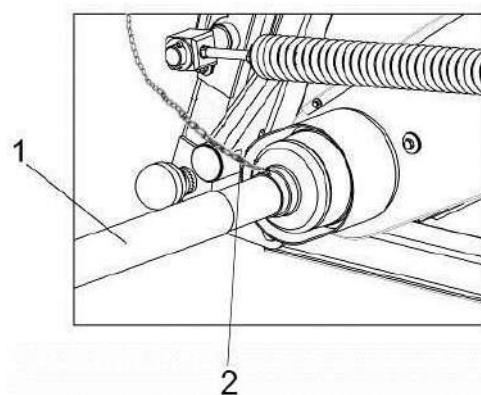

- 1 - вал карданный;  
 2 - цепочка

Рисунок 2.8 – Подсоединение карданного вала

#### 2.4.3 Проверка функционирования гидросистемы жатки

Если при проверке гидроцилиндры управления подъемом/опусканием и гидроцилиндры перемещением мотовила будут работать не синхронно, то произведите прокачку гидроцилиндров (выпуск воздуха).

Для прокачки гидроцилиндров подъема/опускания мотовила:

- ослабьте на  $\frac{1}{2}$  оборота заглушку на правом гидроцилиндре;
- поднимите мотовило в крайнее верхнее положение;
- удерживайте соответствующий переключатель на рукоятке управления скоростью движения до тех пор, пока из гидросистемы не выйдет весь воздух - будет наблюдаться постоянная течь масла из-под заглушки без пузырьков воздуха;
- зажмите заглушку;
- опустите мотовило жатки;
- произведите повторное поднятие мотовила, при необходимости произведите повторную прокачку.

Для прокачки гидроцилиндров перемещения мотовила:

- поочередно выдвиньте мотовило максимально вперед и максимально назад;
- при достижении мотовилом крайних положений, для автоматической прокачки гидроцилиндров, удерживайте соответствующий переключатель на рукоятке управления скоростью движения не менее 3 секунд;
- если после прокачки мотовила по выносу не исчезнет, необходимо ослабить на  $\frac{1}{2}$  оборота гайку рукава высокого давления поршневого гидроцилиндра, который отстает в движении. Переведите мотовило в одно из крайних положений, удерживая соответствующий переключатель на рукоятке управления скоростью движения не менее 3 секунд или пока из гидросистемы не выйдет весь воздух - будет наблюдаться постоянная течь масла по гайке рукава без пузырьков воздуха;
- произведите повторное перемещение мотовила, при необходимости произведите повторную прокачку.

#### 2.4.4 Подготовка камеры наклонной к работе с копированием рельефа поля

Для работы комбайна с копированием рельефа поля необходимо:

- установить толкатель 6 в положение IV (рисунок 2.5), фиксатор 5 - в кронштейн 9 установить палец-фиксатор 8 из кронштейна 7 в отверстие Б;
- опустить жатку на землю, достать оба пальца-фиксатора 2 - положение I, поднять упоры ловителей жатки за рукоятки 1 и вставить пальцы-фиксаторы 2 в соседние отверстия - положение II;
- поднять жатку, палец-фиксатор 3 установить в кронштейн 7;
- выдвинуть до конца штоки гидроцилиндров 2 (рисунок 2.6);
- опустить жатку на поле таким образом, чтобы жатка башмаками 4 (рисунок 2.3) оперлась на землю и наклонилась к камере наклонной на половину хода, при этом ось штоков гидроцилиндров 2 (рисунок 2.6) должна находиться по середине паза В;


#### 2.4.5 Переезды комбайна

2.4.5.1 Перевод жатки в ближнее транспортное положение для переездов комбайна на короткие расстояния, в пределах одного участка, технологических переездах и разворотах осуществляйте следующим образом:

- притяните переходную рамку камеры наклонной с помощью гидроцилиндров 2 (рисунок 2.6);
- опустите и придвиньте к шнеку вал мотовила жатки.

2.4.5.2 Переезды комбайна с одного участка на другой, без выезда на дороги общей сети осуществляйте следующим образом:

- притяните переходную рамку камеры наклонной с помощью гидроцилиндров 2;
- опустите и придвиньте мотовило жатки к шнеку;
- зафиксируйте механизм поперечного копирования жатки, установив палец-фиксатор 3 в отверстие А (рисунок 2.5);
- зафиксируйте механизм продольного копирования, соединив серьги 1 (рисунок 2.9) с рамой жатки с помощью осей и шплинтов;
- переведите наклонную камеру в верхнее положение.

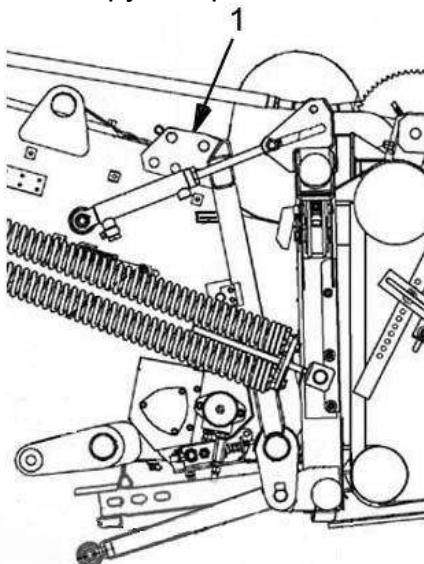

1 – серьга

Рисунок 2.9 – Фиксация механизма продольного копирования жатки

2.4.5.3 Переезды комбайна по дорогам общей сети осуществляйте с установленной на тележку жаткой.

**! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При движении комбайна с жаткой по дорогам общей сети:

- жатка должна быть установлена и зафиксирована на транспортной тележке, подсоединенна к комбайну с помощью тягового устройства;
- мотовило жатки должно быть полностью опущено вниз и максимально придвинуто к шнеку;
- светосигнальное оборудование транспортной тележки должно быть подключено!

**! ЗАПРЕЩАЕТСЯ** транспортирование жатки, установленной на транспортную тележку, другими транспортными средствами.

#### 2.4.6 Установка жатки на транспортную тележку

Для транспортирования жатки по дорогам общей сети производите её установку на транспортную тележку в следующей последовательности:

- опустите и придвиньте мотовило жатки к шнеку;
- установите тележку на ровную горизонтальную поверхность или площадку с небольшим уклоном передние колеса должны быть выше задних, под правое заднее колесо с двух сторон установите противооткатные упоры;
- отсоедините карданный вал 1 (рисунок 2.8) привода жатки от вала трансмиссионного наклонной камеры;
- отсоедините гидравлические рукава комбайна самоходной от гидровыводов 1, 2, 3 (рисунок 2.7а) или переносную часть многофункционального разъема со стороны комбайна со стационарной частью многофункционального разъема со стороны жатки (рисунок 2.7б) и вилку электрооборудования от электрической розетки жатки;
- зафиксируйте механизм поперечного копирования жатки, установив палец-фиксатор 3 (рисунок 2.5);



**ВНИМАНИЕ:** Опустите упор 5 (рисунок 2.3) на шток гидроцилиндра, при работах под жаткой или наклонной камерой!

- расфиксируйте центральный фиксатор переходной рамки, фиксатор 10 (рисунок 2.5) установите в положение V «ОТКРЫТО»;
- подъедьте на комбайне с жаткой к транспортной тележке с левой стороны;
- опустите наклонную камеру, так, чтобы жатка слегка опустилась на лонжероны тележки;
- отсоедините толкатель 6 от рамы жатки, установив палец-фиксатор 8 в кронштейн 7. Установите толкатель 6 в положение III, а фиксатор 5 - в отверстие В. Для свободного вытягивания фиксатора 8 слегка приподнимите или опустите камеру наклонную с жаткой на тележке;



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Перед снятием жатки с наклонной камеры толкатель 6 должен находиться в положении III, а фиксатор 5 - в отверстии В.

- зафиксируйте жатку на тележке с помощью фиксаторов;
- опустите камеру наклонную так, чтобы верхние ролики переходной рамки вышли из ловителей жатки, отъедьте от жатки. Для свободного снятия жатки с камеры наклонной во время опускания камеры наклонной вниз слегка подъедьте и отъедьте от жатки;
- поднимите наклонную камеру максимально вверх и подъедьте к тележке;
- подсоедините тележку к тягово-цепному устройству комбайна;
- подсоедините вилку электрооборудования транспортной тележки к розетке на комбайне;
- наденьте страховочную цепь.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При движении комбайна по дорогам общей сети жатка должна быть установлена и зафиксирована на транспортной тележке и подсоединенена к комбайну при помощи тягово-цепного устройства, светосигнальное оборудование транспортной тележки должно быть подключено!




**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** транспортирование жатки, установленной на транспортную тележку, другими транспортными средствами.

2.4.7 Установку высоты среза при работе жатки с копированием рельефа поля проводите в соответствии с таблицей 2.1.


Таблица 2.1 - Установка высоты среза жатки в зависимости от перестановки копирующих башмаков

Высота среза, мм	Отверстия на башмаке	
55	А	
90	Б	
120	В	

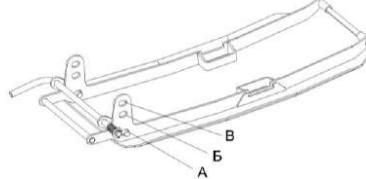

2.4.8 При работе жатки без копирования рельефа поля:

- зафиксируйте механизм поперечного копирования жатки, установив пальц-фиксатор 3 в отверстие А (рисунок 2.10);
- зафиксируйте механизм продольного копирования, соединив серьги 1 (рисунок 2.9) с рамой жатки с помощью осей и шплинтов;
- приподнимите наклонную камеру гидроцилиндрами для установки режущего аппарата на необходимую высоту среза.

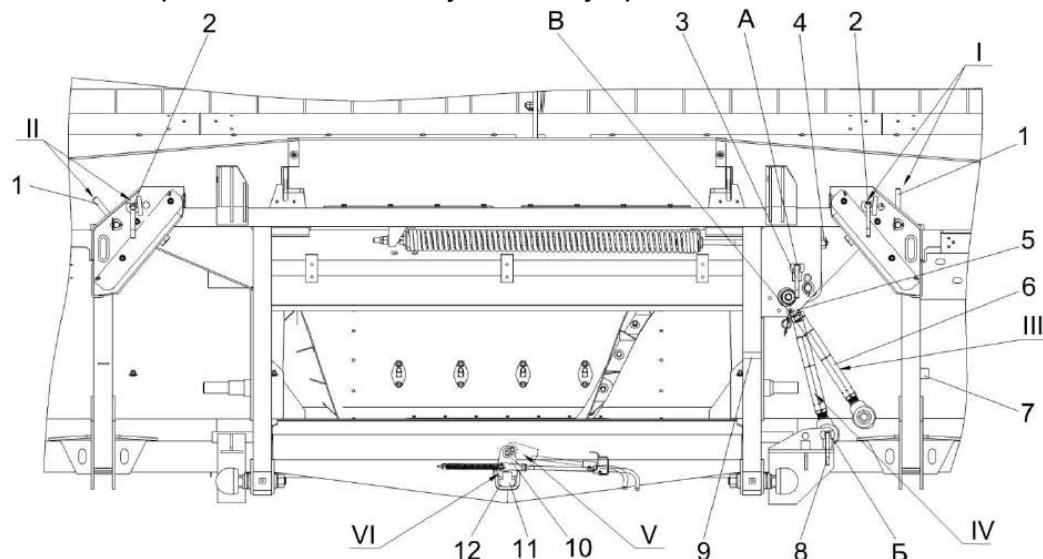

- 1 - рукоятки откидных упоров;  
 2, 3, 8 - пальцы-фиксаторы;  
 4 - винт;  
 5, 10 - фиксатор;  
 6 - толкатель;  
 7, 9 - кронштейны;  
 11 - палец центральный;  
 12 - отверстие центральное камеры наклонной

I - положение откидных упоров и пальцев-фиксаторов при зафиксированной жатке;

II - положение откидных упоров и пальцев-фиксаторов при расфиксированной жатке;

III - положение толкателя перед навеской жатки, перед снятием жатки с наклонной камеры, в транспортном положении жатки;

IV - рабочее положение толкателя;

V - положение фиксатора «ОТКРЫТО» без навешенной жатки;

VI - положение фиксатора «ЗАКРЫТО» при работе с жаткой;

А – отверстие в рамке переходной;

Б – отверстие в раме жатки.

Рисунок 2.10 - Жатка, навешенная на переходную рамку наклонной камеры

#### 2.4.9 Настройка жатки при уборке полеглых хлебов


При уборке полеглых хлебов рекомендуется настроить жатку следующим образом:

1) установите копирующие башмаки на высоту среза 55 мм (отверстие Б - таблица 2.1);

2) выдвиньте мотовило максимально вперед и опустите его до касания граблин мотовила поверхности почвы. Если требуется опустить мотовило еще ниже, а ход гидроцилиндров подъема мотовила по высоте уже выбран, тогда приподнимите наклонную камеру и жатка наклонится вперед, а граблины мотовила опустятся еще ниже.

3) положение мотовила и его частота вращения должны быть выбраны с таким расчетом, чтобы граблины мотовила активно захватывали (поднимали) стебли, подводили их к режущему аппарату и шnekу. Рекомендованные частота вращения мотовила 20...30 об/мин и скорость движения комбайна – 1,5...5 км/ч. Частота вращения вала мотовила меняется путем замены ведущей звездочки ( $z=12$ ) на звездочку ( $z=17$ ) из комплекта сменных частей. Звездочка  $z=12$  обеспечивает частоту вращения вала мотовила 14...32 об/мин, звездочка  $z=17$  - 20...45 об/мин.

4) при уборке сплошных полеглых хлебов необходимо дополнительно установить стеблеподъемники 4 (рисунок 2.11) в количестве 40 штук (расположены на кронштейнах с правой стороны на раме) на пальцы режущего аппарата 3 жатки, начиная со второго пальца от левой боковины жатки с шагом 228,6 мм. Закрепить их при помощи контргаек 2, имеющихся на режущем аппарате с  $M_{kp}=44...56 \text{ Н}\cdot\text{м}$ .

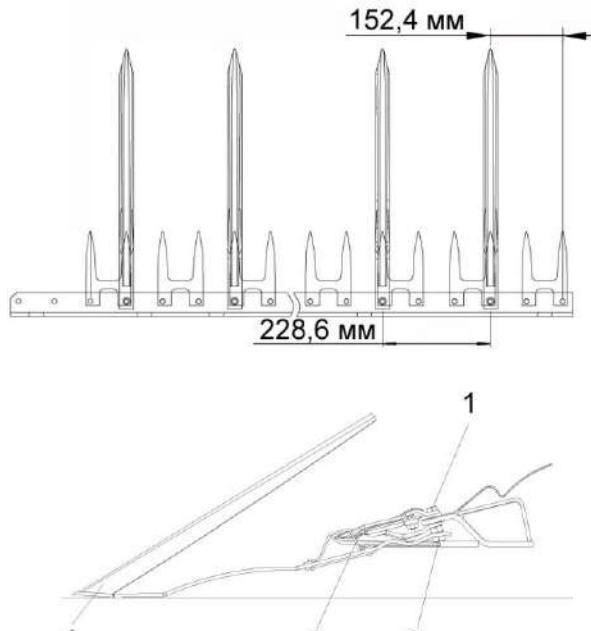

- 1 – болт крепления стеблеподъемника;
- 2 – контргайка;
- 3 – палец режущего аппарата;
- 4 – стеблеподъемник

Рисунок 2.11– Установка стеблеподъемника

## 2.5 Обкатка

Обкатка является обязательной операцией перед пуском жатки в эксплуатацию.

Обкатку жатки проводите при минимально устойчивой частоте вращения двигателя комбайна, постепенно увеличивая до номинальной.

После проверки работы всех механизмов на холостом ходу проведите обкатку под нагрузкой.

Обкатку под нагрузкой проводите в течение 8 часов, начиная на пониженных рабочих скоростях с постепенным увеличением нагрузки до номинальной.

При появлении посторонних звуков во время обкатки немедленно определите их источник и устранийте причину.

После обкатки проведите ТО-1.

Перед началом эксплуатации жатки после длительного хранения необходимо тщательно проверить: все наружные крепления; соединения гидроцилиндров с тягами и рычагами, а также со всеми трубопроводами гидравлической системы; натяжение приводных ремней и пружин; состояние электрических жгутов и проводов тележки.

Перед началом работы жатки проверьте не остались ли в рабочих органах инструмент или другие посторонние предметы после досборки.

Установите все защитные кожуха, ограждения и крышки.

## 2.6 Регулировки


### 2.6.1 Регулировка мотовила

Положение мотовила по высоте и выносу регулируется с помощью гидроцилиндров и зависит от условий уборки и вида убираемой культуры. Рекомендации по установке мотовила изложены в таблице 2.2 и показаны на рисунке 2.12.

Наклон граблин мотовила устанавливается автоматически в зависимости от величины выноса мотовила.

Таблица 2.2 – Рекомендации по исходной настройке мотовила

Состояние хлебного массива	Высота А траектории граблин	Вылет Б штоков гидроцилиндров	Положение граблин	Высота среза стеблей, К, мм
Нормальный прямостоящий или частично поникший	1/2 длины срезанных стеблей	От 0 до 50мм	Г	90
Высокий (свыше 80 см), густой	1/2 длины срезанных стеблей	Штоки полностью находятся в гидроцилиндре	В	90
Низкорослый (30-40 см)	От 1/3 длины срезанных стеблей до уровня среза	Штоки полностью находятся в гидроцилиндре	Д	50
Полеглый	Концы граблин должны касаться почвы	Штоки выдвинуты на максимальную величину	Е	50...125 (жатку наклонить вперед на 3°)

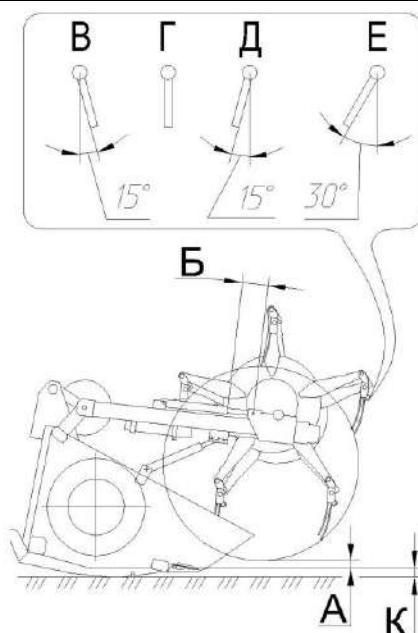

А – величина расположения по высоте граблин;  
 Б – ход штока гидроцилиндра перемещения мотовила по горизонтали;  
 В, Г, Д, Е – положение граблин;  
 К – высота среза стеблей

Рисунок 2.12 – Схема установки мотовила при работе жатки



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Регулировочные работы на жатке с поднятым мотовилом, во избежание его падения, производите с установленными упорами 2 (рисунок 2.13) на выдвинутые штоки гидроцилиндров подъема мотовила 1. Упоры 2 должны быть зафиксированы фиксаторами 3!

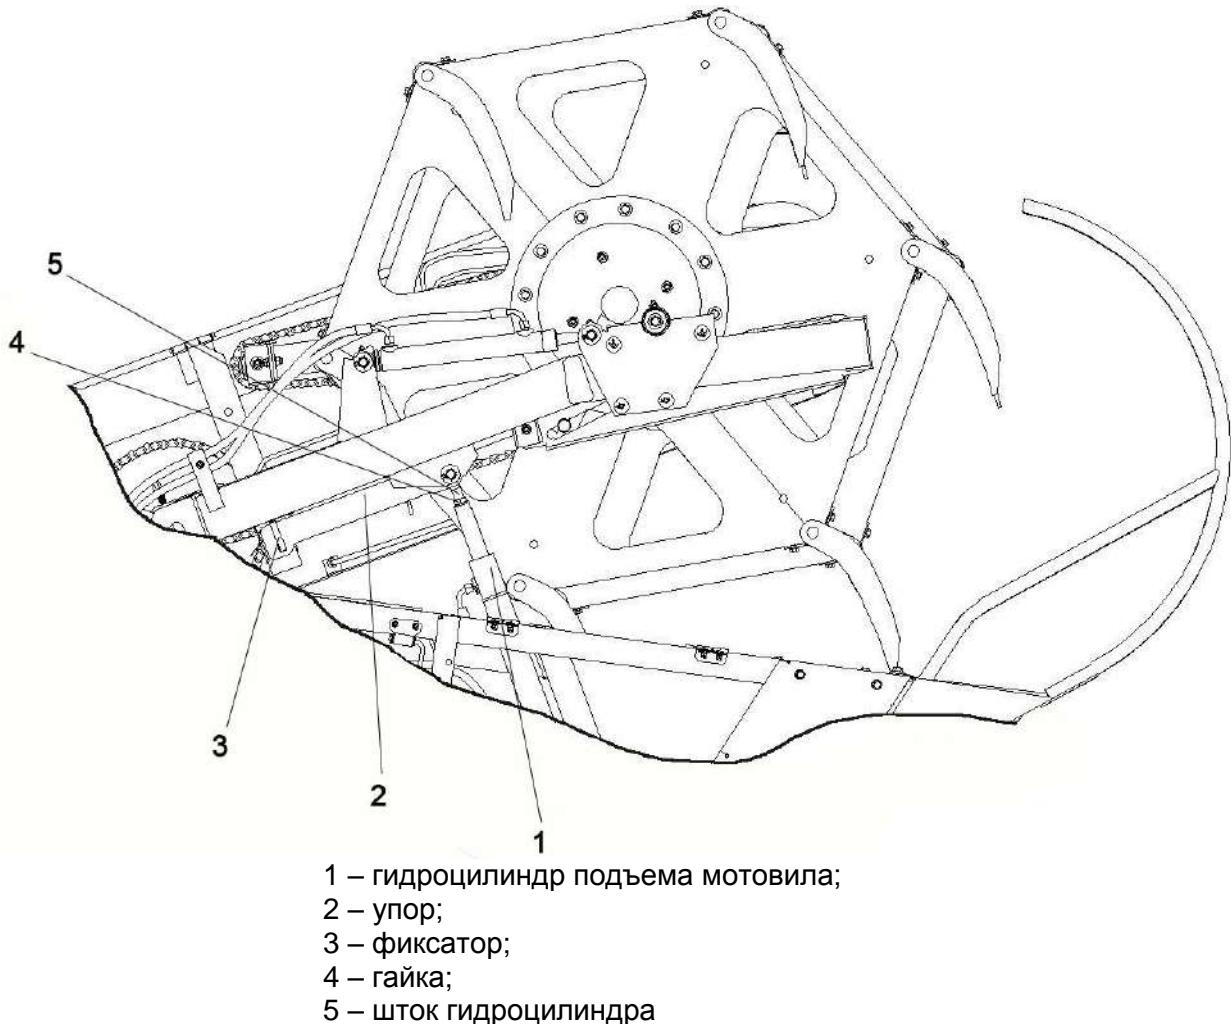


Рисунок 2.13 – Расположение упоров на жатке

Наклон граблин мотовила устанавливается автоматически в зависимости от величины выноса мотовила.

Минимальный зазор между зубьями граблин и режущим аппаратом должен быть 60 мм. Регулировку производите вращением гайки 4 (рисунок 2.9) штока гидроцилиндра 5 относительно проушины.




**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** зазор меньше 60 мм, по всей длине жатки, не допускается, так как это может привести к поломке режущего аппарата из-за попадания граблин мотовила в зону резания!



**ВНИМАНИЕ:** при регулировке не допускайте свинчивания проушины с резьбы штока. Максимально допустимое расстояние от оси проушины до торца штока 80 мм!

Обороты мотовила регулировать путем замены установленной звездочки ( $z=12$ ) на звездочку ( $z=17$ ), находящуюся в комплекте сменных частей.

Для этого: откройте ограждение 1 (рисунок 2.14), демонтируйте цепь 2, предварительно ослабив натяжение, перемещая натяжную звездочку 3. Открутите болт 4 крепления звездочки 5. Демонтируйте звездочку 5, установите звездочку из комплекта сменных частей ( $z=17$ ), закрутите болт с  $M_{кп}=44\dots56$  Н.м. Установите снятую цепь и отрегулируйте ее натяжение согласно п.2.5.4. Закройте ограждение.

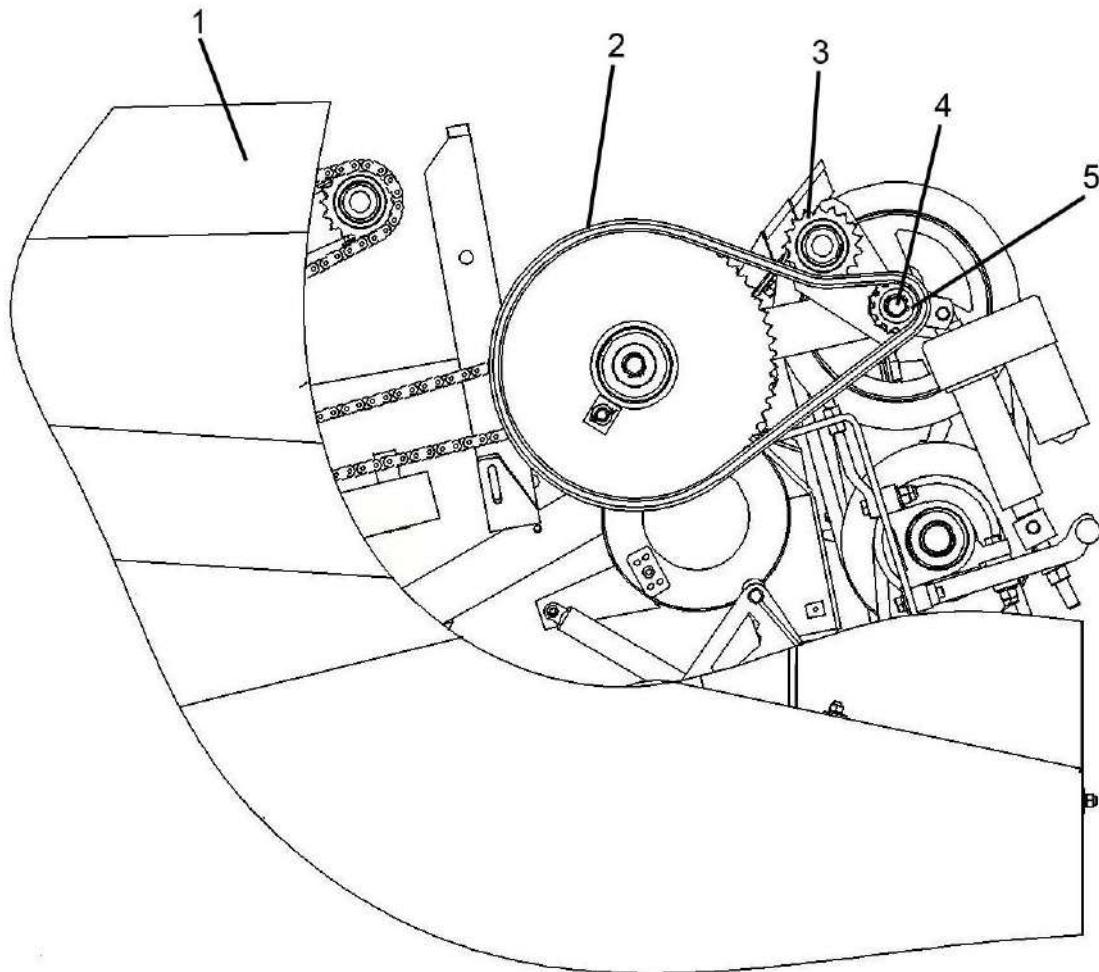


- 1 – ограждение;
- 2 – цепь;
- 3 – звездочка натяжная;
- 4 - болт;
- 5 - звездочка

Рисунок 2.14 – Установка сменной звездочки

## 2.6.2 Регулировка режущего аппарата

Регулировка режущего аппарата производится изготовителем и производится только при замене его.

Суммарный зазор Е (рисунок 2.15) и Ж не менее 2,5 мм. Регулировку производите перемещением пластин трения 1, 2, 4, 5.

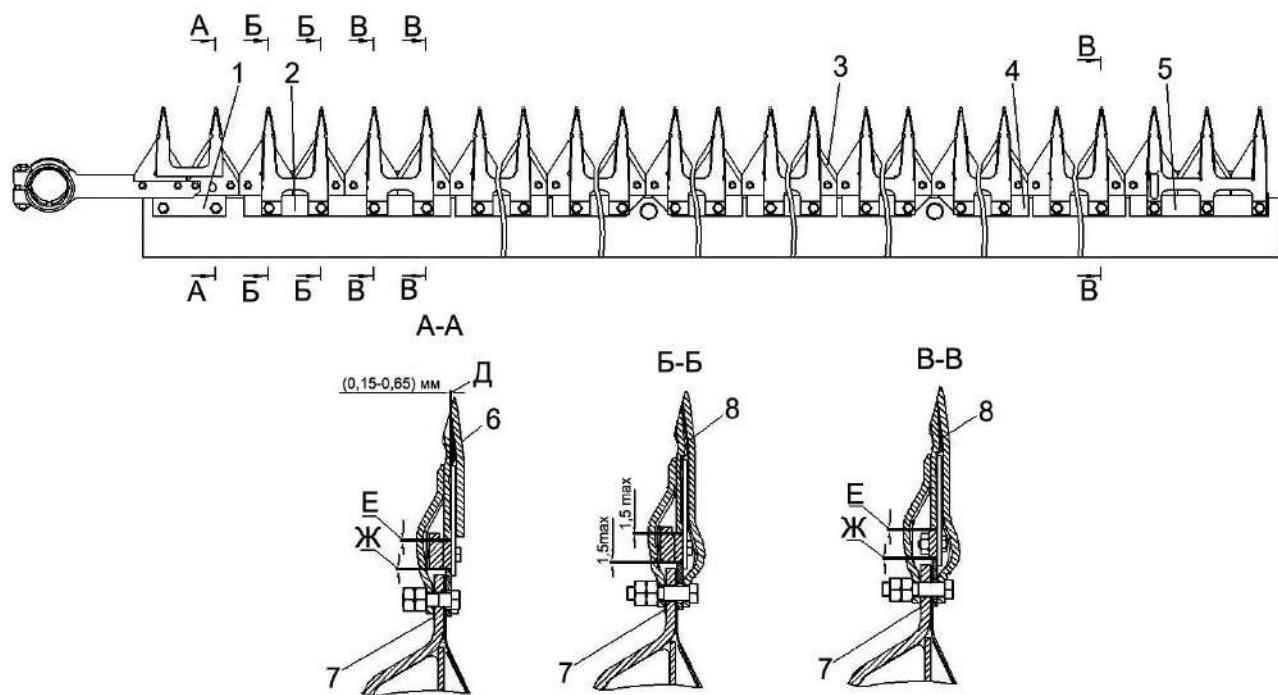

- 1, 2, 4, 5 – пластины трения;
- 3 – нож;
- 6 – палец направляющий;
- 7 – регулировочные прокладки;
- 8 – сдвоенный палец;

Рисунок 2.15 – Режущий аппарат

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Замена сдвоенных пальцев производится при достижении зазора между противорежущими кромками пальцев более 5,4мм!

### 2.6.3 Регулировка шнека

Исходные настройки зазоров шнека составляют: А = 18...32 мм (рисунок 2.16) между шнеком и днищем жатки, а также зазор В = 15...30 мм между пальцами пальчикового механизма и днищем жатки.

Максимальная разность значений зазоров для всех пальцев шнека – 6 мм.


Рекомендации по установке шнека изложены в таблице 2.3 и на рисунке 2.16.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** зазор меньше 60 мм, по всей длине жатки, не допускается, так как это может привести к поломке режущего аппарата из-за попадания граблин мотовила в зону резания!



**ВНИМАНИЕ:** при регулировке не допускайте свинчивания проушины с резьбы штока. Максимально допустимое расстояние от оси проушины до торца штока 80 мм!

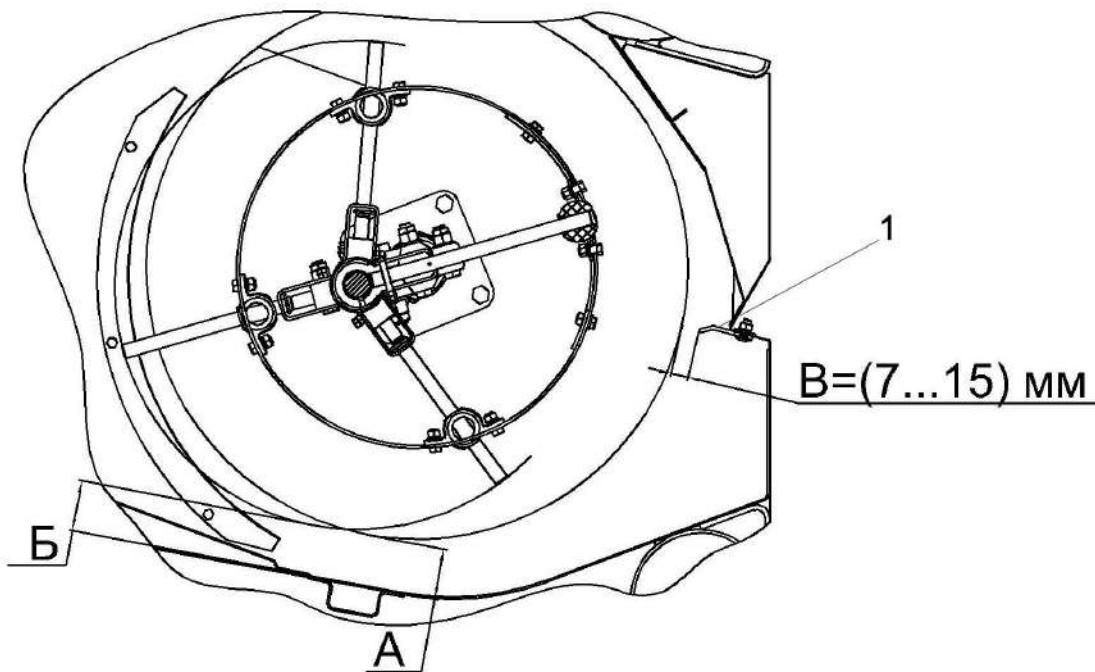

1 - чистик

А – зазор между витками шнека и днищем жатки;


Б – зазор между пальцами шнека и днищем жатки

В – зазор между витками шнека и чистиками

Рисунок 2.16 – Схема расположения шнека и его пальчикового механизма при работе жатки

Таблица 2.3 – Рекомендации по исходной настройке шнека

Состояние хлебного массива	Шнек	
	Зазор А между шнеком и днищем, мм	Зазор Б между пальцами и днищем, мм
Нормальный прямостоящий или частично поникший	20...25	20...25
Высокий (свыше 80 см), густой	25...32	25...30
Низкорослый (30-40 см)	18...25	15...25

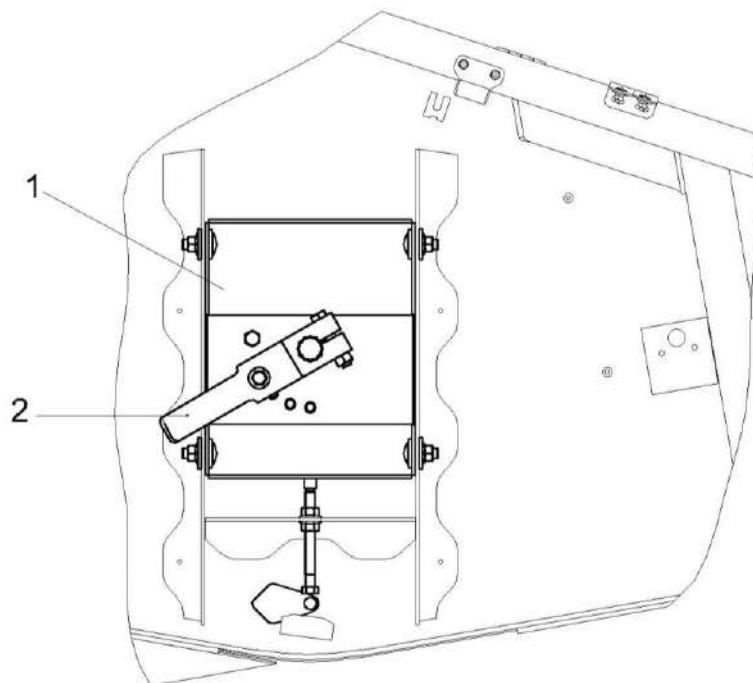

1 – упор;  
2 - рычаг

Рисунок 2.17 – Регулировка зазоров шнека


Если имеются случаи забивания шнека хлебной массой, то указанные зазоры следует увеличить.

Регулировку зазора А между витками шнека и днищем жатки производить перемещением опор 1 (рисунок 2.17) с обеих сторон жатки.

Регулировку зазора Б между витками шнека и нижним чистиком производить перемещением чистиков 1 (рисунок 2.16) по овальным пазам на раме.

Регулировку зазора В между пальцами шнека и днищем рамы производить поворотом рычага 2 (рисунок 2.17).


При условии слабой передачи растительной массы в наклонную камеру, рекомендуется установить съемные витки 1 (рисунок 2.18), используя крепеж 2, из комплекта сменных частей.

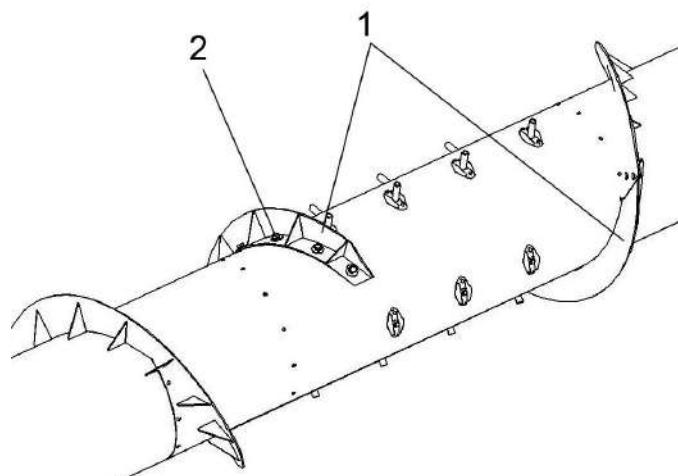

1 - съемные витки;  
2 – крепеж

Рисунок 2.18 – Расположение съемных витков.

#### 2.6.4 Регулировка цепных передач

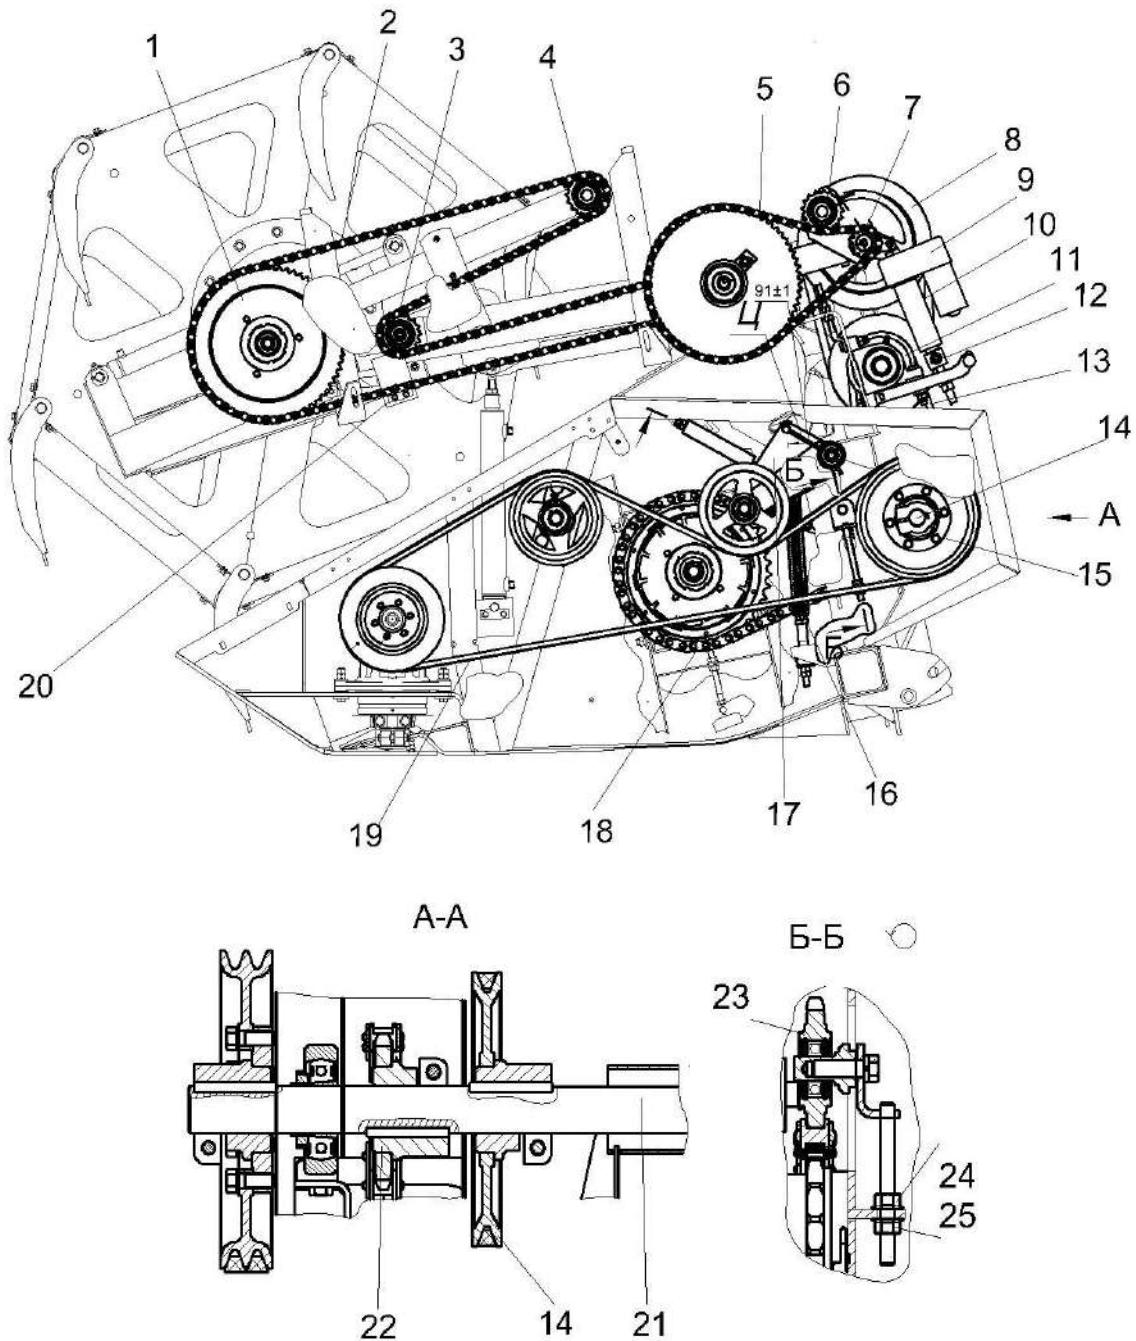

1 – муфта фрикционная; 2, 5, 18 – цепные передачи; 3, 6, 7, 20, 22, 23 – звездочки;  
4 – обводное устройство; 8, 15, 22 – шкивы; 9 – электромеханизм;  
10, 13, 19 – ременные передачи; 11 – вариатор; 12 – скоба; 14 – вал контрпривода;  
16 – пружина; 17 – натяжное устройство; 20 – успокоитель; 21 - вал.

Рисунок 2.19 – Жатка для зерновых культур

Звездочки цепных передач 2, 5, 18 (рисунок 2.19) должны лежать в одной плоскости. Отклонение не более 2 мм.

Регулировку производите:

- перемещением звездочки 3 шайбами и прокладками;
- перемещением звездочки 22 по валу 21;
- перемещением звездочки 7 кольцами и шайбами;
- перемещением муфты фрикционной 1 кольцами.

Регулировку цепи 18 проводите перемещением натяжной звездочки 23. После натяжения гайку 24 затяните относительно гайки 25.

Стрелы провисания в средней части ветвей цепей 5, 2, 18 при приложении усилия (160±16) Н должны быть соответственно (3±1) мм, (30±7) мм, (6±2) мм.

Успокоитель 20 должен касаться цепи 2 без стрелы провисания. регулировку проводить перемещением успокоителя 20 в крайнем к шнеку положении мотовила.



**ВНИМАНИЕ:** После первых 8 часов работы жатки провести повторную регулировку цепных передач!

Ежесменно необходимо контролировать и при необходимости регулировать натяжение подающих цепей. При полной вытяжке цепей их необходимо заменить.

### 2.6.5 Регулировка ременных передач

Канавки шкивов ременной передачи 19 должны лежать в одной плоскости. Отклонение не более 2 мм. Регулировку производите перемещением шкива 15 по валу контрпривода 14.

Канавки шкивов ременных передач 10 и 13 должны лежать в одной плоскости. Отклонение не более 1 мм. Регулировку производите перемещением шкива 15 по валу контрпривода 14, шкива 8 - кольцами и шайбами.

Регулировку натяжения ремня 19 производите перемещением натяжного устройства 17 под воздействием пружины 16.

Прогиб ремня 13 (рисунок 2.16 в средней части ветви при приложении усилия (75±7) Н должен быть 13...15 мм.

Регулировку натяжения ремня 13 производите перемещением вариатора 11 по пазам рамы.

Регулировку ремня 10 осуществляйте вращением скобы 12.



**ВНИМАНИЕ:** После первых 8 часов работы жатки провести повторную регулировку ременных передач!



**ВНИМАНИЕ:** во всех случаях регулировки шток исполнительного электромеханизма должен быть полностью втянут!

### 2.6.6 Первый запуск в работу после длительного хранения жатки

При первом запуске в работу после длительного хранения жатки необходимо провести прокрутку предохранительных муфт привода шнека и мотовила для ликвидации залипания дисков.

Для этого:

- заверните три болта до упора в ступицу муфты и дополнительно доверните на один – два оборота, тем самым вы расслабите пакет пружин;

- прокрутите звездочки жатки несколько минут при пониженных оборотах двигателя, этим вы устраниете залипание контактирующих поверхностей звездочки и фрикционных накладок муфт;

- выверните болты в первоначальное положение и зафиксируйте их контргайками.

Крутящий момент, передаваемый предохранительной муфтой мотовила, составляет  $M_{kp}=600-650$  Н·м, предохранительной муфтой шнека  $M_{kp}=1000-1100$  Н·м.

## 2.7 Прокрутка предохранительных муфт привода шнека

При первом запуске в работу и после длительного хранения жатки необходимо провести прокрутку предохранительных муфт привода шнека для ликвидации залипания дисков.

Для этого:

- заверните три болта до упора в ступицу муфты и дополнительно доверните на один – два оборота, тем самым вы расслабите пакет пружин;


- прокрутите звездочки жатки несколько минут при пониженных оборотах двигателя, этим вы устраниете залипание контактирующих поверхностей звездочки и фрикционных накладок муфт;

- выверните болты в первоначальное положение и зафиксируйте их контргайками. Крутящий момент, передаваемый предохранительной муфтой шнека  $M_{kp}=(1000...1100)$  Н·м.

## 2.8 Регулировка подшипников колес транспортной тележки

Регулировку подшипников 7, 8 (рисунок 2.20) колес транспортной тележки производить в следующем порядке:

- поднять тележку так, чтобы колесо 1 не касалось земли;
- снять крышку 4 ступицы 2;
- разогнуть стопорную шайбу 6;
- проверить, свободно ли вращается колесо. Если колесо тормозится, устранить причину тугого вращения;
  - проворачивая колесо в обоих направлениях, затянуть гайку 5 крепящим моментом (100...110) Н·м (до тугого вращения колеса);
  - отвернуть гайку на 0,1 ... 0,15 оборота. Колесо, при этом, должно вращаться свободно без заметного осевого люфта;
  - стопорить гайку 5 отгибкой шайбы 6;
  - при необходимости заложить смазку;
  - установить крышку ступицы с прокладкой 3.

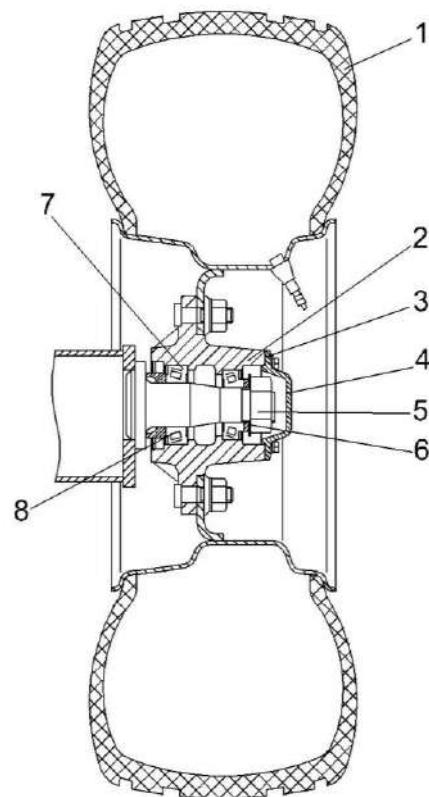

- 1 - колесо;
- 2 – ступица;
- 3 – прокладка;
- 4 - крышка;
- 5 - гайка;
- 6 - шайба стопорная;
- 7, 8 – подшипники

Рисунок 2.20 – Регулировка подшипников колес транспортной тележки

## 2.9 Регулировка зазора между жаткой и ложементами тележки

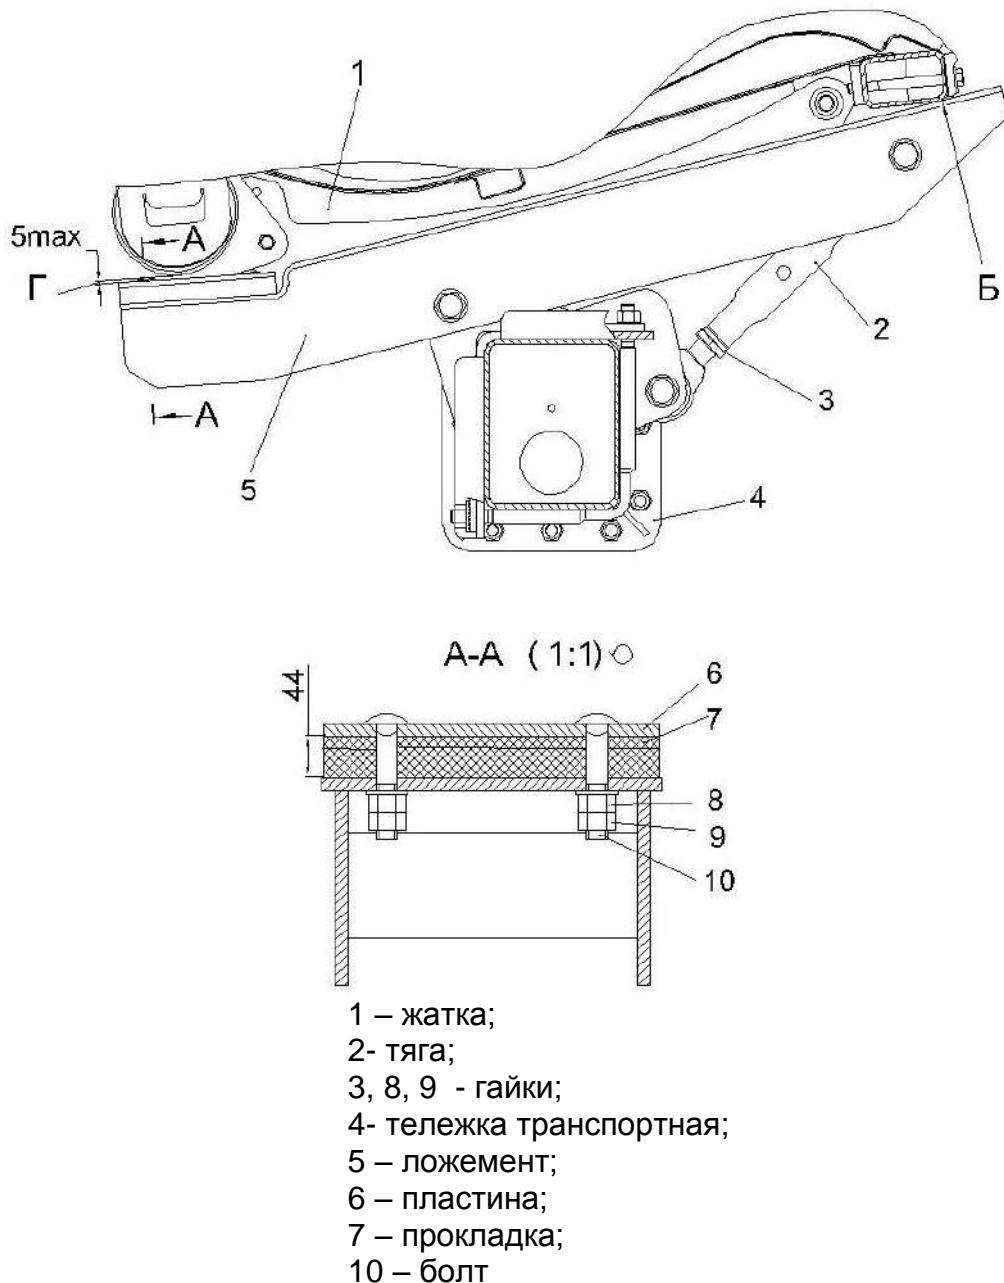


Рисунок 2.21 – Регулировка зазора между жаткой и ложементами тележки

При установке жатки на тележку (рисунок 2.21) необходимо обеспечить зазор Г размером не более 5мм между жаткой 1 и пластиной 6 на ложементах 5 тележки 4.

Регулировка зазора Г производится демонтажем имеющихся прокладок 7 либо установкой дополнительных прокладок под пластину 6 с заменой установленных болтов 10. Дополнительные прокладки и болты взять из комплекта принадлежностей. Момент затяжки гаек 8 от 2,8 до 3,5 Н·м. гайку 9 довернуть на 1/8-1/6 оборота относительно гайки 8.

### 3 Техническое обслуживание

#### 3.1 Виды и периодичность технического обслуживания

Все операции технического обслуживания: ЕТО, ТО-1 и текущего ремонта должны производиться регулярно через определенные промежутки времени в зависимости от количества часов, проработанных жаткой в соответствии с таблицей 3.1 и с соблюдением требований общепринятой системы технического обслуживания.

В зависимости от условий работы допускается отклонение от установленной периодичности для ТО-1 в пределах 10%. Отметки о проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту должны заноситься в настоящее РЭ.

Во всех случаях нарушения крепления или настроек механизмов, появления шума, стуков, устраняйте недостатки в соответствии с разделом 2, не дожидаешься очередного ТО.

Таблица 3.1 – Виды и периодичность обслуживания

Виды технического обслуживания	Периодичность
Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке	Перед началом эксплуатации новой жатки
Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)	10
Первое техническое обслуживание (ТО-1)	60
Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э)	Перед началом сезона эксплуатации жатки
Техническое обслуживание при хранении	При подготовке к хранению, в процессе хранения и при снятии с хранения

#### 3.2 Перечень работ по видам технического обслуживания

##### 3.2.1 Техническое обслуживание жатки при эксплуатационной обкатке.

###### 3.2.1.1 Техническое обслуживание жатки перед эксплуатационной обкаткой.

Перед проведением технического обслуживания жатки при эксплуатационной обкатке:

- 1) осмотрите и очистите от пыли, грязи и консервационной смазки составные части жатки;
- 2) проверьте и, при необходимости, установите соответствующее давление воздуха в шинах колес транспортной тележке;
- 3) запустите двигатель комбайна и проверьте работоспособность и взаимодействие всех механизмов жатки;
- 4) смажьте жатку согласно схемам смазки (пункт 3.3 РЭ).

###### 3.2.1.2 Техническое обслуживание жатки при проведении эксплуатационной обкатки (в течение 8 часов)

При проведении эксплуатационной обкатки выполните ежесменное техническое обслуживание.

###### 3.2.1.3 Техническое обслуживание по окончании эксплуатационной обкатки

По окончании эксплуатационной обкатки:

- 1) осмотрите жатку, проверьте и, при необходимости, устранимте подтекания масла;

- 2) проверьте и, при необходимости, отрегулируйте натяжение цепных и ременных передач, давление воздуха в шинах транспортной тележки;
- 3) проверьте затяжку болтов крепления водила, винтов крепления шкива, клемм зажима головки ножа угловой передачи и, при необходимости, затяните моментом (140<sub>-5</sub>) Н·м, (32-35) Н·м и (44-55) Н·м соответственно.
- 4) смажьте жатку согласно схеме смазки (пункт 3.3 РЭ)

### 3.2.2 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)

При ЕТО проведите следующие операции:

- 1) осмотрите и очистите от пыли и грязи составные части жатки;
- 2) проверьте осмотром и, при необходимости, подтяните крепление соединений механизмов и ограждений жатки;
- 3) проверьте осмотром и при, необходимости, устраниите протекания масла;
- 4) запустите двигатель комбайна и проверьте работоспособность и взаимодействие всех механизмов жатки;
- 5) смажьте жатку согласно схемам смазки (пункт 3.3 РЭ).

### 3.2.3 Первое техническое обслуживание (ТО – 1)

При ТО-1 проведите следующие операции:

- 1) осмотрите и очистите от пыли и грязи составные части жатки;
- 2) проверьте осмотром и, при необходимости, подтяните крепление соединений механизмов и ограждений жатки;
- 3) проверьте осмотром и при, необходимости, устраниите протекания масла;
- 4) проверьте осмотром и, при необходимости, отрегулируйте натяжение цепных и ременных передач;
- 5) проверьте затяжку болтов: крепления водила, винтов крепления шкива, клемм зажима головки ножа угловой передачи и, при необходимости, затяните моментом (140<sub>-5</sub>) Н·м, (32-35) Н·м и (44-55) Н·м соответственно;
- 6) проверьте и, при необходимости, подтяните гайки крепления колес транспортной тележки. Моменты затяжки гаек крепления колес - (200-220) Н·м;
- 7) проверьте и, при необходимости, установите соответствующее давление в шинах колес транспортной тележки;
- 8) запустите двигатель комбайна и проверьте работоспособность и взаимодействие всех механизмов жатки;
- 9) смажьте жатку согласно схеме смазки (пункт 3.3 РЭ).

### 3.2.4 Техническое обслуживание перед началом сезона работы жатки (ТО-Э)

Техническое обслуживание перед началом сезона работы жатки следует совмещать с проведением ТО-1.

### 3.2.5 Техническое обслуживание жатки в период хранения

При техническом обслуживании жатки в период хранения проверьте:

- 1) правильность установки жатки на транспортную тележку, транспортной тележки на подставки;
  - 2) комплектность;
  - 3) давление воздуха в шинах колес транспортной тележки;
  - 4) надежность герметизации;
  - 5) состояние защитных устройств и антикоррозионных покрытий.
- Обнаруженные дефекты должны быть устранены.

### 3.3 Смазка

3.3.1 Смазку жатки и транспортной тележки производите в соответствии с таблицей 3.2 и схемой смазки (рисунок 3.2, 3.3)

Таблица 3.2 – Смазка жатки и транспортной тележки

<b>№ поз. на схеме смазки</b>	<b>Наименование точек смазки</b>	<b>Наименование и марка смазки при эксплуатации и хранении</b>	<b>Кол. точек смазки</b>
<b><u>Жатка для зерновых культур (рисунок 3.2)</u></b>			
<u>Периодичность смазки - 10 часов</u>			
16	Втулка скольжения вариатора	Смазка графитная УСсА (Шрус-4)	1 2 качка шприца
<u>Периодичность смазки - 60 часов</u>			
1, 2	Беговая дорожка мотовила	Литол-24	2
5, 6	Правая и левая цапфы мотовила	Литол-24	2
11, 12	Шарниры карданного вала	Смазка 158М	2
13	Телескопическое соединение кар- данного вала	Литол-24	1
14, 15	Подшипники кожуха карданного вала	Литол-24	2
19	Втулка натяжного ролика	Литол-24	1
20	Верхняя плоскость корпуса угло- вой передачи или редуктора	Смазка LGWA2	1 5-6 качков шприца
21	Угловая передача или редуктор привода режущего аппарата	Смазка LGWA2	1
22	Подшипник угловой передачи	Смазка LGWA2	1 1-2 качка шприца
<u>Периодичность смазки – 240 часов (один раз в сезон)</u>			
3, 4	Гидроцилиндры подъема мотови- ла	Литол-24	2
7-10	Подшипники гидроцилиндров вы- движения мотовила	Литол-24	2
18	Ось рычага ведомого шкива вари- атора	Литол-24	1
16	Подшипник корпуса вариатора	Литол-24	1

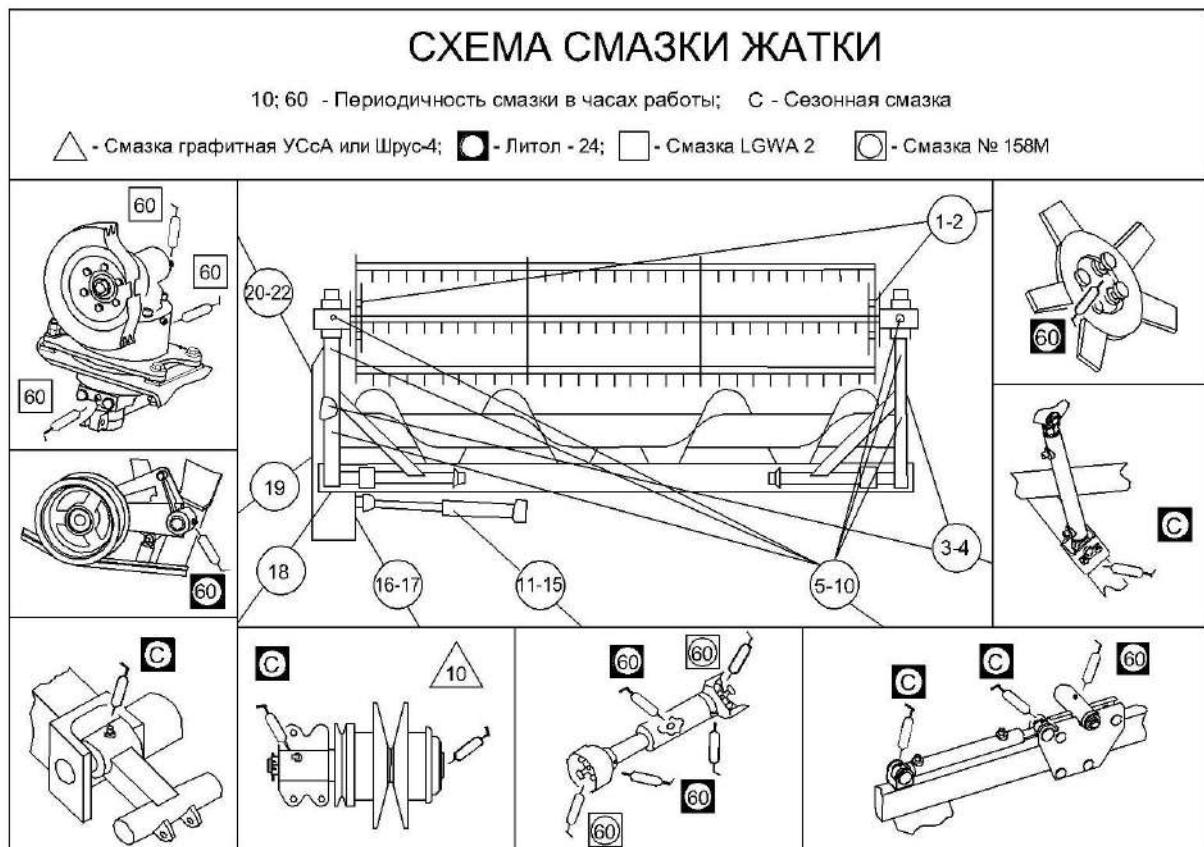


Рисунок 3.2 – Схема смазки жатки

Таблица 3.3 – Смазка тележки

<b>Смазка транспортной тележки (рисунок 3.3)</b>			
<u>Периодичность смазки – 240 часов</u>			
<u>(один раз в сезон)</u>			
1	Ось вращения дышла	Литол-24	1
2	Подшипники ступицы колес транспортной тележки	Литол-24	4

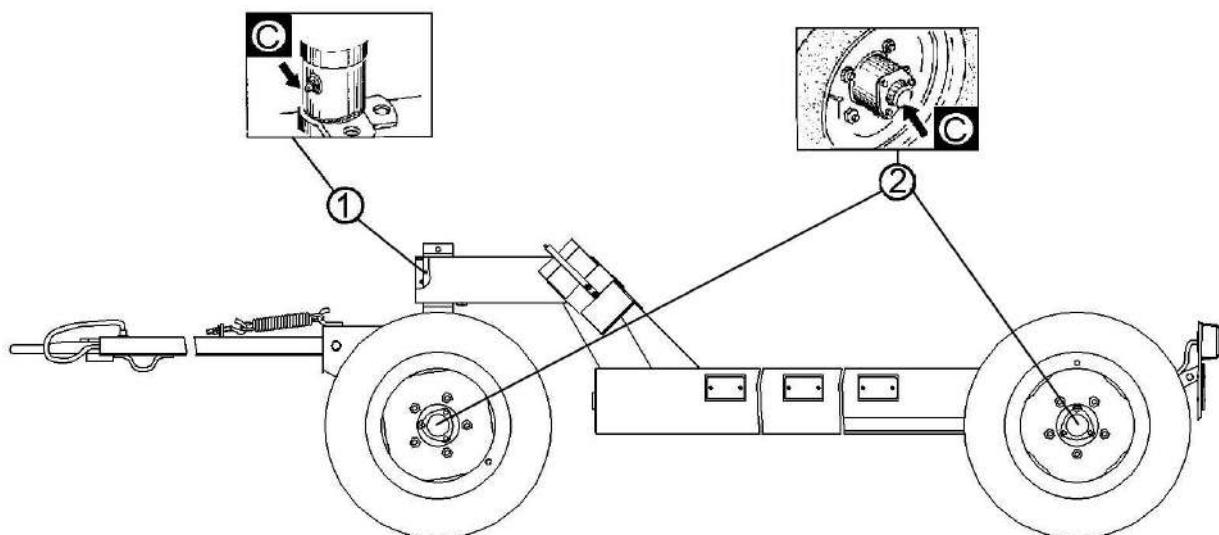


Рисунок 3.3 – Схема смазки транспортной тележки

## 4 Текущий ремонт

### 4.1 Меры безопасности

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При проведении текущего ремонта помимо соблюдения требований настоящего РЭ соблюдайте также общепринятые требования безопасности!

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Работы под поднятой наклонной камерой, жаткой выполнять только при установленном на выдвинутый шток гидроцилиндра подъема наклонной камеры предохранительном упоре!

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Обслуживание жатки с поднятым мотовилом, во избежание его падения, производите только с установленными упорами на выдвинутые штоки гидроцилиндров подъема мотовила. Упоры должны быть зафиксированы пальцами - фиксаторами!

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При ремонте гидравлики в гидросистеме должно быть снято давление!

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не допускается заправка (дозаправка) гидросистемы при незафиксированной механически в крайнем поднятом положении наклонной камере!

### 4.2 Возможные ошибочные действия механизатора, приводящие к инциденту или аварии:

1 Расконсервация жатки в помещении, не оборудованном приточно – вытяжной вентиляцией и средствами пожаротушения.

2 Курение, хранение и прием пищи в местах, где производится расконсервация

3 Включение привода мотовила жатки без проверки нахождения людей (особенно детей) в опасной зоне вокруг комбайна

4 Превышена установленная скорость транспортирования - 20 км/ч.

5 Светосигнальное оборудование транспортной тележки не подключено при движении комбайна по дорогам общей сети.

6 Перевозка на транспортной тележке помимо жатки пассажиров и грузов.

7 При движении комбайна по дорогам общей сети мотовило жатки не опущено вниз и не придвинуто максимально к шnekу.

8 Транспортные переезды и развороты на поле с включенным приводом рабочих органов жатки.

9 Движение комбайна задним ходом с опущенной на землю жаткой.

10 Удерживание менее 6 секунд клавиши переключателя на пульте управления для полного включения/выключения привода наклонной камеры.

### 4.3 Действия механизатора в случае инцидента, критического отказа или аварии:

1 При аварийной ситуации или возникновении критического отказа выключите главный контрпривод, выключите двигатель, выньте ключ зажигания, покиньте кабину комбайна и вызовите аварийную службу.

2 При возникновении пожара примите меры по выводу комбайна с поля, заглушите двигатель и отключите АКБ. Вызовите пожарную службу и приступите к тушению пожара имеющимися средствами (огнетушителем, расположенным на комбайне, швабрами, установленными на задней стенке жатки, водой, землей).

#### 4.4 Перечень критических отказов жатки

К критическим отказам жатки относятся:

- 1 Попадание постороннего твердого предмета (камень, железо и т.д.) в режущий аппарат жатки.
- 2 Выход из строя угловой передачи привода режущего аппарата жатки.
- 3 Разрыв цепи транспортера наклонной камеры.

#### 4.5 Возможные неисправности и методы их устранения

Основные возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Возможные неисправности

Неисправность, внешнее проявление	Возможные причины	Метод устранения, необходимые регулировки
1	2	3
Режущий аппарат некачественно срезает стебли	Повреждение сегментов или пальцев вследствие попадания посторонних предметов и камней	Проверьте режущий аппарат и, при необходимости, замените поврежденные элементы
Заклинивание стеблей между шнеком и днищем жатки	Недостаточный зазор между витками шнека и поддоном для подачи плотной соломистой массы	1 Отрегулируйте зазор между шнеком и днищем жатки 2 Отрегулируйте крутящий момент предохранительной муфты шнека, который должен быть 1000...1100 Н·м 3 Отрихтуйте погнутые витки
Наматывание стеблей на шнек	Уборка длинностебельной массы повышенной влажности, наличие сорной растительности. Например, уборка ржи засоренной ромашкой в ранние сроки	Подведите чистики отражателей к шнеку так, чтобы зазор между ними и спиральми шнека был минимальным с учетом бieniaния шнека
Заклинивание стеблей между пальцами шнека и днищем	Уборка плотной соломистой массы	Увеличьте зазор между пальцами и днищем
Мотовило перекашивается при подъеме и перемещении по поддержкам	Наличие воздуха в гидросистеме	Прокачайте гидросистему путем неоднократного перемещения штоков гидроцилиндров из одного крайнего положения в другое. При этом штоки гидроцилиндров выноса отсоединить от поддержек. 2 Если при прокачке не исчезает перекос мотовила по высоте и выносу, необходимо ослабить на 1/2 оборота гайку рукава поршневого гидроцилиндра, который отстает в движении, слить часть масла вместе с воздухом, попавшим в гидросистему.

1	2	3
Режущий аппарат некачественно срезает стебли	Повреждение сегментов или пальцев вследствие попадания посторонних предметов и камней	Проверьте режущий аппарат и, при необходимости, замените поврежденные элементы
Заклинивание стеблей между шнеком и днищем жатки	Недостаточный зазор между витками шнека и поддоном для подачи плотной соломистой массы	1 Отрегулируйте зазор между шнеком и днищем жатки 2 Отрегулируйте крутящий момент предохранительной муфты шнека, который должен быть 1000...1100 Н·м 3 Отрихтуйте погнутые витки
Наматывание стеблей на шнек	Уборка длинностебельной массы повышенной влажности, наличие сорной растительности. Например, уборка ржи засоренной ромашкой в ранние сроки	Подведите чистики отражателей к шнеку так, чтобы зазор между ними и спиралью шнека был минимальным с учетом бieniaия шнека
Заклинивание стеблей между пальцами шнека и днищем	Уборка плотной соломистой массы	Увеличьте зазор между пальцами и днищем
Мотовило перекашиивается при подъеме и перемещении по поддержкам	Наличие воздуха в гидросистеме	1 Прокачайте гидросистему путем неоднократного перемещения штоков гидроцилиндров из одного крайнего положения в другое. При этом штоки гидроцилиндров выноса отсоединить от поддержек. 2 Если при прокачке не исчезает перекос мотовила по высоте и выносу, необходимо ослабить на 1/2 оборота гайку рукава поршневого гидроцилиндра, который отстает в движении, слить часть масла вместе с воздухом, попавшим в гидросистему.
Поломка пальца пальчикового механизма шнека	Попадание камней, посторонних предметов, спутанной слежалой массы большого объема	Замените поломанный палец пальчикового механизма
Разрушение глазка пальчикового механизма шнека	Попадание камней, посторонних предметов, спутанной слежалой массы большого объема	Замените поврежденный глазок. Глазок не относится к расходным материалам и приобретается за отдельную плату. Для замены поврежденного глазка снимите крышку люка на кожухе шнека, демонтируйте поврежденный глазок и установите новый. Убедитесь, что установленный глазок свободно перемещается в обойме при вращении шнека. Установите крышку люка на место

4.6 Замену ножа режущего аппарата (рисунок 4.1) производите в следующей последовательности:

- демонтируйте нож вместе с водилом 6 угловой передачи, вывернув болты 5;
- установите водило 6 в головку запасного ножа, не зажимая клемму;
- установите нож с водилом 6 на угловую передачу;
- проконтролируйте зазоры Г и Д (1,5 мм max) (рисунок 2.6) первого пальца режущего аппарата перемещением угловой передачи вдоль овальных отверстий опорной поверхности рамы, установите болты и затяните гайки с  $M_{kp}$  от 70 до 90 Н·м
- выставьте размер В (0,15...0,65) мм (рисунок 4.1) между нижней противорежущей кромкой первого пальца и режущей плоскостью сегмента ножа. Регулировка обеспечивается перемещением головки ножа вдоль (вверх – вниз) по подшипнику водила 6. Зафиксируйте положение головки ножа 3 болтом 7, момент затяжки болта  $M_{kp}=44-55$  Н·м.



**ВНИМАНИЕ:** Головка ножа после затяжки клеммы не должна перемещаться вдоль подшипника водила!

Центральная гайка 2 (рисунок 4.1) затянута моментом (140-150) Н·м и посажена на герметик LOKTITE-270. При необходимости демонтажа открутите гайку после подогрева. При новой установке необходимо наносить новый герметик (LOKTITE-270) или УГ-6.

В процессе работы угловой передачи, особенно в первые часы после смазки, может выступать смазка из под уплотнений подшипниковых узлов угловой передачи. Количество выделившейся смазки зависит от объема заправленной смазки и температуры нагрева угловой передачи. Рабочая температура составляет 70-80° С. Если количество выступающей смазки увеличивается, а температура при работе остается в обычных пределах, то последующую смазку ограничить до 2-3 качков шприца.

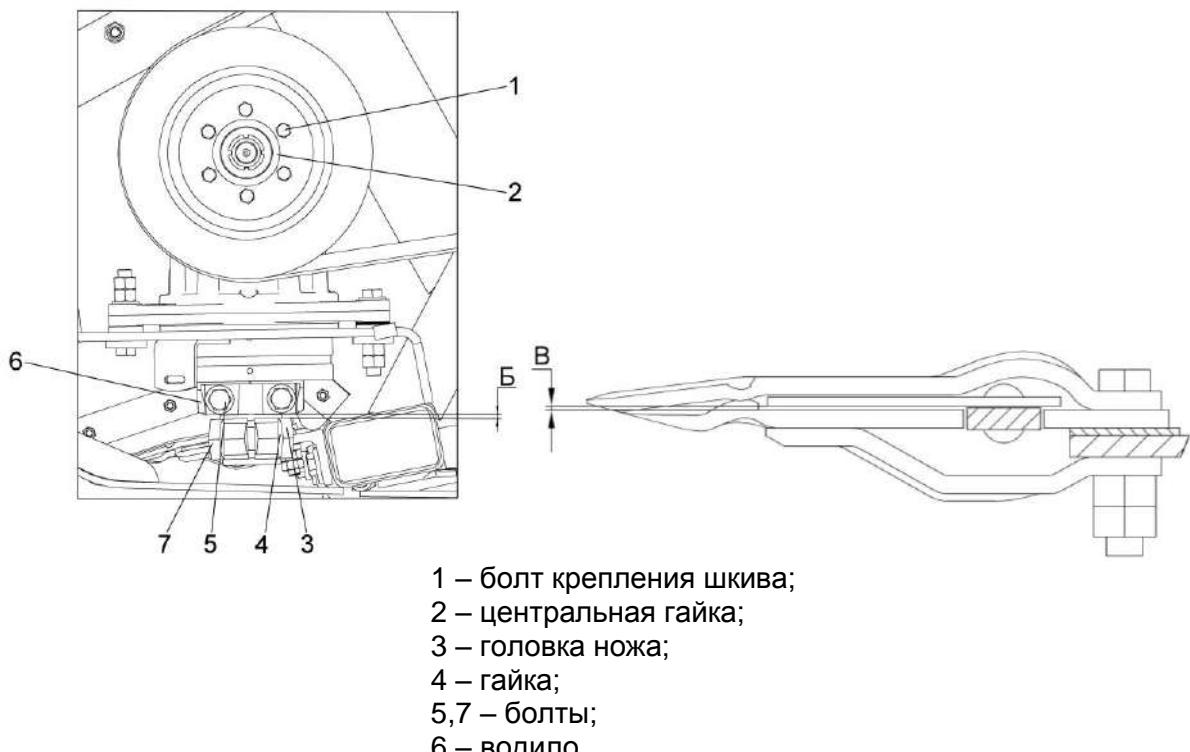


Рисунок 4.1 – Угловая передача

## 5 Хранение

### 5.1 Общие требования к хранению

Жатка устанавливается на хранение в соответствии с требованиями ГОСТ 7751-2009.

Жатку ставьте на хранение: кратковременное – 10 дней до двух месяцев и длительное – более двух месяцев.

На длительное хранение жатка устанавливается на тележке в закрытое неотапливаемое помещение или на открытую площадку под навес.

Места хранения должны быть обеспечены противопожарными средствами и условиями удобного осмотра и обслуживания, а в случае необходимости - быстрого снятия с хранения.

### 5.2 Подготовка к хранению

5.2.1 Перечень работ, проводимых по установке жатки на кратковременное хранение:

- 1) очистите от пыли и грязи составные части жатки;
- 2) обмойте жатку и обдувите сжатым воздухом;
- 3) закройте плотно крышками или пробками, заглушками и чехлами из полимерной пленки или парафинированной бумаги все отверстия, щели, полости, через которые могут попасть атмосферные осадки во внутренние полости жатки;
- 4) очистите и обдувите сжатым воздухом электрооборудование, покройте клеммы защитной смазкой;
- 5) законсервируйте неокрашенные поверхности, штоки гидроцилиндров, нож режущего аппарата, винтовые и резьбовые поверхности деталей натяжных устройств.

5.2.2 Перечень работ, проводимых при установке жатки на длительное хранение

При подготовке жатки к длительному хранению:

- 1) очистите от пыли и грязи составные части жатки;
- 2) обмойте жатку и обдувите сжатым воздухом;
- 3) доставьте жатку на площадку для хранения;
- 4) при хранении жатки на открытых площадках под навесом снимите для хранения на складе: фары транспортной тележки, ремни и цепи приводов, нож режущего аппарата;
- 5) после снятия с жатки составных частей загерметизируйте щели, полости, отверстия, чтобы избежать проникновения влаги и пыли;
- 6) законсервируйте штоки гидроцилиндров, винтовые и резьбовые поверхности механизмов, свободно выступающие части валов, шлицевые соединения;
- 7) восстановите поврежденную окраску;
- 8) установите жатку на транспортную тележку, транспортную тележку на соответствующие подставки.

5.2.3 Перечень работ проводимых при снятии с хранения необходимо:

- 1) очистите, снимите герметизирующие устройства и расконсервируйте;
- 2) установите на жатку снятые составные части;
- 3) проверьте и, при необходимости, отрегулируйте натяжение ременных и цепных передач, давление воздуха в шинах колес транспортной тележки;
- 4) снимите рычаги натяжных роликов ременных передач и смажьте втулки рычагов смазкой УСсА, после чего установите рычаги на место;
- 5) замените смазку в подшипниках.

### 5.3 Правила хранения

При хранении жатки на открытой площадке под навесом покройте защитным составом или обверните парафинированной бумагой, полиэтиленовой пленкой наружные поверхности соединительных шлангов. Защитный состав приготовьте из смеси алюминиевой пудры с масляным лаком или алюминиевой пасты с уайт-спиритом в соотношении 1:4 или 1:5;

Периодически не реже одного раза в месяц проверяйте надежность герметизации сборочных единиц, защищенных полиэтиленовыми пленками или чехлами, а также состояние неокрашенных поверхностей, покрытых консервационной смазкой.

Состояние жатки при хранении в закрытом помещении проверяйте через каждые два месяца, при хранении под навесом - ежемесячно. Выявленные при проверках отклонения от правил хранения устраняйте.

### 5.4 Методы консервации

5.4.1 Консервация включает подготовку поверхности, нанесение средств временной защиты и упаковывание. Время между стадиями консерваций не должно превышать двух часов.

Консервацию производите в специально оборудованных помещениях или на участках сборочных и других участках консервации, позволяющих соблюдать установленный технологический процесс и требования безопасности. Участки консервации должны располагаться с учетом ограничения или исключения проникновения агрессивных газов и пыли.

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 15 °С, относительная влажность не более 70 %. Жатка должна поступать на консервацию без коррозионных поражений металла и металлических покрытий.

5.4.2 Временную противокоррозионную защиту жатки производите по вариантам защиты В3-1 (защита консервационными маслами), В3-2 (защита рабоче-консервационными маслами) демонтированных, сменных и запасных частей, инструмента и принадлежностей по В3-1, В3-2, В3-4.

При отсутствии непосредственного воздействия атмосферных осадков применяйте жидкие ингибитированные смазки НГ-203 (А, Б, В), НГ-204у, К-17, для внутренней консервации - присадка АКОР-1.

Нанесение консервационных масел на наружные поверхности изделий производите погружением, распылением или кистью (тампоном).

### 5.5 Методы расконсервации

5.5.1 В зависимости от применяемых вариантов временной защиты пользуются следующими способами расконсервации:

1) при вариантах защиты В3-1, В3-2, В3-4 – протиранием поверхности ветошью, смоченной маловязкими маслами или растворителями с последующим протиранием насухо или обдуванием теплым воздухом;

2) погружением в растворители с последующей сушкой или протиранием насухо;

3) промыванием горячей водой или синтетическими моющими средствами «Комплекс», «Лабомид-101», «Лабомид-102», МС-6.

## 6 Транспортирование

Транспортирование жатки может производиться автомобильным, железнодорожным или любыми другими видами транспорта в соответствии с правилами, действующими для этих видов транспорта.

В пункте назначения приемку жатки производите в присутствии представителя перевозчика.

В случае недостачи или поломок необходимо составить коммерческий акт.

Погрузку – выгрузку производите специальными грузоподъемными средствами. грузоподъемностью не менее 4,0 т.

Перед строповкой жатку необходимо установить и зафиксировать на транспортной тележке.

Строповку производите только в местах, обозначенных на жатке в соответствии с рисунком 6.1.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:** Не допускайте посторонних лиц в зону погрузки и выгрузки жатки!

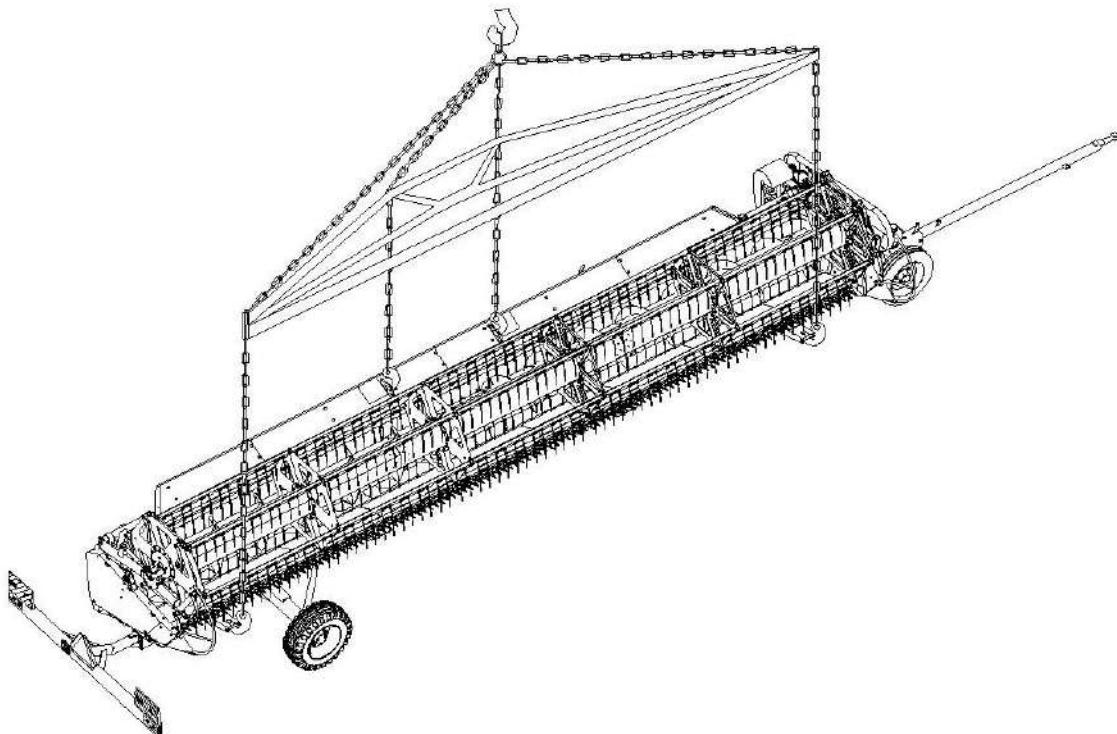


Рисунок 6.1 – Схема строповки жатки с транспортной тележкой

## 7 Комплектность

Комплектность жатки указана в таблице 7.1

Таблица 7.1 - Комплектность

Обозначение	Наименование	Кол.	Обозначение укладочного или упаковочного места
ЖЗК-9-4	Жатка для зерновых культур *Комплект запасных, сменных и демонтированных частей	1 1	Место №1 Место №2
	<u>Комплект технической документации</u>		
КЗК-9-4-1500000 РЭ	Руководство по эксплуатации Упаковочные листы	1 1 комплект	Место №1
ЖЗК-0000000 ОБЭ	Обоснование безопасности (CD-диск)		
Примечание - * Укомплектован согласно упаковочным листам			

**8 Свидетельство о приемке**

Жатка для зерновых культур ЖЗК-9-4 № \_\_\_\_\_

заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель  
предприятияобозначение документа,  
по которому производится  
поставка

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Заказчик  
(при наличии)

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

## 9 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие жатки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим РЭ.

Гарантийный срок жатки – \_\_\_\_\_.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода жатки в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня приобретения потребителем.

При поставках на экспорт гарантийный срок эксплуатации жатки и начало его исчисления оговаривается контрактом.

Гарантийный талон – приложение А.

Правила гарантийного обслуживания:

- владелец обязан своевременно заключить договор на гарантийное обслуживание жатки с сервисным центром ГОМСЕЛЬМАШ и поставить на учет в срок до 10 дней со времени доставки жатки к месту эксплуатации;

- при реализации жатки посредническими организациями (продавцом) без согласования с изготовителем гарантийные обязательства несет продавец;

- при согласовании продажи с изготовителем гарантийный срок исчисляется в соответствии с настоящим РЭ;

- обращаясь в сервисный центр, владелец должен предоставлять гарантийный талон на жатку;



**ВНИМАНИЕ:** При утере гарантийного талона дубликат не выдается, и жатка снимается с гарантии.

- для осуществления предпродажной подготовки и гарантийного обслуживания владелец имеет право обращаться в любой сервисный центр, рекомендованный ГОМСЕЛЬМАШ. Информация о дилерских центрах размещена на сайте [www.gomselmash.by](http://www.gomselmash.by).

- соблюдение правил эксплуатации и периодичности технического обслуживания жатки – неотъемлемое условие проведения гарантийного обслуживания;

- сервисный центр, производящий гарантийное обслуживание жатки, осуществляет контроль и учет гарантийных ремонтов и технического обслуживания путем заполнения гарантийного талона;

- обслуживание жатки осуществляется в соответствии с РЭ.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- на интенсивно изнашивающиеся составные части: сегменты режущего аппарата, пальцы режущего аппарата;

- на детали, вышедшие из строя по причине естественного износа;

- на дефекты, причиной которых является изменение конструкции жатки или ее составных частей без согласования с изготовителем;

- на шины.

Гарантийное обслуживание не включает замену расходных материалов, изнашивающихся элементов и регулировки жатки.

Удовлетворение претензий по качеству жатки должно производиться в соответствии с законодательством РБ, Указом президента Республики Беларусь № 186 «О некоторых мерах по повышению ответственности за качество отечественных товаров» от 27 марта 2008г. и Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 952 «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования» от 27 июня 2008г.

Процедура прекращения гарантийного обслуживания жатки инициируется в случае грубого нарушения потребителем условий эксплуатации, технического обслуживания и хранения, а именно:

несоблюдение владельцем требований настоящего РЭ;

- нарушения периодичности и объема технического обслуживания;

- использования жатки не по назначению;

- внесения изменений в конструкцию жатки;

- повреждения жатки в результате аварии- самовольной разборки или ремонта сборочных единиц и деталей жатки, без согласования с изготовителем.

## 10 Утилизация

### 10.1 Меры безопасности

10.1.1 Утилизацию жатки (или ее составных частей) после окончания срока службы или по результатам текущего ремонта, технического обслуживания и хранения производить с соблюдением общепринятых требований безопасности и требований безопасности, изложенных в настоящем РЭ.

10.1.2 При разборке жатки необходимо соблюдать требования безопасности инструкций используемого при утилизации оборудования и инструмента.

10.2 Сведения и проводимые мероприятия по подготовке и отправке жатки на утилизацию

10.2.1 Для утилизации жатка подлежит разборке в специализированных мастерских на сборочные единицы и детали по следующим признакам: драгоценные материалы, цветные металлы, черные металлы, неметаллические материалы.

### 10.3 Методы утилизации

10.3.1 Отработанные масла из гидросистемы жатки следует сливать в специальную тару и сдавать для утилизации с соблюдением требований экологии в установленном порядке.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** сливать отработанные жидкости на почву, в системы бытовой, промышленной и ливневой канализации, а также в открытые водоемы!

10.3.2 При разливе отработанной жидкости на открытой площадке необходимо собрать ее в отдельную тару, место разлива засыпать песком с последующим его удалением и утилизацией.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ГОМСЕЛЬМАШ

Открытое акционерное общество  
«Гомельский завод литья и нормалей»  
246010, г. Гомель, ул. Могилевская, 16,  
тел. (0232) 59 61 31, факс (0232) 59 42 03, УНП 400051772

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1 Жатка для зерновых культур ЖЗК-9-4

2 \_\_\_\_\_  
(число, месяц и год выпуска)

3 \_\_\_\_\_  
(заводской номер)

Жатка соответствует чертежам, техническим условиям, государственным стандартам. Гарантируется исправность жатки в течение \_\_\_\_\_.  
Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня приобретения.

Начальник ОТК завода

\_\_\_\_\_

(подпись)

М.П.

1 \_\_\_\_\_  
(дата получения изделия на складе завода-изготовителя)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись)

М.П.

2 \_\_\_\_\_  
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись)

М.П.

3 \_\_\_\_\_  
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись)

М.П.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

**Консервация**

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации жатки содержатся в таблице Б.1.

В графе «Наименование работы» также указывается марка масла, используемого для консервации.

Таблица Б.1

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность фамилия и подпись

Примечание – заполнение раздела «Консервация» обязательно на предприятии-изготовителе жатки, технических центрах и в хозяйствах.

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

**Учет наработки и проведения технического обслуживания**

Дата прове-дения оче-редного ТО	Наработка, ч		Вид ТО	ФИО, подпись ответственного за ТО и ремонт
	до очередного ТО	нарастающим итогом		

Примечание – заполнение раздела «Учет наработки и проведения технического обслуживания» обязательно на предприятии – изготовителе жатки, технических центрах и в хозяйствах.